



WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT



KÆRE VOLVO-EJER

TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!

Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.

For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.





01 Indledning

Indledning.....	7
Volvo Sensus.....	7
Digital instruktionsvejledning i bilen.....	8
Ejerskifte.....	10
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*.....	11
Information på internet.....	11
Volvo ID.....	11



02 MY CAR

MY CAR.....	14
MY CAR - stier.....	15
MY CAR - menupunkter.....	15
MY CAR - bilindstillinger.....	17
MY CAR - førerstøttesystemer.....	19
MY CAR - systemindstillinger.....	20
MY CAR - stemmeindstillinger.....	21
MY CAR - klimaindstillinger.....	22
MY CAR - internetindstillinger.....	23
MY CAR - information.....	23



03 Lyd og medier

Lyd og medier.....	25
Lyd og medier - oversigt.....	26
Lyd og medier - betjene systemet.....	26
Lyd og medier - menubetjening.....	28
Symboler på skærmen.....	30
Favoritter.....	31
Lyd og medier - lydindstillinger.....	31
Lyd og medier - generelle lydindstillinger.....	32
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger.....	33
Indstilling af equalizer.....	34
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation.....	34
Radio.....	34
Stationssøgning.....	35
Automatisk stationssøgning.....	35
Liste over radiostationer.....	36
Manuel stationssøgning.....	36
Radiostationer som forudindstillinger.....	37
RDS-funktioner.....	38
Alarm ved ulykker og katastrofer.....	39
Trafikinformation (TP).....	39
Radioprogramtyper (PTY).....	39



Lydstyrkekontrol for afbrydende RDS-funktioner.....	40
Radiotekst.....	40
Automatisk frekvens (AF).....	40
Digitalradio (DAB)*.....	41
Digitalradio (DAB)* - underkanal.....	41
DAB til DAB-link.....	41
Medieafspiller.....	42
CD/DVD*.....	42
Hurtigspoling.....	43
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfile.....	44
Mediesøgning.....	44
Afspilning og navigering på DVD-Videoer.....	45
Kameravinkel ved afspilning af DVD-Videoer.....	46
Billedindstillinger.....	46
Harddisk (HDD)*.....	47
Medieafspilleren - kompatible filformater.....	48
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang.....	48
Tilslutning af ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang.....	50
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde.....	50
Media Bluetooth®.....	51



Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed.....	51
Registrering af Bluetooth®-enhed.....	52
Automatisk tilslutning af Bluetooth®-enhed.....	53
Skifte til en anden Bluetooth®-enhed.....	54
Frakoble Bluetooth®-enhed.....	54
Fjerne Bluetooth®-enhed.....	55
Bluetooth® handsfree telefon.....	55
Bluetooth® handsfree telefon - oversigt....	56
Opkaldshåndtering.....	57
Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger.....	57
Telefonbog.....	58
Telefonbog - hurtigsøgning efter kontakter.....	59
Telefonbog - tegntabel for tastaturet i midterkonsollen.....	59
Telefonbog - søge efter kontakter.....	60
Stemmestyring.....	61
Valg af sprog til stemmestyring.....	62
Hjælpefunktioner for stemmestyring.....	62
Stemmestyring - indstillinger.....	63
Stemmestyring - stemmekommandoer....	63



Stemmestyring - hurtigkommandoer.....	64
Stemmestyring - mobiltelefon.....	64
Stemmestyring - radio.....	65
Stemmestyring - multimedier.....	66
Internetforbundet bil.....	67
Bilmodem*.....	68
Apps.....	70
Browser.....	71
TV*.....	73
Søge efter tv*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler.....	75
Tv* - styring af kanaler.....	75
Information om det aktuelle tv*-program..	76
Tekst-tv*.....	76
Modtagelse af tv*-kanal går tabt.....	76
Fjernbetjening*.....	77
Fjernbetjening* - funktioner.....	78
Fjernbetjening* - batteriudskiftning.....	79
Lyd og medier - menuoversigt.....	79
Menuoversigt - AM.....	80
Menuoversigt - FM.....	80
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*.....	81
Menuoversigt - CD/DVD Audio.....	81
Menuoversigt - DVD Video.....	82



Menuoversigt - harddisk (HDD).....	83
Menuoversigt - iPod.....	83
Menuoversigt - USB.....	84
Menuoversigt - Media Bluetooth®.....	84
Menuoversigt - AUX.....	85
Menuoversigt - Bluetooth® handsfree.....	85
Menuoversigt - browser.....	86
Menuoversigt - Tv*.....	87



04 Alfabetisk stikordsregister

Alfabetisk stikordsregister.....	88
----------------------------------	----



01



INDLEDNING



Indledning

Dette tillæg er et supplement til den almindelige instruktionsvejledning.

Hvis du er i tvivl om nogen af bilens funktioner, se først instruktionsvejledningen. For svar på yderligere spørgsmål anbefales det at kontakte en forhandler eller repræsentant for Volvo Car Corporation.

De specifikationer, konstruktionsoplysninger og illustrationer, der er anført i dette tillæg, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.

© Volvo Car Corporation

Instruktionsvejledning i mobile enheder



OBS

Instruktionsvejledningen kan hentes som en mobilapplikation (gælder for visse bilmodeller og mobile enheder), se www.volvocars.com.

Mobilapplikationen indeholder også video samt søgbart indhold og nem navigation mellem de forskellige afsnit.

Volvo Sensus

Volvo Sensus er hjertet i din personlige Volvo-oplevelse. Det er Sensus, der giver information, underholdning og funktioner, som forenkler dit ejerskab.

SENSUS

COM8166

Når du sidder i din bil, vil du have kontrol, og i dagens forbundne verden også information, kommunikation og underholdning, når det passer dig. Sensus omfatter alle vores løsninger, som giver mulighed for forbindelse* til omverdenen, og giver dig samtidig intuitiv kontrol over bilens mange muligheder.

Volvo Sensus samler og præsenterer mange funktioner i flere af bilens systemer på midterkonsollens skærm. Med Volvo Sensus kan bilen gøres personlig ved hjælp af en praktisk brugergrænseflade. Indstillinger kan foretages i Bilindstillinger, Lyd og medier, Klima osv.

Med midterkonsollens knapper og betjeningspanel eller rattets højre tastatur* kan funktioner aktiveres eller deaktiveres, og der kan foretages mange forskellige indstillinger.



01 Indledning

01




Med et tryk på **MY CAR** præsenteres alle indstillinger relateret til kørsel og kontrol af bilen, f.eks. City Safety, lås og alarm, automatisk blæserhastighed, indstilling af uret osv.

Med et tryk på henholdsvis **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, *, **NAV*** og **CAM*** kan andre kilder, systemer og funktioner aktiveres, f.eks. AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation* og parkeringskamera*.

For mere information om alle funktioner/systemer, se de respektive afsnit i instruktionsvejledningen eller dens tillæg.

Overzicht

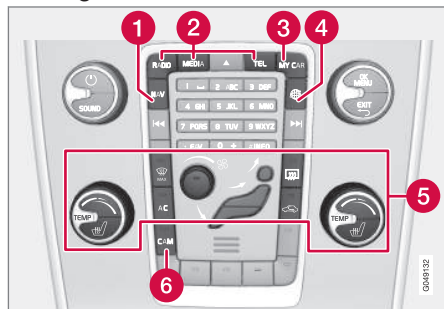

Kontrolpanel i midterkonsol. Illustrationen er skematisk - antallet af funktioner og knappens placering varierer afhængigt af det valgte udstyr og markedet.

- 1 Navigation* - **NAV**, se separat tillæg.
- 2 Lyd og medier - **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, se de respektive afsnit i dette tillæg.


- 3 Bilindstillinger - **MY CAR**, se MY CAR (s. 14).
- 4 Internetforbundet bil - *, se separat tillæg (Sensus Infotainment).
- 5 Klima anlæg, se Instruktionsvejledning.
- 6 Parkeringskamera - **CAM***, se Instruktionsvejledning.

Digital instruktionsvejledning i bilen

Instruktionsvejledningen kan læses på skærmen i bilen¹. Indholdet er søgbart, og det er nemt at navigere mellem de forskellige afsnit.

Åbn den digitale instruktionsvejledning - tryk på **MY CAR**-knappen på midterkonsollen, tryk på **OK/MENU**, og vælg **Instruktionsvejledning**.

For grundlæggende navigering, læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

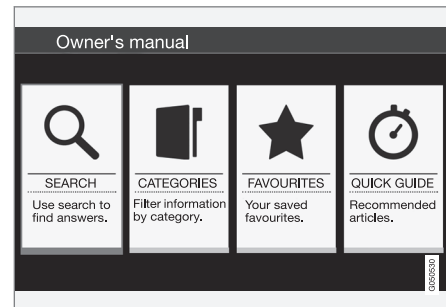

Instruktionsvejledningens startside.

Der er fire muligheder for at finde oplysninger i instruktionsvejledningen:


- **Søg** - Søgefunktion til at finde en artikel.
- **Kategorier** - Alle artikler sorteret i kategorier.

- **Favoritter** - Hurtig adgang til foretrukne artikler.
- **Quick Guide** - Et udvalg af artikler til almindelige funktioner.

i OBS

Instruktionsvejledningen er ikke tilgængelig under kørsel.

Søg

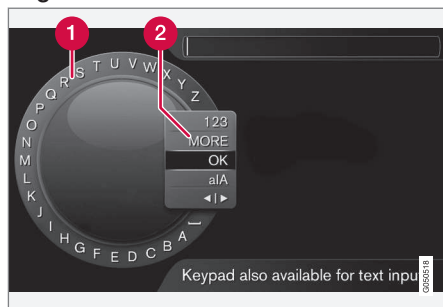

Søge ved hjælp af skrivehjul.

- 1 Liste over tegn.
- 2 Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).

Brug skrivehjulet til at indtaste et søgeord, f.eks. "sikkerhedssele".

1. Drej **TUNE** til det ønskede bogstav, og tryk på **OK/MENU** for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.
2. Fortsæt med det næste bogstav osv.
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal eller specialtegn, eller for at udføre søgningen, skal du dreje **TUNE** til et af valgene (se forklaring i følgende tabel) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på **OK/MENU**.

123/ABC	Skift mellem bogstaver og tal med OK/MENU .
MERE	Skift til specialtegn med OK/MENU .
OK	Udfør søgningen. Drej TUNE for at vælge et resultat, og tryk på OK/MENU for at gå til artiklen.

alA	Skifter mellem store og små bogstaver med OK/MENU .
◀▶	Skifter fra teksthjulet til søgefeltet. Flyt markøren med TUNE . Slet eventuelle stavfejl med EXIT . For at vende tilbage til teksthjulet skal du trykke på OK/MENU . Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet kan bruges ved redigering i søgefeltet.

Kategorier

Artiklerne i instruktionsvejledningen er opdelt i hovedkategorier og underkategorier. Den samme artikel kan ligge i flere hensigtsmæssige kategorier for lettere at kunne findes.

Drej **TUNE** for at navigere i kategoritræet, og tryk på **OK/MENU** for at åbne en kategori - markeret **■** - eller artikel - markeret **□**. Tryk på **EXIT** for at vende tilbage til den forrige visning.

Favoritter

Her er de artikler, der er gemt som favoritter. For at markere en artikel som favorit, se overskriften "Navigere i en artikel" nedenfor.

Drej **TUNE** for at navigere på favoritlisten, og tryk på **OK/MENU** for at åbne en artikel. Tryk

¹ Gælder visse bilmodeller.



01 Indledning




på **EXIT** for at vende tilbage til den forrige visning.

Quick Guide

Her er der et udvalg af artikler til at lære bilens mest almindelige funktioner at kende. Artiklerne kan også nås via kategorier, men er samlet her for hurtig adgang.

Drej **TUNE** for at navigere i Quick Guide, og tryk på **OK/MENU** for at åbne en artikel. Tryk på **EXIT** for at vende tilbage til den forrige visning.

Navigere i en artikel

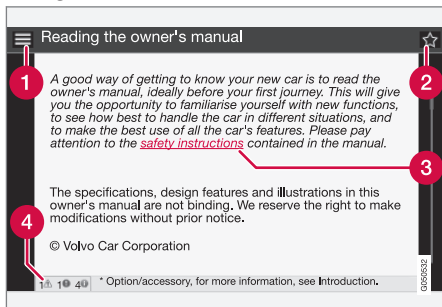

1 Hjem - fører til startside for instruktionsvejledningen.

2 Favorit - tilføjer/fjerner artiklen som favorit. Du kan også trykke på **FAV**-knappen på midterkonsollen for at tilføje/fjerne en artikel som favorit.

3 Markeret link - fører til en forbundet artikel.

4 Særlige tekster - hvis artiklen indeholder advarsels-, vigtigt- eller bemærk-tekster vises her det tilknyttede symbol og antallet af sådanne tekster i artiklen.

Drej **TUNE** for at navigere mellem links eller rulle i en artikel. Når skærmen er rullet til begyndelsen/slutningen af en artikel, nås punkterne hjem og favorit ved at rulle yderligere trin op/ned. Tryk på **OK/MENU** for at aktivere valget/det markerede link. Tryk på **EXIT** for at vende tilbage til den forrige visning.

Relaterede oplysninger

- Information på internet (s. 11)

Ejerskifte

Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille alle brugerdata og systemindstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger.

For at nulstille til fabriksindstillingerne skal du trykke på **MY CAR** på midterkonsollen og vælge **Indstillinger** → **Nulstil til fabriksindstillinger**.

Brugerdata nulstilles (f.eks. for apps, browser) og personlige indstillinger i menuer (f.eks. klimaindstillinger, bilindstillinger) får deres oprindelige fabriksindstilling.

For biler med Volvo On Call, VOC* slettes personlige indstillinger, der er gemt i bilen. For at afmelde VOC-abonnementet, se Ejerskifte, bil med Volvo On Call* (s. 11).

Relaterede oplysninger

- MY CAR - menupunkter (s. 15)
- Volvo ID (s. 11)

Ejerskifte, bil med Volvo On Call*

Hvis bilen er udstyret med Volvo On Call, VOC, er det vigtigt at skifte ejer af tjenesten.

VOC er en ekstra service, der består af sikkerheds-, trygheds- og komforttjenester. Ved ejerskifte er det vigtigt at skifte ejer af tjenesten.

Afmelde VOC-tjeneste

Kontakt Volvo-forhandleren ved ejerskifte for at afmelde VOC-tjenesten.

Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige indstillinger i bilen til de oprindelige fabriksindstillinger², se Ejerskifte.

Starte VOC-tjeneste

Det er meget vigtigt, at VOC-tjenesten skifter ejer, således at den tidligere ejers mulighed for at udføre tjenester i bilen afbrydes. Kontakt en Volvo-forhandler ved ejerskifte.

Relaterede oplysninger

- Information på internet (s. 11)

Information på internet

På www.volvocars.com findes yderligere information vedrørende din bil.

Med et personligt Volvo ID er det muligt at logge ind på My Volvo, som er en personlig webside for dig og din bil.



QR-kode

For at kunne læse QR-koden kræves en QR-kodelæser, der fås som tillægsprogram (app) til mange mobiltelefoner. QR-kodelæsere kan hentes hos f.eks. App Store, Windows Phone eller Google Play.

Volvo ID

Volvo ID er dit personlige id, der giver adgang til forskellige tjenester³.

Eksempler på tjenester:

- My Volvo - Din personlige webside til dig og din bil.
- Ved internetforbundet bil* - Nogle funktioner og tjenester kræver, at du har registreret din bil til et personligt Volvo ID, f.eks. for at kunne sende en adresse fra en korttjeneste på internettet direkte til bilen.
- Volvo On Call, VOC* - Volvo ID bruges til at logge ind på Volvo On Call-mobilapp.



OBS

Den gamle konto med indlogging skal opgraderes til Volvo ID for fortsat at kunne bruge disse tjenester.

Fordele ved Volvo ID

- Et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til onlinetjenester, dvs. kun ét brugernavn og én adgangskode at huske.
- Ved ændring af brugernavn/password for en tjeneste (f.eks. VOC), vil kombinationen også automatisk ændres for andre tjenester (f.eks. My Volvo)

² Gælder kun for biler, som kan oprette forbindelse til internettet.

³ Hvilke tjenester, der er tilgængelige, kan variere over tid og afhængigt af udstyrsniveau og marked.



Oprette Volvo ID

For at oprette et Volvo ID skal du indtaste din personlige e-mailadresse og følge instruktionerne i den modtagne e-mail for at fuldføre registreringen. Det er muligt at oprette Volvo ID gennem en af følgende tjenester:


- My Volvo web - Indtast e-mailadresse og følg instruktionerne.
- Ved internetforbundet bil* - Indtast e-mailadresse i appen, der kræver Volvo ID, og følg instruktionerne. Eller tryk på tilslutningsknappen  på midterkonsollen, vælg **Apps**, **Indstilling**, og følg instruktionerne.
- Volvo On Call, VOC* - Hent den nyeste version af VOC-appen. Vælg at oprette Volvo ID fra startside, og følg instruktionerne.

Relaterede oplysninger

- Information på internet (s. 11)
- Apps (s. 70)
- Internetforbundet bil (s. 67)
- Ejerskifte (s. 10)
- Ejerskifte, bil med Volvo On Call* (s. 11)

02

MY CAR

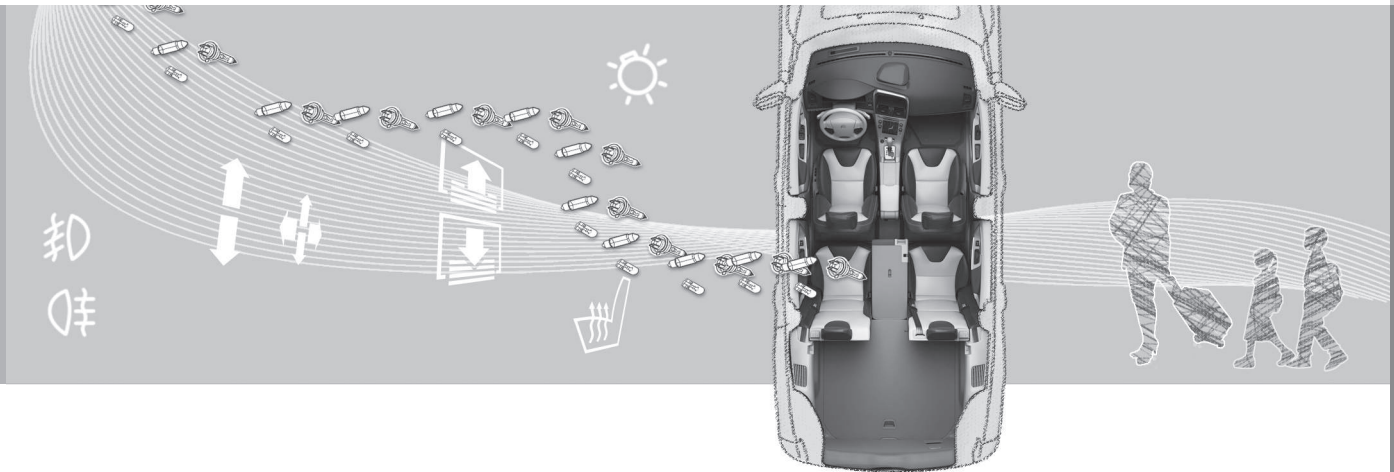




MY CAR

MY CAR er en menukilde, der håndterer mange af bilens funktioner, f.eks. City Safety, lås og alarm, automatisk blæserhastighed, indstilling af uret osv.

Nogle funktioner er standard, andre er valgfri - udbuddet varierer også afhængigt af markedet.

Betjening

Navigation i menuerne sker med knapper på midterkonsollen eller med rattets højre tastatur.

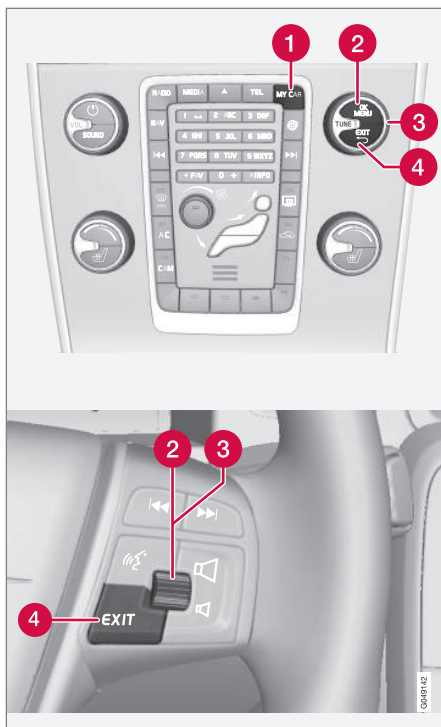

1 MY CAR - åbner menu systemet MY CAR.

2 OK/MENU - tryk på knappen på midterkonsollen eller fingerhjulet på rattet for at vælge/afkrydse det fremhævede menu-

punkt eller gemme den valgte funktion i hukommelsen.

3 TUNE - drej knappen på midterkonsollen eller fingerhjulet på rattet for at gå op/ned blandt menupunkter.

4 EXIT

EXIT-funktioner

Afhængigt af, i hvilken funktion markøren befinder sig ved **EXIT**-tryk, og på hvilket menuniveau, kan noget af følgende ske:

- telefonopkald afvises
- den aktuelle funktion afbrydes
- indtastede tegn slettes
- seneste valg fortrydes
- fører opad i menu systemet.

Også korte henholdsvis lange tryk kan give varierende resultater.

Et langt tryk fører til det højeste niveau i menuen (hovedkildevisningen), hvorfra alle bilens funktioner/menukilder kan nås.



MY CAR - stier

MY CAR er en menukilde, der håndterer mange af bilens funktioner, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og låse.

Det aktuelle menuniveau vises øverst på midterkonsollens skærm. Stier til menusystemets funktioner er angivet i formen:

Indstillinger → Bilindstillinger →

Indstillinger for lås → Døre åbnes → Hvis førerdør, så alle.

Her er et eksempel på, hvordan en funktion kan anvendes på og justeres med tastaturet på rattet:

1. Tryk på midterkonsollens knap **MY CAR**.
2. Tryk på fingerhjulet.
3. Gå til den ønskede menu, f.eks. **Indstillinger**, med fingerhjulet, og **tryk** derefter på fingerhjulet - en undermenu åbnes.
4. Gå til den ønskede menu, f.eks. **Bilindstillinger**, og tryk på fingerhjulet - en undermenu åbnes.
5. Gå til **Indstillinger for lås**, og tryk på fingerhjulet - en ny undermenu åbnes.
6. Gå til **Døre åbnes**, og tryk på fingerhjulet - der åbnes en rullemenu med punkter, som kan vælges.

7. Gå mellem punkterne **Alle døre** og **Hvis førerdør**, så **alle** med fingerhjulet, og tryk på fingerhjulet - punktet vælges.
8. Afslut programmeringen ved at gå tilbage fra menuerne trin for trin med korte tryk på **EXIT**, eller med et enkelt langt tryk.

Proceduren er den samme som for midterkonsollens knapper (s. 14): **OK/MENU**, **EXIT** og **TUNE**-knappen.

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - menupunkter (s. 15)

MY CAR - menupunkter

MY CAR er en menukilde, hvor mange af bilens funktioner kan håndteres, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og låse.



Eksempel på normal visning for MY CAR.

Tryk på **MY CAR** på midterkonsollen for at komme til normal visning for MY CAR. I normal visning vises status for nogle af bilens førerstøttesystemer øverst på skærmen sammen med status for funktionen Start/Stop* nederst på skærmen.

Med et tryk på **OK/MENU** nås menukilden **My Car**, hvor der er følgende punkter:

- **Min S60¹**
- **Turstatistik**

¹ Afhængigt af bilmodel.



02 MY CAR



- **DRIVE-E²/Hybrid³**
- **Dæktryk**
- **Indstillinger**
- **Instruktionsvejledning**

Min S60¹

My Car → Min S60¹

Skærmen viser alle bilens førerstøttesystemer samlet - de kan aktiveres eller deaktiveres her.

Kørselsstatistik

My Car → Turstatistik

Skærmen viser historik som et søjlediagram over gennemsnitligt forbrug af el³ og brændstof.

Drive-E²

My Car → DRIVE-E

Her beskrives blandt andet dele af Volvos koncept Drive-E. Vælg mellem følgende punkter:

- **Start/Stop**

Her er der oplysninger om funktionen Start/Stop.

- **Miljøguide**

Her er der tips, råd og beskrivelse af betydningen af økonomisk kørsel.

Hybrid³

My Car → Hybrid

Her er der oplysninger om bilens drivsystem. Vælg mellem følgende punkter:

- **Power flow**

Skærmen viser, hvilken motor der kører bilen, og hvordan drivkraften forløber.

- **Køremodi**

Bilens forskellige køretilstande forklares.

- **Miljøguide**

Her er der tips, råd og beskrivelse af betydningen af økonomisk kørsel.

Dæktryk

My Car → Dæktryk

Skærmen viser information fra bilens dæktryksovervågning - systemet kan aktiveres eller deaktiveres her.

Indstillinger

My Car → Indstillinger

Sådan er menuerne opbygget:

Menuniveau 1

Menuniveau 2

Menuniveau 3

Menuniveau 4

Her vises de fire første menuniveauer under **Indstillinger**. Nogle funktioner er standard, andre er valgfri - udbuddet varierer også afhængigt af markedet.

Ved valg, om en funktion ønskes aktiveret/**On** eller deaktiveret/**Off**, vises et felt:

On: Markeret felt.

Off: Tomt felt.

- Vælg **On/Off** med **OK** - gå derefter tilbage ud af menuen med **EXIT**.

Menuer under Indstillinger

- **Bilindstillinger**, se MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
- **Kørselshjælpesystem**, se MY CAR - førerstøttesystemer (s. 19)
- **Systemoptioner**, se MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
- **Indstillinger til stemmestyring**, se MY CAR - stemmeindstillinger (s. 21)

² Gælder S60, V60 og XC60.

³ Gælder V60 Plug-in Hybrid.

¹ Afhængigt af bilmodel.



- **Klimaindstillinger**, se MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
- **Internetindstillinger**, se MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
- **Volvo On Call**, beskrives i en separat bog.
- **Valg for FAV-tast** - tildel en almindeligt anvendt funktion MY CAR til **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31)
- **Information**, se MY CAR - information (s. 23)
- **Nulstil til fabriksindstillinger** - alle brugerdata nulstilles, og alle indstillinger i alle menuer får deres oprindelige fabriksindstilling.

Instruktionsvejledning

My Car → Instruktionsvejledning

Skærmen viser den digitale instruktionsvejledning (s. 8).

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - stier (s. 15)

MY CAR - bilindstillinger

Menupunktet *bilindstillinger* i menukilden MY CAR håndterer mange af bilens funktioner, f.eks. *bilnøglehukommelse* og *låseindstillinger for døre*.

Bilindstillinger	
Nøglehukommelse	
On	
Off	
Indstillinger for lås	
Automatisk låsning af døre	
On	
Off	
Døre åbnes	
Alle døre	
Hvis førerdør, så alle	
Oplås nøglefri adgang	
Åbn alle døre	
Vilkårlig dør	
Døre på samme side	
Begge fordøre	

Indstillinger for lås	
Lydbekræftelse	
On	
Off	
Bekræftelseslys ved døråbning	
On	
Off	
Lyssignal for døråbning	
On	
Off	
Nedsat beskyttelse	
Aktivér nedsat beskyttelse	
On	
Off	
Forespørg ved udstigning	
On	
Off	
Indstilling for udvendigt spejl	



02 MY CAR



Fæld spejle ind ved låsning

On

Off

Vip venstre spejl i bakgear

On

Off

Vip højre spejl i bakgear

On

Off

Lysindstillinger

Indvendig belysning

Gulvbelysning

Omgivende lys

Omgivende farver

Auto. belysning (tid)

Off

30 sek.

60 sek.

90 sek.

Home Safe-lys (tid)

Off

30 sek.

60 sek.

90 sek.

Triple Turn-signal

On

Off

Nærlys (dag)

On

Off

Midlertidig venstretrafik

On

Off

eller

Midlertidig højretrafik

On

Off

Aktive bi-xenon-lygter

On

Off

Ekstra lygter

On

Off

Aktivt fjernlys

On

Off

Svinglys

On

Off

Dæktryk

Kalibrer dæktryk

Dækovervågning

On

Off



Niveau for styrekraft
Lav
Middel
Høj
Cross Traffic Alert (CTA)
On
Off
Hastighed på infotainmentdisplay
On
Off
Reset bilindstillinger
Alle menuer i Bilindstillinger stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
- MY CAR - førerstøttesystemer (s. 19)
- MY CAR - stemmeindstillinger (s. 21)
- MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
- MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
- MY CAR - information (s. 23)

MY CAR - førerstøttesystemer

Menupunktet førerstøttesystemer i menukil-den MY CAR håndterer funktioner som f.eks. Kollisionsadvarsel og Vognbaneassistent.

Kørselshjælpesystem
Kollisionsadvarsel
Kollisionsadvarsel
On
Off
Advarselsafstand
Kort
Normal
Lang
Advarselstone
On
Off
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
On
Off

Til ved start
On
Off
Højere følsomhed
On
Off
Sporassistent
Sporassistent
On
Off
Assistancefunktion
Fuld funktion
Kun rat-assistance
Kun vibrationssignal
Trafikskilteoplysninger
Trafikskilteoplysninger
On
Off



Hastighedsadvarsel

On

Off

DSTC

On

Off

City Safety

On

Off

BLIS

On

Off

Afstandsadvarsel

On

Off

Driver Alert

On

Off

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
- MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
- MY CAR - stemmeindstillinger (s. 21)
- MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
- MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
- MY CAR - information (s. 23)

MY CAR - systemindstillinger

Menupunktet systemindstillinger i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. tid og sprog.

Systemoptioner

Tidsindstillinger

Her justeres kombiinstrumentets ur.

24-timers ur

On

Off

Sommertid

Auto

On

Off

Auto.tid

On

Off

Lokalitet

Sprog

Vælger sproget for teksten på skærmen og kombiinstrumentet.



Sprog: Førerdisplay

Vælger sproget for teksten på kombiinstrumentet.

Afst./brændstofenhed

MPG(US)

MPG(UK)

km/l

l/100km

Temperaturenhed

Celsius

Fahrenheit

Vælger enheden til at vise udetemperaturen og indstilling af klimaanlæg.

Pauseskærm

On

Off

Skærmens aktuelle indhold slukkes efter en periode uden aktivitet og erstattes af en tom skærm, hvis dette punkt markeres.

Det aktuelle skærmindhold vender tilbage, hvis der røres ved en af skærmens knapper.

Vis hjælpetekst

On

Off

Forklarende tekst til skærmens aktuelle indhold vises, hvis dette punkt er markeret.

Reset systemoptioner

Alle menuer i **Systemoptioner** stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
- MY CAR - førerstøttesystemer (s. 19)
- MY CAR - stemmeindstillinger (s. 21)
- MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
- MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
- MY CAR - information (s. 23)

MY CAR - stemmeindstillinger

Menupunktet **stemmeindstillinger** i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. stemmeinstruktioner og kommandoliste for stemmestyring.

Indstillinger til stemmestyring	Se
Selvstudium	(s. 62)
Voice Command-liste	(s. 64)
Globale kommandoer	
Navigationsskommandoer	
Radiokommandoer	
Medie-kommandoer	
Telefonkommandoer	
Brugerindstilling	(s. 63)
Standard	
Trænet bruger	



02 MY CAR



Tilpasning af stemme	(s. 62)
TTS-hastighed	(s. 63)
Hurtig	
Middel	
Langsom	

A Gælder kun, hvis Volvos navigationssystem* er installeret.

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
- MY CAR - førerstøttesystemer (s. 19)
- MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
- MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
- MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
- MY CAR - information (s. 23)

MY CAR - klimaindstillinger

Menupunktet klimaindstillinger i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. justering af blæser og recirkulation.

Klimaindstillinger	
Auto blæser	
Normal	
Høj	
Lav	
Timeout for recirkulation	
On	
Off	
Auto afrimning bagrude	
On	
Off	
Auto førersædevarme	
On	
Off	
Auto ratvarme	
On	
Off	

Kvalitetssystem for indeluften

On

Off

Reset klimaindstillinger

Alle menuer i **Klimaindstillinger** stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
- MY CAR - førerstøttesystemer (s. 19)
- MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
- MY CAR - stemmeindstillinger (s. 21)
- MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
- MY CAR - information (s. 23)



MY CAR - internetindstillinger

Menupunktet internetindstillinger i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. Bluetooth® og Wi-Fi.

Internetindstillinger	Se
Tilslut gennem	(s. 67)
Bilmodem	(s. 68)
Bluetooth	(s. 52)
Ingen	
Bilmodem	(s. 68)
Dataanvendelse	
Netværksudbyder	
Dataroaming	
Lås SIM-kort	
Skift PIN-kode for SIM-kort	

Access Point Name	
Bluetooth	(s. 52)
Wi-Fi hotspot for bil	(s. 68)
Wi-Fi hotspot for bil	
Navn	
Adgangskode	

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
- MY CAR - førerstøttesystemer (s. 19)
- MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
- MY CAR - stemmeindstillinger (s. 21)
- MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
- MY CAR - information (s. 23)

MY CAR - information

Menupunktet Information i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. antal nøgler og VIN-nummer.

Information	
Antal nøgler	
VIN-nummer	

Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 14)
- MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
- MY CAR - førerstøttesystemer (s. 19)
- MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
- MY CAR - stemmeindstillinger (s. 21)
- MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
- MY CAR - internetindstillinger (s. 23)

03



LYD OG MEDIER





Lyd og medier

Lyd- og mediesystemet består af radio (s. 34), medieafspiller (s. 42), TV (s. 73)* og mulighed for at kommunikere med mobiltelefon (s. 55), som i nogle tilfælde kan styres med stemmen (s. 61). Det er muligt at forbinde bilen til internet (s. 67) f.eks. for at streame lyd via apps (s. 70).

Oplysninger præsenteres på en 7"-skærm på midterkonsollens overdel. Funktioner kan betjenes via knapper i rattet, på midterkonsollen under skærmen eller via fjernbetjening (s. 77)*.



Hvis lyd- og mediesystemet er aktiveret, når motoren slukkes, aktiveres det automatisk, næste gang nøglen sættes i nøgleposition I eller højere, og fortsætter med den samme kilde (f.eks. radio), som inden motoren blev slukket (førerdøren skal være lukket for bilen med Keyless-system*).

Lyd- og mediesystemet kan bruges i 15 minutter ad gangen, uden at fjernbetjeningen sidder i tændingslåsen, ved at trykke på Til/Fra-knappen.

Når bilen startes, slås lyd- og mediesystemet midlertidigt fra og fortsætter, når motoren er startet.

OBS

Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis lyd- og mediesystemet bruges, når motoren er slukket. Derved undgås unødigt afladning af batteriet.

Powered by Gracenote®




Gracenote (Gracenote logo og logotype), "Powered by Gracenote" og Gracenote MusicID er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Gracenote, Inc.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic



Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.

Audyssey MultEQ

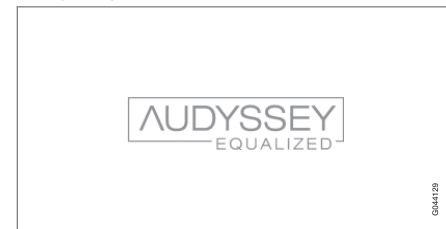


Audyssey MultEQ-systemet er anvendt i udviklingen og forbedringen af lyden for at sikre en lydoplevelse i verdensklasse.



03 Lyd og medier

Lyd og medier - oversigt

Oversigt over lyd- og mediesystemets forskellige dele.

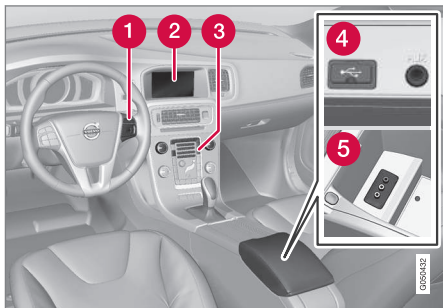


- 1 Knapper på rat.
- 2 7"-skærm. Udseendet på skærmen kan ændres og følger indstillingerne af kombiinstrumentet, se instruktionsvejledningen.
- 3 Kontrolpanel i midterkonsol.
- 4 AUX - og USB-indgange til eksterne lydkilder (s. 48) (f.eks. iPod®).
- 5 A/V-AUX-indgang*.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier (s. 25)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)

Lyd og medier - betjene systemet

Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen og delvis fra knapperne på rattet, med stemmestyring (s. 61) eller fjernbetjening (s. 77)*. Informationen præsenteres på skærmen på midterkonsollens overdel.

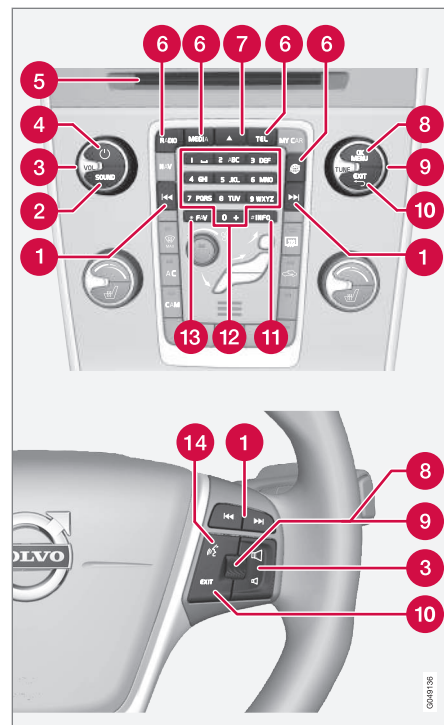

- 1 Gå/spole/søge - Med et kort tryk skifter man blandt disspor, forudindstillede



radiostationer¹ eller kapitler². Med et **langt tryk** hurtigspoler man diskspor eller søger efter den næste tilgængelige radiostation.

- 2 **SOUND** – tryk for at få adgang til lydindstillinger (bas, diskant osv.). For mere information, se generelle lydindstillinger (s. 32) .
- 3 **VOL** - hæv eller sænk lydniveauet.
- 4  **ON/OFF/MUTE - kort tryk** starter anlægget, og **langt tryk** (indtil skærmen slukkes) lukker af. Bemærk, at Sensus-systemet (inkl. navigation*- og telefonfunktioner) starter/slås fra samtidigt. Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE) eller få lyden igen, hvis den har været slået fra.
- 5 Åbning til indsætning og udkast af disk.
- 6 **Hovedkilder** – tryk for at vælge hovedkilde (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**). Den senest aktive kilde vises (f.eks. **FM-menu** for radio). Hvis man er i en kilde og trykker på hovedkildeknapen, vises en genvejsmenu.
- 7 Udkast af disk. En disk standser i udkastet stilling i ca. 12 sekunder, derefter indsættes den af sikkerhedshensyn igen i afspilleren.
- 8 **OK/MENU** - tryk på fingerhjulet i rattet eller knappen i midterkonsollen for at

acceptere valg i menuer. Hvis man står i normal visning og trykker på **OK/MENU**, vises en menu for den valgte kilde (f.eks. **RADIO** eller **MEDIA**). Der vises en pil til højre i skærmen, når der er underliggende menuer.

- 9 **TUNE** - drej fingerhjulet i rattet eller knappen på midterkonsollen for at skifte blandt diskspor/mapper, radio- og tv-stationer*, telefonkontakter, eller flytte mellem valgmulighederne på skærmen.
- 10 **EXIT** - **kort tryk** fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser telefonopkald eller sletter indtastede tegn. Et **langt tryk** fører til normal visning, eller hvis man er i normal visning, til det højeste menuniveau (hovedkilde-menuen), hvilket er de samme som hovedkildeknappe på midterkonsollen (6).
- 11 **INFO** - Hvis der er mere information tilgængelig, end hvad der kan vises på skærmen, skal du trykke på **INFO**-knappen for at se den resterende information.
- 12 Forvalgsknapper, indtastning af tal og bogstaver.
- 13 **FAV** - i visse kilder er det muligt at forbinde en funktion til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter

enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

- 14 **Stemmestyring** - tryk for at aktivere stemmestyring.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier (s. 25)

¹ Gælder ikke DAB.

² Gælder kun DVD'er.




03 Lyd og medier

Lyd og medier - menubetjening

Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen og delvis fra knapperne på rattet,

med stemmestyring eller fjernbetjening (s. 77)*. Informationen præsenteres på skærmen på midterkonsollens overdel.

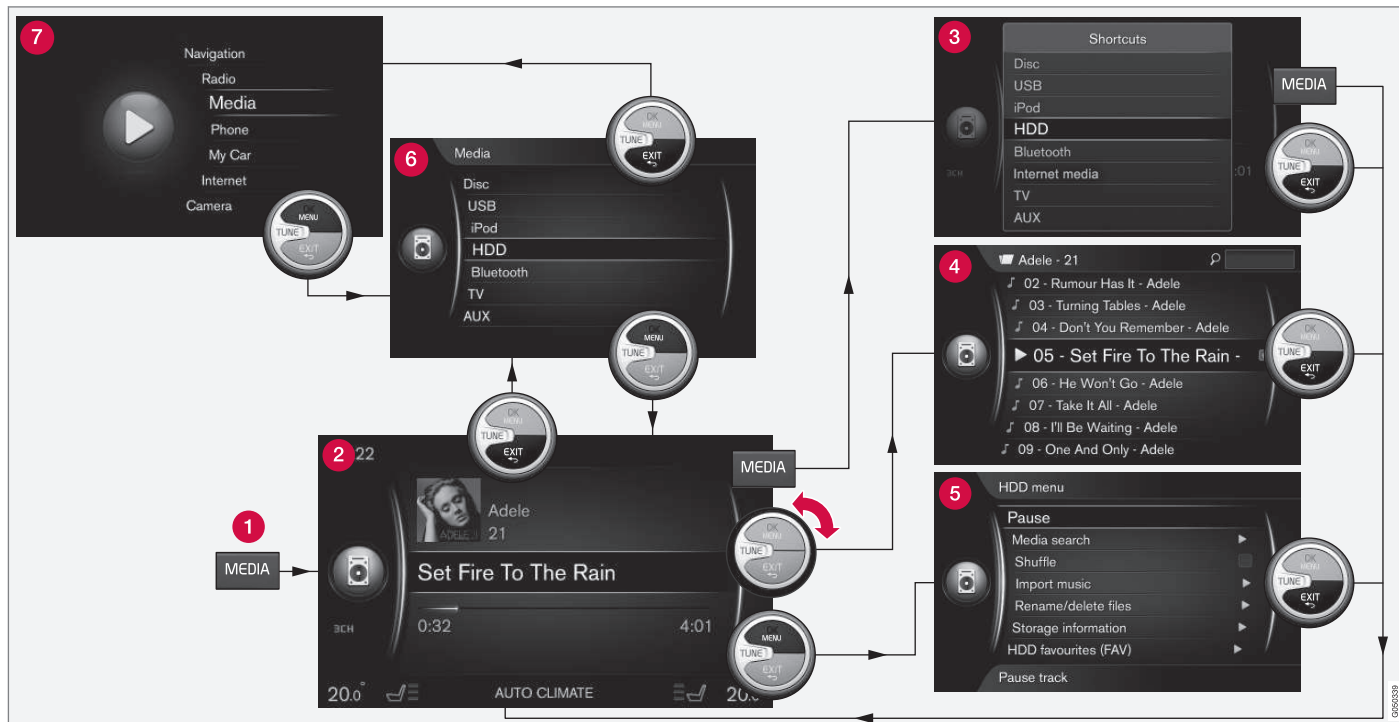

Eksemplet viser navigation til forskellige funktioner, når medier afspilles fra bilens harddisk.



- 1 **Hovedkildeknep** - tryk for at skifte hovedkilde eller vise genvejsmenu for den aktive kilde.
- 2 **Normal visning** - normal indstilling for kilden.
- 3 **Genvejsmenu** - viser almindeligt anvendte menupunkter.
- 4 **Hurtigmenu** - hurtig indstilling når **TUNE** drejes, f.eks. ved skift af spor, radiostation osv.
- 5 **Kildemenu** - funktioner og indstillinger for den aktive kilde.
- 6 **Kildevalgmenu**³ - viser kilder, det er muligt at vælge imellem.
- 7 **Hovedkildemenu** - viser hovedkilder, som også kan vælges med hovedkildeknapperne (1).

Udseendet afhænger af kilden, udstyret i bilen, indstillinger osv.

Vælg hovedkilde ved at trykke på en hovedkildeknep (1) (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**). For at navigere i kildens menuer skal du bruge knapperne **TUNE**, **OK/MENU**, **EXIT** eller hovedkildeknappen (1).

Hvis teksten på en menulinje er lysegrå, er det ikke muligt at vælge dette punkt. Det kan skyldes, at funktionen ikke findes i bilen, at kilden ikke er aktiv eller tilsluttet, eller ikke indeholder noget.

For tilgængelige funktioner, se Lyd og medier - menuoversigt (s. 79).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)


³ Findes kun i de hovedkilder, der har flere kilder.



03 Lyd og medier

Symboler på skærmen

Oversigt over symboler, der kan vises på skærmens aktivitets-/statusfelt.

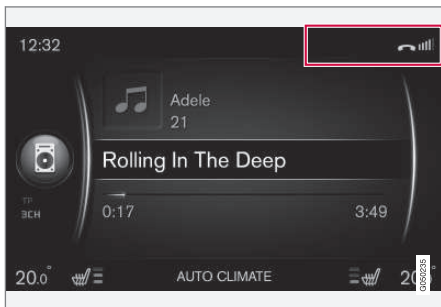

Aktivitets-/statusfelt.

I aktivitets-/statusfeltet vises de igangværende aktiviteter og i nogle tilfælde deres status. På grund af begrænset plads i feltet vises ikke alle aktivitets-/statussymboler hele tiden.

Symbol	Betydning
	Forbinder til internettet via Bluetooth®.
	Forbundet til internettet via Bluetooth®.
	Ikke forbundet til internettet via Bluetooth®.

Symbol	Betydning
	Forbinder til internettet via bilmodem* ^A .
	Søjlerne viser signalstyrken på mobiltelefonnetværket, og under søjlerne vises, hvilken forbindelsestype der bruges.
	Forbundet til internettet via bilmodem* ^A .
	Ikke forbundet til internettet via bilmodem* ^A .
	Bilmodemet* ^A forbundet til internettet via roaming (brug af netværk under ophold i udlandet).
	Symbolet vises, når bilens position sendes.
	Telefon tilsluttet.
	Ubesvaret opkald.
	Igangværende opkald.
	Ulæst sms.

Symbol	Betydning
	Mikrofon slået fra.
	Lyd slået fra (MUTE).

^A Kun biler med Volvo On Call

Relaterede oplysninger


- Internetforbundet bil (s. 67)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)



Favoritter

Tildel en ofte anvendt funktion til **FAV**-knappen. Det er muligt at tildele en funktion i den respektive kilde i hovedkilderne radio, medier, MY CAR, og ved internetforbundet bil, browseren. Den tildelte funktion aktiveres derefter let med et tryk på **FAV**.

Tildel favorit

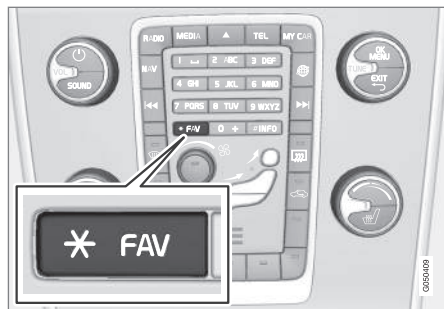

1. Vælg en hovedkilde (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**).
2. Vælg kilde (f.eks. **AM**, **Bluetooth**).
3. I kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU** og vælge FAV-menuen.

Eller foretage et langt tryk på **FAV**-knappen, indtil menuen vises.

4. Vælg en funktion i menuen, der skal tildeles til **FAV**.

> Når kilden (f.eks. AM, Bluetooth®) er aktiveret, er den gemte funktion tilgængelig med et kort tryk på **FAV**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier (s. 25)
- MY CAR (s. 14)
- Radio (s. 34)
- Medieafspiller (s. 42)
- Internetforbundet bil (s. 67)

Lyd og medier - lydindstillinger

Audiosystemet er forkalibreret til optimal lyd-gengivelse, men kan tilpasses efter til behov.

Indstilling for optimal lyd-gengivelse

Audiosystemet er forkalibreret til optimal lyd-gengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.

Denne kalibrering tager hensyn til højttalere, forstærker, kabinens akustik, lytterens placering mm. for hver kombination af bilmodel og audiosystem.

Der er også en dynamisk kalibrering, der tager hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling, radiomodtagelsen og kørselshastigheden.

De kontroller, der forklæres i denne instruktionsvejledning, f.eks. **Bas**, **Diskant** og **Equalizer**, er kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lyd-gengivelsen til sin personlige smag.


Aktiv støjreduktion⁴

Bilen er udstyret med en funktion til aktiv støjreduktion, der dæmper motorstøj i kabinen ved hjælp af audiosystemet. Mikrofoner i bilens tag opfatter forstyrrende lyd, og audiosystemet sender antistøj for at dæmpe støjen.

⁴ Gælder visse motorer.



03 Lyd og medier

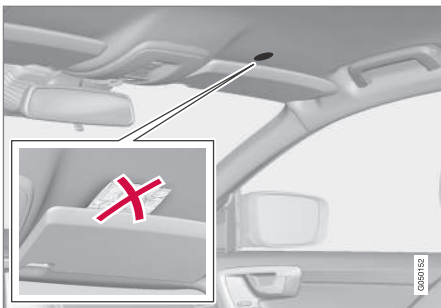

Mikrofon i bilens tag - placering og antal kan variere afhængigt af bilmodel.

OBS

Bilens mikrofoner må ikke tildækkes, da det kan forårsage en dundrende lyd fra audiosystemet.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - generelle lydindstillinger (s. 32)
- Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 33)

Lyd og medier - generelle lydindstillinger

Generelle lydindstillinger for lyd- og mediesystemet.

Tryk på **SOUND** for at komme til menuen for lydindstillinger (**Bas**, **Diskant** osv.). Drej **TUNE** for at gå til dit valg (f.eks. **Diskant**), og tryk på **OK/MENU** for at vælge.

Juster indstillingen ved at dreje **TUNE**, og gem indstillingen med **OK/MENU**. Bemærk, at lydstyrken kun kan justeres inden for en behagelig lydstyrke. Når en funktion er aktiveret (f.eks. navigationssystemet), kan lyden justeres ved at dreje **VOL** til minimums- eller maksimumsindstilling.

Fortsæt med at dreje **TUNE** for at komme til de øvrige punkter:

- **Premium sound** - Avancerede lydindstillinger (s. 33).
- **Bas** - Basniveauet.
- **Diskant** - Diskantniveauet.
- **Fader** - Balance mellem forreste og bageste højttalere.
- **Balance** - Balance mellem højre og venstre højttaler.
- **Equalizer** - Lydniveau for forskellige frekvensbånd (s. 34).
- **Lydstyrke for navigation** - Lydstyrke for navigationssystemets* systemstemme.

- **Styrke stemmestyring** - Lydstyrke for stemmestyringens (s. 61) systemstemme.
- **Lydstyrke ringesignal** - Lydstyrke for bilens ringetone for en tilsluttet mobiltelefon (s. 55).
- **Lydstyrke park.assist.** - Lydstyrke for parkeringshjælpen*.
- **Alarmstyrke tværg.trafik** - Lydstyrke for CTA-systemet*.
- **Lydstyrkeudligning** - Støjkompensation for forstyrrende støj i kabinen (s. 34).
- **Nulstil lydindstillinger** - Nulstiller lydindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 33)
- Lyd og medier - lydindstillinger (s. 31)



Lyd og medier - avancerede lydindstillinger

Tilpas lydindstillinger for radio og medier alt efter dine behov.

Alle avancerede lydindstillinger nås ved at trykke på **SOUND** for at komme til menuen for lydindstillinger. Drej **TUNE** for at gå til **Premium sound**, og tryk på **OK/MENU**.

Lydprofil

Lydoplevelsen kan optimeres for forskellige dele af bilen. Lydprofilen kan indstilles for **Førersæde**, **Bagsæder** eller **Hele bilen**.

1. Drej **TUNE** for at gå til **Lydscene**, og tryk på **OK/MENU**.
2. Vælg lydprofil ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.

Surround

Surroundsystemet kan indstilles til Til/Fra. Når Til er valgt, vælger systemet indstillingen for optimal lyd gengivelse. Normalt er dette DPL II, og vises så på skærmen. Hvis indspilningen er lavet med Dolby Digital-teknologi vil afspilningen ske med denne indstilling. Så vises på skærmen. Når Fra er valgt, fås tre-kanals stereo.

1. Drej **TUNE** for at gå til **Surround**, og tryk på **OK/MENU**.
2. Surroundsystemet kan indstilles til Til/Fra med et tryk på **OK/MENU**

Surroundniveauet kan indstilles separat, hvis Til er valgt.

1. Drej **TUNE** for at gå til niveauindstillingen, og bekræft med **OK/MENU**.
2. Vælg surroundniveau ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.

Subwoofer

Lydniveauet for subwooferen kan indstilles separat.

1. Drej **TUNE** for at gå til **Subwoofer**, og tryk på **OK/MENU**.
2. Vælg lydniveau ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.

Centerhøjtaler

Lydniveauet for centerhøjtaleren kan indstilles separat. Hvis surround er indstillet til Til, indstilles **Center-effekt DPL II**, ellers indstilles **3-kanals surround**.

1. Drej **TUNE** for at gå til **Center**, og tryk på **OK/MENU**.
2. Vælg lydniveau ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - lydindstillinger (s. 31)
- Lyd og medier - generelle lydindstillinger (s. 32)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Indstilling af equalizer (s. 34)

- Indstilling af lydstyrke og støjkompensation (s. 34)
- Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde (s. 50)



03 Lyd og medier

Indstilling af equalizer

Indstil equalizer og tilpas lydniveauet separat for forskellige radiofrekvensbånd eller tv.

1. Tryk på **SOUND** for at komme til menuen for lydindstillinger. Drej **TUNE** for at gå til **Equalizer**, og tryk på **OK/MENU**.
2. Vælg frekvensbåndet ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.
3. Juster lydindstillingen ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**, eller fortryd indstillingen med **EXIT**. Fortsæt på samme måde med de andre frekvensbånd, der skal ændres.
4. Når lydindstillingen er klar, skal du trykke på **EXIT** for at bekræfte, og gå tilbage til normal visning.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 33)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)

Indstilling af lydstyrke og støjkompensation

Indstil støjkompensation for forstyrrende støj i kabinen.

Lydanlægget kompenserer for forstyrrende støj i kabinen, idet lydstyrken øges i forhold til bilens hastighed. Kompensationens niveau kan indstilles til **Lav**, **Middel**, **Høj** eller **Off**.

1. Tryk på **SOUND** for at komme til menuen for lydindstillinger. Drej **TUNE** for at gå til **Lydstyrkeudligning**, og tryk på **OK/MENU**.
2. Vælg niveau ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 33)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)

Radio

Det er muligt at lytte til AM⁵ og FM-radiofrekvensbåndene og i nogle tilfælde også digitalradio (DAB) (s. 41)*.

Ved internetforbundet bil (s. 67) er det muligt at lytte til internetradio, se Apps (s. 70).



Knapper for radiofunktioner.

For betjening af radioen, læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og menubetjening (s. 28).

Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

⁵ Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid.



AM⁵/FM radio

- Stationsøgning (s. 35)
- Radiostationer som forudindstillinger (s. 37)
- RDS-funktioner (s. 38)

Digitalradio (DAB)*

- Digitalradio (DAB)* (s. 41)
- Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 41)
- DAB til DAB-link (s. 41)
- Radiostationer som forudindstillinger (s. 37)
- RDS-funktioner (s. 38)

Internetradio

- Apps (s. 70)

Relaterede oplysninger

- Menuoversigt - AM (s. 80)
- Menuoversigt - FM (s. 80)
- Menuoversigt - Digitalradio (DAB)* (s. 81)

Stationsøgning

Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 36) med de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket.

En automatisk radiostationsøgning (s. 35) bruger den stationsliste, som radioen har lavet. Det er også muligt at lave en manuel radiostationsøgning (s. 36).

Det er muligt at indstille, om radiostationsøgningen skal ske automatisk eller manuelt, når en stationsøgning udføres.

1. Gå i FM-indstilling til **FM-menu** → **Indstil station efter**.
2. Drej **TUNE** til **Liste over stationer** eller **Manuel indstilling**, og vælg med **OK/MENU**.



OBS

Modtagelsen er både afhængig af, hvor god signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at senderen er langt væk. Dækningen kan også variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.

Relaterede oplysninger

- Radio (s. 34)

Automatisk stationsøgning

Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 36), som den automatiske radiostationsøgning bruger.

Hvis automatisk radiostationsøgning er indstillet (s. 35), kan der søges i normal visning og i stationslisten.

Radiostationsøgning i normal visning

1. **Kort tryk** - i FM-indstilling på / på midterkonsollen (eller på knapperne på rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste gemte station.
2. **Langt tryk** - i FM-indstilling på / på midterkonsollen (eller på knapperne på rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste tilgængelige station.

Radiostationsøgning i stationslisten

1. Drej i FM-indstilling på **TUNE**, **FM stationsliste** vises.
2. Drej **TUNE** til en station, og vælg med **OK/MENU**.

Det er muligt at skifte mellem automatisk og manuel radiostationsøgning (s. 36) i stationslisten ved at trykke på **INFO** på midterkonsollen.

⁵ Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid.



Relaterede oplysninger

- Stationssøgning (s. 35)

Liste over radiostationer

Radioen laver automatisk en liste over radiostationer med de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket. Dette giver dig mulighed for at finde en station, når du kører i et område, hvor du ikke kender radiostationerne og deres frekvenser.

Den automatiske radiostationssøgning (s. 35) bruger den liste over radiostationer, der er lavet.



OBS

Listen viser kun frekvenser for stationer, der modtages i øjeblikket, **ikke** en komplet liste over alle radiofrekvenser på det valgte frekvensbånd.

Relaterede oplysninger

- Stationssøgning (s. 35)

Manuel stationssøgning

Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 36), men det er muligt at udføre en manuel radiostationssøgning.

Hvis manuel radiostationssøgning er indstillet (s. 35), kan der søges i normal visning og i frekvenslisten.

Radiostationssøgning i normal visning

1. **Kort tryk** - i FM-indstilling på  /  på midterkonsollen (eller på knapperne på rattet).
 - > Radioen skifter til den forrige/næste gemte station.
2. **Langt tryk** - i FM-indstilling på  /  på midterkonsollen (eller på knapperne på rattet).
 - > Radioen skifter til den forrige/næste tilgængelige station.

Radiostationssøgning i frekvenslisten

1. Drej i FM-indstilling på **TUNE**, **FM-tuning** vises.
2. Drej **TUNE** til en frekvens, og vælg med **OK/MENU**.

Det er muligt at skifte mellem manuel og automatisk radiostationssøgning (s. 35) i frekvenslisten ved at trykke på **INFO** på midterkonsollen.



Relaterede oplysninger

- Stationsøgning (s. 35)
- Automatisk stationsøgning (s. 35)

Radiostationer som forudindstillinger

Hyppigt anvendte radiostationer kan nemt gemmes som forudindstillinger, så de kan aktiveres.



Forvalgsknapper.

AM⁶/FM-radio

Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd (f.eks. **AM**).

De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.

1. Stil ind på en station, se Stationsøgning (s. 35).
2. Hold en af forvalgsknapperne inde i et par sekunder. Forvalgsknappen kan nu bruges.

En liste over forudindstillede kanaler kan vises på skærmen.

- Aktiver/deaktiver i AM-/FM-indstilling under **AM**-menu → **Vis** → **Faste stationer**, eller **FM**-menu → **Vis** → **Faste stationer**.

Digitalradio (DAB)*

Der kan gemmes 10 forvalg pr. bånd. Lagring af forvalg foretages med et langt tryk på den ønskede forvalgsknap, for mere information se AM/FM-radio ovenfor. De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.

Et forvalg indeholder en kanal, men ingen underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et forvalg gemmes, registreres kun hovedkanalen. Det skyldes, at underkanaler er forbigående. Ved det næste forsøg på at genkalde forvalget bliver den kanal, der indeholdt underkanalen, afspillet. Forvalget er ikke afhængigt af kanallisten.

En liste over forudindstillede kanaler kan vises på skærmen.

- Aktivisering/deaktivering i DAB-indstilling foretages under **DAB**-menu → **Vis** → **Faste stationer**.

OBS

Lydanlæggets DAB-system understøtter ikke alle funktioner, der findes i DAB-standard.

⁶ Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid.



Relaterede oplysninger

- Stationsøgning (s. 35)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)

RDS-funktioner

Med RDS kan radioen automatisk skifte til den stærkeste station. RDS giver mulighed for at få f.eks. trafikinformation (TP) og at søge efter bestemte programtyper (PTY).

RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant netværk sender information, som giver en RDS-radio bl.a. følgende funktioner:

- Automatisk skift til en stærkere sender, hvis modtagelsen i området er dårlig⁷.
- Søgning efter programindhold, f.eks. programtyper⁸ eller trafikinformation.
- Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram⁹.



OBS

Nogle radiostationer bruger ikke RDS eller kun udvalgte dele af dens funktioner.

Hvis et ønsket programindhold findes, kan radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv, sættes den i pausestilling. Den afbrydende udsendelse afspilles med en forudindstillet lydstyrke (s. 40). Radioen vender tilbage til den foregående lydkilde og lydstyrke, når det

indstillede programindhold ikke længere sendes.

Programfunktionerne alarm, trafikinformation (TP), og programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og programtyper laveste. Tryk på **EXIT** for at vende tilbage til den afbrudte lydkilde, tryk på **OK/MENU** for at fjerne meddelelsen.

Relaterede oplysninger

- Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 39)
- Trafikinformation (TP) (s. 39)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
- Radiotekst (s. 40)
- Automatisk frekvens (AF) (s. 40)

⁷ Gælder for FM-radio.

⁸ Gælder for DAB*-radio.

⁹ Gælder for FM- og DAB*-radio.



Alarm ved ulykker og katastrofer

Radiofunktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer.

Meddelelsen **ALARM!** vises på skærmen, når en alarmeddelelse udsendes.

Alarm kan afbrydes midlertidigt, men ikke deaktiveres.

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 38)

Trafikinformation (TP)

Funktionen afbrydes for trafikinformation, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk.

Symbolet **TP** viser, at funktionen er aktiveret. Hvis en station på listen kan sende trafikinformation, vises dette ved, at **TP** lyser stærkt på skærmen, ellers vil **TP** være grå.

- Aktiver/deaktiver i FM-indstilling under **FM-menu → TP**.

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 38)

Radioprogramtyper (PTY)

En eller flere radioprogramtyper, f.eks. pop og klassisk musik, kan vælges for DAB*-radio.

Efter valg af en programtype sker navigering kun inden for de kanaler, som sender denne type.

Programtyper vælges i DAB-indstilling under **DAB-menu → Programtypefiltrering (PTY)**.

1. Drej **TUNE** til den programtype, der skal vælges/fravælges.
2. Vælg/fravælg programtypen med **OK/MENU**.
3. Når de ønskede programtyper er valgt, kan menusystemet forlades **EXIT**.

PTY-symbolet vises på skærmen, når funktionen er aktiveret.

I nogle tilfælde vil DAB-radioen forlade PTY-indstilling, se DAB til DAB-link (s. 41).

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 38)



Lydstyrkekontrol for afbrydende RDS-funktioner

Det afbrydende RDS-funktioner, f.eks. alarm eller trafikinformation (TP), høres med den lydstyrke, som er valgt for det pågældende program. Hvis lydniveauet justeres under programafbrydelsen, gemmes det nye niveau til næste programafbrydelse.

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 38)
- Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 39)
- Trafikinformation (TP) (s. 39)

Radiotekst

Visse RDS-stationer sender oplysninger om programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne vises på skærmen. Radiotekst kan vises for FM- og DAB*-radio.

- Aktiver/deaktiver i FM-/DAB-indstilling under **FM-menu** → **Vis**, eller **DAB-menu** → **Vis**.

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 38)
- Digitalradio (DAB)* (s. 41)

Automatisk frekvens (AF)

Funktionen vælger automatisk senderen med det stærkeste signal for den indstillede radiostation og kan aktiveres for FM-radio.

For at finde en stærk sender er det under særlige omstændigheder nødvendigt for funktionen at søge igennem hele FM-båndet.

Hvis den indstillede radiostation er gemt som forudindstillet (s. 37), skifter funktionen ikke sender, selvom automatisk frekvens er aktiveret.

- Aktivisering/deaktivering i FM-indstilling foretages under **FM-menu** → **Alternativ frekvens (AF)**.

Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 38)



Digitalradio (DAB)*

DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt sendesystem til radio (s. 34). Bilen understøtter DAB, DAB+ og DMB.

OBS

DAB kan ikke modtages alle steder. Hvis der ikke er dækning, vises meddelelsen **Ingen modtagelse** på skærmen.

Relaterede oplysninger

- Radiostationer som forudindstillinger (s. 37)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
- Radiotekst (s. 40)
- Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 41)
- DAB til DAB-link (s. 41)
- Menuoversigt - Digitalradio (DAB)* (s. 81)

Digitalradio (DAB)* - underkanal

Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde oversættninger af hovedprogrammet til andre sprog.

Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises symbolet  til venstre for kanalnavnet på skærmen. En underkanal angives ved at symbolet - ses til venstre for kanalnavnet på skærmen.

Drej **TUNE** for at komme til underkanaler.

Man kan kun få adgang til underkanaler på den valgte hovedkanal, ikke på en anden kanal uden at vælge denne.

Relaterede oplysninger

- Digitalradio (DAB)* (s. 41)

DAB til DAB-link

DAB til DAB-linking betyder, at DAB-radioen kan gå fra en kanal med dårlig eller ingen modtagelse til den samme kanal i en anden kanalgruppe med bedre modtagelse.

Der kan opstå nogen forsinkelse ved skift af kanalgruppe. Der kan blive stille i det tidsrum, hvor den aktuelle kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den nye kanal bliver tilgængelig.

- Aktiveres/deaktiveres i DAB-indstilling under **DAB-menu** → **DAB-DAB-tracking**.

Relaterede oplysninger

- Digitalradio (DAB)* (s. 41)



03 Lyd og medier

Medieafspiller

Medieafspilleren kan afspille lyd og film fra CD-/DVD'er og eksternt tilsluttede lydkilder via AUX-/USB-indgang eller streamede lydfiler trådløst (s. 51) fra eksterne enheder via Bluetooth®. Nogle medieafspillere kan vise tv* og har mulighed for at kommunikere med mobiltelefon (s. 55) via Bluetooth®.

Det er muligt at kopiere musik fra disk/USB¹⁰ til bilens harddisk (HDD) (s. 47).

Ved internetforbundet bil (s. 67) er det muligt at lytte til internetradio, lydbøger og bruge musik tjenester, se Apps (s. 70).



Knapper for medieafspilleren.

For grundlæggende afspilning og navigation, læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og menubetjening (s. 28).

Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® er branchens standard for musikgenkendelse. Teknologien anvendes til at identificere og levere omslag og musikinformation til cd'er, digitale musikfiler på lagermedier og musik tjenester på internettet.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier (s. 25)
- Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
- Fjernbetjening* (s. 77)
- Medieafspilleren - compatible filformater (s. 48)

CD/DVD*

Medieafspilleren (s. 42) kan afspille forindspillede og brændte CD-/DVD'er.

Medieafspilleren understøtter og kan afspille følgende hovedtyper af diske og filer:

- Forindspillede CD-/DVD'er (CD/DVD Audio).
- Forindspillede DVD-Videoer (DVD Video).
- Brændte CD-/DVD'er med lydfiler.

For mere information om understøttede formater, se compatible filformater (s. 48).



OBS

Visse lydfile, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfile kan ikke læses af afspilleren.

Det er muligt at kopiere musik fra disk¹¹ til bilens harddisk (HDD) (s. 47), og derefter afspille derfra.

Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

For grundlæggende afspilning og navigation, læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

¹⁰ Afhængigt af markedet.

¹¹ Visse markeder.



Afspilning og navigering af CD/DVD

Audio

Drej **TUNE** for at komme til diskens sporstruktur. Naviger i strukturen ved at dreje **TUNE**.

Start afspilning af et spor med et tryk på **OK/MENU**.

Afspilning og navigering af brændte CD-/DVD'er

Hvis en disk med lyd-/videofiler indsættes i afspilleren, skal diskens mappestruktur indlæses. Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan der være en lille forsinkelse, inden afspilningen starter.

Drej **TUNE** for at komme til diskens mappestruktur eller for at søge blandt kategorier. Naviger i strukturen ved at dreje **TUNE**, vælg mappen med **OK/MENU**, og forlad strukturen med **EXIT**.

Start afspilning af en fil med et tryk på **OK/MENU**.

Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter afspilningen af de andre filer i den pågældende mappe. Der skiftes automatisk katalogmappe når alle filer i den aktuelle mappe er afspillet.

Afspilning og navigering af DVD Video

For betjening af DVD Video, se Afspilning og navigering på DVD-Videoer (s. 45).

Mediesøgning

Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen gennemser USB, disk og harddisk. Læs mere om søgefunktionen (s. 44).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Hurtigspoling (s. 43)
- Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lyd-filer (s. 44)
- Menuoversigt - CD/DVD Audio (s. 81)
- Menuoversigt - DVD Video (s. 82)

Hurtigspoling

Det er muligt at spole i lyd-og videofiler.¹²

Hold knappen **◀◀** / **▶▶** inde for at spole fremad/bagud i lyd- eller videofiler.

Der kan spoles i lydfiler ved én hastighed, mens der kan spoles i videofiler ved flere hastigheder. Tryk gentagne gange på knapperne **◀◀** / **▶▶** for at øge spolehastigheden for videofiler. Slip knappen for at vende tilbage til filmvisning ved normal hastighed.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)

¹² Gælder kun CD-/DVD'er, USB og iPod®.



Tilfældig rækkefølge for diske eller lydfiler

Funktionen afspiller sporene/lydfilerne i tilfældig rækkefølge¹³.

For at lytte til sporene/lydfilerne i tilfældig rækkefølge for den valgte kilde:

1. Tryk på **OK/MENU**.
2. Drej **TUNE** til **Bland**.
3. Tryk på **OK/MENU** for at aktivere/deaktivere funktionen.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Media Bluetooth® (s. 51)


Mediesøgning

Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen scanner **USB** (s. 48), **disk** (s. 42) og **harddisk** (s. 47).

Mediesøgningen er tilgængelig fra normal visning for kilderne **Disk**, **USB** og **HDD**.

For at starte søgning skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge **Mediesøgning**.

Søgefunktion

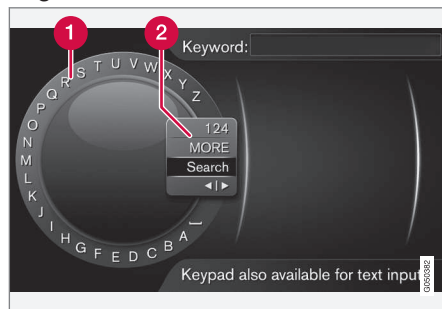

Søge ved hjælp af skrivehjul.

- 1 Liste over tegn.
- 2 Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).

Brug skrivehjulet til at indtaste søgeord.

1. Drej **TUNE** til det ønskede bogstav, og tryk på **OK/MENU** for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.

For at skifte indtastningstilstanden til tal eller specialtegn, eller for at gå til resultatlisten, skal du dreje **TUNE** til et af valgene (se forklaring i følgende tabel) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på **OK/MENU**.

2. Fortsæt med det næste bogstav osv.
3. Når du er tilfreds med søgetermen, skal du vælge **Søg**.
 - > Søgningen udføres. Resultaterne vises og grupperes i følgende kategorier: kunstnere, album, spor, genrer, årstal og komponister.
4. Drej **TUNE** til en kategori, og tryk på **OK/MENU**.
5. Drej **TUNE** for at vælge et medie, og tryk på **OK/MENU** for at starte afspilning.

**123/AB
C**

Skift mellem bogstaver og tal med **OK/MENU**.

MERE

Skift til specialtegn med **OK/MENU**.

¹³ Gælder ikke DVD-Videor. For eksterne lydkilder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgang gælder dette kun for USB og iPod®. Understøttes ikke af alle mobiltelefoner.



Søg	Udfør mediesøgningen.
◀ ▶	Skifter fra tekstjulet til Søgeord -feltet. Flyt markøren med TUNE . Slet eventuelle stavfejl med EXIT . For at vende tilbage til tekstjulet skal du trykke på OK/MENU . Bemærk, at tal- og bogstav-knapperne på kontrolpanelet kan bruges ved redigering i Søgeord -feltet.

Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på **EXIT**. Med et langt tryk på **EXIT** slettes alle indtastede tegn.

Hvis du trykker på en talknap på midterkonsollen, når tekstjulet vises (se den forrige illustration), vises en liste over tegn på skærmen. Fortsæt med at trykke gentagne gange på talknappen til det ønskede bogstav, og slip. Fortsæt med det næste bogstav osv. Når en knap er trykket ind, bekræftes indtastning af denne med tryk på en anden knap.

Afspilning og navigering på DVD-Videoer


Ved afspilning af en DVD-Video kan en diskmenu blive vist på skærmen. Diskmenuen giver dig adgang til yderligere funktioner og indstillinger, f.eks. valg af undertekster, sprog og scenevalg.

For grundlæggende afspilning og navigering, se *Betjene systemet* (s. 26). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

OBS

Videofilm vises kun, når bilen holder stille. Når bilen kører med en hastighed på over ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og **Video utilgængelig ved denne hastighed** vises på skærmen. Lyden kan dog stadig høres. Billedet vises igen, så snart bilens hastighed falder til under ca. 6 km/t.

Navigering i DVD-Videoens menu

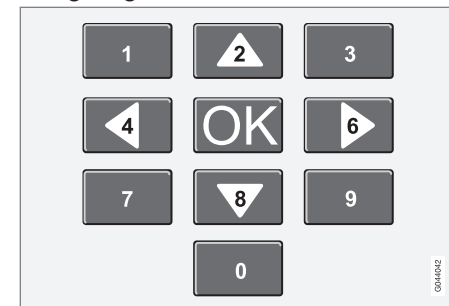

Navigering i DVD-Videoens menu foretages med talknapperne på midterkonsollen som vist på illustrationen ovenfor.

Skifte kapitel eller titel

Drej **TUNE** for at komme til listen over kapitler og navigere blandt dem (hvis filmen afspilles, holdes der pause i filmen). Tryk på **OK/MENU** for at vælge kapitel. Det fører også tilbage til udgangspositionen (hvis der blev afspillet film, starter filmen igen). Tryk på **EXIT** for at få adgang til menusystemet.

I titellisten vælges titel ved at dreje **TUNE**, og valg bekræftes med **OK/MENU**. Dette fører også tilbage til kapitellisten. Tryk på **OK/MENU** for at aktivere valget og gå tilbage til udgangspositionen. Med **EXIT** afbryder man og kommer tilbage til udgangspositionen (uden at have valgt noget).



03 Lyd og medier



Du kan også skifte kapitel ved at trykke på  /  på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Kameravinkel ved afspilning af DVD-Videoer (s. 46)
- Hurtigspoling (s. 43)
- Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lyd-filer (s. 44)
- Mediaefspilleren - kompatible filformater (s. 48)

Kameravinkel ved afspilning af DVD-Videoer

Hvis DVD-Videoen understøtter dette, kan man med funktionen vælge, fra hvilken kameraposition en bestemt scene skal vises.

Gå i disk-indstilling til **Dvd-videomenu** → **Udvidede indstillinger** → **Vinkler**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Afspilning og navigering på DVD-Videoer (s. 45)

Billedindstillinger

Du kan justere bilindstillingerne (når bilen holder stille) for lysstyrke og kontrast.

1. Tryk på **OK/MENU** og vælg **Billedindstillinger**, bekræft med **OK/MENU**.
2. Drej **TUNE** til det, som skal justeres, og bekræft med **OK/MENU**.
3. Juster indstillingen ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.

For at vende tilbage til indstillingslisten skal du trykke på **OK/MENU** eller **EXIT**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Lyd og medier (s. 25)



Harddisk (HDD)*

Det er muligt at kopiere musik fra disk/USB¹⁴ til bilens harddisk (HDD), og derefter afspille derfra.

For information om understøttede formater, se kompatible filformater (s. 48).

For grundlæggende afspilning og navigation, læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

Kopiere musik til harddisk

Mapper har symbolet .

1. Tryk på **OK/MENU**, og vælg **HDD menu**.
2. Vælg at kopiere fra **disk/USB**.
3. Vælg det, du vil kopiere, og derefter **Fortsæt**.
4. **Vælg destination** for placering af kopieret musik.

> **Importerer musik fra disk/
Importerer musik fra USB**

Tag ikke disken/USB-hukommelsen ud, før overførslen er bekræftet - **Musikfiler importeret**.

OBS

Ved kopiering fra USB vil musikfiler, der ikke er placeret i mapper, ikke kunne ses, dvs. hvis de er placeret i roden. Disse sange kan importeres ved at vælge at importere **Alle numre**, eller placere filerne i mapper.

Systemet kan kopiere musik, der ligger op til otte niveauer nede i undermapper.

Følgende filformater kan kopieres til harddisk

CD/DVD: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b

Omdøbe/slette mappe eller fil

1. Tryk på **OK/MENU**, og vælg **Omdøb/slet filer**.
2. Marker mappe eller fil, tryk på **OK/MENU**, og vælg **Omdøb** eller **Slet**.
3. Brug skrivehjulet til at indtaste et nyt navn og derefter **Gem**.

Det er ikke muligt at give en fil nøjagtigt det samme navn som en anden fil. Så beholder systemet det gamle navn.

Afspilning og navigering

Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktive-

res derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

Afspilningsrækkefølge

Afspilning sker efter rækkefølgen på listen. For at blande afspilningsrækkefølgen skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge **Bland**.

Mediesøgning

Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen gennemser USB, disk og harddisk. Læs mere om søgefunktionen (s. 44).

Oplysninger om lagring

Se harddiskens kapacitet og brug, tryk på **OK/MENU**, og vælg **Lagringsoplysninger**.

Relaterede oplysninger

- Medieafspiller (s. 42)
- Menuoversigt - harddisk (HDD) (s. 83)

¹⁴ Afhængigt af markedet.



03 Lyd og medier

Medieafspilleren - kompatible filformater

Medieafspiller kan afspille en lang række filtyper og er kompatibel med formaterne i følgende tabeller.

Kompatible filformater for CD-/DVD 'er

OBS

Dual format, dobbeltsidede diske (DVD Plus, CD-DVD-format), er tykkere end almindelige cd'er. Afspilning kan ikke garanteres, og der kan forekomme fejl.

Hvis en cd indeholder en blanding af mp3- og CDDA-spor, vil alle mp3-spor blive ignoreret.

Lydformater	CD-Audio, mp3, wma, aac, m4a
Videoformater	CD-Video, DVD-Video, divx, avi, asf

Kompatible filformater via USB-stik

Lyd- og videofilerne i nedenstående tabel er understøttet af systemet til afspilning via USB-stikket.

Lydformater	mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
Videoformater	divx, avi, asf

Relaterede oplysninger

- Afspilning og navigering på DVD-Videoer (s. 45)

Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang

En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller MP3-afspiller, kan tilsluttes (s. 50) til lydanlægget.



En iPod® eller mp3-afspiller med genopladelige batterier genoplades (når tændingen er slået til eller motoren er i gang), hvis enheden er sluttet til USB- stikket.



Det er muligt at kopiere musik fra USB¹⁵ til bilens harddisk (HDD) (s. 47), og derefter afspille derfra.

For grundlæggende afspilning og navigation, læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

Afspilning og navigering

En lydkilde, der er tilsluttet til USB-indgangen, kan betjenes med bilens lydregulering. En enhed tilsluttet via AUX-indgangen kan ikke styres via bilen.

Drej **TUNE** for at komme til mapestrukturen eller for at søge blandt kategorier. Naviger i strukturen ved at dreje **TUNE**, vælg mappen med **OK/MENU**, og forlad strukturen med **EXIT**.

Start afspilning af en fil med et tryk på **OK/MENU**.

Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter afspilningen af de andre filer i den pågældende mappe. Der skiftes automatisk katalogmappe når alle filer i den aktuelle mappe er afspillet.

Mediesøgning

Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen gennemser USB, disk og harddisk. Læs mere om søgefunktionen (s. 44).

USB-hukommelse

For at lette brugen af USB-hukommelse skal du undgå at gemme andet end musikfiler i hukommelsen. Det tager betydeligt længere tid for systemet at indlæse lagringsmedier, der indeholder andet end kompatible musikfiler.

OBS

Systemet understøtter flytbare medier, der følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og kan håndtere 1.000 mapper med maksimalt 254 undermapper/filer i hver mappe. En undtagelse er det øverste niveau, som kan håndtere op til 1.000 undermapper/filer.

OBS

Ved brug af USB-hukommelse af længere model anbefales det at bruge et USB-adapterkabel. Herved undgås mekanisk slid på USB-stik og tilkoblet USB-hukommelse.

Mp3-afspiller

Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem, der ikke understøttes af systemet. For at kunne bruge en mp3-afspiller i systemet skal den være indstillet på **USB Removable device/Mass Storage Device**.

iPod®

OBS

Systemet understøtter kun afspilning af lydfiler fra iPod®.

OBS

For at starte afspilning skal kilden iPod® bruges (ikke USB).

Når iPod® bruges som lydkilde, har bilens lyd- og mediesystem en menustruktur, der ligner iPod®-afspillerens egen menustruktur.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde (s. 50)
- Menuoversigt - AUX (s. 85)
- Menuoversigt - iPod (s. 83)
- Menuoversigt - USB (s. 84)

¹⁵ Visse markeder.



03 Lyd og medier

Tilslutning af ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang

En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller mp3-afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget via en af tilslutningerne i midterkonsollen.



Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.

For at tilslutte lydkilde:

1. Tryk på **MEDIA**, drej **TUNE** til den ønskede lydkilde **USB**, **iPod** eller **AUX**, og tryk på **OK/MENU**.
 - > Hvis USB vælges, vises **Forbind USB** på skærmen.
2. Tilslut din lydkilde til en af tilslutningerne i midterkonsollens opbevaringsrum (se foregående illustration).

Teksten **Læser USB** vises på skærmen, når systemet indlæser lagringsmediets filstruktur. Afhængigt af filstruktur og antallet af filer kan

der være en vis forsinkelse, før indlæsningen er klar.

OBS

Systemet understøtter de fleste iPod®-modeller produceret i 2005 eller senere.

OBS

For at undgå skader på USB-stikket, slås det fra, hvis USB-stikket kortsluttes, eller hvis en tilsluttet USB-enhed bruger for høj strøm (f.eks. hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder USB-standarden). USB-stikket genaktiveres automatisk, næste gang tændingen slås til, hvis fejlen ikke bliver stående.

Relaterede oplysninger

- Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang (s. 48)

Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde

Indstil lydstyrken for ekstern lydkilde (s. 48). Hvis lydstyrken er for høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.

Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller eller iPod®) er tilsluttet til AUX-indgangen, kan lydkilden, der tilsluttes, have en anden lydstyrke end lydanlæggets interne lydstyrke (f.eks. radio). Korriger dette ved at justere indgangens lydstyrke: Tryk på **MEDIA**-knappen, vælg **AUX**-menu → **AUX**-indgang, vælg lydstyrkeindstilling **Standard** eller **Boost**.

OBS

Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes. Lydkvaliteten kan også forværres, hvis afspilleren oplades, når lyd- og mediesystemet er i AUX-indstilling. Undgå i så fald at oplade afspilleren via 12 volt kontakten.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 33)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)



Media Bluetooth®

Bilens medieafspiller er udstyret med Bluetooth® og kan trådløst afspille lydfiler fra eksterne enheder med Bluetooth®, f.eks. mobiltelefoner og håndholdte computere.

Enheden skal først registreres og tilsluttes til bilen (s. 52).

For grundlæggende afspilning og navigation, læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 31).

Afspilning og navigering

Navigering og betjening af lyden kan foretages via midterkonsollens knapper eller knapperne på rattet. I nogle eksterne enheder kan man også skifte spor fra enheden.

Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det også muligt samtidigt at fjernbetjene en række af mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 55). Skift mellem hovedkilderne **TEL** og **MEDIA** for at betjene de respektives funktioner.

OBS

Bluetooth®-medieafspiller skal understøtte Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) og Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Afspilleren skal bruge AVRCP version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers kan nogle funktioner udeblive.

Ikke alle mobiltelefoner og eksterne medieafspillere på markedet er fuldt kompatible med Bluetooth®-funktionen i bilens medieafspiller. Volvo anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler for at få information om kompatible telefoner og eksterne medieafspillere.

OBS

Bilens medieafspiller kan kun afspille lydfiler via Bluetooth®-funktionen.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth® - enhed (s. 51)
- Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 44)
- Menuoversigt - Media Bluetooth® (s. 84)

Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed

Bilen er udstyret med Bluetooth®, og kan kommunikere trådløst med andre Bluetooth®-enheder efter registrering og tilslutning (s. 52).

Der kan maksimalt registreres 15 Bluetooth®-enheder. Registrering skal foretages én gang for hver enhed. Efter registreringen behøver enheden ikke længere være synlig/søgbar, men blot have Bluetooth® aktiveret.

Når Bluetooth®-funktionen er aktiveret, og den senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk til bilen, når den startes. Navnet på den tilsluttede enhed vises i enhedens normale visning. For at tilslutte til en anden enhed skal du trykke på **OK/MENU** og vælge skift enhed (s. 54).

Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra. For at frakoble en enhed manuelt skal du deaktivere Bluetooth i enheden. Hvis du vil afmelde en Bluetooth®-enhed fra bilen, vælg Fjerne Bluetooth® -enhed (s. 55). Bilen vil derefter ikke søge efter enheden automatisk.

Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder tilsluttet samtidigt. En telefon  og en medieenhed , som det er muligt at skifte imellem (s. 54).



Telefon tilsluttet som både telefon og som medieenhed.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Media Bluetooth® (s. 51)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

Registrering af Bluetooth® -enhed

Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed, som det er muligt at skifte imellem. Det er også muligt at ringe med telefonen og samtidig streamme lydfiler. Det er muligt at forbinde bilen til internet (s. 67) via mobiltelefonens internetforbindelse.

Der kan maksimalt registreres 15 Bluetooth®-enheder. Registrering skal foretages én gang for hver enhed. Efter registreringen behøver enheden ikke længere være synlig/søgbar, men blot have Bluetooth® aktiveret.

OBS

Hvis telefonens operativsystem opdateres, er det muligt, at registreringen af telefonen afbrydes. Fjern telefonen, se Fjerne Bluetooth® -enhed (s. 55), og tilslut den derefter igen.

Tilslutning af en ekstern enhed foretages forskelligt, alt efter om enheden har været tilsluttet tidligere eller ej. I tilslutningsmulighederne nedenfor er det forudsat, at det er den første gang, enhed skal tilsluttes (registreres), og at ingen anden enhed er tilsluttet. Tilslutningsmulighederne viser tilslutning af telefon. Tilslutning af medieenhed (s. 51) gøres på samme måde, men startende fra hovedkilden **MEDIA**.

Der er to muligheder for at tilslutte enheder, enten at søge efter den eksterne enhed fra bilen eller at søge efter bilen fra den eksterne enhed. Hvis den ene mulighed ikke fungerer, så prøv den anden.

Hvis du ikke allerede er i normal visning for telefon, skal du trykke på **TEL** i midterkonsollen.



Eksempel på normal visning for telefon.

Alternativ 1 - søg ekstern enhed via bilens menusystem

1. Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via Bluetooth®, se vejledningen til den eksterne enhed eller www.volvocars.com.



2. Tryk på **OK/MENU**, og vælg **Søg efter ny telefon** (for medieenhed **Søg efter ny enhed**).
 - > Bilen søger nu efter tilgængelige Bluetooth®-enheder, hvilket kan tage ca. et minut.
3. Vælg den Bluetooth®-enhed på listen, der skal forbindes, og bekræft med **OK/MENU**.
4. Kontroller, at den angivne talkode i bilen stemmer overens med talkoden i den eksterne enhed. Vælg i så fald at acceptere begge steder.
5. Vælg i telefonen at acceptere eller afvise eventuelle valg for telefonens kontakter og meddelelser.
 - > Den eksterne enhed er nu forbundet.

Mislykkedes tilslutningen, skal du trykke på **EXIT**, og tilslutte som angivet i Alternativ 2.

Alternativ 2 - Søg efter bilen med den eksterne enheds Bluetooth®-funktion

1. Tryk på **OK/MENU**, vælg **Gør bilen synlig**, og bekræft med **OK/MENU**.
2. Søg med den eksterne enhed efter Bluetooth®-enheder.
 - > Enheden søger nu efter tilgængelige Bluetooth®-enheder, hvilket kan tage ca. et minut.

3. Vælg bilens navn på den eksterne enheds skærm.
4. Kontroller, at den angivne talkode i bilen stemmer overens med talkoden i den eksterne enhed. Vælg i så fald at acceptere begge steder.
5. Vælg i telefonen at acceptere eller afvise eventuelle valg for telefonens kontakter og meddelelser.
 - > Den eksterne enhed er nu forbundet.

Når den eksterne enhed er tilsluttet, vises den eksterne enheds Bluetooth®-navn på bilens skærm, og enheden kan betjenes fra bilen.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth® - enhed (s. 51)

Automatisk tilslutning af Bluetooth® - enhed

Når en Bluetooth®-enhed er registreret (s. 52) i bilen, tilsluttes den sidst tilsluttede automatisk, når bilen startes.

Når Bluetooth®-funktionen er aktiv, og den senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Hvis den sidst tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, forsøger systemet at forbinde en tidligere tilsluttet.

For at tilslutte til en anden enhed skal du trykke på **EXIT**, vælge at tilslutte en ny enhed (s. 52) eller skifte til en anden enhed, der allerede er registreret (s. 54).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth® - enhed (s. 51)



Skifte til en anden Bluetooth®-enhed

En tilsluttet enhed kan udskiftes med en anden, hvis der er flere enheder i bilen. Enheden skal først være registreret (s. 52) til bilen.

Skifte medieenhed

1. Kontroller, at den eksterne enhed har Bluetooth® aktiveret, se vejledningen til den eksterne enhed.
2. Tryk på **MEDIA**, vælg **Bluetooth-menu** og derefter **Skift enhed**.
 - > Bilen søger efter tidligere tilsluttede enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive Bluetooth®-navn på skærmen.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
 - > Den eksterne enhed tilsluttes.

Skifte telefon

1. Kontroller, at den eksterne enhed har Bluetooth® aktiveret, se vejledningen til den eksterne enhed.
2. Tryk på **TEL**, vælg **Telefonmenu** og derefter **Skift telefon**.
 - > Bilen søger efter tidligere tilsluttede enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive Bluetooth®-navn på skærmen.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
 - > Den eksterne enhed tilsluttes.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth® - enhed (s. 51)

Frakoble Bluetooth®-enhed

Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra.

Når mobiltelefonen er frakoblet, kan et eventuelt igangværende opkald fortsætte ved hjælp af telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.

Handsfree-funktionen deaktiveres, når motoren slukkes og døren åbnes¹⁶.

Hvis du vil afmelde en Bluetooth®-enhed fra bilen, se Fjerne Bluetooth® -enhed (s. 55). Bilen vil derefter ikke søge efter enheden automatisk.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth® - enhed (s. 51)
- Media Bluetooth® (s. 51)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

¹⁶ Kun Keyless Drive.



Fjerne Bluetooth®-enhed

Hvis man ikke længere vil have en Bluetooth®-enhed registreret til bilen, er det muligt at fjerne (afregistrere) den fra bilen. Så vil bilen ikke søge efter enheden automatisk.

Fjerne medieenhed

I normal visning i medier skal du trykke på **OK/MENU** og vælge **Bluetooth-menu** → **Skift enhed** → **Slet enhed**.

Fjerne telefon

I normal visning for telefon skal du trykke på **OK/MENU** og vælge **Telefonmenu** → **Skift telefon** → **Slet enhed**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed (s. 51)
- Media Bluetooth® (s. 51)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

Bluetooth® handsfree telefon

En mobiltelefon, som er udstyret med Bluetooth®, kan tilsluttes trådløst til bilen.



Telefonfunktionernes betjeningsknapper.

Enheden skal først registreres og tilsluttes til bilen (s. 52).

Lyd- og mediesystemet fungerer som handsfree, med mulighed for at fjernbetjene en række af mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan betjenes fra dens knapper, uanset om den er tilsluttet eller ej.

Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det også muligt samtidigt at streame lydfiler fra telefonen eller en anden Bluetooth®-tilsluttet medieenhed, se Media Bluetooth® (s. 51). Skift mellem hovedkilderne **TEL** og **MEDIA** for at betjene de respektive kilders funktioner.



OBS

Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler for at få information om kompatible telefoner.

Aktivere

Et kort tryk på **TEL** aktiverer den sidst tilsluttede telefon. Hvis en telefon allerede er tilsluttet, og der trykkes på **TEL**, vises en genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter til telefonen. Symbolet  viser, at en telefon er tilsluttet.

Opringning

1. Kontroller, at symbolet  vises øverst på skærmen, og at handsfree-funktionen er i telefonindstilling.
 2. Indtast det ønskede nummer eller drej ved normal visning **TUNE** mod højre for at komme til telefonbogen (s. 58) og mod venstre for opkaldslisten for alle opkald.
 3. Tryk på **OK/MENU**.
- Opkaldet afbrydes med **EXIT**.



03 Lyd og medier



Læse sms¹⁷

Bilen afspejler den tilsluttede mobiltelefons beskeder og viser kun disse, når mobiltelefonen er tilsluttet.

Hvis en tilsluttet telefonen modtager en sms, vises symbolet  øverst på skærmen.

1. Tryk på **TEL**, og tryk derefter på **OK/MENU** for at komme til **Telefonmenu**.
2. Drej **TUNE** til **Beskeder**, og tryk på **OK/MENU**.
3. Drej **TUNE** til den besked, der skal læses, og tryk på **OK/MENU**.
> Meddelelsen vises på skærmen.
4. Med et tryk på **OK/MENU** nås meddelelse-menuen med indstillinger til f.eks. at lade systemstemmen læse meddelelsen op, ringe til afsenderen af meddelelsen eller slette meddelelsen.

Er hovedkilden **TEL** allerede aktiveret, vises en pop op-menu med nye beskeder på skærmen. Med et tryk på **OK/MENU** vises den valgte meddelelse, samtidig med at systemstemmen læser den op. Oplæsningen afbrydes med **EXIT**.

OBS

For at vise den tilsluttede mobiltelefons beskeder i bilen skal spejling accepteres i mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt af mobiltelefonen kan dette ske ved at:

- en pop op-boks eller meddelelse vises og accepteres i telefonen.
- acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.


I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til bilen igen for at spejling kan udføres.

Relaterede oplysninger

- Bluetooth® handsfree telefon - oversigt (s. 56)
- Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 57)
- Menuoversigt - Bluetooth® handsfree (s. 85)

Bluetooth® handsfree telefon - oversigt

Systemoversigt for Bluetooth® handsfree telefon.

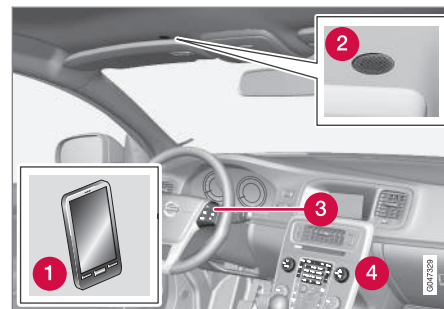

Systemoversigt

- 1 Mobiltelefon
- 2 Mikrofon
- 3 Knapper* på rat
- 4 Kontrolpanel i midterkonsol

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth® - enhed (s. 51)

¹⁷ Understøttes ikke af alle mobiltelefoner. Nogle mobiltelefoner skal indstilles for at tillade meddelelser.



Opkaldshåndtering

Funktioner til betjening af telefonopkald.

Indkommende opkald

- Tryk på **OK/MENU** for at besvare opkald, selv om lydanlægget er i f.eks. **RADIO**- eller **MEDIA**-indstilling.

Afvis eller afslut med **EXIT**.

På opkaldsmenu

I telefonindstilling giver et tryk på **OK/MENU** under en igangværende samtale adgang til følgende funktioner:

- Mobiltelefon** - opkaldet overføres fra handsfree til mobiltelefonen. For nogle mobiltelefoner afbrydes tilslutningen. Dette er normalt. Handsfree-funktionen spørger, om du vil tilslutte igen.
- Frakobling af lyd** - lydanlæggets mikrofon dæmpes.
- Ring nummer** - mulighed for at ringe til en tredjepart ved hjælp af talknapperne (igangværende opkald sættes i standby).

Opkaldsliste

Opkaldslisten afspejles i handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres derefter under tilslutningen. Drej ved normal visning mod venstre med **TUNE** for at se opkaldslisten.

I telefonindstilling kan man under

Telefonmenu → **Opkaldsliste** se opkaldslisten for den tilsluttede telefon.



OBS

For at vise den tilsluttede mobiltelefons opkaldsliste i bilen skal spejling accepteres i mobiltelefonen, når den tilsluttes.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
- Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 57)
- Telefonbog (s. 58)

Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger

Det er muligt at justere lydstyrken for opkaldet, lydanlæggets lydstyrke og ringestyrken.

Opkaldslydstyrke

Opkaldslydstyrken kan kun ændres under igangværende opkald. Brug knapperne* på rattet, eller drej **VOL**-knappen.

Lydanlæggets lydstyrke

Så længe der ikke er et opkald i gang, reguleres lydanlæggets lydstyrke som sædvanligt ved at dreje **VOL**.

Hvis en lydkilde er aktiv ved indkommende opkald, dæmpes den automatisk.

Ringestyrke

Ringestyrken kan ændres ved at trykke på **SOUND**-knappen, dreje **TUNE** til **Lydstyrke ringesignal**, og trykke på **OK/MENU**. Juster ringestyrken ved at dreje **TUNE**, og gem indstillingen med **OK/MENU**.

Ringesignaler

Handsfree-funktionens indbyggede ringetone bruges ved indkommende opkald.



OBS

For nogle mobiltelefoner gælder, at den tilsluttede mobiltelefons ringetone ikke slås fra, og den anvendes så samtidig med handsfree-systemets indbyggede signal.



03 Lyd og medier



Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)

Telefonbog

Bilen afspejler den tilsluttede mobiltelefons telefonbog og viser denne telefon, når mobiltelefonen er tilsluttet.

Al betjening af telefonbogen forudsætter, at symbolet  vises øverst på skærmen, og at handsfree-funktionen er i telefonindstilling.

Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises disse på skærmen.



OBS

For at vise den tilsluttede mobiltelefons telefonbog i bilen skal spejling accepteres i mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt af mobiltelefonen kan dette ske ved at:

- en pop op-boks eller meddelelse vises og accepteres i telefonen.
- acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til bilen igen for at spejling kan udføres.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
- Telefonbog - hurtigsøgning efter kontakter (s. 59)

- Telefonbog - tegntabel for tastaturet i midterkonsollen (s. 59)
- Telefonbog - søge efter kontakter (s. 60)



Telefonbog - hurtigsøgning efter kontakter

Drej ved normal visning **TUNE** mod højre, så vises en liste over kontakter.

Drej **TUNE** for at vælge, og tryk på **OK/MENU** for at ringe op.

Under navnet på kontakten står det telefonnummer, der er valgt, som standard. Hvis symbolet ▼ står til højre for kontakten, er der gemt flere telefonnumre for kontakten. Tryk på **OK/MENU** for at vise numrene. Skift og ring til et andet nummer end det, der er valgt som standard, ved at dreje **TUNE**. Tryk på **OK/MENU** for at ringe op.

Søg på listen over kontakter ved via midterkonsollens tastatur at indtaste begyndelsen af kontaktens navn. For knappernes funktion, se Telefonbog - tegntabel for tastaturet i midterkonsollen (s. 59).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
- Telefonbog (s. 58)

Telefonbog - tegntabel for tastaturet i midterkonsollen

Tegntabel over tegn, der kan bruges i telefonbogen.

Tast	Funktion
1	Mellemrum . , - ? @ : ; / () 1
2 ABC	A B C Å Ä Æ À Ç 2
3 DEF	D E F È É 3
4 GHI	G H I Ì 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Ö Ø Ñ Ò 6
7 PQRS	P Q R S ß 7
8 TUV	T U V Ü Û 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
0 +	+ 0 p w
#INFO	# *

Relaterede oplysninger


- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
- Telefonbog (s. 58)



03 Lyd og medier

Telefonbog - søge efter kontakter

Søge efter kontakter i telefonbogen (s. 58).

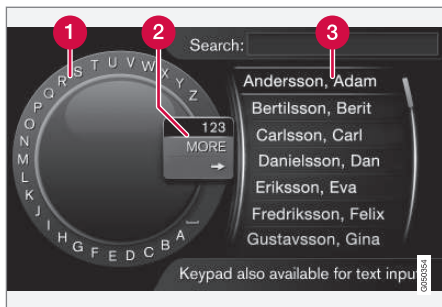

Søge ved hjælp af skrivehjulet.

- 1 Liste over tegn
- 2 Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
- 3 Telefonbog

For at søge efter en kontakt skal du i telefonindstilling gå til **Telefonmenu** → **Kontakter**.

1. Drej **TUNE** til det ønskede bogstav, og tryk på **OK/MENU** for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.
2. Fortsæt med det næste bogstav osv. I telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.

3. For at skifte indtastningstilstanden til tal eller specialtegn, eller for at gå til telefonbogen, skal du dreje **TUNE** til et af valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på **OK/MENU**.

123/ABC	Skift mellem bogstaver og tal med OK/MENU .
MERE	Skift til specialtegn med OK/MENU .
=>	Fører til telefonbogen (3). Drej TUNE for at vælge en kontakt, tryk på OK/MENU for at se det gemte nummer og øvrig information.

Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på **EXIT**. Med et langt tryk på **EXIT** slettes alle indtastede tegn.

Hvis du trykker på en talknap på midterkonsollen, når teksthjulet vises (se den forrige illustration), vises en liste over tegn på skærmen. Fortsæt med at trykke gentagne gange på talknappen til det ønskede bogstav eller tal, og slip. Fortsæt med det næste bogstav, tal osv. Når en knap er trykket ind, bekræftes indtastning af denne med tryk på en anden knap.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)



Stemmestyring

Stemmestyring giver føreren mulighed for at aktivere bestemte funktioner i multimediesystemet, i radioen, i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem med stemmen*.

i OBS

- Informationen for stemmestyring af mobiltelefon i dette afsnit beskriver brugen af stemmekommandoer til at styre en **Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon**. For detaljeret information om brug af en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 55).
- Volvos navigationssystem* har et separat tillæg, der indeholder mere information om stemmestyring og stemmekommandoer til at betjene systemet.

Stemme kommandoer er en praktisk hjælp til føreren, så føreren ikke distraheres og i stedet kan koncentrere sig om kørslen og fokusere opmærksomheden på vej- og trafiksituationen.

⚠ ADVARSEL

Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende færdselsregler følges.

Stemmestyringssystemet giver føreren mulighed for at aktivere visse funktioner i multimediesystemet, i radioen, i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon og i Volvos navigationssystem* med stemmen, samtidig med at føreren kan holde hænderne på rattet. Input sker i form af dialog med talte kommandoer fra brugeren og verbale svar fra systemet. Stemmestyringssystemet bruger den samme mikrofon som Bluetooth® handsfree-systemet (se Bluetooth® handsfree telefon - oversigt (s. 56)). Stemmestyringssystemets svar kommer fra bilens højttalere.

Kom godt i gang med stemmestyring



Knapper på rat.

- 1** Knap til stemmestyring
- Tryk på knappen til stemmestyring (1) for at aktivere systemet og indlede en dialog med stemmekommandoer. Systemet vil derefter vise almindeligt brugte kommandoer på skærmen i midterkonsollen.

Husk på følgende forhold, når du bruger stemmestyringssystemet:

- Ved kommandoer - tal efter tonen, med normal stemme i normalt tempo.
- Undgå at tale, når systemet svarer (systemet kan ikke høre kommandoerne i dette tidsrum).
- Bilens døre, ruder og soltag* skal være lukkede.
- Undgå baggrundsstøj i kabinen.

i OBS

Ved tvivl om, hvilken kommando der skal bruges, kan føreren sige "**Hjælp**", hvorefter systemet svarer med et par forskellige kommandoer, der kan bruges i den aktuelle situation.

Stemmestyring kan afbrydes ved:

- at sige "**Afbryd**"
- at trykke på **EXIT** eller en anden hovedkildeknap (f.eks. **MEDIA**).

Tilslutning af mobiltelefon

Før stemmekommandoer til mobiltelefonen kan bruges, skal en mobiltelefon være registreret og tilsluttet via Bluetooth® handsfree. Hvis der gives en telefonkommando, og ingen mobiltelefon er tilsluttet, vil systemet informere om dette. For information om registrering og tilslutning af mobiltelefon, se Registrering af Bluetooth® -enhed (s. 52).



03 Lyd og medier



Relaterede oplysninger

- Valg af sprog til stemmestyring (s. 62)
- Hjælpfunktioner for stemmestyring (s. 62)
- Stemmestyring - indstillinger (s. 63)
- Stemmestyring - stemmekommandoer (s. 63)
- Stemmestyring - hurtigkommandoer (s. 64)

Valg af sprog til stemmestyring

Mulige valg af sprog til stemmestyring (s. 61) vælges i menusystemet **MY CAR**, se MY CAR (s. 14).



Liste over sprog.

Stemmestyring er ikke mulig for alle sprog. Tilgængelige sprog for stemmestyring er markeret med et ikon på listen over sprog - . Ændring af sprog foretages i menusystemet **MY CAR**, se MY CAR (s. 14).

OBS

Ændring af sproget for stemmestyring kan ikke foretages uden at ændre sproget for hele menusystemet.

Relaterede oplysninger

- Hjælpfunktioner for stemmestyring (s. 62)
- Stemmestyring - indstillinger (s. 63)

Hjælpfunktioner for stemmestyring

Der er hjælpefunktioner til at sætte sig ind i stemmestyringssystemet (s. 61) og mulighed for at lære systemet din stemme og udtale.

- **Stemmeinstruktioner:** En funktion, der hjælper dig med at blive fortrolig med systemet og fremgangsmåden for at give kommandoer.
- **Stemmetræning:** En funktion, som gør det muligt for stemmestyringssystemet at lære din stemme og udtale at kende. Funktionen giver mulighed for at stemmetræne én brugerprofil.
- **Kortfattet instruktion:** En funktion, der læser en kort instruktion op om, hvordan systemet fungerer.

OBS

Instruktioner om stemmestyring og stemmetræning kan kun startes, når bilen er parkeret.

Stemmeinstruktioner

Instruktionerne kan startes i menusystemet **MY CAR** under **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **Selvstudium**. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s. 14).

Instruktionerne er opdelt i tre lektioner, som i alt tager ca. fem minutter at gennemføre. Systemet begynder med den første lektion.



For at springe en lektion over og gå til den næste skal du trykke på **▶▶**. Gå tilbage til den forrige lektion ved at trykke på **◀◀**.

Afslut instruktionerne med et tryk på **EXIT**.

Stemmetilpasning

Systemet viser nogle sætninger, som du kan sige. Stemmetilpasningen kan startes i menu-systemet **MY CAR** under **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **Tilpasning af stemme**. For en beskrivelse af menu-systemet, se MY CAR (s. 14).

Efter at stemmetilpasningen er afsluttet, skal du huske at vælge profilen (s. 63) **Trænet bruger** under **Brugerindstilling**.

Kortfattet instruktion

Systemet læser en kortfattet instruktion til stemmestyring. Instruktionen startes ved at trykke på knappen til stemmestyring (s. 61) og sige "**Kortfattet instruktion**".

Relaterede oplysninger

- Valg af sprog til stemmestyring (s. 62)
- Stemmestyring - indstillinger (s. 63)

Stemmestyring - indstillinger

Der kan foretages flere indstillinger for stemmestyringssystemet (s. 61).

- **Brugerindstilling** - Stemmeprofil kan indstilles i menu-systemet **MY CAR** under **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **Brugerindstilling**. Vælg mellem **Standard** eller **Trænet bruger**. **Trænet bruger** kan kun vælges, hvis stemmetræning (s. 62) er blevet gennemført. For en beskrivelse af menu-systemet, se MY CAR (s. 14).
- **Syntetisk stemmehastighed** - Oplæringshastigheden for systemets dynamiske (ikke forindspillede) tekst-til-tale-stemme kan ændres i menu-systemet **MY CAR** under **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **TTS-hastighed**. Vælg mellem **Hurtig**, **Middel** og **Langsom**. For en beskrivelse af menu-systemet, se MY CAR (s. 14).
- **Stemmestyringslydstyrke** - Systemstemmens lydstyrke kan ændres ved at trykke på **SOUND**-knappen, dreje **TUNE** til **Styrke stemmestyring**, og trykke på **OK/MENU**. Juster stemmelydstyrken ved at dreje **TUNE**, og gem indstillingen med **OK/MENU**.

Relaterede oplysninger

- Valg af sprog til stemmestyring (s. 62)
- Hjælpefunktioner for stemmestyring (s. 62)

Stemmestyring - stemmekommandoer

Det er muligt at stemmestyre (s. 61) visse funktioner i multimediesystemet og i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon med foruddefinerede stemmekommandoer.

Føreren indleder en dialog med stemmekommandoer ved at trykke på knappen til stemmestyring (s. 61).

Når en dialog er startet, bliver almindeligt brugte kommandoer vist på skærmen.

Når føreren har lært systemet, kan han fremskynde kommandodialogen og springe instruktioner fra systemet over ved kort at trykke på knappen til stemmestyring.

Kommandoer kan gives på flere måder

Kommandoen til f.eks. at søge efter et lydspor i mediaefspilleren kan gives i flere trin eller som en genvej:

- "**Mediesøgning**" > "**Spor**" - Sig "**Mediesøgning**", vent på systemets svar, og gå derefter videre til at sige "**Spor**".
- "**Søg efter spor**" - Sig genvejen i rækkefølge.

eller



Relaterede oplysninger

- Stemmestyring - hurtigkommandoer (s. 64)
- Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
- Stemmestyring - radio (s. 65)
- Stemmestyring - multimedier (s. 66)

Stemmestyring - hurtigkommandoer

Stemmestyring (s. 61) kan udføres med en række foruddefinerede hurtigkommandoer.

Hurtigkommandoer til multimediasystemet og telefonen kan findes i menusystemet **MY**

CAR under **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **Voice Command-liste** →

Globale kommandoer, **Telefonkommandoer**, **Mediekommandoer**, **Radiokommandoer** henholdsvis **Navigationskommandoer***. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s. 14).

Hjælpteksten til den enkelte kommando fortæller, hvorvidt kommandoen kan bruges i alle kilder, eller om den kun kan bruges i én kilde.

Relaterede oplysninger

- Stemmestyring - stemmekommandoer (s. 63)
- Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
- Stemmestyring - radio (s. 65)
- Stemmestyring - multimedier (s. 66)

Stemmestyring - mobiltelefon

Stemmestyr (s. 61) en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon til f.eks. at ringe til en kontakt eller nummer.

De følgende dialoger er kun eksempler, systemets svar kan variere afhængigt af situationen.

Ring til et nummer

Systemet forstår tallene **0** (nul) til **9** (ni). Disse tal kan udtales individuelt, i grupper på flere tal ad gangen eller hele nummeret på én gang. Tal højere end **9** (ni) kan systemet ikke håndtere, f.eks. er **10** (ti) eller **11** (elleve) ikke muligt.

Den følgende dialog med stemmekommandoer ringer til et nummer.

1. Brugeren starter dialogen ved at sige: **"Ring til nummer"**.
 - > Systemet svarer med: **"Sig nummeret"**.
2. Begynd at sige tallene (som enkelte tal, dvs. **"Seks-otte-syv"** osv.) i telefonnummeret.
 - > Ved pause vil systemet gentage den sidste indtalte gruppe af tal.
3. Fortsæt med at sige tallene. Når hele nummeret er sagt, afslutter du ved at sige: **"Ok"**.
 - > Systemet ringer til nummeret.

* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.



Nummeret kan også ændres ved at sige "**Korrektion**" (som fjerner den sidst indtalte gruppe tal) eller "**Slet**" (som sletter hele det indtalte telefonnummer). Ved at sige "**Gentag**" vil systemet læse hele det indtalte nummer op.

Ring til en kontakt

Den følgende dialog med stemmekommandoer ringer til en kontakt i telefonbogen.

1. Brugeren starter dialogen ved at sige: "**Ring til kontakt**".
> Systemet svarer med: "**Sig navnet**".
2. Sig navnet på kontakten.
> Hvis kun én kontaktperson findes, ringer systemet til kontakt. Ellers giver systemet yderligere instruktioner for at finde den rigtige kontakt.

Hvis der er flere numre for en kontakt i telefonbogen, er det muligt efter navnet at sige f.eks. "**Mobil**" eller "**Arbejde**" for at hjælpe systemet.

Flere kommandoer

Flere kommandoer til stemmestyring af mobiltelefon kan findes i menusystemet **MY CAR** under **Indstillinger → Indstillinger til stemmestyring → Voice Command-liste → Telefonkommandoer**. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s. 14).

Relaterede oplysninger

- Stemmestyring - radio (s. 65)
- Stemmestyring - multimedier (s. 66)

Stemmestyring - radio

Stemmestyr (s. 61) radioen til f.eks. at skifte station.

De følgende dialoger er kun eksempler, systemets svar kan variere afhængigt af situationen.

Skift station

Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter radiostation.

1. Brugeren starter dialogen ved at sige: "**Vælg station**".
> Systemet svarer med: "**Sig stationens navn**".
2. Sig navnet på radiostationen.
> Systemet skifter til radiostationens udsendelse.

Skift frekvens

Systemet forstår tal mellem **87,5** (syvogfirs komma fem) og **108,0** (hundrede og otte komma nul).

Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter radiofrekvens.

1. Brugeren starter dialogen ved at sige: "**Frekvens**".
> Systemet svarer med: "**Sig frekvensen**".
2. Sig en frekvens mellem 87,5 og 108,0 megahertz.
> Systemet skifter til radiofrekvensen.



03 Lyd og medier



Flere kommandoer

Flere kommandoer til stemmestyring af radio kan findes i menu systemet **MY CAR** under **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **Voice Command-liste** → **Radiokommandoer**. For en beskrivelse af menu systemet, se MY CAR (s. 14).

Relaterede oplysninger

- Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
- Stemmestyring - multimedier (s. 66)

Stemmestyring - multimedier

Stemmestyr (s. 61) multimediesystemet til f.eks. at skifte kilde eller skifte spor.

De følgende dialoger er kun eksempler, systemets svar kan variere afhængigt af situationen.

Skift kilde

Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter mediekilde.

- Brugeren starter dialogen ved at sige: **"Disk"**.
 - > Systemet skifter til CD/DVD-afspilleren.

De andre kilder nås ved i stedet at sige f.eks. **"Bluetooth"**, **"Tv"** eller **"USB"**. Hvilke kilder, det er muligt at skifte, afhænger af, hvad der er tilsluttet i øjeblikket, og om der er afspillelige medier i kilden. Hvis en mediekilde ikke er tilgængelig, forklarer systemet hvorfor.

Skift spor

Systemet forstår tallene **0** (nul) til **99** (nioghalvfems). Tal højere end **99** (nioghalvfems) kan systemet ikke håndtere, f.eks. gå **100** (hundrede) eller **101** (hundrede og et) ikke.

Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter spor.

1. Brugeren starter dialogen ved at sige: **"Vælg spor"**.
 - > Systemet svarer med: **"Sig spornummeret"**.

2. Sig sporets nummer (som et enkelt tal, dvs. **"Treogtyve"**, ikke **"To-tre"**).
 - > Systemet skifter til spornummeret for den aktive mediekilde.

Søg medier

Den følgende dialog med stemmekommandoer søger efter medier.

1. Brugeren starter dialogen ved at sige: **"Søg efter medier"**.
 - > Systemet viser en nummereret liste over mulige søgekategorier og svarer med: **"Vælg et linjenummer eller sig en kategori for mediesøgning"**.
2. Sig et linjenummer eller en søgekategori.
 - > Systemet giver yderligere instruktioner for at finde det rigtige medie.

Flere kommandoer

Flere kommandoer til stemmestyring af multimediesystemet kan findes i menu systemet

MY CAR under **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **Voice Command-liste** → **Medie-kommandoer**. For en beskrivelse af menu systemet, se MY CAR (s. 14).

Relaterede oplysninger

- Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
- Stemmestyring - radio (s. 65)



Internetforbundet bil

Ved at forbinde bilen til internettet åbnes der mulighed for at bruge f.eks. navigationstjenester, internetradio og musiktjenester via apps (s. 70), og bruge bilens indbyggede browser (s. 71).



Når bilen er forbundet til internettet, er det muligt at bruge tillægsprogrammer (apps). Hvilke apps, der er tilgængelige, kan variere, men det kan f.eks. være af typen navigations-tjenester, sociale medier, internetradio og musiktjenester. Bilen har en enkel browser, der kan bruges til at søge og vise information fra internettet.

Opret forbindelse til internettet med bilens indbyggede modem (s. 68)*¹⁸ eller med Bluetooth® via en mobiltelefon. Mobiltelefo-

nen skal først registreres og tilsluttes til bilen. Derefter forbindes den automatisk.

Hvis der oprettes forbindelse til internettet via mobiltelefon, er det muligt samtidigt at bruge andre mobiltelefonfunktioner, f.eks. at læse sms-beskeder og ringe op, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 55).

Mobiltelefon og netværksudbyder skal understøtte tethering (deling af internetforbindelse), og abonnementet skal omfatte data trafik.

OBS

Ved brug af internet overføres data (data trafik), hvilket kan medføre en udgift.

Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.

Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for data trafik.

Forbind bilen til internettet

Vælg tilslutningsmulighed:

• Bluetooth®

1. Mobiltelefonen skal først registreres og tilsluttes til bilen (s. 52).
2. Hvis bilen ikke allerede er tilsluttet til internettet, skal du trykke på **MY CAR**, og vælge **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Bluetooth**.

I fremtiden vil bilen automatisk oprette forbindelse.

• Bilmodem*¹⁹

For at forbinde med bilmodem, se Bilmodem* (s. 68).

Afbryd forbindelse til netværk



Tryk på **MY CAR**, og vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Ingen**. Bilen vil ikke oprette forbindelse til internettet.

Ingen eller dårlig internetforbindelse

Mængden af overførte data afhænger af de tjenester eller apps, der bruges i bilen. F.eks. kan streaming af lyd medføre en stor mængde data trafik, hvilket kræver en god forbindelse og god signalstyrke.

• Mobiltelefon til bil

¹⁸ Kun biler med Volvo On Call

¹⁹ Kun biler med Volvo On Call



03 Lyd og medier



Hastigheden af Bluetooth-forbindelsen kan variere afhængigt af mobiltelefonens placering i bilen. Flyt mobiltelefonen tættere på bilens lyd- og mediesystem for at øge signalstyrken. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer imellem.

• Mobiltelefon til netværksudbyder

Hastigheden i det mobile netværk varierer, afhængigt af dækningen på det sted, hvor du befinder dig. Der kan være dårligere netværksdækning f.eks. i tunneler, bag bjerge, i dybe dale eller indendørs. Hastigheden afhænger også af den kontrakt, du har med din teleudbyder.



OBS

Ved problemer med datatrafik skal du kontakte din netværksudbyder.


Relaterede oplysninger

- Symboler på skærmen (s. 30)
- Ejerskifte (s. 10)

Bilmodem*²⁰

Bilen er udstyret med et modem, der kan bruges til at forbinde bilen til internettet. Det er også muligt at dele internetforbindelsen via Wi-Fi.

Internetforbindelse

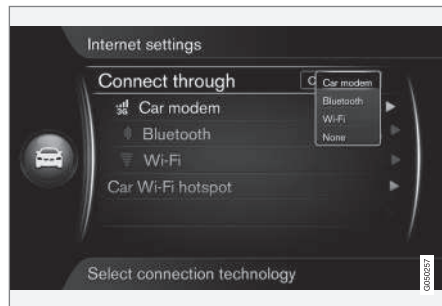

1. Sæt dit personlige SIM-kort i holderen, som er placeret i handskerummet.
2. Tryk på **MY CAR**, og vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Bilmodem**.
 - > Bilen er nu forbundet til internet, og det er muligt at bruge dens internetfunktioner, se Internetforbundet bil (s. 67).

For at slå internetforbindelsen fra skal du trykke på **MY CAR**, og vælge **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Bilmodem** → **Ingen**.



OBS

Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.

Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.

Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

Dele Wi-Fi-hotspot



Når bilen er forbundet til internet via bilmodem er det muligt at dele internetforbindelsen (Wi-Fi-hotspot), så andre enheder kan bruge bilmodemet.

Netværksudbyderen (SIM-kortet) skal understøtte tethering (deling af internetforbindelse).

²⁰ Kun biler med Volvo On Call.



1. Tryk på **MY CAR**, og vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Wi-Fi hotspot for bil**

Indtast navnet på Wi-Fi-netværket (SSID), og indtast en adgangskode. Navnet skal være på 6-32 tegn, og adgangskoden på 10-63 tegn. Det er muligt at ændre navn og adgangskode senere.

2. Aktiver bilens Wi-Fi-hotspot ved at markere afkrydsningsfeltet.

> Det er nu muligt for eksterne enheder at oprette forbindelse til bilens Wi-Fi-hotspot.

For at deaktivere tethering fjernes markeringen i feltet.

i OBS

Aktivering af Wi-Fi-hotspot kan medføre yderligere gebyrer fra din netværksudbyder.

Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for data trafik.

Der kan tilsluttes op til otte enheder til bilens Wi-Fi-hotspot. Antal tilsluttede enheder vises ved at trykke på **MY CAR**, vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger**.



Antal enheder forbundet til bilens Wi-Fi-hotspot.

For at vise, hvilke enheder der er tilsluttet til bilens Wi-Fi-hotspot, skal du trykke på

MY CAR, og vælge **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Wi-Fi hotspot for bil**.

Teknologi og sikkerhed for Wi-Fi-hotspot

Ved deling af Wi-Fi-hotspot bruges frekvensen 2,4 GHz. Hvis flere enheder benytter frekvensen på samme tid, kan det medføre forringet ydeevne.

- Frekvens - 2,4 GHz.
- Standarder - 802.11 b / g / n.
- Sikkerhedscertifikater - WPA2-AES-CCMP.
- Antennen til bilens modem er placeret på bilens tag.

Ingen eller dårlig internetforbindelse

Se Internetforbundet bil (s. 67).

Relaterede oplysninger

- Internetforbundet bil (s. 67)
- Symboler på skærmen (s. 30)



Apps

Applikationer (apps) er tjenester, der kan bruges, hvis bilen er forbundet til internet. Hvilke apps, der er tilgængelige, varierer, men det kan f.eks. være af typen navigationstjenester, sociale medier, internetradio og musiktjenester.

For grundlæggende betjening af systemet se betjene systemet (s. 26) og menubetjening (s. 28).

For at kunne bruge apps skal bilen først være forbundet til internet (s. 67) .

Et symbol (s. 30) vises i øverste højre hjørne af skærmen, når bilen er forbundet til internet. Hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse, bliver det meddelt på skærmen.




OBS

Ved brug af internet overføres data (data-traffic), hvilket kan medføre en udgift.

Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.

Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

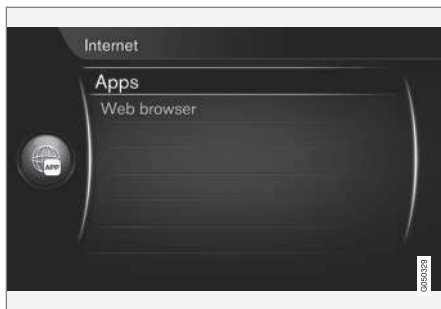

Tryk på tilslutningsknappen  på midterkonsollen, og vælg **Apps** for at vise de tilgængelige apps²¹. Vælg en app på listen, og start med **OK/MENU**.

Appene hentes fra internettet til bilen og køres derfra. Appene indlæses (opdateres), hver gang de starter, så der kræves internetforbindelse, hver gang et program skal bruges.

Nogle apps kræver, at man deler sine placeringsoplysninger. Symbolet  vises på skærmen, når man deler sine placeringsoplysninger.

Indlogging

Nogle apps/tjenester kræver indlogging. Der findes to typer:

- Nogle apps kan kræve registrering hos app-/tjenesteyderen. Ved start af appen informeres om behovet for indlogging. Følg instruktionerne på skærmen for at registrere eller bruge en eksisterende konto til at logge ind.
- Nogle apps/tjenester kræver indlogging med et personligt Volvo ID. Registrer eller brug det eksisterende og få adgang til mange nyttige tjenester, f.eks. at sende en adresse fra en korttjeneste på internettet direkte til en navigationsapp eller Volvos navigationssystem²². For mere information om, hvordan du opretter en konto, se Volvo ID (s. 11).

Navigationstjenester

Navigationstjenester giver ruteoplysninger, som fører til en på forhånd valgt destination. Al den anbefalede vejledning er ikke altid garanteret pålidelig, da der kan opstå situationer, som ligger uden for navigationssystemets kapacitet og vurderingsevne, f.eks. pludselige omslag i vejret.

²¹ Hvilke apps, der er tilgængelige, kan variere over tid og afhængigt af udstyrsniveau og marked.

²² Sensus Navigation.



ADVARSEL

Husk følgende:

- Ret al opmærksomhed mod vejen og koncentrer dig først og fremmest om kørslen.
- Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft.
- Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.

OBS

Det er muligt at opgradere til Sensus Navigation, som indeholder flere funktioner og opdatering af kortdata. Kontakt din forhandler.

Relaterede oplysninger

- Symboler på skærmen (s. 30)
- Browser (s. 71)
- Ejerskitte (s. 10)

Browser

Bilen har en indbygget browser, som kan bruges til at søge og vise information fra internettet.

For grundlæggende betjening, læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og menubetjening (s. 28).

Browseren er af en enkel type, der understøtter HTML 4-standarden i tekst og billede. Browseren understøtter f.eks. ikke bevægelige billeder, video og lyd. Det er ikke muligt at hente og gemme filer.

For at kunne bruge browseren skal bilen først være forbundet til internet (s. 67).

OBS

Ved brug af internet overføres data (data-traffic), hvilket kan medføre en udgift.

Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.

Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for data-traffic.

OBS


Browseren er ikke tilgængelig under kørsel.

Tryk på tilslutningsknappen på midterkonsollen , og vælg **Browser**.

Når man er forbundet til internettet med Bluetooth®, vises Bluetooth®-symbolet (s. 30) i øverste højre hjørne af skærmen.

Hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse, bliver det meddelt på skærmen.

Søgefunktion

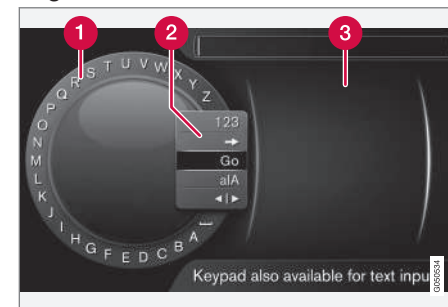

Søge ved hjælp af skrivehjul.

- 1 Liste over tegn.
- 2 Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).
- 3 Tidligere besøgte websider (historik).

Brug skrivehjulet til at indtaste en webadresse, f.eks. <http://mobile.volvocars.com>.

1. Drej **TUNE** til det ønskede bogstav, og tryk på **OK/MENU** for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.



03 Lyd og medier



2. Fortsæt med det næste bogstav osv.
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal, indlæse den indtastede adresse, eller for at gå til historikken, skal du dreje **TUNE** til et af valgene (se forklaring i nedenstående tabel) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på **OK/MENU**.

03

123/A BC	Skift mellem bogstaver og tal med OK/MENU .
=>	Fører til historikken (3). Drej TUNE for at vælge en webadresse, og tryk på OK/MENU for at gå til adressen.
Gå	Indlæser den indtastede webadresse med OK/MENU .
aIA	Skifter mellem store og små bogstaver med OK/MENU .
◀▶	Skifter fra teksthjulet til Adresse:- feltet. Flyt markøren med TUNE . Slet eventuelle stavfejl med EXIT . For at vende tilbage til teksthjulet skal du trykke på OK/MENU . Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet kan bruges ved redigering i Adresse:- feltet.


Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på **EXIT**. Med et langt tryk på **EXIT** slettes alle indtastede tegn.

Hvis du trykker på en talknap på midterkonsollen, når teksthjulet vises (se den forrige illustration), vises en liste over tegn på skærmen. Fortsæt med at trykke gentagne gange på talkknappen til det ønskede bogstav, og slip. Fortsæt med det næste bogstav osv. Når en knap er trykket ind, bekræftes indtastning af denne med tryk på en anden knap.

For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.

Navigere i browseren

Drej **TUNE** for at navigere mellem links eller rulle på websiden. Tryk på **OK/MENU** for at aktivere et valgt/markeret link.

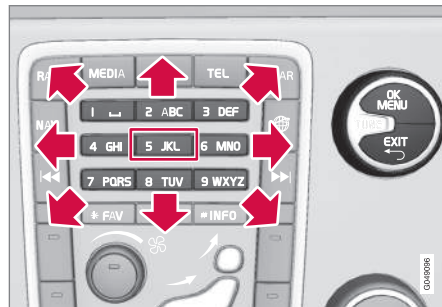

Flytning af markøren på websiden.

Markøren kan flyttes frit over siden med knapperne på midterkonsollen.

Pop op-menuen nås med knap nummer **5** på midterkonsollen, eller markøren flyttes til et ikke-klikbart område, og der trykkes på **OK/MENU**.

Funktioner

Tilgængelige funktioner nås via pop op-menuen med knap nummer **5** på midterkonsollen, eller markøren flyttes til et ikke-klikbart område, og der trykkes på **OK/MENU**.

- **Tilbage** - Vender tilbage til den forrige side.
- **Send til** - Hvis man er vendt tilbage, er det muligt at gå frem til siden igen.
- **Indlæs igen** - Opdaterer siden.
- **Stop** - Standser indlæsning af siden og vender tilbage.
- **Ny fane** - Opretter ny fane/side. Op til fire faner kan være åbne samtidigt.
- **Luk fane** - Lukker fane/side.
- **Zoom ind/Zoom ud** - Zoomer ind/ud på siden.
- **Tilføj bogmærke/Slet bogmærke** - I stedet for at indtaste en webadreses adresse, hver gang den skal besøges, er det muligt at gemme et hurtigt link (bog-



mærke) til siden. Der kan gemmes op til 20 bogmærker.

- **Indstillinger** - Tilpasning af browserens visning og informationsstyring, se nedenfor for yderligere oplysninger.

Indstillinger

- **Bogmærker** - **Omdøb, Omorganisér** eller **Slet**.
- **Indholdsfiltrering** - Det er muligt at foretage nogle justeringer, så websider vises på den ønskede måde. Følgende funktioner kan aktiveres/deaktiveres: **Vis billeder**, **Bloker pop-up-vinduer** og **Aktiver JavaScript**.
- **Acceptér cookies** - Cookies er små tekstfiler, der gemmes. De gør det f.eks. muligt at bruge forskellige funktioner på hjemmesider, og for ejeren af websiden at føre statistik, f.eks. over de sider brugere navigerer til.
- **Tekststørrelse** - Vælg den skriftstørrelse, der skal bruges: **Stor**, **Middel** eller **Lille**.
- **Ryd browserdata** - **Cookies**, **browserhistorik** og **ncachelager** vil blive ryddet.
- **Valg for FAV-tast** - Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se **Favoritter** (s. 31).

Relaterede oplysninger

- Menuoversigt - browser (s. 86)
- Symboler på skærmen (s. 30)
- Ejerskifte (s. 10)
- Menuoversigt - browser (s. 86)

TV*

Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille. Når bilen kører med en hastighed på over ca. 6 km/t, forsvinder billedet. Lyden kan dog stadig høres i mellemtiden. Billedet kommer igen, når bilen holder stille.



Tv-funktioner, betjeningsknapper.

For grundlæggende afspilning og navigation, læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

i OBS

Dette system understøtter kun tv-udsendelser i lande, som udsender i MPEG-2 eller MPEG-4 og følger standarden DVB-T. Systemet understøtter ikke analoge udsendelser.



03 Lyd og medier



OBS

Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille. Når bilen kører med en hastighed på over ca. 6 km/t, forsvinder billedet. Lyden kan dog stadig høres i mellemtiden. Billedet kommer igen, når bilen holder stille.

OBS

Modtagelsen er både afhængig af, hvor god signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at tv-senderen er langt væk. Dækningen kan også variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.

VIGTIGT

I nogle lande kræves der tv-licens til dette produkt.

Se tv

- Tryk på, **MEDIA**, drej **TUNE**, indtil **TV** vises på skærmen, tryk på **OK/MENU**.
 - En søgning starter, og efter et kort stykke tid vises den senest anvendte kanal.

Skifte kanal

Det er muligt at skifte kanal som følger:

- Drej **TUNE**, en liste med alle tilgængelige kanaler i området vises. Hvis en af disse kanaler allerede har været gemt som for-

valg, vises dens forvalgsnummer til højre for kanalnavnet. Fortsæt med at dreje **TUNE** til den ønskede kanal, og tryk på **OK/MENU**.

- Ved at trykke på forvalgsknapperne (0-9).
- Via korte tryk på knapperne  /  vises den næste tilgængelige kanal i området.

OBS

Hvis bilen er flyttet inden for landet, for eksempel fra en by til en anden, er det ikke sikkert, at de forudindstillede kanaler er tilgængelige på det nye sted, da frekvensområdet kan have ændret sig. Foretag derefter en ny søgning, og gem en ny liste over forudindstillede kanaler, se Gemme de tilgængelige tv-kanaler som forudindstillede kanaler (s. 75).

OBS

Hvis der ikke er modtagelse på forvalgsknapperne, kan det skyldes, at bilen befinder sig på et andet sted end der, hvor søgningen af tv-kanaler blev foretaget, f.eks. hvis bilen er kørt fra Tyskland til Frankrig. Så kan det være nødvendigt at foretage et nyt valg af land og en ny søgning.

Relaterede oplysninger

- Søge efter tv*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler (s. 75)
- Tv* - styring af kanaler (s. 75)
- Information om det aktuelle tv*-program (s. 76)
- Tekst-tv* (s. 76)
- Billedindstillinger (s. 46)
- Modtagelse af tv*-kanal går tabt (s. 76)
- Menuoversigt - Tv* (s. 87)



Søge efter tv*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler

Efter en søgning af tv-kanaler gemmes de tilgængelige kanaler i en liste over forudindstillede kanaler.

1. Tryk i TV-indstilling på **OK/MENU**.
2. Drej **TUNE** til **TV-menu**, og tryk på **OK/MENU**.
3. Drej **TUNE** til **Vælg land**, og tryk på **OK/MENU**.
 - > Hvis et eller flere lande tidligere har været valgt, vises de på en liste.
4. Drej **TUNE** til enten **Andre lande** eller et af de tidligere valgte lande. Tryk på **OK/MENU**.
 - > En liste over alle tilgængelige lande vises.
5. Drej **TUNE** til det ønskede land (f.eks. Danmark), og tryk på **OK/MENU**.
 - > En automatisk søgning efter tilgængelige tv-kanaler starter. Denne søgning tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet for hver kanal, der findes, og sættes op som forvalg. Når søgningen er afsluttet, vises en meddelelse, og billedet vises. En liste over forudindstillede kanaler (maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal, se Skifte kanal (s. 73).

Søgningen og forvalgslagringen kan afbrydes med **EXIT**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- TV* (s. 73)
- Tv* - styring af kanaler (s. 75)

Tv* - styring af kanaler

Listen over forudindstillede kanaler kan redigeres. Du kan ændre rækkefølgen af kanaler, der vises på listen over forudindstillede kanaler. En tv-kanal kan have mere end én plads på listen over forudindstillede kanaler. Tv-kanalernes position kan også variere på listen over forudindstillede kanaler.

For at ændre rækkefølgen på listen over forudindstillede kanaler skal du i TV-indstilling gå til **TV-menu** → **Faste stationer**.

1. Drej **TUNE** til den kanal, du vil flytte på listen, og bekræft med **OK/MENU**.
 - > Den valgte kanal fremhæves.
2. Drej **TUNE** til den nye plads på listen, og bekræft med **OK/MENU**.
 - > Kanalerne skifter plads med hinanden.

Efter de forudindstillede kanaler (maks. 30) findes alle de øvrige tilgængelige kanaler i området. Man kan flytte en kanal op til en plads på listen over forudindstillede kanaler.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- TV* (s. 73)
- Søge efter tv*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler (s. 75)



Information om det aktuelle tv*-program

Tryk på **INFO**-knappen (s. 26) for at få information om det aktuelle program, det næste program og dets starttidspunkt.

Trykker man endnu en gang på **INFO**-knappen kan man i nogle tilfælde få yderligere information om det aktuelle program, f.eks. start- og sluttidspunkt og en kort beskrivelse af det aktuelle program.

For at vende tilbage til tv-billedet skal du vente nogle sekunder eller trykke på **EXIT**.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- TV* (s. 73)

Tekst-tv*

Det er muligt at se tekst-tv.

Gør sådan:

1. Tryk på  -knappen på fjernbetjeningen.
2. Indtast sidenummeret (3 cifre) med tal-knapperne (0-9) for at vælge side.
> Siden vises automatisk.

Indtast et nyt sidenummer, eller tryk på fjernbetjeningens knapper ◀ / ▶ for at gå til næste side.

Gå tilbage til tv-billedet med **EXIT** eller ved at trykke på  -knappen på fjernbetjeningen.

Det er også muligt at styre tekst-tv med de farvede knapper på fjernbetjeningen.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- TV* (s. 73)
- Fjernbetjening* (s. 77)

Modtagelse af tv*-kanal går tabt

Hvis modtagelsen forsvinder for den tv-kanal, der vises, fryses billedet. Når modtagelsen kommer igen, starter visningen på ny.

Hvis modtagelsen forsvinder for den tv-kanal, der vises, fryses billedet. Kort efter kommer der en meddelelse, som informerer om, at modtagelsen er forsvundet for den aktuelle tv-kanal, og at en ny søgning efter kanalen er i gang. Når modtagelsen kommer igen, starter visningen af tv-kanalen med det samme. Det er når som helst muligt at skifte kanal, mens meddelelsen vises.

Hvis meddelelsen **Ingen modtagelse** vises, har systemet registreret, at der ikke er modtagelse for nogen tv-kanaler. En mulig årsag kan være, at en landegrænse er blevet passeret, og at systemet er indstillet til det forkerte land. Skift i så fald til det korrekte land som beskrevet i Søge efter tv*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler (s. 75).

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- TV* (s. 73)



Fjernbetjening*

Fjernbetjeningen kan bruges til alle funktioner i lyd- og mediesystemet. Fjernbetjeningens knapper har funktioner svarende til knapperne i midterkonsollen eller knapperne* på rattet.



1 Svarer til **TUNE** i midterkonsollen.

Når du bruger fjernbetjeningen, skal du først trykke fjernbetjeningens knap til stilling F. Ret derefter fjernbetjeningen mod IR-mod-

tageren, som er placeret til højre for **INFO**-knappen (s. 26) i midterkonsollen.



ADVARSEL

Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr osv., i handskerummet eller andre rum. Ellers kan de ved hård opbremsning eller en kollision skade personer i bilen.



OBS

Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys (f.eks. på instrumentbrættet) - der kan opstå problemer med batterierne.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Fjernbetjening* - funktioner (s. 78)
- Fjernbetjening* - batteriudskiftning (s. 79)



03 Lyd og medier

Fjernbetjening* - funktioner

Funktioner der kan fjernbetjenes.

Tast	Funktion
	F = Skærm for L og R = Ikke mulige valg.
NAV	Skifte til navigation*
RADIO	Skifte til radiokilde (f.eks. AM)
MEDIA	Skifte til mediekilde (f.eks. Disk , TV *)
TEL	Skifte til Bluetooth® handsfree
	Gå/spoling tilbage, skifte spor/sang
	Afspille/hold pause
	Standse
	Gå/spoling fremad, skifte spor/sang
DVD MENU	Menu
EXIT	Til foregående, afbryde funktion, slette indtastede tegn

Tast	Funktion
	Navigere op/ned
	Naviger til venstre/højre
OK MENU	Bekræfte valg eller gå til menu-systemet for den valgte kilde
	Mindske lydstyrken
	Øge lydstyrken
0-9	Forvalg af kanaler, indtastning af tal og bogstaver
FAV *	Hurtigvalg til favoritindstilling
INFO #	Information om det aktuelle program, sang osv. Bruges også, når der er mere information tilgængelig, end der kan vises på skærmen.
	Valg af sprog på lydspor
	Undertekster, valg af sprog på tekst
	Tekst-tv*, til/fra

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Fjernbetjening* (s. 77)



Fjernbetjening* - batteriudskiftning


Sådan udskiftes batterierne i fjernbetjeningen til lyd- og mediesystemet.

i OBS

Batteriernes levetid er typisk 1-4 år, afhængigt af hvor meget fjernbetjeningen bruges.

Fjernbetjeningen kører på fire batterier af typen AA/LR6.

Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.

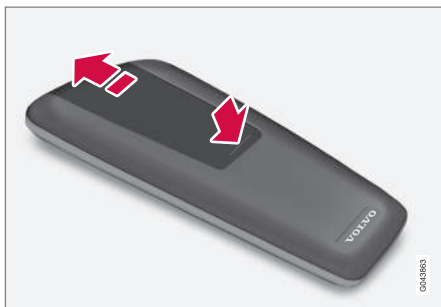

1. Tryk ned på batteridækslet og skub det i retning af den infrarøde linse.
2. Tag de brugte batterier ud, vend de nye batterier efter symbolerne i batterirummet, og sæt dem ind.
3. Sæt dækslet på igen.

i OBS

Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.

Relaterede oplysninger

- Fjernbetjening* (s. 77)

Lyd og medier - menuoversigt

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i lyd- og mediesystemets menuer.

Hvis teksten på en menulinje er lysegrå, er det ikke muligt at vælge dette punkt. Det kan skyldes, at funktionen ikke findes i bilen, at kilden ikke er aktiv eller tilsluttet, eller ikke indeholder noget.

RADIO

- AM (s. 80)²³
- FM (s. 80)
- DAB (s. 81)

MEDIA

- CD/DVD Audio (s. 81)
- DVD Video (s. 82)
- Harddisk (HDD) (s. 83)
- iPod (s. 83)
- USB (s. 84)
- Media Bluetooth® (s. 84)
- AUX (s. 85)
- TV (s. 87)*

TLF.

- Bluetooth® handsfree (s. 85)



- Browser (s. 86)

²³ Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid.



03 Lyd og medier



Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)

Menuoversigt - AM

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for AM-radio.

AM-menu ^A	Se
Vis faste stationer	(s. 37)
Valg for FAV-tast	(s. 31)
Ingen funktion	
Vis faste stationer	(s. 37)

^A Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)

Menuoversigt - FM

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for FM-radio.

FM-menu	Se
TP	(s. 39)
Alternativ frekvens (AF)	
Vis	
Radiotekst	(s. 40)
Faste stationer	(s. 37)
Ingen	
Indstil station efter	(s. 35)
Liste over stationer	(s. 36)
Manuel indstilling	(s. 36)
Valg for FAV-tast	(s. 31)



Ingen funktion	
Slå radiotekst/faste stationer til/fra	(s. 40) og (s. 37)

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)

Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for DAB-radio*.

DAB-menu*	Se
Programtypefiltrering (PTY)	(s. 39)
Vis	
Kunstner/Titel	
Radiotekst	(s. 40)
Faste stationer	(s. 37)
Ingen	
DAB-DAB-tracking	(s. 41)
Valg for FAV-tast	(s. 31)
Ingen funktion	
Slå vis information til/fra	

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)

Menuoversigt - CD/DVD Audio

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for CD/DVD Audio.

Disk-menu	Se
Play/Pause	(s. 42)
Stop A	
Mediesøgning	(s. 44)
Bland	(s. 44)
Indstillinger for Gracenote®	
Gracenote® -database	
Gracenote® -resultater	
Valg for FAV-tast	(s. 31)
Ingen funktion	
Play/Pause	(s. 42)
Bland	(s. 44)

A Gælder kun DVD'er.



03 Lyd og medier



Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)

Menuoversigt - DVD Video

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for DVD Video.

Dvd-videomenu	Se
Play/Pause	(s. 45)
DVD-disk menu	(s. 45)
Stop	(s. 45)
Undertekster	(s. 45)
Lydspor	(s. 45)
Udvidede indstillinger	
Vinkler	(s. 46)
Skærmstørrelse	
Valg for FAV-tast	(s. 31)
Ingen funktion	
Play/Pause	(s. 45)

Næste undertekst	(s. 45)
Næste lydspor	(s. 45)

Pop op-menu DVD Video

Tryk på **OK/MENU**, når en videofil afspilles, for at komme til pop op-menuen.

Billedindstillinger	(s. 46)
Dvd-videomenu	(s. 28)
DVD-disk menu	(s. 45)

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)



Menuoversigt - harddisk (HDD)

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for harddisk (HDD).

HDD menu	Se side
Play/Pause	(s. 47)
Mediesøgning	(s. 44)
Bland	(s. 44)
Importér musik	(s. 47)
Fra disk	
Fra USB	
A	
Omdøb/slet filer	(s. 47)
Åbne	
Omdøb	
Slet	
Slet alle	
Lagringsoplysninger	(s. 47)

Brugt plads:	
Ledig plads:	
Kapacitet:	
Numre:	
Mapper:	
Valg for FAV-tast	(s. 47)
Ingen funktion	
Play/Pause	(s. 47)
Bland	(s. 44)

^A Afhængigt af markedet.

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)

Menuoversigt - iPod

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for iPod®.

iPod-menu	Se
Play/Pause	(s. 48)
Bland	(s. 44)
Valg for FAV-tast	(s. 31)
Ingen funktion	
Play/Pause	(s. 48)
Bland	(s. 44)

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)



03 Lyd og medier

Menuoversigt - USB

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for USB.

USB-menu	Se
Play/Pause	(s. 48)
Mediesøgning	(s. 44)
Bland	(s. 44)
Vælg USB-partition	
Valg for FAV-tast	(s. 31)
Ingen funktion	
Play/Pause	(s. 48)
Bland	(s. 44)

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)

Menuoversigt - Media Bluetooth®

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for Media Bluetooth®.

Bluetooth-menu	Se
Play/Pause	(s. 51)
Bland	(s. 44)
Skift enhed	(s. 54)
Søg efter ny enhed	
Gør bilen synlig	
Valg for FAV-tast	(s. 31)
Ingen funktion	
Play/Pause	(s. 51)
Bland	(s. 44)
Enhed 1 Enhed 2 osv.	

Tilslut til media	(s. 51)
Tilslut til telefon	(s. 55)
Tilslut til begge	
Slet enhed	(s. 55)

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)



Menuoversigt - AUX

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for AUX.

AUX-menu	Se
AUX-indgang	(s. 50)
Standard	
Boost	

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)

Menuoversigt - Bluetooth® handsfree

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for Bluetooth® handsfree.

Telefonmenu	Se
Opkaldsliste	(s. 57)
Kontakter	(s. 58)
Beskeder	(s. 55)
Skift telefon	(s. 54)
Søg efter ny telefon	
Gør bilen synlig	
Enhed 1 Enhed 2 osv.	
Tilslut til telefon	(s. 55)
Tilslut til media	(s. 51)

Tilslut til begge	
Slet enhed	(s. 55)

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)



03 Lyd og medier

Menuoversigt - browser

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for browser.

Webbrowser Menuen vises i den normale visning for browser, hvis ingen fane er åben.	Se
Angiv adresse	(s. 71)
Indstillinger Viser "Indstillingsmenu browser", se nedenfor.	
Bogmærke 1 Bogmærke 2 osv.	(s. 71)
Pop op-menu browser Tryk på knap nummer 5 på midterkonsollen, når en side vises i browseren, for at komme til pop op-menuen.	Se
Tilbage	(s. 71)
Send til	(s. 71)

Indlæs igen	(s. 71)
Stop	(s. 71)
Ny fane	(s. 71)
Luk fane	(s. 71)
Zoom ind eller Zoom ud	(s. 71)
Tilføj bogmærke eller Slet bogmærke	(s. 71)
Indstillinger Viser "Indstillingsmenu browser", se nedenfor.	
Indstillingsmenu browser Tryk på Indstillinger i en af de to ovenstående menuer for at få adgang til opsætningsmenuen.	Se
Bogmærker	(s. 71)

Bogmærke 1 Bogmærke 2 osv.	
Omdøb	
Omorganisér	
Slet	
Indholdsfiltrering	(s. 71)
Acceptér cookies	(s. 71)
Vis billeder	
Bloker pop-up-vinduer	
Aktivér JavaScript	
Tekststørrelse	(s. 71)
Stor	
Middel	



Lille	
Ryd browserdata	(s. 71)
Valg for FAV-tast	(s. 31)
Ingen funktion	
Tilføj/slet bogmærke	(s. 71)
Ny fane	(s. 71)
Luk fane	(s. 71)

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)

Menuoversigt - Tv*

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for tv.

TV-menu	Se
Vælg land	(s. 75)
Faste stationer	(s. 75)
Lydspor	
Undertekster	
Teletekst eller CAS-information	
Valg for FAV-tast	(s. 31)
Ingen funktion	
Teletekst	

Pop op-menu tv

Tryk på **OK/MENU**, når der vises tv, for at komme til pop op-menuen.

Billedindstillinger	(s. 46)
TV-menu	(s. 28)

Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)

A

Alarm ved ulykker og katastrofer.....	39
Applikationer (apps).....	70
AUX-indgang.....	26, 48

B

Batteri	
fjernbetjening.....	79
Betjeningsknapper	
midterkonsol, rat.....	26
Bluetooth®	
forbind opkald til mobil.....	57
handsfree.....	55
media.....	51
mikrofon fra.....	57
streaming af lyd.....	51
Browser.....	71

C

CD.....	42
---------	----

D

DAB Radio.....	34, 41
Digitalradio (DAB).....	41
DVD.....	42

E

Ejerskifte.....	10
Equalizer.....	34

F

Fjernbetjening.....	77
batteriudskiftning.....	79

H

Harddisk (HDD).....	47
---------------------	----

I

Infotainment (Lyd og medier).....	25
Internetforbundet bil.....	67
applikationer (apps).....	70

bilmodem.....	68
browser.....	71
menuoversigt.....	86
tilslutte.....	52
iPod®, tilslutning.....	50

K

Knapper på rattet.....	26
------------------------	----

L

Lyd	
indstillinger.....	31
surround.....	33
Lydanlæg.....	25
Lyd og medier	
betjene systemet.....	26
indledning.....	25
menuhåndtering.....	28
menuoversigt.....	79
oversigt.....	26
Lydprofil.....	33
Lydstyrke.....	26
ekstern lydkilde.....	50
kompensering for hastighed/støj.....	34
ringetone, telefon.....	57

Telefon.....	57
telefon/medieafspiller.....	57

M

Media Bluetooth®.....	51
Medieafspiller.....	34, 42
kompatible filformater.....	48
Mediesøgning.....	44
Menubetjening - lyd og medier.....	28
Mikrofon.....	56
Mobiltelefon, se Telefon.....	52
MY CAR.....	14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23

O

Opkald	
betjening.....	55
indgående.....	55
Opringning.....	55

R

Radio.....	34
DAB.....	34, 41
Radioprogramtyper (PTY).....	39
Rat	
Tastatur.....	26
RDS.....	38

S

Sensus.....	7
Signalindgang, ekstern.....	26, 48
Skærmindstillinger.....	46
Stemmestyring.....	61
Surround.....	33
Symboler	
på skærm.....	30

T

Telefon	
handsfree.....	55
indkommende opkald.....	55
modtagelse af et opkald.....	57
opringning.....	55

telefonbog.....	58
telefonbog, genvej.....	58
tilslutte.....	52
Trafikinformation (TP)	39
Tv.....	73

U

USB, tilslutning.....	50
USB-indgang.....	48

V

Volvo ID.....	11
Volvo Sensus.....	7

W

WiFi.....	68
-----------	----

