



VOLVO C70

QUICK GUIDE



¡BIENVENIDO A SU NUEVO VOLVO!

Familiarizarse con su automóvil nuevo es una experiencia muy interesante.

Un buen repaso a esta Quick Guide hará que su nuevo Volvo le guste aún más. En el manual de instrucciones encontrará información detallada.

Los textos de advertencia y otra información importante sólo constan en el manual de instrucciones, no en esta guía. El manual de instrucciones contiene la información más actual.

Los equipamientos opcionales están señalados con un asterisco (*).



LLAVE EXTRAÍBLE

Se utiliza para cerrar/abrir la guantera o la puerta del conductor/el maletero, por ejemplo, si se corta la corriente del automóvil.



Cerradura para apertura de emergencia del maletero.

ARRANQUE EN FRÍO

i NOTA

Para ofrecer rápidamente una depuración eficaz de los gases de escape, el régimen de ralentí puede aumentar ligeramente durante cierto tiempo.

i **Cierra** las puertas, los compartimentos de las puertas*, el maletero, el compartimento para esquís y conecta la alarma. Después de 30 segundos las puertas se bloquean y no pueden abrirse desde el interior.

i **Abre** las puertas, los compartimentos de las puertas*, el maletero, el compartimento para esquís y desconecta la alarma*.

🔓 **Abre** el maletero. (La tapa no se abre.)

☀️ **Enciende la iluminación** durante 30 segundos² en los retrovisores*, el habitáculo, en las partes de los pies y en la matrícula. Lucen los intermitentes y la luz de estacionamiento.

⚠️ **Botón de "pánico"**, mantenga apretado el botón durante aprox. 3 segundos en caso de una situación de emergencia para activar la alarma. Desconecte la alarma con el botón de apertura.

1. El automóvil vuelve a cerrarse automáticamente si no se abre una puerta/el maletero en el espacio de 2 minutos después de pulsar el botón de apertura.
2. El tiempo es ajustable a 30, 60 o 90 segundos, véase el manual de instrucciones.

ARRANQUE AUTOMÁTICO (VÁLIDO PARA 2.4i, T5 Y D5)

Gire la llave/el mando de encendido a la posición **III** y suelte. El motor arranca automáticamente.


El motor diésel debe precalentarse siempre en la posición **II** antes de arrancar el motor.

INTERMITENTES



- A. Secuencia breve, **tres destellos**.
B. Secuencia de destellos **continuos**.


AJUSTE DEL VOLANTE

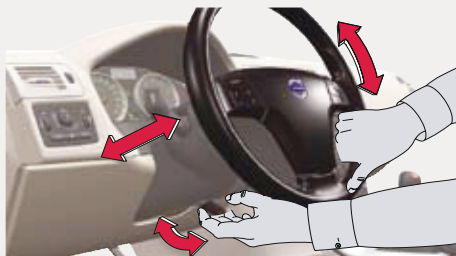

¡PRECAUCIÓN! Ajuste el volante antes de empezar a circular, no mientras conduce.


REGULACIÓN DE LUCES




 **Regulación de la altura de las luces,** automática con luces Bi-Xenon*


0 Luz de cruce automática y ráfaga de luces largas. La luz larga no se puede activar.


 **Luces de estacionamiento**


 **Luces de cruce,** se apagan cuando se apaga el automóvil. La luz larga puede activarse.

 **Iluminación de la pantalla y los instrumentos**

 **Luces antiniebla delanteras***

 **Luz antiniebla trasera,** (una lámpara)

 **Ráfaga de luces largas**

 **Cambio entre luz larga/luz de cruce.** Luz de aproximación.



REPOSTAJE



Abra el techo solar, sujete el tapón del depósito durante el repostaje.

CUIDADO DEL AUTOMÓVIL



El lavado a mano es más suave para la pintura que el lavado automático. Además, la pintura es más sensible, cuando es nueva. Por eso, recomendamos el lavado a mano en los primeros meses del automóvil.

La tapicería de cuero requiere una limpieza regular. Trate la tapicería con productos de cuidado de cuero entre una y cuatro veces al año, según sea necesario. Encontrará estos productos en el concesionario de Volvo.

BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*




Si la luz de indicación del sistema BLIS se enciende pese a no haber un vehículo en el ángulo muerto del retrovisor, la causa puede ser, por ejemplo, reflejos sobre una calzada mojada, la sombra del automóvil en pavimentos claros y el sol bajo al amanecer o al atardecer en la cámara.

En caso de fallo directo del sistema, aparece en el display el texto **SERV. BLIS NECESARIO**.

LAVADO AUTOMÁTICO



Desmonte la antena si lava el automóvil en un túnel de lavado. Gire la antena en sentido contrahorario para desmontarla.

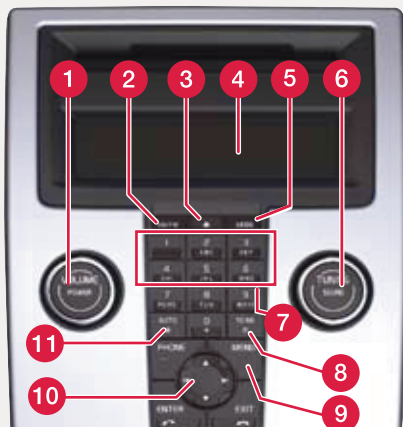

- 1 Conexión/desconexión y volumen.** Pulse para conectar o desconectar. Gire para ajustar el volumen. Los volúmenes de radio, TP, manos libres* y RTI* se guardan de manera independiente.
- 2 FM1, FM2 o AM**
- 4 Display, reloj** se programa en opciones personales.
- 5 MODE, CD o AUX¹**
- 6 Imagen de sonido,** pulse el mando para seleccionar la imagen de sonido, por ejemplo, BASS, Dolby Pro Logic II* o SUBWOOFER*. Gire el mando para ajustar.
- 9 MENU, AUX, volumen y ajustes de sonido avanzados.**

RADIO

- 6 Seleccione una emisora de radio** girando el mando.
- 10 Busque una emisora** con la flecha hacia la izquierda/derecha o **SCAN (8)**. **Almacene hasta 20 emisoras** manteniendo pulsado **0-9** en FM1 y **0-9** en FM2. El almacenamiento de una emisora se confirma en la pantalla.
- 11 Almacene emisoras automáticamente.** Pulse **AUTO** durante 2 segundos. En la pantalla aparece el texto Memoriz. auto. Se almacenan las diez emisoras más fuertes. Pulse después **0-9** para seleccionar una emisora.

REPRODUCTOR DE CD

- 10 Cambie de pista en el CD** con la flecha a la izquierda/derecha o gire (6). **Seleccione CD²** con la flecha arriba/abajo.
- 3 Expulsar un CD.** Con una pulsación corta, sale el disco indicado. Con una pulsación larga, salen todos².
- 7 Selección directa de un CD².** Pulse 1-6.


1. Entrada AUX, por ejemplo, para un reproductor de MP3 (el mejor sonido se obtiene con el volumen a la mitad)

2. Solo reproductor de CD*.

LIMPIAPARABRISAS Y SENSOR DE LLUVIA*



- C Barrido simple**
- 0 Desconectado**
- D Barrido intermitente,** gire (2) para ajustar la función.
- E Velocidad normal**
- F Alta velocidad**
- G Lavaparabrisas y lavafaros**

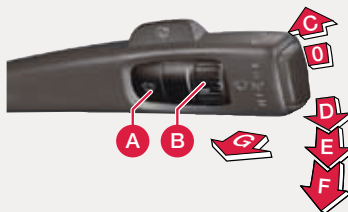

- A Conecta el sensor de lluvia.** La posición **D-F** desconecta el sensor de lluvia.
- B Ajuste la sensibilidad** con la rueda selectora.
- Símbolo** junto al sensor de lluvia encendido.



REGULACIÓN AUTOMÁTICA

En el modo **AUTO**, el sistema ECC controla todas las funciones de manera automática, lo que facilita el manejo del automóvil con una calidad de aire óptima.

1 Automatismo

Pulse **AUTO** para regular de forma automática la temperatura seleccionada y las demás funciones.

2 Temperatura

Pulse para el ajuste individual del lado izquierdo **L** o derecho **R**. Gire hasta la temperatura más adecuada. La temperatura seleccionada se muestra en la pantalla.

REGULACIÓN MANUAL



Velocidad del ventilador



Distribución del aire



Desempañador para desempañar rápidamente el parabrisas y las ventanillas laterales.



Sistema de calidad de aire* conectado **A**.
Recirculación conectada **M**.




AC Aire acondicionado conectado/desconectado.



Desempañadores de la luneta térmica y los retrovisores exteriores. Desconexión automática¹.

1. Luneta trasera 12 minutos. Espejos 6 minutos.

PACOS*, DESCONEXIÓN DEL AIRBAG DEL PASAJERO

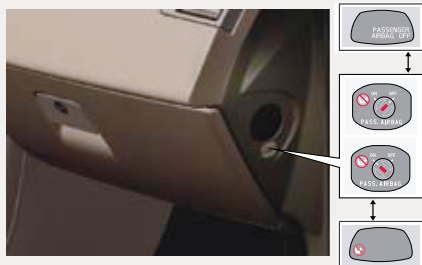

PACOS (Desconexión del airbag del pasajero)

Utilice la llave de contacto para cambiar entre **ON/OFF**.

OFF: Airbag desconectado.

El texto **PASSENGER AIRBAG OFF** aparece en la luz de advertencia situada encima del retrovisor interior.

Pueden ocupar el asiento delantero niños sentados en cojín elevador o asiento infantil, pero **no personas de más de 140 cm de estatura**.

ON: Airbag activado.

Pueden ocupar el asiento delantero personas de más de 140 cm de estatura, pero **nunca niños sentados en cojín elevador o asiento infantil**.

PRECAUCIÓN

Peligro de muerte si se utiliza de manera incorrecta. Consulte el manual de instrucciones ante la menor duda sobre su uso.



COMBUSTIBLE

- 1** **Bajo nivel de combustible**
Quedan 8 litros de gasolina (7 litros de gasóleo).
- 2** **Indicador de combustible.**
La flecha indica que la tapa del depósito está en el lado derecho.

CUENTAKILÓMETROS PARCIALES

- 5** **La pantalla** muestra dos cuentakilómetros parciales independientes, **T1** y **T2**.
- 3** **Cambie entre T1 y T2** con una pulsación corta. Ponga a cero el contador seleccionado con una pulsación larga.

ORDENADOR DE A BORDO




- 6** **Pulse** para borrar un mensaje.
- 7** **Gire** para ver, por ejemplo, KILÓMETROS HASTA DEP. VACÍO en la pantalla (4).
- 8** **Ponga a cero la función actual.** Una pulsación larga pone a cero todas las funciones.

! IMPORTANTE

KILÓMETROS HASTA DEP. VACÍO es un cálculo basado en anteriores condiciones de conducción.

PANEL DE MANDOS DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR

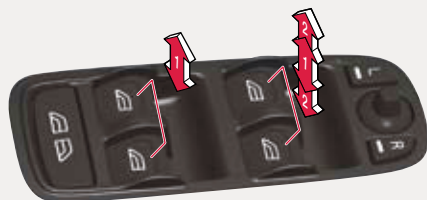

FUNCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS VENTANILLAS

Al abrir las puertas/accionar la capota, las ventanillas se abren automáticamente unos 2 cm. Las ventanillas se cierran después automáticamente.

L R **Ajuste del retrovisor exterior**, seleccione **L** o **R**. Ajuste con la palanca.

Plegado de los retrovisores exteriores*, pulse **L** y **R** al mismo tiempo. Pulse de nuevo para desplegarlos.

- 1** **Elevavanas manual**
- 2** **Elevavanas automático**

Todas las ventanillas se abren al mismo tiempo pulsando una vez la sección derecha del botón. Mantenga pulsada la sección izquierda para cerrar.



PREPARATIVOS

Retire objetos de la bandeja trasera, el techo o el maletero.

- Distancia libre de 2 m hacia arriba y 0,2 m hacia atrás.
- Que el suelo sea horizontal.
- Temperatura exterior superior a -10°C .
- Cierre la bandeja de separación y el maletero.
- El automóvil debe estar parado.
- Vigile que no haya personas cerca de las piezas móviles de la capota cuando esta está en movimiento.


Las ventanillas laterales bajan unos centímetros al accionar la capota. Después vuelven automáticamente a su posición anterior.

ACCIONAMIENTO



1. Que el motor funcione a ralenti.
2. Pise el pedal de freno.
3. Mantenga pulsado el botón (A) o (B) hasta que se oiga una señal y aparezca en la pantalla el mensaje **TECHO CERRADO/TECHO ABIERTO**.
4. Suelte el botón.

BANDEJA DE SEPARACIÓN DEL MALETERO

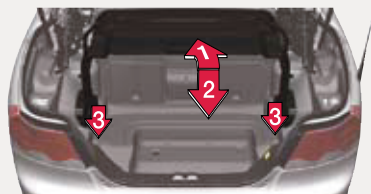

La bandeja de separación divide el compartimento de carga para que quede espacio libre para la capota.

1. Levante la bandeja para colocar carga.
2. Baje la bandeja de separación hasta que quede fija (3) antes de plegar la capota. Véase la placa situada en la bandeja de separación del maletero.

CARGA ASISTIDA




Levante/baje la capota para facilitar la colocación de la carga.

Pulse el botón y espere unos segundos hasta que la capota se eleve. Levante la bandeja de separación, coloque la carga y vuelva a bajar la bandeja por completo. Vuelva a pulsar el botón para bajar la capota.



- 1 Soporte lumbar
- 2 Inclinación del soporte lumbar
- 3 Subir/bajar el asiento
- 4 Subir/bajar la parte delantera de la almohadilla del asiento
- 5 Hacia adelante/hacia atrás

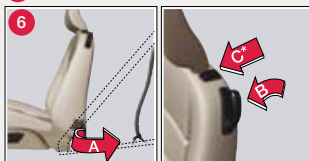

6 Easy entry y guía del cinturón

Asiento manual

A. Soltar siempre el cinturón de seguridad de la guía.

B. Tire de la palanca y lleve el asiento hacia adelante.

Asiento regulado eléctricamente*

A. Soltar siempre el cinturón de seguridad de la guía.

B. Tire de la palanca y levante el respaldo.

C. Mantenga pulsado el botón mientras el asiento avanza. Vuelva a mantener pulsado el botón para que el asiento vuelva hacia atrás.

COMPARTIMENTOS, TOMA DE 12 VY AUX



Las tomas de 12 V situadas en la parte delantera/trasera de la consola central funcionan con el encendido en la posición I o II. La toma de 12 V situada en el lado derecho del maletero está siempre activa.

Con la toma AUX, el equipo de sonido del automóvil puede, por ejemplo, tocar la música de un reproductor de MP3.

! IMPORTANTE

Cuando el motor está apagado, el uso de la toma de 12V del maletero puede descargar la batería.

