



V40

QUICK GUIDE

أهلاً بك إلى سيارتك الجديدة فولفو!

يحتوي هذا المجلد على مجموعة من أكثر الوظائف شيوعاً في السيارة. يحتوي دليل المالك والدلائل الأخرى على إرشادات للسلامة بالإضافة إلى جميع نصوص التحذيرات والنصوص المهمة والملاحظات.

الرموز التالية تعني:

أجزاء مختلفة تم الإشارة إليها في الصور التي تعطي نظرة عامة.

الإرشادات خطوة بخطوة.

من المهم أن يتم قراءة دليل المالك على وجه الخصوص.

توجد نصوص التحذيرات والنصوص المهمة والملاحظات، والتي يجب قراءتها في الصفحة الأخيرة. عند وقت النشر، يتم وضع علامة نجمية (*) بجانب كل أنواع الخيارات/الملحقات المعروفة.

يتوفر دليل المالك في صورة دليل مطبوع وفي صورة رقمية في شاشة السيارة وعلى الويب وفي صورة تطبيق للمحمول. يحتوي تطبيق المحمول على دليل المالك الكامل بالإضافة إلى أفلام إرشادية كما يتوفر به العديد من مسارات البحث بالصور. يمكن تنزيل تطبيق المحمول إلى أجهزة المحمول من App Store أو من Google play.

إضافة إلى ذلك، يمكنك معرفة مزيد من المعلومات عن سيارتك على موقع www.volvocars.com



٠٤ الوظائف في سيارتك

عناصر التحكم في نظام المناخ
عناصر تشغيل الإضاءة الرئيسية
لوحة العدادات المندمجة
نظام المعلومات والترفيه
الهاتف*
الإنترنت*
جهاز الصوت الخارجي
الأزرار في الكونسول المركزي
الإعدادات في نظام القائمة
خدمة الورشة/الحجز*
*ECO

٠٥ نصائح

إعادة التزود بالوقود
العناية بالسيارة
مساحات التخزين
AUX/USB ومقاييس بقوة ١٢ فولت

٠١ بدء التشغيل والقيادة

مفتاح التحكم عن بعد
نظام القفل بدون مفتاح*
بدء المحرك وإيقافه
المساحات
مراقبة ضغط الإطارات*

٠٢ مساعدة السائق في سيارتك

وظيفة المساعدة على الركن*
مساعد الحفاظ على الحارة*
وظيفة البدء/التوقف*
حماية المشاة*

٠٣ بيئة القيادة

ضبط المقعد
ضبط عجلة القيادة

كيف يعمل مفتاح جهاز التحكم عن بعد؟

- 1 إلغاء قفل الأبواب والباب الخلفي وإلغاء تفعيل الإنذار. يمكن ضبط الوظيفة في **MY CAR**.
- 2 قفل الأبواب وباب صندوق الأمتعة وتفعيل الإنذار.
- 3 استمرار إضاءة الاقتراب.
- 4 ضغطة واحدة لفتح قفل باب صندوق الأمتعة، وضغطتان لفتح الباب برفق.
- 5 معلومات*.
- 6 إنذار الطوارئ.



يمكن لمفتاح جهاز التحكم عن بُعد حفظ إعدادات تشمل مرايا الباب ومعد السائق الألي* - راجع دليل المالك.

ما الذي يدل عليه مصباح مؤشر مفتاح* جهاز التحكم عن بعد؟

- 1 الضوء الأخضر الثابت: السيارة مقفلة.
- 2 الضوء الأصفر الثابت: السيارة مفتوحة القفل.
- 3 ضوء أحمر مستمر: تم تشغيل الإنذار منذ قفل السيارة.
- 4 ضوء أحمر يومض بالتبادل في كلا مصابيح مؤشرات الاتجاه: تم تشغيل الإنذار منذ أقل من خمس دقائق.



كيف يعمل نظام القفل* بدون مفتاح؟

- يمكن أن يبقى مفتاح جهاز التحكم عن بعد في الجيب مثلاً طيلة الوقت.
- قفل الإنذار وتفعيله**
- المس القسم الخلفي من أحد مقابض الأبواب من الخارج أو اضغط برفق على الزر المطاطي الأصغر من زري باب صندوق الأمتعة.
- إلغاء القفل وإلغاء تفعيل الإنذار**
- اقبض على أحد مقابض الباب وافتح الباب بالطريقة المعتادة أو اضغط برفق على الزر المطاطي الأكبر من زري باب صندوق الأمتعة.



التشغيل

1 ادفع مفتاح جهاز التحكم عن بُعد في قفل الإشعال (لا ينطبق على القيادة بدون مفتاح*).

2 في صندوق التروس اليدوي، اضغط دواسة القابض. في صندوق التروس الأوتوماتيكي، اضغط دواسة الفرامل.

3 اضغط لفترة وجيزة على زر **START/STOP ENGINE**.

إيقاف التشغيل

1 اضغط لفترة وجيزة على زر **START/STOP ENGINE**.

2 أخرج مفتاح جهاز التحكم عن بُعد من قفل الإشعال (لا ينطبق على القيادة بدون مفتاح*).



حرك الذراع للأسفل لبدء مساحات الزجاج الأمامي وللأعلى لإجراء مسحة واحدة.

1 حساسات المطر تشغيل/إيقاف التشغيل.

2 ينظم حساسية المستشعر أو التأخر المتقطع.

3 الماسحة، النافذة الخلفية - حركة متقطعة/عادية.



لرفع شفرات الماسحات يلزم أن تكون في وضع الخدمة - انظر دليل المالك.

يلزم دوماً إجراء المعايرة بعد تغيير الإطارات أو تغيير ضغط الإطارات. إذا أضاء المصباح فهذا دليل على أنه (لا) يلزم فحص ضغط الإطار ومعايرة النظام. قم بما يلي:

1 أثناء إيقاف تشغيل الإشعال، انفخ كل الإطارات وفقاً لملصق ضغط الإطارات الموجود في عمود الباب بجوار السائق.

2 ابدأ تشغيل السيارة. في العرض العادي في مصدر **MY CAR** (سيارتي)، اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة).

3 حدّد **Tyre monitor** (مراقبة الإطارات) < **Start calibration** (بدء المعايرة) ثم اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة).

4 يتم إجراء إعادة المعايرة أثناء قيادة السيارة.



تتحقق وظيفة PAP من المساحة المتاحة ثم تعمل على توجيه السيارة. تتمثل مهمتك في الانتباه لما يحدث حول السيارة وتغيير التروس والتحكم في السرعة والفرملة/التوقف.

- 1 تنشيط PAP بضغط واحدة على الزر. تجنب القيادة أسرع من ٣٠ كم/سا (٢٠ ميل في الساعة).
- 2 اتبع التعليمات الموضحة في لوحة العدادات المدمجة.
- 3 كن مستعداً لإيقاف السيارة عندما تنصحك الرسومات والتحذيرات النصية بذلك.



إذا كانت السيارة على وشك عبور خط جانبي فإن مساعدة الحفاظ على الحارة LKA ستعمل بصورة نشطة على توجيه السيارة إلى الحارة مرة أخرى مع إضافة عزم طفيف للتوجيه في عجلة القيادة. أما إذا تخطت السيارة بالفعل خطاً جانبياً فإن مساعدة الحفاظ على الحارة LKA ستقوم بتحذير السائق عن طريق إصدار نبضات في عجلة القيادة.

- تنشيط LKA بضغط واحدة على الزر.



صندوق التروس اليدوي

أوقف المحرك: اضغط على دواسة القابض، وحرك ذراع اختيار التروس في الوضع المحايد ثم حرر دواسة القابض.

ابدأ تشغيل المحرك: اضغط على دواسة القابض.

صندوق التروس الأوتوماتيكي

أوقف المحرك: أوقف السيارة باستخدام فرامل اليد ثم استمر في الضغط على الفرامل.

ابدأ المحرك: حرر دواسة الفرامل.

يشير مصباح الزر المضيء إلى أن الوظيفة قيد التشغيل.



يتوفر بالسيارة نظام التحذير من الاصطدام مع الفرامل الإلكترونية وميزة اكتشاف راكبي الدراجات والمشاة، والذي من شأنه إصدار تحذير والفرملة و/ أو التوقف بسبب المركبات وراكبي الدراجات والمشاة.

يقتصر دور هذه الوظيفة على المساعدة فقط كما أنها لا تعمل في جميع المواقع - على سبيل المثال، لا يمكن لهذه الوظيفة اكتشاف راكبي الدراجات من منظور جانبي ولا المشاة الذين هم أقصر من ٨٠ سم أو المشاة المحجوبين بصورة جزئية.



من المهم استيعاب قدرات هذه الوظيفة - انظر دليل المالك.

- ١ رفع/خفض مقدمة المقعد.
- ٢ ارفع/اخفض المقعد.
- ٣ حرك المقعد نحو الأمام/نحو الخلف.
- ٤ إمالة ظهر المقعد.
- ٥ حفظ إعدادات المقعد الآلي*.
- ٦ أزرار الذاكرة للمقعد الآلي*.

حفظ الإعدادات:

استمر في الضغط على الزر لحفظ الإعدادات أثناء الضغط على أحد أزرار الذاكرة. استمر في الضغط على الأزرار لحين سماع الإشارة وظهور نص على لوحة العدادات المتدمجة. لحفظ موضع المقعد ومرابا الأبواب.



يمكن كذلك حفظ إعدادات الذاكرة لكل من المقعد الآلي ومرابا الأبواب في مفتاح التحكم عن بُعد* - انظر دليل المالك.


- 1 حرر قفل عجلة القيادة.
- 2 اضبط عجلة القيادة نحو الأمام/نحو الخلف وأعلى/أسفل.
- 3 اقلع عجلة القيادة.



- 1 اضغط لتحديد درجة حرارة معينة. اضغط بصورة متكررة لتحديد الإعداد لأي من الجانب الأيمن أو الأيسر. أدر لكي تحدد درجة الحرارة. تعرض شاشة الكونسول المركزي درجة الحرارة المحددة لكل جانب.
- 2 اضغط **AUTO** للتحكم التلقائي في توزيع الهواء وغيرها من الوظائف. تعرض الشاشة **AUTO CLIMATE** (المناخ التلقائي).



- 1 اضغط لتنشيط التدفئة الكهربائية للزجاج الأمامي - يومض الرمز (1) في الشاشة.
- 2 تعمل الضغطة التالية على تنشيط أقصى تدفق للهواء باتجاه الزجاج الأمامي والمرآيا الجانبية - يومض الرمز (1) و(2).
- 3 تعمل الضغطة التالية على إيقاف تشغيل الوظيفتين - لن يضيء أي رمز. بدون التدفئة الكهربائية اضغط لتعطيل/إلغاء تنشيط تدفق الهواء.

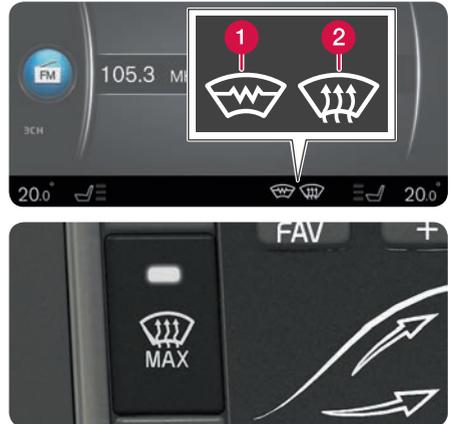

٤ • كيف يعمل الوضع التلقائي في عناصر تشغيل الإضاءة الرئيسية؟


يوفر الوضع **AUTO** (تلقائي) الخيارات التالية:

- يتم التبديل تلقائيًا بين مصابيح القيادة النهارية وبين الضوء المنخفض.
- يمكن تنشيط الضوء العالي أثناء تشغيل الضوء الخافت.
- يمكن استخدام الضوء العالي النشط (AHB) * - الذي يُعتم ويقوم بتفعيل الضوء العالي تلقائيًا.
- ميزة اكتشاف النفق* نشطة.



٤ • كيف يتم تشغيل حاسوب الرحلة؟

- 1 **OK** (موافق) – لفتح قائمة لوحة العدادات المندمجة، وتأكيد الرسائل أو اختيارات القائمة.
- 2 **Thumbwheel** (بكرة التحكم بالإصبع) – تُستخدم للتنقل بين خيارات القائمة أو خيارات حاسوب الرحلات.
- 3 **RESET** (إعادة التعيين) – لإعادة تعيين البيانات في خطوة حاسوب الرحلة المحددة أو للعودة إلى بنية القائمة.

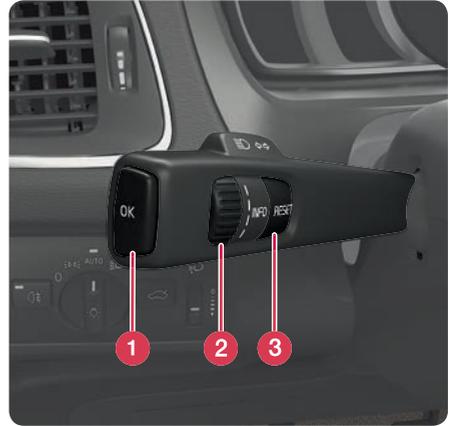

٤ • كيف أستطيع إعادة تعيين عداد مسافة الرحلة؟

- 1 فُتم بتدوير بكرة التحكم بالإصبع في ذراع عجلة القيادة الأيسر لعرض عداد مسافات الرحلة **T1** وإجمالي المسافة المقطوعة أو **T2** وإجمالي المسافة المقطوعة.
- 2 اضغط ضغطة طويلة على الزر **RESET** (إعادة تعيين) لإعادة تعيين عداد مسافة الرحلة المعروض.



- 1 ضغط قصيرة لتنشيط النظام.
 - 2 ضغط طويلة (حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة) لإلغاء التنشيط.
- لإيقاف تشغيل الصوت: اضغط ضغط قصيرة - الضغط التالية لإعادة التشغيل.



تجدد الإشارة إلى أن نظام Sensus بالكامل (بما في ذلك الملاحة* ووظائف الهاتف) يبدأ تشغيله/إيقاف تشغيله في وقت واحد.

- 1 اضغط **RADIO** (الراديو) أو **MEDIA** (الوسائط) أو **MY CAR** (سيارتي) أو **NAV*** (الملاحة) أو **TEL*** (الهاتف) أو **⊕** لتحديد المصدر الرئيسي. في هذا الوضع، يظهر العرض العادي لآخر مصدر نشط.
 - 2 اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة) أو بكرة التحكم* في عجلة القيادة للوصول إلى القائمة الرئيسية للمصدر المحدد.
 - 3 أدر **TUNE** (توليف) أو بكرة التحكم للتنقل في القوائم.
 - 4 اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة) أو استخدم بكرة التحكم لإجراء تحديد من القوائم.
- اضغط لفترة وجيزة على **EXIT** (خروج) للرجوع إلى نظام القائمة، أو إلغاء إحدى الوظائف أو حذف الحرف الذي تم إدخاله.
- اضغط ضغط طويلة على **EXIT** (خروج) للعودة إلى العرض العادي أو للانتقال من العرض العادي إلى عرض المصدر الرئيسي.



نصائح:

للانتقال إلى قائمة الاختصارات من العرض العادي، اضغط مرة على زر المصدر الرئيسي. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى العرض العادي.



٤ • كيف أستطيع توصيل الهاتف* عن طريق Bluetooth®؟

- 1 في العرض العادي لمصدر الهاتف، اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة).
- 2 حدد **Make car discoverable** (السيارة قابلة للاكتشاف) ثم قم بالتأكيد باستخدام **OK/MENU** (موافق/القائمة).
- 3 قم بتنشيط Bluetooth® في الهاتف المحمول. ابحث عن السيارة وقم بتوصيلها إلى الهاتف.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الهاتف المحمول وعلى شاشة السيارة. الهاتف متصل الآن ويمكنك التحكم به من خلال السيارة.



إذا لم يفح تسجيل الهاتف - انظر دليل المالك.

٤ • كيف أستطيع التوصيل بالإنترنت*؟

- 1 قم بتوصيل الهاتف المحمول عبر Bluetooth® أو تنشيط الربط في الهاتف لاتصال Wi-Fi. لاتصال المودم بالسيارة، قم بتركيب بطاقة SIM داخل القارئ في صندوق القفازات.
- 2 في العرض العادي لمصدر **MY CAR** (سيارتي)، اضغط **OK/MENU** (موافق/القائمة)، ثم حدد **Connect through < Internet settings < Settings** (الإعدادات < إعدادات الإنترنت < التوصيل عبر). حدد خيار الاتصال.
- 3 **Wi-Fi**: اتصل بالشبكة وأدخل كلمة المرور. مودم السيارة: أدخل رمز PIN لبطاقة SIM.



لمزيد من المعلومات عن التوصيل - انظر دليل المالك.

٤ • ما الخدمات التي أحصل عليها بواسطة Volvo ID*؟

Volvo ID هي هويتك الشخصية المسجلة في السيارة والتي تمنحك حق الوصول إلى خدمات متنوعة مثل تسجيل الدخول إلى موقع volvocars.com بالإضافة إلى القدرة على إرسال عنوان من خدمة الخريطة على الإنترنت مباشرة إلى السيارة.

يمكنك تسجيل أو إدارة Volvo ID كما يلي:

- 1 اضغط مرتين على زر الاتصال.
- 2 حدد **Settings < Apps** (التطبيقات < الإعدادات) ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



لمزيد من المعلومات عن Volvo ID - انظر دليل المالك.

كيف استخدم التطبيقات عند اتصال السيارة بالإنترنت؟*

عند اتصال السيارة بالإنترنت، يمكن استخدام تطبيقات خدمات الموسيقى وراديو الويب وخدمات التنقل ومتصفحات الويب البسيطة.

- 1 اضغط زر الاتصال .
- 2 حدد Apps (التطبيقات) ثم اضغط OK/MENU (موافق/القائمة) لعرض التطبيقات المتاحة.
- 3 حدد التطبيق ثم قم بالتأكيد باستخدام OK/MENU (موافق/القائمة).

بعض التطبيقات تستلزم تسجيل الدخول باستخدام حساب مستقل من مورد الخدمة/التطبيق. استخدم حسابًا حاليًا أو قم بإعادة التسجيل. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



كيف أستطيع إجراء مكالمة؟*

- 1 في العرض العادي لمصدر الهاتف، أدخل الرقم المطلوب أو أدر بكرة التحكم من عجلة القيادة لأسفل للتمكن من الوصول إلى دفتر الهاتف، ولأعلى للوصول إلى سجل المكالمات.
- 2 اضغط بكرة التحكم للاتصال.

يتم مقاطعة الاتصال بضغطة على EXIT (خروج).



لمعرفة المزيد من الطرق لإجراء مكالمة بالهاتف - انظر دليل المالك.

كيف أستطيع الرد على الهاتف؟*

- اضغط المفتاح الدوار لقبول المكالمة الواردة.

يتم رفض/مقاطعة الاتصال بضغطة على EXIT (خروج).



لمعرفة المزيد من الطرق للرد على الهاتف - انظر دليل المالك.

كيف أستطيع توصيل جهاز صوت خارجي؟

- 1 وصل جهازًا خارجيًا عن طريق دخل AUX أو منفذ USB* في صندوق تخزين الكونسول المركزي.
- 2 في العرض العادي لمصدر الوسائط، اضغط MEDIA (الوسائط) في الكونسول المركزي.
- 3 أدر TUNE (توليف) على مصدر الصوت المطلوب ثم اضغط OK/MENU (موافق/القائمة).



لتوصيلات أخرى لجهاز خارجي - انظر دليل المالك.

كيف أستطيع ضبط وجهة GPS؟

- 1 اضغط على NAV (التنقل) لبدء نظام الملاحة* - يتم عرض الخريطة.
- 2 اضغط مرة واحدة على NAV (التنقل) وحدد Set destination (تحديد الوجهة) < Address (العنوان) باستخدام بكرة التحكم بالإصبع ثم اضغط على OK/MENU (موافق/القائمة).
- 3 أدخل معيار البحث/معايير البحث باستخدام عجلة الأحرف الدوارة أو باستخدام لوحة أرقام الكونسول المركزي.
- 4 ثم حدّد Set single destination (ضبط وجهة واحدة) أو Add as waypoint (إضافة وجهة وسيطة) ثم اضغط على OK/MENU (موافق/القائمة).



لمزيد من المعلومات ولمعرفة التغييرات في كل سوق بخصوص نظام الملاحة - انظر دليل المالك.

أي الإعدادات يمكن إجراؤها في نظام القائمة؟

يتم التعامل مع العديد من وظائف السيارة عن طريق MY CAR (سيارتي)، على سبيل المثال إعدادات الساعة ومرآيا الأبواب والأقفال.

راجع العنوان السابق "كيف أنتقل في نظام المعلومات والترفيه؟" لمعرفة الأزرار التي تستخدمها.



كيف أستطيع ضبط الساعة؟

٤

1 في العرض العادي في مصدر **MY CAR** (سيارتي)، اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة).

2 حدد **Time settings < System options < Settings** (الإعدادات < خيارات النظام < إعدادات الوقت).

3 أدر **TUNE** (توليف) إلى **Auto time** (الوقت التلقائي) ثم اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة) لتنشيط الإعداد التلقائي للوقت.

احرص على تحديد الموقع الحالي لضبط الوقت الصحيح في السيارة.



كيف أستطيع إجراء مكالمة للورشة أو لحجز موعد للخدمة*؟

٤

- في العرض العادي في مصدر **MY CAR** (سيارتي)، اضغط على **OK/MENU** (موافق/القائمة) ثم حدد **Service & repair** (الخدمة والإصلاح).

في **Service & repair** (الخدمة والإصلاح) يمكنك العثور على معلومات عن ورشة العمل المختارة والتي سجلتها في موقع

My workshop (ورشتي) في volvocars.com. يوجد خيار للاتصال وإرسال طلب تحديد موعد إلى الورشة. يتوفر كذلك خيار تحديث معلومات الورشة وتحديد الورشة كوجهة.



ينطبق فقط على أسواق معينة.



ما المقصود بوظيفة **ECO**؟

٤

بضغطة على **ECO** (اقتصادي) يتم تنشيط برنامج القيادة بالاستهلاك الأمثل للوقود ويشمل على سبيل المثال لا الحصر التغييرات التالية:

- **Start/Stop** (بدء/إيقاف) - يمكن أن يتوقف المحرك تلقائيًا قبل ركن السيارة.
- **Eco Coast** - تتوقف فرملة المحرك وتنحدر السيارة. تنطبق الوظيفة على السيارات المزودة بصندوق تغيير تروس أوتوماتيكي.
- إلغاء تنشيط أو تقليل بعض الوظائف المناخية.



كيفية التزود بالوقود؟

- 1 عندما لا تكون السيارة مقفولة، افتح غطاء خزان الوقود بالضغط برق على الجزء الخلفي للغطاء ثم تحريره.
- 2 قم بفتح الغطاء للخارج.
- 3 أدخل فوهة المضخة في فتحة ملء الوقود.
- 4 بعد التزود بالوقود: انتظر ٨-٥ ثوان قبل سحب فوهة المضخة.



كيف يمكن غسل السيارة؟

يعد الغسيل اليدوي أخف وطأة على طلاء السيارة من محطة غسيل السيارات الأوتوماتيكية. يتميز طلاء السيارة كذلك بأنه أكثر حساسية عندما يكون جديداً. لهذا السبب، يوصى بالغسيل اليدوي للسيارة خلال الأشهر القليلة الأولى عندما تكون السيارة جديدة.

استخدم ماء نظيفاً وإسفجة غسيل. تذكر أن القادورات والحصباء يمكن أن تخدش الطلاء.



كيف أستطيع تنظيف فرش الجلد*؟

يتطلب الجلد عناية دورية كي يحتفظ بمظهره الأنيق. لهذا السبب يلزم معالجة فرش الجلد باستخدام مجموعة العناية بالجلد من فولفو وذلك من مرة إلى أربع مرات سنوياً. الفرش الجلدي الخفيف يتم صيانته من خلال مسحه بقطعة قماش رطبة أسبوعياً. يمكنك شراء مجموعة العناية بالجلد من Volvo من أي وكيل معتمد من وكلاء Volvo.



أين تقع مساحات التخزين؟

فيما يلي يتم عرض بعض مساحات التخزين في السيارة.



يعرض دليل المالك موقع مساحات التخزين الإضافية.

أين يوجد منفذ AUX/USB* ومقابس بقوة ١٢ فولت؟

يلزم أن يكون مفتاح التحكم عن بعد على الأقل في وضع المفتاح | لكي يمكن عمل المقابس بقوة ١٢ فولت في مقصورة الراكب. المأخذ الكهربائي ١٢ فولت* في منطقة المحمولة به طاقة في جميع الأوقات.



كيف يعمل نظام القفل* بدون مفتاح؟

قد يعوق استخدام المفاتيح وظيفة الدخول بلا مفتاح في مقابض الباب. يمكن أن تتداخل المجالات المغناطيسية الكهربائية والشاشات مع وظيفة الدخول بدون مفتاح. تجنب وضع/تخزين مفتاح جهاز التحكم عن بعد بالقرب من هاتف محمول أو أي جسم معني.



كيف أستطيع تشغيل المحرك أو إيقاف تشغيله؟

بعد التشغيل في الطقس البارد تكون سرعة التباطؤ عالية، بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية. جزء من نظام انبعاثات فولفو الفعال. عند التشغيل في الجو البارد، بعض محركات الديزل تتأخر في البدء بعض الشيء بسبب عملية الإحماء المسبق التي تقوم بها.



كيفية استخدام وظيفة المساعدة على الركن**؟

لا تعمل وظيفة المساعدة على الركن PAP في جميع الأحوال ولكنها مصممة كوظيفة مساعدة تكميلية. ويتحمل السائق المسؤولية كاملة لضمان قيادة السيارة بأمان في جميع الأحوال، كذلك يتعين عليه الانتباه لكل ما يحيط بالسيارة والمشاة في الطريق الذين يقتربون من السيارة أو يمررون بها أثناء الركن.



ما وظيفة مساعد الحفاظ على الحرارة LKA**؟

وظيفة LKA عبارة عن أداة لمساعدة السائق، ولا يمكن استخدامها في جميع ظروف القيادة وظروف المرور والأحوال الجوية وظروف الطريق. ويتحمل السائق المسؤولية دوماً عن قيادة المركبة بصورة آمنة وعن اتباع التشريعات والقوانين المرورية.



كيف تعمل وظيفة حماية المشاة**؟

لا تستطيع هذه الوظيفة اكتشاف كل المشاة في جميع الظروف، كما أنها غير قادرة على اكتشاف المشاة المحجوبين بصورة جزئية على سبيل المثال أو الأشخاص الذين يرتدون ملابس فضفاضة جداً تخفي تفاصيل جسدكم أو المشاة الأقصر من ٨٠ سم. لا تستطيع هذه الوظيفة اكتشاف كل راكبي الدراجات في جميع الظروف، كما أنها غير قادرة على اكتشاف راكبي الدراجات المحجوبين بصورة جزئية على سبيل المثال أو راكبي الدراجات الذين يرتدون ملابس فضفاضة جداً تخفي تفاصيل جسدكم أو هؤلاء الذين يقتربون من السيارة من جانبها. السائق مسؤول دائماً عن قيادة السيارة بأسلوب صحيح مع المحافظة على مسافة أمان متلائمة مع السرعة.



كيف أستطيع ضبط المقعد؟

اضبط موضع القيادة في مقعد السائق بصورة صحيحة قبل بدء القيادة - ولا تقم بذلك نهائياً أثناء القيادة. احرص على تأمين المقعد في مكانه وأنه لا يتحرك وذلك لتجنب أي إصابات شخصية في حالة القرملة الشديدة أو عند وقوع حادث.



كيف أستطيع ضبط عجلة القيادة؟

اضبط عجلة القيادة (بعد ضبط المقعد) وقبل بدء القيادة - ولا تقم بذلك نهائياً أثناء القيادة.



كيف أستطيع الاتصال بالإنترنت**؟

استخدام الإنترنت يشتمل بيانات يتم نقلها (حركة مرور البيانات) وقد تكلف نفقات. قد يكلف تنشيط جوال البيانات مزيداً من النفقات. اتصل بمورد الشبكة واستعلم منه عن تكلفة حركة البيانات. التوصيل عن طريق مودم السيارة؛ لتجنب الاضطراب لإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل السيارة، يمكن تعطيل قفل رمز PIN من خيار Car modem (مودم السيارة) عن طريق إلغاء تحديد Lock SIM card (قفل بطاقة SIM). الاتصال عبر شبكة Wi-Fi: تجدر الإشارة إلى أن هواتف معينة تقوم بليقاف تشغيل ميزة الربط بعد فصل الاتصال بالسيارة. وبالتالي يلزم إعادة تنشيط ميزة الربط في الهاتف، في المرة التالية التي ترغب في استخدام هذه الميزة.



كيف أستطيع تنظيف فرش الجلد**؟

قد تتسبب بعض الملابس المصبوغة (مثل الجينز والجلد المقلوب) في إزالة لون الفرش. تجنب استخدام مذيبات قوية، فقد تتسبب في تلف الفرش.



أين يوجد منفذ AUX/USB* ومقاييس بقوة ١٢ فولت؟

أقصى مأخذ كهربائي للتيار هو ١٠ أمبير (١٢٠ وات) في حالة استخدام مأخذ كهربائي ١٢ فولت واحد في المرة الواحدة في كونسول النفق. وفي حالة استخدام المأخذين معاً في كونسول النفق في وقت واحد فستكون الطاقة ٧,٥ أمبير (٩٠ وات) لكل مأخذ. أقصى مأخذ كهربائي للتيار هو ١٠ أمبير (١٢٠ وات) لمأخذ كهربائي ١٢ فولت في منطقة الحافلة.

