



V60

TWIN ENGINE

WEB EDITION

QUICK GUIDE

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE!

Selles kaustas on valik enimkasutatavaid funktsioone teie autos. Kasutus- ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ning kõiki hoiatus- ja tähelepanu nõudvaid tekste ja märkuseid.

Sümbolite tähendused:

-  Ülevaate pildid osutavad erinevatele osadele.
-  Samm-sammult juhised.
-  Väga oluline on lugeda kasutusjuhendit.
-  Olulised hoiatused, tähelepanu nõudvad tekstitid ja märkused on toodud viimasel leheküljel.

Lisavarustus on märgistatud tärniga *.

Kasutusjuhend on saadaval trükitud kujul ja digitaalsel kujul auto ekraanil, veebis ja mobiilirakendusena. Mobiilirakendus sisaldab kasutusjuhendit ning õppevideosid ning selles on mitu otsinguteed koos teksti ja piltidega. Mobiilirakenduse saab mobiilseadmesse laadida App Store'ist või Google Playst.

Lugege oma auto kohta lisaks aadressil www.volvocars.com



01 Teie hübriidauto

Sõidurežiim
Laadimine
Eelklimatiseerimine
Mobiilirakendus

02 Käivitamine ja sõit

Kaugjuhtimispuhuti
Keyless* lukustussüsteem
Mootori käivitamine ja seiskamine
Seisupidur
Aknapuhastid

03 Juhi tugi autos

Jalakäijate kaitse*

04 Teie sõidukeskkond

Rooli reguleerimine
Istme reguleerimine

05 Auto funktsioonid

Kliimasüsteemi juhtseadised
Esitulede reguleerimine
Kombineeritud näidikupaneel
Infotainment-süsteem
Telefon*
Internet*
Väline heliseade
Keskkonsooli nupud
Menüüsüsteemi seaded
Töökoja broneerimisteenus*

06 Soovitused

Tankimine
Auto korrashoid
Hoiukohad
AUX/USB* ja 12 V pistikupesad



Autol on kaks mootorit – elektri- ja diiselmootor. Saate valida erinevaid sõidurežiime. "Vale" sõidurežiimi on võimatu valida: kui teatud tingimused ei ole täidetud, lülitub auto tagasi hübriidrežiimi HYBRID. Sel juhul süttib hübriidrežiimi märgutuli.

1 HYBRID

See on auto praegune sõidurežiim. Kasutatakse mõlemat mootorit – eraldi või paralleelselt. Selle, millist mootorit vastavalt oludele kasutatakse, määrab arvuti.

2 PURE

Autot käitab elektrimootor. Kliimaseade on välja lülitatud, et saavutada võimalikult pikk läbisõit. Diiselmootor käivitub automaatselt, kui aku vajab laadimist või juht soovib rohkem võimsust kui elektrimootor suudab anda. Diiselmootorit kasutatakse ka nelikveo korral, näiteks sõidu alustamisel või libedal teel.

3 POWER

Annab parima kiirenduse ja jõudluse, sest mõlemad mootorid töötavad korraga. Aktiivse juhtimise ajal eelistab automaatika sõita madalama käiguga, mis tähendab, et kõrgem käik lülitub sisse viivitusega.

4 AWD

Aktiveeritud on nelikvedu. See on mõeldud peamiselt väikesel kiirusel ja libedal teel sõiduks, mis nõuab paremat haardumist ja veojõudu. Samuti on sellel sõidurežiimil stabiliseeriv mõju suurematel kiirustel.

5 SAVE

Hoiab aku laetust tagavaraks. Kui aku on nõrgalt laetud, laetakse seda automaatselt, et auto suudaks läbida elektri jõul umbes 20 km. Kui soovite sõita elektrijõul, valige **PURE**.

Kus asub laadimiskaabel?

01

Laadimiskaabel asub pakiruumi pörandas oleva luugi all.



Kuidas avada ja sulgeda laadimispea luuki? 01

- 1 Vajutage luugi tagaosa ja vabastage see.
- 2 Tõmmake luuk lahti.
- 3 Tõmmake laadimispea kaas lahti ja kinnitage see luugi sisekülje külge.


Sulge laadimispea luuk vastupidises järjekorras.



Kuidas töötab laadimiskaabli juhtplokk*? 01

01

- 1 Põlev sümbol: näitab valitud laadimisvoolu.
- 2 Süttinud sümbol: kaabel ühendatud pingega 230 V.
- 3 Suurendab laadimisvoolu.
- 4 Vähendab laadimisvoolu.
- 5 Süttinud sümbol: kaabel ühendatud autoga.

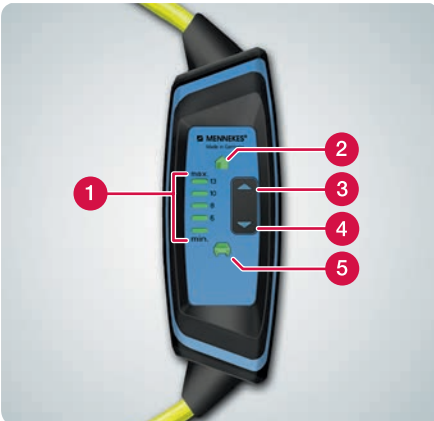



Kuidas alustada laadimist?

01

- 1 Ühendage laadimiskaabel 230 V pistikupessa.
- 2 Suurendage/vähendage juhtploki* abil laadimisvoolu. Sellest sõltuvad laadimisaeg ja eelsoojendus.
- 3 Ühendage laadimiskaabel autoga. Kaabel lukustub automaatselt laadimispesa.

Vajutage kaugjuhtimispuldi lähenemistule nuppu , näidikupaneelile ilmub jäänud laadimisaeg. Laadimise olekut näitavad laadimispesa märgutuled ja mobiilrakendus Volvo On Call*.

Lähenemisvalgustus tuleb aktiveerida menüüsüsteemist **MY CAR** – vt kasutusjuhend.



Kuidas lõpetada laadimine?

01

- 1 Auto lukust avamine kaugjuhtimispuldi avamisnupust .
- 2 Ühendage laadimiskaabel auto küljest lahti.
- 3 Ühendage laadimiskaabel 230 V pistikupesast lahti.
- 4 Pange kaabel tagasi pakiruumi põranda all asuvasse hoiukohta.

Kui laadimiskaablit ei eemaldata, lukustub see pärast lukustuse avamist mõne aja pärast automaatselt laadimispesa. Avage lukustus kaugjuhtimispuldi avamisnupust.



Mida näitavad laadimispesa tuled?

01

Valge pidevalt põlev: valgustus

Kollane pidevalt põlev: ooterežiim

Roheline kiirelt vilkuv: tühjapoolset akut laetakse

Roheline aeglaselt vilkuv: laetud akut laetakse

Roheline pidevalt põlev või kustunud: aku on täis

Sinine: taimer on sisse lülitatud

Punane: viga



Eelklimatiseerimist kasutatakse peamiselt auto elektrisüsteemi säästmiseks enne planeeritud sõitu. See funktsioon soojendab/jahutab salongi ja see lülitatakse sisse otsekaivitamisega kombineeritud näidikuploki, kaugjuhtimispuldi* või mobiilirakenduse Volvo On Call* abil.

Funktsiooni sisselülitamine kombineeritud näidikuploki abil:

- 1 Vajutage vasakpoolsel hooval nuppu **OK**.
- 2 Keerake pöördlülitit* asendisse **Eelsoojendus** ja vajutage **OK**.
- 3 Valige variantide **Otsekaivitus**, **Taimer**, **Parkimine õues** või **Siseparkimine** (saadaval ainult siis, kui autot laetakse laadimiskaabli abil) vahel. Kinnitage nupuga **OK**.

Funktsiooni sisselülitamine kaugjuhtimispuldi abil*.

- Hoidke lähenemisvalgustuse nuppu  ligikaudu kaks sekundit all. Auto suunatud vilguvad viis korda ja jäävad eelsoojenemise käivitumisel põlema.

Oleku kontrollimine kaugjuhtimispuldiga* (vt joonist).

- Hoidke teabenuppu  ligikaudu kaks sekundit all. Auto suunatud vilguvad viis korda ja jäävad eelsoojenemise käivitumisel põlema.




Lisateavet mobiiltelefoni kaudu aktiveerimise kohta leiate Volvo On Call* kasutusjuhendist.

Mida saab teha rakendusega Volvo On Call*? 01



Mobiilirakendust Volvo On Call saab kasutada igal ajal ja igal pool. Ühe nupuvajutusega mobiiltelefonis saate auto eemalt leida ja lukustada, lisaks saate kontrollida näidiku-paneeli ja laetuse olekut ning lülitada sisse eelsoojenduse.

Mobiilirakendust värskendatakse pidevalt. Lisateavet leiate Volvo On Call* kasutusjuhendist.

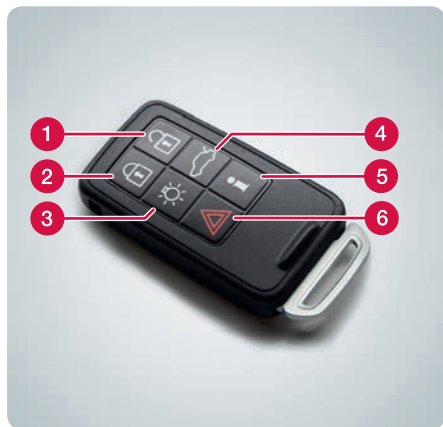

- 1 Avab uste ja tagaluugi lukustuse ning lülitab signaalsatsiooni välja. Funktsiooni saab määrata menüüs **MY CAR**.
- 2 Lukustab ukse, tagaluugi ja lülitab sisse autoalarmi.
- 3 Läheneemisvalgustus.
- 4 Avab tagaluugi ja tühistab selle alarmi.
- 5 Teave*.
- 6 Paanikafunktsioon.

Kaugjuhtimispult võimaldab salvestada seadeid, sh külgpeeglite ja elektrilise juhiistme asendi* – vt kasutusjuhendit.



Mida näitavad kaugjuhtimispult-võtme indikaatorlambid*?



- 1 Roheline püsiv tuli: Auto on lukustatud.
- 2 Kollane püsiv tuli: auto on lukustatud.
- 3 Põlev punane tuli: signaalsatsioon on pärast auto lukustamist käivitunud.
- 4 Punased tuled vilguvad vaheldumisi: signaalsatsioon käivitus vähem kui 5 minutit tagasi.



Kuidas Keyless* lukustussüsteem töötab?


Näiteks pole kaugjuhtimispulti kordagi vaja taskust välja võtta.

Lukustamine ja alarmi aktiveerimine

- Puudutage mõne ukse välise käepideme tagumist osa või vajutage kergelt tagaluugi kahest kummikattega nupust väiksemale.

Lukustage lahti ja deaktiveerige alarm

- Haarake ukse käepidemest ja avage uks tavalisel moel, või vajutage kergelt tagaluugi kahest kummikattega nupust suuremale.

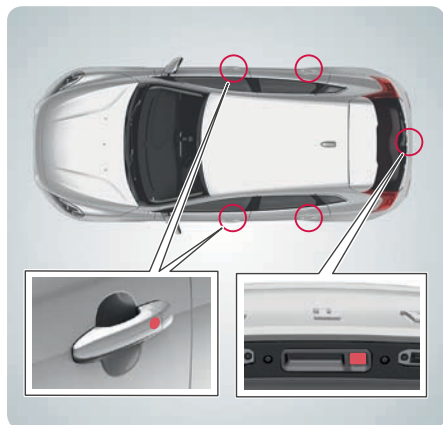

Kuidas käivitada mootorit?

02

Kontrollige, et laadimiskaabel on enne auto käivitamist eemaldatud.

- 1 Lükake kaugjuhtimispult süütelukku (ei kehti Keyless süsteemile*).
- 2 Vajutage piduripedaal alla.
- 3 Vajutage korra nuppu **START/STOP ENGINE**. Elektrimootor töötab siis, kui numbrid spidomeetril või tahhomeetril ja mõõdikul on valgustatud.



Kuidas seisata mootorit?

02

- 1 Vajutage korra nuppu **START/STOP ENGINE** – mootor seiskub. Elektrimootor on välja lülitunud, kui numbrid spidomeetril või tahhomeetril ja mõõdikul on kustunud.
- 2 Võtke kaugjuhtimispult süütelülitist välja (ei kehti Keyless süsteemile*).



Kuidas kasutada seisupidurit?

02

Aktiveerige

- Vajutage nuppu **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – sümbol hakkab vilkuma. Ühtlase põlemise korral on seisupidur rakendunud.

Väljalülitamiseks

- 1 Vajutage piduripedaal alla.
- 2 Tõmmake nuppu **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Automaatne väljalülitus

- Alustage sõitmist (automaatkäigukastiga autode puhul peab turvavöö olema kinnitatud).



Kuidas käivitada aknapuhasteid ja vihmaandurit*

02



Lükake hooba alla, et käivitada esiakna puhastid ja üles, et pühkida ühekordselt.

- 1 Vihmaandur sisse/välja.
- 2 Reguleerib anduri tundlikkust või intervalli pikkust.
- 3 Aknapuhasti, tagaaken - intervall/tavaline.

Klaasipuhastid peavad üles töstmiseks olema hooldusasendis – vt kasutusjuhendist.



Kuidas töötab jalakäijate kaitse*?

03



Autol on jalgratturi- ja jalakäijatuustuse ning automaatpidurdusega kokkupõrkehoiatusfunktsioon Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection.

See funktsioon on kõigest abivahend ega toimi igas olukorras – näiteks ei märka see küljelt lähenevaid jalgrattureid ega jalakäijaid, kes on lähemad kui 80 cm või osaliselt varjatud.

Seda funktsiooni tuleb tunda – vt kasutusjuhendit.



Kuidas rooli reguleerida?

04



- 1 Vabastage rooli lukk.
- 2 Reguleerige rooli ette/taha ja üles/alla.
- 3 Lukustage rool.





- 1 Tõsta/langeta istmepadja esiosa.
- 2 Tõstke/langetage istet.
- 3 Nihutage istet ette/taha.
- 4 Seljatoe kallutamine.
- 5 Nimmetoe* reguleerimine.
- 6 Elektrilise istme* seadistuste talletamine.
- 7 Elektrilise istme mäluunupud*.

Seade salvestamine:

Seadete salvestamiseks hoidke nuppu allavajutatuna. vajutades samaaegselt ühte mälu nuppu. Hoidke nuppu all, kuni kuulete helisignaali ja näidikupaneelile ilmub tekst. Sellega salvestatakse istme ja külgpeeglite asend. Nimmetoe asendit ei salvestata.

Külgpeeglite asendi ja elektrilise istme mäluusedad (v.a nimmetugi) saab salvestada kaugjuhtimispuhiti* – vt kasutusjuhendit.



Kuidas reguleerida temperatuuri?

05

- 1 Temperatuuri individuaalseks reguleerimiseks seadistage seda salongi vasakul või paremal poolel. Näidikul kuvatakse valitud temperatuur.
- 2 Õhujaotuse ja muude funktsioonide automaatseks reguleerimiseks vajutage nuppu **AUTO**. Ekraanil kuvatakse **AUTO CLIMATE**.

Nõuanne. Mugava kliima tagamiseks soovime kasutada režiimi **AUTO**. Ventilaatori kiiruse ja õhujaotuse reguleerimisel lülitatakse režiim **AUTO** välja.



Kuidas sulatada esiklaasi?

05



- 1 Vajutage akendele suunatud õhuvoogude aktiveerimiseks – jääsulatusnupu märgutuli süttib.
- 2 Järgmine vajutus desaktiveerib funktsiooni – ükski märgutuli ei põle.



Kuidas töötab esitulede juhtimise automaatrežiim?

05




Režiim **AUTO** annab järgmised valikud.

- Auto päevatuled lülituvad automaatselt päevatulede ja lühitulede vahel.
- Kaugtuled saab aktiveerida, kui lühituled on sisse lülitatud.
- Aktiivsed kaugtuled (AHB)*, mis lülituvad automaatselt lühituledele ja tagasi või kohandavad valgusvihu liiklusaludega.
- Tunnelituvastus* on aktiveeritud.




Mis funktsioone näitab kombineeritud näidikuplokk?

05

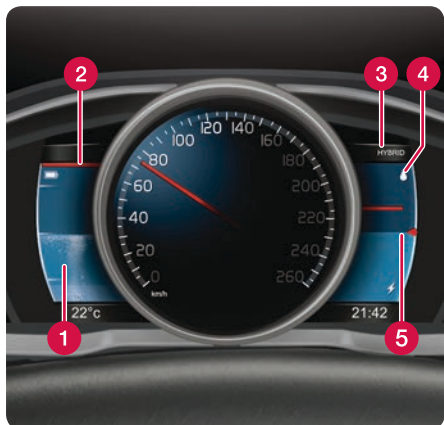


- 1 Hübriidaku mõõdik kuvatakse hübriidteema valimisel. Elektrimootoriga aku laadimisel ilmuvad ekraanile "mullid".
- 2 Praegune laetus.
- 3 Aktiivne sõidurežiim.
- 4 Sümbol põleb siis, kui töötab diiselmootor.
- 5 Hübriidirežiimi juhend. Näitab diiselmootori käivitamise või seiskamise piiri. Kiirenduse (suur osuti) suhe elektrimootori potentsiaalse võimsusega (väike osuti).

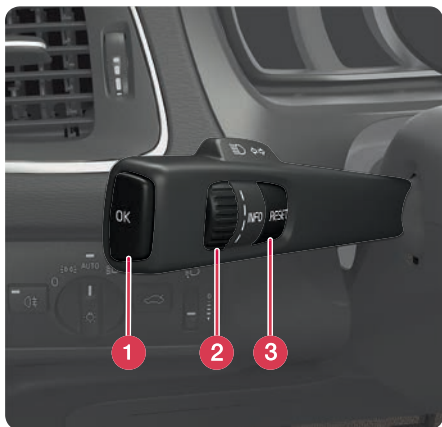

Kuidas kasutada teekonnakompuutrit?

05


- 1 Nupp **OK** avab pardaarvuti menüüd, aktiveerib valitud suvandi ja kustutab teated.
- 2 Pöördnupu abil saab kerida teekonnakompuutri suvandeid.
- 3 **RESET** nullib andmed valitud pardaarvuti sammus ja viib menüüstruktuuris tagasi.

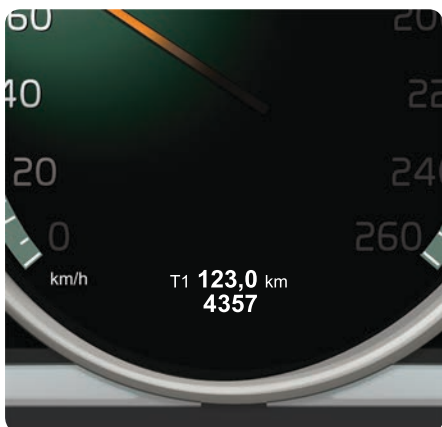

Kuidas nullida teekonnamõõdikuid?

05

- 1 Keerake vasakpoolse roolihoova pöördlülitit, et kuvada sõidumõõdik **T1** või **T2**.
- 2 Kuvatava teekonnamõõdiku nullimiseks hoidke nuppu **RESET** all.

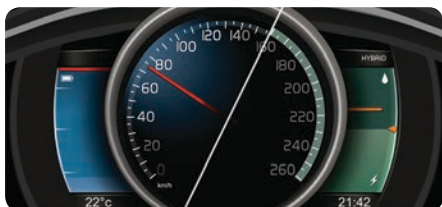

Kuidas muuta kombineeritud näidikupaneeli välimust?

05

Erinevaid teemasid saab valida digitaalse* näidikupaneeli kaudu, nagu näiteks Hybrid või Eco.

Teema muutmine:

- 1 Vajutage töötava mootori korral vasakpoolse roolihoova nuppu **OK**.
- 2 Keerake hoova pöördlülitit, et valida menüüsuvand **Teemad** ja vajutage seejärel **OK**.
- 3 Keerake teema valimiseks pöördnuppu ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Teema salvestatakse kaugjuhtimispuldi mälu* – vt kasutusjuhendit.





- 1 Lühike vajutus aktiveerib süsteemi.
- 2 Pikk vajutus (kuni ekraan välja lülitub), deaktiveerib süsteemi.

Heli väljalülitamine: vajutage korra - järgmine vajutus taasaktiveerib.

Pidage meeles, et kogu Sensus süsteem (sh navigatsiooni* ja telefoni* funktsioonid) käivitub/lülitub välja samaaegselt.

Kuidas navigeerida infotainment süsteemis? 05



- 1 Põhiallika valimiseks vajutage nuppu **RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV***, **TEL*** või **TEL***. Selles asendis kuvatakse viimati valitud allika tavavaade.
- 2 Valitud põhiallika menüü avamiseks vajutage nuppu **OK/MENU** või rooliratta pöördlülitit*.
- 3 Menüüdes liikumiseks keerake nuppu **TUNE** või pöördlülitit.
- 4 Menüüdes valikute tegemiseks vajutage nuppu **OK/MENU** või pöördlülitit.

Menüüsüsteemis tagasi liikumiseks, funktsiooni tühistamiseks või sisestatud tärkide kustutamiseks vajutage nuppu **EXIT**.

Tavavaatesse naasmiseks või tavavaatest põhiallika vaatesse liikumiseks hoidke nuppu **EXIT** all.

Soovitused.

Tavavaates otseteede menüüsse liikumiseks vajutage korra põhiallika nuppu. Tavavaatesse naasmiseks vajutage nuppu veel kord.



Lisateavet süsteemi kasutamise kohta leiate kasutusjuhendist.





- 1 Vajutage telefoni tavavaates nuppu **OK/MENU**.
- 2 Valige **Make car discoverable** (Lülita auto leitavasse režiimi) ja kinnitage nupuga **OK/MENU**.
- 3 Aktiveerige mobiiltelefonis Bluetooth®. Otsige telefoni ja ühendage see autoga.
- 4 Järgige mobiiltelefonis ja ekraanil kuvatavaid juhiseid. Telefon on nüüd ühendatud ja seda saab autost juhtida.

Kui telefoni registreerimine ei õnnestu, saate lisateavet kasutusjuhendist.



Kuidas luua Interneti-ühendus*?



- 1 Ühendage mobiiltelefon Bluetooth®-i kaudu või aktiveerige telefonis Wi-Fi-ühendus. Automodemi ühendamiseks asetage SIM-kaart kindalaekas oleva kaardilugeja pesse.
- 2 Allika **MY CAR** tavavaates vajutage nuppu **OK/MENU**, valige **Settings** (Seaded) > **Internet settings** (Interneti-seaded) > **Connect through** (Ühendusviis). Valige ühendusviis.
- 3 Wi-Fi: looge võrguühendus ja sisestage parool. Automodem: sisestage SIM-kaardi PIN-kood.

Lisateavet ühenduse loomise kohta leiate kasutusjuhendist.



Milliseid teenuseid saan Volvo ID* abil?



Volvo ID on teie isiklik auto jaoks registreeritud ID. Selle abil pääsete juurde mitmesugustele teenustele (nt My Volvo veeb) ning saate saata aadressi Interneti-kaarditeenusest otse autosse.

Registreerige või hallake Volvo ID-d järgmiselt.

- 1 Vajutage nuppu Connect (Ühenda) .
- 2 Valige **Apps** (Rakendused) > **Settings** (Seaded) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateavet Volvo ID kohta leiate kasutusjuhendist.





Kuidas kasutada rakendusi, kui autos on loodud Interneti-ühendus*?

05

Kui auto on Internetiga ühendatud, saab kasutada muusikateenuseid, veebiraadiot, navigatsiooniteenuseid ja lihtsaid veebibrausereid.

- 1 Vajutage nuppu Connect (Ühenda) .
- 2 Valige **Apps** (Rakendused) ning vajutage nuppu **OK/MENU**, et näha kasutatavaid rakendusi.
- 3 Valige rakendus ja kinnitage see nupuga **OK/MENU**.

Mõnede rakenduste puhul on vajalik sisselogimiseks rakenduse-/teenusepakkujalt saadav eraldi konto. Kasutage olemasolevat kontot või registreeruge uuesti. Kasutage ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Kuidas helistada*?

05

- 1 Sisestage telefoni tavavaates soovitud number või keerake rooliratta pöördlülitit allapoole, et avada telefoniraamat, või ülespoole, et avada kõneregister.
- 2 Numbri valimiseks vajutage pöördnuppu.

Kõne katkestamiseks vajutage **EXIT**.

Muud võimalused telefoniga helistamiseks leiate kasutusjuhendist.



Kuidas kõnele vastata*?

05

- Siseneva kõne vastuvõtmiseks vajutage pöördnuppu.

Kõnest keeldumiseks/kõne katkestamiseks vajutage **EXIT**.

Muud võimalused telefonikõnele vastamiseks leiate kasutusjuhendist.





Kuidas ühendada välist heliseadet?

05

- 1 Ühendage välisseade keskkonsooli AUX-sisendi või USB*-sisendite kaudu.
- 2 Meediumiallika tavavaates vajutage keskkonsooli nuppu **MEDIA**.
- 3 Valige nupuga **TUNE** soovitud heliallikas ja vajutage nuppu **OK/MENU**.

Muud võimalused väliseadmete ühendamise kohta leiate kasutusjuhendist.



Kuidas salvestada raadiojaamu jaamade loendisse?

05

Iga laineala (nt FM) kohta saab salvestada kümme raadiojaama.

- 1 Häälestage jaam.
- 2 Hoidke ühte jaama nuppu mõne sekundi vältel all, sel ajal heli vaigistub ja taastub pärast jaama salvestamist.
- 3 Nüüd saab jaama nuppu kasutada.

Võimalused raadiojaamade seadistamiseks leiate kasutusjuhendist.



Kuidas määrata GPS* sihtkohta?

05

- 1 Vajutage nuppu **NAV**, et käivitada navigatsioonisüsteem* – kuvatakse kaart.
- 2 Vajutage uuesti nuppu **NAV** ja valige nupuga **OK/MENU** valik **Enter address** (Sisesta aadress).
- 3 Sisestage otsingukriteerium(id), kasutades valikurast või keskkonsooli numbriklahve.
- 4 Seejärel valige **Set single destination** (Määra üks sihtkoht) või **Add as waypoint** (Lisa vahepunktina) ja vajutage nuppu **OK/MENU**.

Lisateavet ja riigispetsiifilisi navigatsiooni* eripärasid vt eraldi lisast.

Mis seadeid saab menüüsüsteemi abil muuta? 05



Menüüsüsteem **MY CAR** juhib mitmeid auto funktsioone, nt kella, külgpeeglite ja lukkude seaded. Teekonna statistika ja voolukasutus kuvatakse graafikuna. Menüü **MY CAR** tavavaates vajutage nuppu **OK/MENU** ja valige **Hybrid**.

- **Trip statistics:** kuvab keskmise kütusekulu ja liikumiskiiruse. Aitab kütust säästa.
- **Power flow:** näitab, kas diisel- või elektrimootori võimsus on kooskõlas energiakuluga.



Kuidas kella reguleerida? 05



- 1 Vajutage menüü **MY CAR** tavavaates nuppu **OK/MENU**.
- 2 Valige **Settings (Seaded) > System options (Süsteemiseaded) > Time settings (Kellaaja seaded)**.
- 3 Valige nupuga **TUNE** valik **Auto time** (Automaatne kellaaeg) ja vajutage kellaaaja automaatselt seadistamiseks nuppu **OK/MENU**.

Õige kellaaaja määramiseks veenduge, et valite oma praeguse asukoha.

Kuidas töökotta helistada või teenindust broneerida*? 05



- Vajutage menüü **MY CAR** tavavaates nuppu **OK/MENU** ja valige **Service & repair** (Hooldus ja remont).

Valiku **Service and repair** (Hooldus ja remont) alt leiate teavet töökoja kohta, mille registreerisite veebiportaalis My Volvo. Valiku **Dealer information** (Edasimüüja teave) alt leiate suvandi töökotta helistamiseks ja broneerimistaotluse saatmiseks (saadaval ka veebilehel My Volvo). Samuti saate uuendada töökoha teavet ja määrata töökoja sihtkohana.

Ainult teatud riikides.



Kuidas tankida?

06

- Tankeava luugi avamiseks vajutage näidikupaneelil olevat nuppu. Luuk avaneb kohe, kui vabastate nupu. Kombineeritud näidikuplokis oleva sümboli nool näitab, kummal auto küljel tankeava asub.



Kuidas tuleks autot pesta?

06

Käsitsipesu on värville parem kui automaatpesu. Uus värv on tundlikum. Seetõttu on uut autot esimestel kuudel soovitatav käsitsi pesta.

Kasuta puhast vett ja pesukäsna. Pea meeles, et mustus ja liiv võib värvkatet kriimustada.




Kuidas puhastada nahksisu*?

06

Nahk vajab oma välimuse säilitamiseks regulaarset hooldust. Seetõttu tuleb nahkpolstri 1-4 korda aastas töödelda Volvo Leather Care komplektiga. Volvo Leather Care komplekti on võimalik osta Volvo edasimüüjalt.



Siin on näidatud mõned hoiukohad autos.

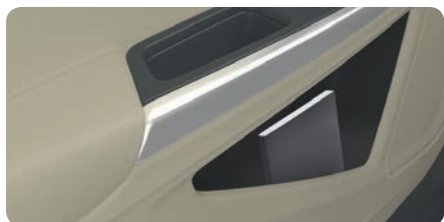

Kasutusjuhendis on näidatud veel hoiukohti.



Kus asuvad AUX/USB* ja 12V pistikupesad? 06

Kaugjuhtimispuht peab olema võtme asendis I, et salongis töötaks 12V voolupesad. Pagasiruumi 12V pesa* on alati voolu all.



Kuidas töötab laadimiskaabli juhtplokk*?



Ärge kasutage pikendusjuhet. Laadige autot vaid maandatud 230 VAC vooluallikast. Laadimiskaabli juhtploki olev maaühendusrikke kaitselüliti kaitseb autot, kuid laadimisega võib kaasneda 230 V vooluvõrgu ülekoormamise risk.

Kuidas alustada laadimist?



Kontrollige, et 230 V pesa on elektrisõidukite laadimiseks sobiv vooluallikas. Laadimiskaabli juhtplokk reguleerib laadimisvoolu nii, et see ei koorma 230 V pesa üle (vahemikus 6–16 A, sõltuvalt riigist).

Kuidas aktiveerida eelklimatiseerimine?



Kütusel töötav eelsoojendi tekitab õues parkimisel heitgaase, kuid mitte sisetingsimustes parkimisel, kui selle asemel kasutatakse elektrilist soojendit. Eelsoojenduse otsekäivitamise korral soovib Volvo selle aktiveerida kaugjuhtimispuhli või mobiiltelefoni abil.

Kuidas Keyless* lukustussüsteem töötab?



Kinnaste kasutamine võib takistada uksekäepidemete võtmata funktsiooni toimimist. Elektromagnetväljad ja varjestus võib häirida võtmevaba funktsiooni. Ärge hoidke kaugjuhtimispuhli mobiiltelefonide või metallasemete läheduses.

Kuidas käivitada mootorit?



Pärast külmkäivitust on kiirus olenemata välistemperatuurist kõrgem. See on osa Volvo tõhusast heitmesüsteemist. Külmkäivitusel on teatud diiselmootoritel eelsoojenduse tõttu viivitusega käivitus. Kui mootor käivitatakse tavaluses, eelistatakse elektrimootorit. Diiselmootor jääb väljalülitatuks. Esineb siiski olukordi, kus esimesena käivitub hoopis diiselmootor, nt kui temperatuur on liiga madal või hübriidaku vajab laadimist.

Kuidas töötab jalakäijate kaitse*?



See funktsioon ei suuda tuvastada kõiki jalakäijaid igas olukorras ja see ei näe näiteks osaliselt varjatud jalakäijaid, inimesi riietuses, mis varjab nende keha kontuure või alla 80 cm pikkuseid jalakäijaid. See funktsioon ei suuda tuvastada kõiki jalgrattureid igas olukorras ja see ei näe näiteks osaliselt varjatud jalgrattureid, jalgrattureid riietuses, mis varjab nende keha kontuure, või küljelt lähenevaid jalgrattureid. Sõiduki õige juhtimisviisi ja sõidukiirusest oleneva ohutu pikivahe säilitamise eest vastutab alati sõiduki juht.

Kuidas rooli reguleerida?



Reguleerige rooli (pärast istme reguleerimist) **enne** sõitma asumist, mitte kunagi sõidu ajal.

Kuidas istet reguleerida?



Reguleerige juhiistme asendit **enne** sõitma asumist, mitte kunagi sõidu ajal. Järsul pidurdamisel või õnnetuse korral vigastuste vältimiseks veenduge, et iste on korralikult paika lukustunud.

Kuidas luua Interneti-ühendus*?



Interneti kasutamisel toimub andmete ülekanne (andmeside), millega kaasnevad sidekulud. Andmeside maksumust küsige mobiilsidevõrgu operaatorilt. Et vältida PIN-koodi sisestamist auto igal käivitamisel, saab PIN-koodi luku deaktiveerida suvandi Car modem (Automodem) alt, kui tühistate valiku Lock SIM card (Lukusta SIM-kaart).

Kuidas puhastada nahksisu*?



Mõned värvitud rõivad (nt teksased ja seemisnahast rõivad) võivad polstri värvida. Ärge kunagi kasutage tugevaid lahusteid, need võivad polstri kahjustada.

Kus asuvad AUX/USB* ja 12V pistikupesad?



Kui korraga kasutatakse keskkonsooli ühte pistikupesa, on maksimaalne voolutugevus 10 A (120 W). Kui korraga kasutatakse mõlemat keskkonsooli pistikupesa, on ühe pistikupesa maksimaalne voolutugevus 7,5 A (90 W). Pakiruumi 12 V pistikupesa maksimaalne voolutugevus on 10 A (120 W).