



## QUICK GUIDE – RSE

Развлекательная система для пассажиров на заднем сиденье

Ваш автомобиль оснащен эксклюзивным мультимедийным центром.

Система RSE - дополняет основные звуковые возможности автомобиля: два монитора, вход A/V-AUX позволяет подключить, например, видео- или игровую консоли, беспроводные наушники и пульт дистанционного управления.

Эта система позволяет смотреть видео, телевизор\*, слушать музыку, радио или подключить другие внешние устройства (например, игровую консоль).

Система может управляться с дисплея переднего монитора (родительский контроль).

Дополнительную информацию о системе можно найти в приложении для Sensus Infotainment.

Volvo оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
Опции отмечены звездочкой (\*).

## ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ

<b>L F R</b>	Для переключения между: L = Левый задний монитор F = Передний монитор R = Правый задний монитор
<b>NAV</b>	Выберите навигацию* <sup>A</sup>
<b>RADIO</b>	Выберите радио
<b>MEDIA</b>	Выберите мультимедиа
<b>TEL</b>	Выберите Bluetooth® громкая связь* <sup>A</sup>
	Переход/прокрутка назад, изменить дорожку/произведение
	Воспроизведение/Пауза
	Остановка
	Прокрутка вперед, изменить дорожку/песню
<b>DVD menu</b>	Меню
<b>EXIT</b>	К предыдущему, функция остановки, удаление введенных символов
	Перемещение вверх/вниз
	Перемещение влево/вправо
<b>OK MENU</b>	Подтверждение!
	Громкость, уменьшить
	Громкость, увеличить
<b>0 - 9</b>	Каналы, ввод цифр и букв
<b>FAV *</b>	Клавиши быстрого доступа к избранным установкам
<b>INFO #</b>	Информация об актуальной программе
	Выбор языка звуковой дорожки
	Субтитры, выбор языка текста
	Текст-TB*, вкл./выкл.

<sup>A</sup> Эта функция недоступна на дисплеях задних мониторов.



① Колесо прокрутки соответствует кнопке **TUNE** на центральной консоли.

## ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Дистанционный пульт можно использовать для управления всеми функциями системы Infotainment, в том числе и переднего монитора.


Для этого:

1. Сначала нажмите кнопку **L F R**, чтобы выбрать монитор.
2. Затем направьте дистанционный пульт на выбранный монитор.

## ВНИМАНИЕ!

Храните посторонние предметы, такие как мобильный телефон, фотоаппарат, пульт дистанционного управления для аксессуаров и т.д. в перчаточном или другом ящике. В противном случае при резком торможении или столкновении это может привести к травме или повреждению автомобиля.

## ЗВУКОВАЯ УСТАНОВКА

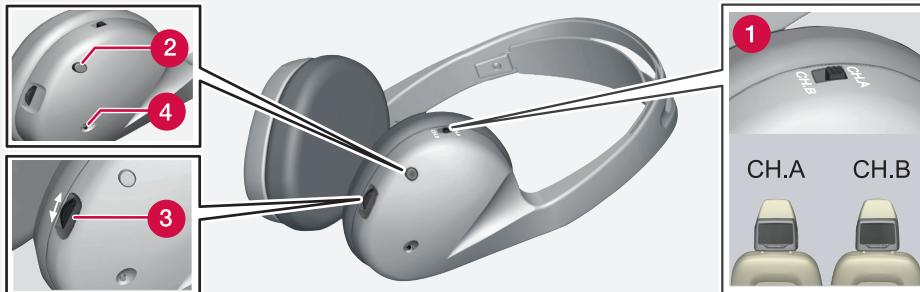


Вы можете слушать музыку через беспроводные наушники системы или подключить свои наушники в разъем для наушников.

Беспроводные наушники включаются кнопкой **Вкл./Выкл.** (2). При этом загорается индикаторная лампа (4). Переключателем (1) выберите **CH.A** (канал А) или **CH.B** (канал В). Выберите громкость звука регулятором (3). Если наушники не используются, они отключаются автоматически прим. через 3 минуты.

## НАУШНИКИ В ПОДГОЛОВНИКАХ

Регулировка громкости с помощью пульта дистанционного управления.

## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

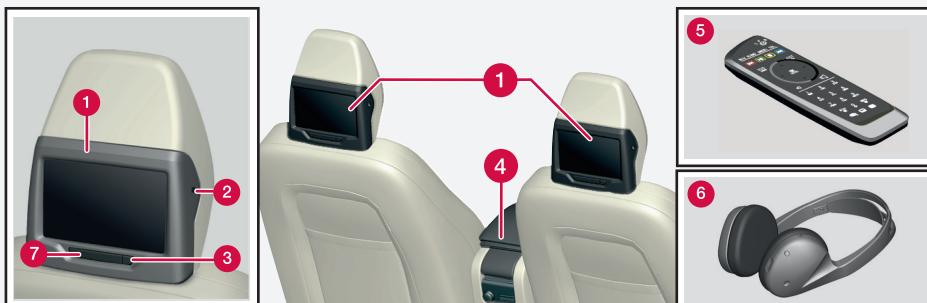

- ① Экран дисплея
- ② Разъем для наушников
- ③ кнопка Вкл./Выкл.
- ④ USB-, AUX- и вход A/V-AUX

- ⑤ Пульт дистанционного управления
- ⑥ Наушник
- ⑦ ИК-приемник/передатчик

Медиаплеер и гнезда на 12 В – см. приложение для Sensus Infotainment.


## ВКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА И НАУШНИКОВ

Включите задний монитор, нажав кнопку

Вкл./Выкл. на мониторе.

1. Включите беспроводные наушники, выберите **CH.A** для левого монитора или **CH.B** для правого монитора или подключите вилку наушников к разъему для наушников со стороны подголовников.
2. Выберите монитор, который будет управляться с помощью кнопки  на пульте дистанционного управления.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО/ВИДЕО ЧЕРЕЗ ВХОД A/V-AUX

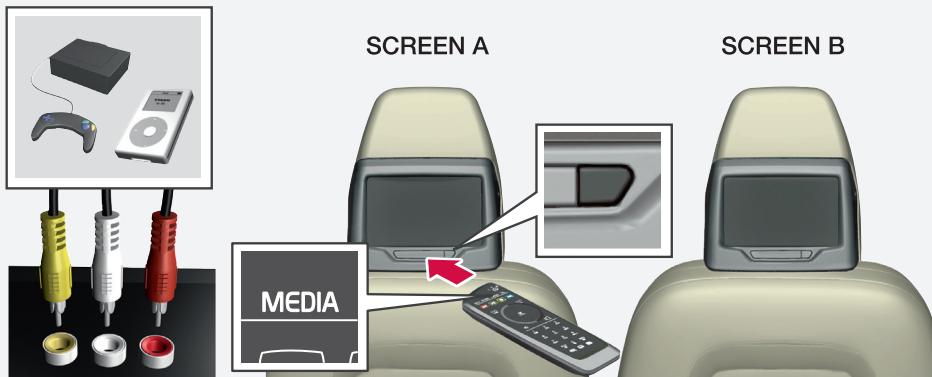

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ ВХОД A/V-AUX

Через вход A/V-AUX можно подключить внешнее оборудование, например игровую приставку.

- Желтый штекер - видеокабель
- Белый штекер - левый канал для звука
- Красный штекер - правый канал для звука

Подключите устройство к розетке, если ваше оборудование рассчитано на 12 В.

При подключении всегда следуйте инструкции по эксплуатации внешнего оборудования.

### ВОСПРОИЗВОДИТЕ ЗВУК/ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВХОД A/V-AUX

1. Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник монитора и нажмите **MEDIA**, поворотом ручки **TUNE** выберете **A/V AUX**, для подтверждения выбора нажмите  .
2. Включите подсоединенное устройство и нажмите **PLAY** или соответствующую кнопку на подсоединенном устройстве.

## ПРОСЛУШАТЬ/ПРОСМОТРЕТЬ МУЗЫКУ, ВИДЕО И РАДИО

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Вы можете воспроизводить музыку с компакт-дисков/аудио-файлов через медиаплеер автомобиля, вход USB-/AUX или с помощью потоковых аудио-файлов через устройство, подключенное с помощью Bluetooth®.

- Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник монитора и нажмите **MEDIA**, поворотом ручки **TUNE** выберете источник (**Компакт-диск**, **USB**, **AUX** и т.д.) и подтвердите выбор с помощью **OK MENU**.
- Вставьте компакт-диск в медиаплеер автомобиля или подключите внешний источник звука через вход USB-/AUX или Bluetooth®.

### Воспроизведение и навигация по спискам воспроизведений

- Вращайте колесо прокрутки или используйте стрелки вверх/вниз на колесе прокрутки пульта дистанционного управления для доступа к списку воспроизведений/дереву папок.

С помощью **OK MENU** подтвердите выбор папки или запустите воспроизведение выбранной дорожки компакт-диска/аудиофайла.

Вы также можете проигрывать дорожки компакт-диска/аудиофайла с помощью кнопки **[■]** на дистанционном пульте или изменять дорожку компакт-диска/аудиофайла с помощью **[◀]/[▶]**.

Остановите воспроизведение с помощью кнопки **[□]**.

### ТРАНСЛЯЦИЯ РАДИОПРОГРАММ

Вы можете транслировать радиопрограммы через радиоприемник автомобиля.

- Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник монитора автомобиля и нажмите **RADIO**, поворотом ручки **TUNE** выберете источник (**AM**, **FM1**, **DAB1\*** и т.д.) и подтвердите выбор, нажав **OK MENU**.
- Выберите радиостанцию с помощью одной из кнопок предварительной настройки **0 – 9** на дистанционном пульте или нажмите **[◀]/[▶]**, чтобы выбрать следующую/предыдущую доступную радиостанцию.

### СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Можно смотреть видео с дорожки компакт-диска/видео-файла через мультимедийный плеер в автомобиле или USB-вход.

Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник монитора и нажмите **MEDIA**, поворотом ручки **TUNE** выберете источник (**или USB**) и подтвердите выбор, нажав **OK MENU**.

- Вставьте DVD-диск в медиаплеер или подключите внешний источник звука через USB-вход в автомобиле.

### Воспроизведение и навигация

Воспроизведите дорожку компакт-диска/видео-файл с помощью кнопки **[■]** на дистанционном пульте или измените дорожку компакт-диска/видео-файл с помощью кнопки **[◀]/[▶]**. Остановите воспроизведение с помощью кнопки **[□]**.

### Прокрутка

Для запуска быстрой прокрутки вперед/назад длительно нажмите кнопку **[◀]/[▶]**. Увеличить скорость прокрутки можно кратким нажатием этих кнопок.

Аудио-файлы прокручиваются очень быстро, тогда как видеофайлы могут прокручиваться на четырех различных скоростях.

Прокрутка завершается, если нажать на кнопку **[□]**, **[■]** или кнопку **[◀]/[▶]**, противоположную выбранному действию.

## ПРОСМОТР КАНАЛОВ ТВ\*

Вы можете смотреть телевизионные программы с помощью медиаплеера автомобиля.

1. Направьте дистанционный пульт на ИК-приемник монитора и нажмите **MEDIA**, поворотом ручки **TUNE** выберете **TV** и подтвердите выбор, нажав **OK**.
2. Выберите канал с помощью одной из кнопок предварительной настройки **0 – 9** на дистанционном пульте или нажмите / , чтобы выбрать следующий/предыдущий доступный канал в указанном регионе.

## НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА

### Меню дисплея заднего монитора

После выбора источника (например, **Диск**) нажмите кнопку на дистанционном пульте, чтобы открыть меню заднего монитора.

Поиск опций меню производится с помощью колеса прокрутки и кнопок на дистанционном пульте.

### Режим День/Ночь

Установите в соответствии с условиями освещенности. Выберите режим **Авто**, **День** или **Ночь**.

### Монитор отключен

Экран погас, но система все еще активна.

### Всплывающее меню RSE<sup>A</sup>

Нажмите на пульте дистанционного управления во время просмотра видеофайла или канала ТВ\*, чтобы получить доступ к всплывающему меню.

### Формат экрана

Выберите режим **Нормальный**, **Увеличенный** или **В размер экрана**.

### Настройки изображения

Установите настройки для яркости, контрастности, оттенков и цвета.

### Режим День/Ночь

Установите в соответствии с условиями освещенности. Выберите режим **Авто**, **День** или **Ночь**.

### Исходное меню

Содержание всплывающего меню для выбранного источника зависит от воспроизведимого или транслируемого носителя, например, это может быть **Меню диска** или **Меню USB-порта**. В этих меню вы можете выбрать опцию **Монитор отключен** (см. слева).