



V60

WEB EDITION

QUICK GUIDE

ยินดีต้อนรับสู่รถวอลโว่คันใหม่ของท่าน!

ไฟล์คู่มือนี้จะมีตัวเลือกของฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้บ่อยที่สุดในรถของท่าน คู่มือสำหรับเจ้าของรถและคู่มืออื่นๆ จะมีคำแนะนำด้านความปลอดภัยและคำเตือน, ข้อมูลสำคัญ และข้อความหมายเหตุทั้งหมด

สัญลักษณ์ต่อไปนี้หมายความว่า:

- 1** มีการแสดงชิ้นส่วนต่างๆ ในรูปแสดงภาพรวม
 - 1** คำแนะนำแบบทีละขั้นตอน
 -  การอ่านคู่มือสำหรับเจ้าของรถเป็นสิ่งสำคัญมาก
 -  คำเตือน, ข้อมูลสำคัญ และข้อความหมายเหตุที่จำเป็นต้องอ่านจะรวมอยู่ในหน้าสุดท้าย
- อปชั่นต่างๆ จะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับอยู่

คู่มือสำหรับเจ้าของรถมีอยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และแบบดิจิทัลในหน้าจอของรถ, บนเว็บ และในรูปแบบแอปฯ สำหรับอุปกรณ์แบบพกพา แอปฯ สำหรับอุปกรณ์แบบพกพาจะมีคู่มือสำหรับเจ้าของรถทั้งฉบับ รวมถึงภาพยนตร์เกี่ยวกับคำแนะนำต่างๆ และเส้นทางการค้นหาหลายเส้นทางพร้อมข้อความและรูปภาพ แอปฯ สำหรับอุปกรณ์แบบพกพาสามารถดาวน์โหลดในอุปกรณ์แบบพกพาได้จาก App Store หรือ Google play

นอกจากนั้น โปรดเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถของท่านที่ www.volvocars.com



01 การสตาร์ทและการขับเคลื่อน

กุญแจรีโมทคอนโทรล
ระบบล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ*
การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์
เบรกจอด
ที่ปัดน้ำฝน

02 ระบบช่วยเหลือคนขับในรถของท่าน

ระบบช่วยนำทางขณะจอด*
ระบบช่วยรักษาสองทางเลนรถ*
ฟังก์ชัน Start/Stop*
ระบบป้องกันคนเดินถนน*

03 สภาพแวดล้อมในการขับขี่ของท่าน

การปรับที่นั่ง
การปรับพวงมาลัย

04 ฟังก์ชันการทำงานในรถของท่าน

ตัวควบคุมระบบสภาพอากาศ
ตัวควบคุมไฟหน้า
แผงหน้าปัดแบบรวม
ระบบข้อมูลบันเทิง
โทรศัพท์*
อินเตอร์เน็ต*
อุปกรณ์เครื่องเสียงภายนอก
ปุ่มที่คอนโซลกลาง
การตั้งค่าในระบบเมนู
ศูนย์บริการ/การจองเวลาเข้ารับบริการ*
ECO*

05 เคล็ดลับ

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
การดูแลรักษารถ
ที่เก็บของ
ช่องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์




กุญแจรีโมทคอนโทรลทำงานอย่างไร

01

- 1 ปลดล็อกประตูและประตูท้าย แล้วปิดใช้งานสัญญาณเตือนการทำงานนี้สามารถตั้งค่าได้ใน MY CAR
- 2 ล็อกประตูและประตูท้าย และเปิดสัญญาณเตือน
- 3 ไฟส่องสว่างนำทางเข้ารถ
- 4 ปลดล็อกและเปิดระบบสัญญาณเตือนสำหรับประตูท้ายเท่านั้น
- 5 ข้อมูล*
- 6 ระบบฉุกเฉิน

กุญแจรีโมทคอนโทรลสามารถบันทึกการตั้งค่าต่างๆ รวมถึงกระจกมองข้างและที่นั่งคนขับแบบปรับด้วยไฟฟ้า* ได้ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ

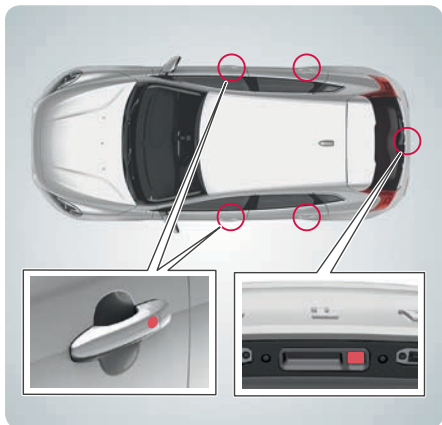

ระบบล็อกแบบไม่ใช้กุญแจ* ทำงานอย่างไร

01

ท่านสามารถเก็บกุญแจรีโมทคอนโทรลไว้ในกระเป๋าเสื้อของท่านตลอดเวลาได้

ล็อกและเปิดระบบสัญญาณเตือน

- แตะที่ส่วนท้ายของมือจับประตูภายนอก หรือกดเบาๆ ที่ปุ่มยางที่มีขนาดเล็กกว่า (เทียบระหว่างสองปุ่ม) บนประตูท้าย

ปลดล็อกและหยุดการทำงานสัญญาณเตือน

- จับมือจับประตูและเปิดประตูตามปกติ หรือกดเบาๆ ที่ปุ่มยางที่มีขนาดใหญ่กว่า (เทียบระหว่างสองปุ่ม) บนประตูท้าย



วิธีการสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์

01

การสตาร์ทเครื่องยนต์

- 1 เสียบกุญแจรีโมทคอนโทรลเข้าไปในสวิตช์กุญแจ (ยกเว้นรถที่มีระบบการขับเคลื่อนแบบไม่ใช้กุญแจ*)
- 2 เหยียบแป้นคลัตช์หรือแป้นเบรก
- 3 กดปุ่ม START/STOP ENGINE เป็นเวลาสั้นๆ

การดับเครื่องยนต์

- 1 กดปุ่ม START/STOP ENGINE เป็นเวลาสั้นๆ
- 2 ดึงกุญแจรีโมทคอนโทรลออกจากสวิตช์กุญแจ





การใช้งาน

- กดตัวควบคุม **PUSH LOCK/PULL RELEASE** - สัญลักษณ์จะเริ่มกะพริบ เมื่อติดสว่างค้างไว้ หมายความว่าได้ทำการใส่เบรกจอดรถแล้ว

การปลด

- 1 เขียบแป้นเบรก
- 2 ดึงตัวควบคุม **PUSH LOCK/PULL RELEASE**

การปลดอัตโนมัติ

- ขับรถ (สำหรับรถที่ใช้กระปุกเกียร์อัตโนมัติ จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย)

วิธีการสั่งงานที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า และเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณน้ำฝน*



เลื่อนคันควบคุมลงด้านล่างเพื่อเริ่มการทำงานของปัดน้ำฝนกระจกหน้า และเลื่อนขึ้นด้านบนเพื่อสั่งการปิดครั้งเดียว

- 1 เปิด/ปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำฝน
- 2 ควบคุมความไวของเซ็นเซอร์หรือการหน่วงเป็นจังหวะ
- 3 ที่ปัดน้ำฝน, กระจกประตูดหลัง - เป็นจังหวะ/ความเร็วปกติ

ในการยกใบปัดน้ำฝนขึ้น ใบปัดน้ำฝนจะต้องอยู่ในตำแหน่งสำหรับการบริการ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



วิธีการใช้ระบบช่วยนำทางขณะจอด PAP*



PAP จะตรวจสอบเพื่อหาช่องจอดรถที่ว่าง และบังคับรถเข้าไปในช่องจอดนั้น หน้าที่ของท่านก็คือการเลือกเกียร์, ควบคุมความเร็ว และเบรก/หยุดรถ

- 1 สั่งงาน PAP ด้วยการกดปุ่มหนึ่งครั้ง ห้ามขับด้วยความเร็วสูงกว่า 30 กม./ชม.
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงขึ้นในแผงหน้าปัดแบบรวม
- 3 เตรียมพร้อมสำหรับการหยุดรถเมื่อภาพกราฟิกและข้อความแจ้งให้ทำการหยุดรถ





หน้าที่ของระบบช่วยรักษาสองทางเลนรถ LKA* คืออะไร

02

ถ้ารถกำลังจะเคลื่อนที่ผ่านเส้นด้านข้างของช่องทางเลนรถ LKA จะควบคุมรถให้เคลื่อนที่กลับเข้าไปในช่องทางเลนรถ โดยการจ่ายแรงหมุนเล็กน้อยไปยังพวงมาลัย ถ้ารถเคลื่อนที่ผ่านเส้นด้านข้างของช่องทางเลนรถ LKA จะเตือนท่านโดยพวงมาลัยจะสั่นเป็นจังหวะ

- สั่งงาน LKA ด้วยการกดปุ่มหนึ่งครั้ง



วิธีการใช้ฟังก์ชัน Start/Stop*

02

ชุดเกียร์ธรรมดา

ดับเครื่องยนต์: ปลดคลัตช์ เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง และปล่อยแป้นคลัตช์

สตาร์ทเครื่องยนต์: เหยียบแป้นคลัตช์

ชุดเกียร์อัตโนมัติ

ดับเครื่องยนต์: หยุดรถโดยการเหยียบแป้นเบรก และเหยียบแป้นเบรกค้างไว้

สตาร์ทเครื่องยนต์: ปล่อยเบรกเท้า

ปุ่มที่มีไฟสว่างแสดงว่าเปิดให้การทำงานดังกล่าวอยู่



ระบบป้องกันคนเดินถนนทำงานอย่างไร*


02

รถคันนี้มีระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ และระบบตรวจจับนักปั่นจักรยานและคนเดินถนน ซึ่งจะทำให้การเตือน ทำการเบรก และ/หรือทำการหยุดรถเมื่อตรวจพบว่ามีความเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันอื่น นักปั่นจักรยาน และคนเดินถนน

ฟังก์ชันนี้เป็นเพียงแค่การให้ความช่วยเหลือเท่านั้น และอาจไม่สามารถทำงานได้ในบางสถานการณ์ เช่น ระบบจะไม่สามารถมองเห็นคนปั่นจักรยานจากด้านข้าง และไม่สามารถมองเห็นคนเดินถนนที่มีความสูงน้อยกว่า 80 ซม. หรือบุคคลที่ถูกบังอยู่บางส่วนได้

การเข้าไ้การทำงานของฟังก์ชันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



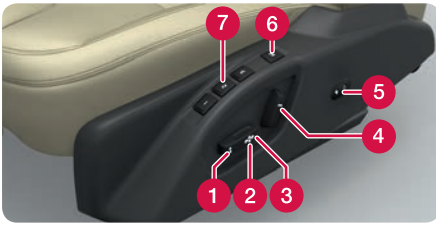

- 1 ยก/ลดระดับส่วนด้านหน้าของเบาะรองนั่ง
- 2 ยก/ลดระดับที่นั่ง
- 3 เลื่อนที่นั่งไปข้างหน้า/ไปข้างหลัง
- 4 เอียงพนักพิงหลัง
- 5 การปรับส่วนรองรับบริเวณบั้นเอว*
- 6 การบันทึกการตั้งค่าสำหรับที่นั่งแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า*
- 7 ปุ่มหน่วยความจำสำหรับที่นั่งแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า*

บันทึกการตั้งค่า:

กดปุ่มสำหรับการบันทึกการตั้งค่าค้างไว้พร้อมกับกดปุ่มหน่วยความจำปุ่มใดปุ่มหนึ่งในเวลาเดียวกัน กดปุ่มค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณ และมีข้อความแสดงขึ้นในแผงหน้าปัดแบบรวม การดำเนินการนี้เป็นการบันทึกตำแหน่งของที่นั่ง รวมถึงตำแหน่งของกระจกกมองข้างด้วย ตำแหน่งของส่วนรองรับบริเวณบั้นเอวจะไม่ถูกบันทึกไว้

นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกตำแหน่งของกระจกกมองข้าง และการตั้งค่าหน่วยความจำ (ยกเว้นสำหรับส่วนรองรับบริเวณบั้นเอว) สำหรับที่นั่งแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้าไว้ในกุญแจรีโมทคอนโทรล* ได้อีกด้วย- ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



- 1 ปลดตัวล็อก
- 2 ปรับพวงมาลัยไปด้านหน้า/ด้านหลัง และขึ้น/ลง
- 3 สั่งงานตัวล็อก



วิธีการควบคุมอุณหภูมิ

04



- 1 หมุนเพื่อปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายและด้านขวาของห้องโดยสาร หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิที่เลือกไว้
- 2 กด **AUTO** สำหรับการควบคุมอัตโนมัติของทิศทางลมและฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ หน้าจอจะแสดง **AUTO CLIMATE**



วิธีการไลฝ้าบนกระจกหน้า

04



- 1 กดเพื่อสั่งงานการทำความร้อนกระจกหน้าด้วยไฟฟ้า - สัญลักษณ์ (1) ในหน้าจอจะติดสว่างขึ้น
- 2 การกดอีกครั้งจะเป็นการสั่งงานการไหลของอากาศค่าสูงสุดไปยังกระจกหน้าและกระจกประตู - สัญลักษณ์ (1) และ (2) จะติดสว่างขึ้น
- 3 การกดอีกครั้งจะเป็นการปิดการทำงานของฟังก์ชันทั้งสอง - ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ ติดสว่างขึ้น

ไม่มีการทำความร้อนแบบไฟฟ้า: กดเพื่อสั่งงาน/ยกเลิกการจ่ายอากาศ



โหมดอัตโนมัติของระบบควบคุมไฟหน้าทำงานอย่างไร

04




โหมด **AUTO** จะมีข้อดีต่อไปนี้

- ไฟสำหรับการขับซึ่งจะสลับการทำงานระหว่างไฟขณะขับในเวลากลางวันกับไฟต่ำโดยอัตโนมัติ
- สามารถส่งงานไฟสูงได้เมื่อเปิดไฟต่ำไว้
- ไฟสูงแบบแอคทีฟ (AHB)* ซึ่งจะปรับหรือไฟและเปิดใช้งานไฟสูงโดยอัตโนมัติ หรือสามารถทำการปรับรูปแบบลำแสงของไฟสูงตามสภาพการจราจรได้
- เปิดใช้งานการตรวจจับคู่มองค์* ไว้



คอมพิวเตอรืคำนวณการเดินทางทำงานอย่างไร 04

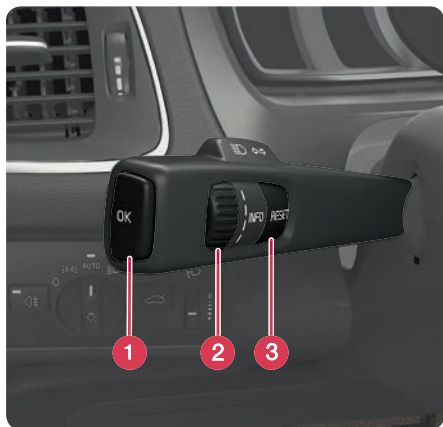

- 1 OK จะเปิดเมนูของคอมพิวเตอรืการเดินทาง, สั่งงานตัวเลือกที่เลือกไว้ และปิดข้อความ
- 2 ปุ่มหมุนจะเลื่อนระหว่างตัวเลือกต่างๆ ของคอมพิวเตอรืการเดินทาง
- 3 RESET รีเซ็ตข้อมูลในขั้นตอนของคอมพิวเตอรืการเดินทางที่เลือกไว้ และย้อนกลับภายในโครงสร้างเมนู



วิธีการรีเซ็ตมาตรวัดระยะทาง 04



- 1 หมุนปุ่มหมุนที่คันสวิตช์ด้านซ้ายเพื่อแสดงมาตรวัดระยะทาง T1 หรือ T2
- 2 กดปุ่ม RESET ค้างไว้ เพื่อรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางที่แสดงขึ้น

วิธีการเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงผลของรถยนต์* 04



เมื่อใช้แผงหน้าปัดแบบรวมแบบดิจิทัล* ท่านสามารถเลือกธีมต่างๆ ได้ เช่น Performance หรือ Eco

เมื่อต้องการเปลี่ยนธีม:

- 1 กดปุ่ม OK ที่ก้านสวิตช์ด้านซ้ายหลังสตาร์ทเครื่องยนต์
- 2 หมุนปุ่มหมุนที่คันสวิตช์เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู Themes (ธีม) แล้วกด OK
- 3 หมุนปุ่มหมุนเพื่อเลือกธีมใดธีมหนึ่ง และกด OK เพื่อยืนยัน

ธีมนี้จะถูกบันทึกไว้ในกุญแจรีโมทคอนโทรล* - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ





วิธีการเปิดและปิดระบบข้อมูลบันเทิง

04

- 1 การกดเป็นเวลาสั้นๆ หนึ่งครั้ง เป็นการเปิดใช้งานระบบ
- 2 การกดค้างไว้ (จนกระทั่งหน้าจอปิดทำงาน) จะเป็นการปิดใช้งาน

เมื่อต้องการปิดเสียง: กดเป็นเวลาสั้นๆ การกดซ้ำครั้งถัดไปจะเป็นการเปิดเสียงอีกครั้ง

โปรดพึงระลึกไว้เสมอว่า ระบบ Sensus ทั้งระบบ (รวมถึงระบบนำทาง* และฟังก์ชันโทรศัพท์*) จะเปิด/ปิดพร้อมกัน



วิธีการไปยังส่วนต่างๆ ในระบบข้อมูลบันเทิง

04

- 1 กด RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* หรือ * เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลหลัก มุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้งานล่าสุดจะแสดงขึ้นในตำแหน่งนี้
- 2 กด OK/MENU หรือปุ่มหมุน* ที่พวงมาลัย เพื่อเข้าใช้งานเมนูหลักของแหล่งข้อมูลที่เลือก
- 3 หมุน TUNE หรือปุ่มหมุนเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ในเมนู
- 4 กด OK/MENU หรือปุ่มหมุนที่พวงมาลัยเพื่อทำการเลือกในเมนู

กด EXIT เป็นเวลาสั้นๆ เพื่อย้อนกลับภายในระบบเมนู, ยกเลิกการทำงาน หรือลบอักขระที่ป้อน

กด EXIT ค้างไว้เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ หรือจากมุมมองปกติไปยังมุมมองแหล่งข้อมูลหลัก

เคล็ดลับ:

ในการเปลี่ยนจากมุมมองปกติไปยังเมนูทางลัด ให้กดปุ่มแหล่งข้อมูลหลักหนึ่งครั้ง กดซ้ำอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับไปยังมุมมองปกติ



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ





- 1 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูลโทรศัพท์ ให้กด **OK/MENU**
 - 2 เลือก **Set the car in visible mode** (ตั้งค่ารถให้อยู่ในโหมดมองเห็นได้) แล้วยืนยันด้วย **OK/MENU**
 - 3 สั่งงาน Bluetooth® ในโทรศัพท์มือถือ ค้นหาและเชื่อมต่อรถเข้ากับโทรศัพท์
 - 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำในโทรศัพท์และหน้าจอ
- โทรศัพท์ถูกเชื่อมต่อแล้ว และสามารถควบคุมการทำงานได้จากรถ

ถ้าการลงทะเบียนโทรศัพท์ไม่เป็นผลสำเร็จ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต*

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับรถ (ดู "วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ Bluetooth® ") แล้วสั่งงานการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกันในโทรศัพท์
- 2 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด **OK/MENU**, เลือก **Settings** (การตั้งค่า) > **Internet settings** (การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต) > **Connect via** (เชื่อมต่อผ่าน) เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งระหว่าง **Car modem** (โมเด็มของรถ), **Wi-Fi** หรือ **Bluetooth**

จากนี้ไป รถจะเชื่อมต่อเข้ากับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



Volvo ID* ให้บริการใดแก่ฉันบ้าง

Volvo ID คือ ID ส่วนตัวของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับรถ ซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าใช้งานบริการต่างๆ เช่น เว็บ My Volvo และทำให้สามารถส่งที่อยู่จากบริการแผนที่บนอินเทอร์เน็ตไปยังรถยนต์โดยตรงได้

ลงทะเบียนหรือจัดการ Volvo ID ของท่านดังต่อไปนี้:

- 1 กดปุ่มเชื่อมต่อ
- 2 เลือก **Apps** > **Settings** และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volvo ID - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ





เมื่อรถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต* แล้ว จะสามารถใช้ แอปฯ ได้อย่างไร

04

เมื่อรถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถใช้งานแอปฯ สำหรับ
บริการเพลง, วิทยุผ่านเว็บ, บริการนำทาง และบราวเซอร์เว็บแบบ
พื้นฐานได้

- 1 กดปุ่มเชื่อมต่อ
- 2 เลือก Apps และกด OK/MENU เพื่อแสดงโปรแกรมประยุกต์
ที่มีอยู่
- 3 เลือกแอปฯ และยืนยันด้วย OK/MENU

แอปบางแอปฯ จำเป็นต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้จาก
ผู้ให้บริการแอปฯ ต่างหาก ใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่หรือลงทะเบียนอีก
ครั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ



วิธีการโทรออก*

04

- 1 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูลโทรศัพท์ ให้ป้อนหมายเลข
ที่ต้องการ หรือหมุนปุ่มหมุนที่พวงมาลัยลงด้านล่างเพื่อเข้าไป
ที่สมุดโทรศัพท์ หรือหมุนปุ่มหมุนขึ้นด้านบนเพื่อเข้าไปที่
บันทึกประวัติการโทร
- 2 กดปุ่มหมุนเพื่อโทรออก

ยกเลิกการโทรโดยการกด EXIT

สำหรับวิธีการโทรออกโดยใช้โทรศัพท์วิธีอื่นๆ – ดูคู่มือ
สำหรับเจ้าของรถ



วิธีการรับสาย*

04

– กดปุ่มหมุนเพื่อรับสายเรียกเข้า

ปฏิเสธสาย/ยกเลิกการโทรโดยการกด EXIT

สำหรับวิธีการรับสายโทรศัพท์วิธีอื่นๆ – ดูคู่มือสำหรับ
เจ้าของรถ



วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงภายนอก

04



- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับช่องอินพุต AUX หรือช่องเสียบ USB* ในช่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
- 2 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูลสื่อ ให้กด MEDIA ในคอนโซลกลาง
- 3 หมุน TUNE ไปที่แหล่งข้อมูลเสียงที่ต้องการ แล้วกด OK/MENU

สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ - ดูคู่มือสำหรับเจ้าของรถ



วิธีการตั้งจุดหมายปลายทางของ GPS*

04

- 1 กด NAV เพื่อเริ่มใช้งานระบบนำทาง ซึ่งจะแสดงแผนที่ขึ้น
- 2 กด NAV ซ้ำอีกครั้งแล้วเลือก Enter address (ป้อนที่อยู่) โดยใช้ OK/MENU
- 3 ป้อนเกณฑ์การค้นหาโดยใช้ปุ่มหมุน หรือแผงแป้นตัวเลขที่คอนโซลกลาง
- 4 จากนั้นเลือก Set single destination (ตั้งจุดหมายปลายทางจุดเดียว) หรือ Add as waypoint (เพิ่มเป็นจุดผ่าน) แล้วกด OK/MENU

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและความแตกต่างของแต่ละตลาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบนำทาง* - ดูเอกสารเพิ่มเติมแยกต่างหาก



การตั้งค่าใดบ้างที่สามารถทำได้ในระบบเมนู

04

MY CAR จะมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของรถ เช่น การตั้งนำพิกะจากมองข้าง ใช้สำหรับการทำงานเหล่านี้ โปรดดูในหัวข้อ "วิธีการไปยังส่วนต่างๆ ในระบบข้อมูลบันเทิง" ก่อนหน้านี้





- 1 ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด **OK/MENU**
 - 2 เลือก **Settings** (การตั้งค่า) > **System settings** (การตั้งค่าระบบ) > **Time settings** (การตั้งเวลา)
 - 3 หมุน **TUNE** ไปที่ **Automatic time** (เวลาโดยอัตโนมัติ) และกด **OK/MENU** เพื่อส่งงานการตั้งค่าเวลาโดยอัตโนมัติ
- ต้องแน่ใจว่า ท่านได้เลือกตำแหน่งปัจจุบันแล้ว เพื่อให้สามารถตั้งเวลาในรถได้อย่างถูกต้อง



- ในมุมมองปกติสำหรับแหล่งข้อมูล MY CAR ให้กด **OK/MENU** แล้วเลือก **Service and repair** (การบริการและการซ่อม)

ภายใน **Service and repair** (การบริการและการซ่อม) จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการที่ท่านเลือก ซึ่งท่านได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ My Volvo ใน My workshop (ศูนย์บริการของฉัน) จะมีตัวเลือกสำหรับการโทรและส่งคำขอจองเวลาเข้ารับบริการไปยังศูนย์บริการ (มีอยู่ในเว็บ My Volvo ด้วยเช่นกัน) นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับการอัปเดตข้อมูลของศูนย์บริการ และการตั้งศูนย์บริการให้เป็นจุดหมายปลายทางอีกด้วย

มีในบางตลาดเท่านั้น



เมื่อกด **ECO** จะเป็นการสั่งงานโปรแกรมการขับขี่ที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีที่สุด โดยจะมีการดำเนินการต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ด้วย:

- **Start/Stop** – สามารถดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติก่อนที่รถจะหยุดสนิทได้
- **Eco Coast** – ไม่มีการเบรกโดยเครื่องยนต์ และรถจะวิ่งด้วยความเฉื่อย
- การยกเลิกการทำงานหรือการลดระดับการทำงานของฟังก์ชันการควบคุมสภาพอากาศบางอย่าง





วิธีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

05

- กดปุ่มที่แผงควบคุมไฟส่องสว่างเพื่อเปิดฝาปิดที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง - ฝาปิดจะเปิดออกเมื่อปล่อยปุ่ม
- ลูกศรที่สัญลักษณ์ในแผงหน้าปัดแบบรวมจะแสดงถึงฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงว่าอยู่ที่ด้านใดของรถยนต์



วิธีการล้างรถอย่างถูกต้อง

05

การล้างด้วยมือเสี่ยงต่อการทำให้สีรถเสียหายน้อยกว่าเครื่องล้างรถอัตโนมัติ นอกจากนี้ งานสียังมีความไวมากกว่าเดิมเมื่อยังใหม่อยู่ ด้วยเหตุนี้ จึงแนะนำให้ท่านล้างรถด้วยมือในระหว่างเดือนแรกๆ

ใช้น้ำสะอาดและฟองน้ำ โปรดจำไว้ว่า สิ่งสกปรกและก้อนกรวดสามารถทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนสีรถ




วิธีการทำความสะอาดวัสดุหุ้มที่เป็นหนัง*

05

วัสดุหุ้มที่เป็นหนังจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้คงความสวยงามเหมือนใหม่อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ วัสดุหุ้มที่เป็นหนังควรได้รับการเคลือบด้วยชุด Volvo Leather Care ปีละ 1-4 ครั้ง ชุด Volvo Leather Care มีให้บริการที่ตัวแทนจำหน่ายวอลโว่



บางส่วนของที่เก็บของภายในรถจะแสดงไว้ในที่นี้

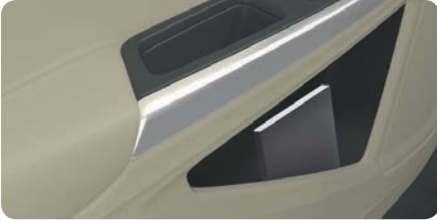


คู่มือสำหรับเจ้าของรถจะแสดงตำแหน่งของที่เก็บของเพิ่มเติม



ช่องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์อยู่ที่ตำแหน่งใด

เพื่อให้สามารถใช้งานปลั๊กไฟ 12 โวลต์ในห้องโดยสารได้ กรุณาเตรียมคอนโทรลเลอร์ที่ต้องอยู่ในตำแหน่ง | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์* ในห้องเก็บสัมภาระจะพร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลา

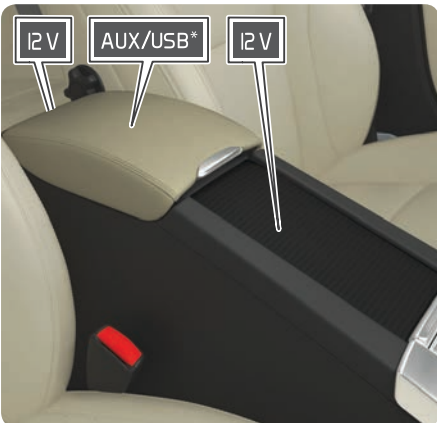

ระบบล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ* ทำงานอย่างไร

 การสวมถุงมืออาจทำให้ฟังก์ชันการทำงานโดยไม่ใช้กุญแจที่มีข้อจำกัดไม่สามารถทำงานได้ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงกันอาจรบกวนการทำงานของฟังก์ชันการทำงานแบบไม่ใช้กุญแจได้ ห้ามวางเก็บกุญแจในทคอนโทรลไว้ใกล้กับโทรศัพท์มือถือหรือวัตถุที่เป็นโลหะ

วิธีการสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์

 หลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์ ความเร็วเดินเบาจะสูงไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะเป็นเท่าใด นี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบลดมลพิษในไอเสียที่มีประสิทธิภาพของวอลโว่ ในระหว่างการสตาร์ทเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซลบางรุ่นจะมีการหน่วงเวลาการสตาร์ทเนื่องจากการอุ่นเครื่องยนต์

วิธีการใช้ระบบช่วยนำทางขณะจอด PAP*

 PAP อาจไม่สามารถทำงานได้ในบางสถานการณ์ ระบบนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบช่วยเท่านั้น คนขับจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยเสมอ รวมถึงการสังเกตสภาวะแวดล้อม และผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นๆ ที่เคลื่อนที่เข้ามาหาหรือเคลื่อนที่ผ่านในขณะทำการจอด

หน้าที่ของระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ LKA* คืออะไร

 LKA เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับคนขับ และอาจไม่สามารถทำงานได้ในสถานการณ์ขับซึ่งบางสถานการณ์ รวมถึงการจราจร, สภาพอากาศ และสภาพถนนบางอย่าง คนขับมีหน้าที่รับผิดชอบในการขับอย่างปลอดภัย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจรที่บังคับให้อยู่เสมอ

ระบบป้องกันคนเดินถนนทำงานอย่างไร*

 ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถตรวจจับคนเดินถนนได้ในบางสถานการณ์ และจะมองไม่เห็นวัตถุบางอย่าง เช่น คนเดินถนนที่อยู่ในที่มืด, ผู้คนที่สวมเสื้อผ้าซึ่งปิดบังโครงร่างของร่างกาย หรือคนเดินถนนที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซม. เป็นต้น ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถตรวจจับนักปั่นจักรยานในทุกสถานการณ์ได้ และจะมองไม่เห็นนักปั่นจักรยาน เช่น นักปั่นจักรยานที่ถูกบังบางส่วน นักปั่นจักรยานที่สวมเสื้อผ้าปิดซ่อนร่างกายจนมืด หรือนักปั่นจักรยานที่อยู่ด้านข้างของรถยนต์ ความรับผิดชอบในการขับรถในลักษณะที่ถูกต้องและการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยตามความเร็วถือเป็นหน้าที่ของคนขับเสมอ

วิธีการปรับที่นั่ง

 ปรับตำแหน่งของที่นั่งคนขับอย่างถูกต้องก่อนออกรถ ห้ามปรับในขณะที่กำลังขับขี้อยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่นั่งล็อคเข้าตำแหน่งแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกระทันหันหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

วิธีการปรับพวงมาลัย

 ปรับพวงมาลัย (หลังจากที่ปรับที่นั่งแล้ว) ก่อน ออกรถ ห้ามปรับในขณะที่กำลังขับขี้อยู่

วิธีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต*

 การใช้อินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูล (การรับ/ส่งข้อมูล) ซึ่งส่งผลให้มีการคิดค่าใช้จ่ายโดยผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของท่าน โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของท่านเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรับ/ส่งข้อมูลนี้ ในการเชื่อมต่อผ่านโมเด็มของรถ ให้ใช้ซิมการ์ดส่วนตัวของท่านลงในช่องเสียบที่อยู่ในลิ้นชักเก็บของ แล้วเลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อผ่าน Car modem (โมเด็มของรถ) ใน MY CAR ในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ให้ป้อนรหัส PIN ของซิมการ์ด เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่สตาร์ทรถ ท่านสามารถปิดใช้งานตัวล็อครหัส PIN สำหรับตัวเลือก Car modem (โมเด็มของรถ) ได้โดยการยกเลิกการเลือก Lock SIM card (ล็อคซิมการ์ด)

วิธีการทำความสะอาดวัสดุหุ้มที่เป็นหนัง*

 เสื้อผ้าสีบางชนิด (เช่น ยีนส์และผ้าหนังกลับ) อาจทำให้สีของวัสดุหุ้มเปลี่ยนไปได้ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดเข้มข้น เนื่องจากอาจทำให้วัสดุหุ้มเสียหายได้

ช่องเสียบ AUX/USB* และปลั๊กไฟ 12 โวลต์อยู่ที่ตำแหน่งใด

 ปลั๊กแต่ละตัวสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 10 แอมแปร์ (120 วัตต์)