



C70

## QUICK GUIDE WEB EDITION



### **BIENVENUE DANS VOTRE NOUVELLE VOLVO !**

Apprendre à connaître sa nouvelle voiture est une expérience passionnante.

La lecture de ce Quick-Guide vous permettra d'apprendre rapidement et simplement à utiliser quelques-unes des fonctions les plus courantes.

Tous les avertissements et autres informations importantes et détaillées se trouvent dans le manuel de conduite et d'entretien.

Ce carnet n'en contient qu'une sélection.

Le manuel de conduite et d'entretien comporte également les informations les plus récentes.

Les options sont marquées d'un astérisque (\*).

Vous trouverez de plus amples informations relatives à votre voiture sur [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

**LAME DE CLÉ**

Sert à verrouiller/déverrouiller la boîte à gants ou la porte conducteur/compartiment à bagages si la voiture n'est plus alimentée électriquement par exemple.



Ouverture du coffre à bagages avec la clé.



Verrouille les portes et le coffre à bagages. Active également l'alarme antivol\*.



Déverrouille les portes<sup>A</sup> et le coffre. Désactive également l'alarme antivol.



Déverrouille le coffre à bagages. – Le coffre à bagages ne s'ouvre pas.



Éclairage de sécurité. Allume les lampes des rétroviseurs extérieurs\*, les clignotants, les feux de stationnement, l'éclairage des plaques d'immatriculation, le plafonnier et l'éclairage au plancher.



Fonction panique. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes en cas d'urgence pour déclencher l'alarme. Désactivez la fonction avec une nouvelle pression après au moins 5 secondes.

<sup>A</sup> Si les portes/le coffre à bagages n'ont pas été ouverts dans les 2 minutes qui suivent le déverrouillage, ils se verrouillent automatiquement.

**DÉMARRAGE À FROID****NOTE**

Après un démarrage à froid, le régime de ralenti est élevé quelle que soit la température extérieure. Le régime rapide de ralenti temporaire est une partie du système d'épuration des gaz d'échappement de Volvo.

**DÉMARRAGE AUTOMATIQUE\***

- Enfoncez la pédale d'embrayage et/ou de frein et tournez la télécommande/poignée de contact en position III puis relâchez-la. Le moteur démarre automatiquement.

Le moteur Diesel doit toujours être préchauffé en position II avant d'être démarré.

**CLIGNOTANTS**

**A** Séquence courte - 3 clignotements.

**B** Séquence de clignotements en continu.

**RÉGLAGE DU VOLANT****ATTENTION**

Le réglage du volant doit être effectué avant la conduite, jamais pendant.

## COMMANDES D'ÉCLAIRAGE



- Réglage manuel de la portée des phares (automatique pour les phares xénon\*)
- O** Feux de croisement automatique. Les appels de phares sont possibles mais pas l'allumage des feux de route
- Feux de stationnement
- Feux de croisement. S'éteignent lorsque le moteur est arrêté. Les feux de route peuvent être allumés et les appels de phares sont disponibles.
- A** Éclairage de ville en conduite de jour\*. Phares Xénon actifs\*, le faisceau suit les mouvements du volant
- Eclairage des instruments et affichage du tableau de bord
- Phares antibrouillard
- Pour ouvrir la trappe du réservoir à carburant
- Feux antibrouillard arrière (côté conducteur uniquement)
- A** Appel de phares et éclairage d'accompagnement
- B** Passage feux de route/croisement

## COMPARTIMENTS DE RANGEMENT, PRISES 12 V ET AUX/USB\*





Les prises 12 V de l'habitacle fonctionnent en position de contact I ou II. La prise 12 V\* du compartiment à bagages est toujours activée.

Grâce à la prise AUX/USB\*, le système audio de la voiture peut par exemple lire de la musique à partir d'un lecteur MP3.

### IMPORTANT

Moteur éteint, l'utilisation de la prise 12 V dans le compartiment à bagages risque de décharger la batterie.

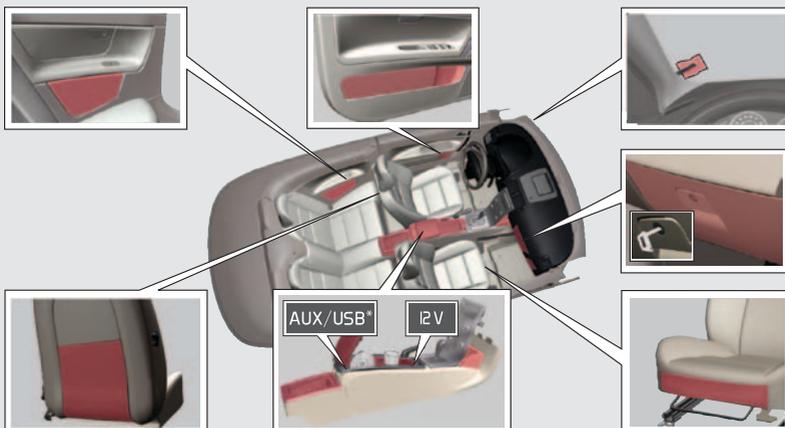

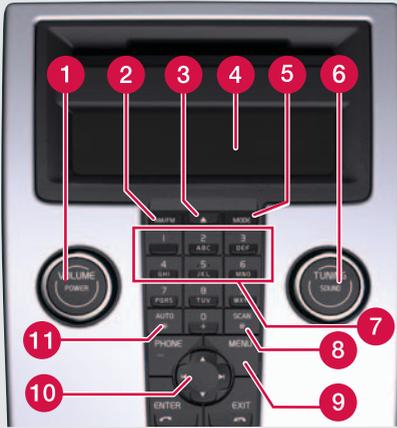

- 1 Appuyez sur ON/OFF. Tournez le bouton pour régler le volume.
- 2 Radio **FM1**, **FM2** ou **AM**.
- 4 Affichage
- 5 **MODE - CD, AUX** ou **USB<sup>A</sup>**.
- 6 Appuyez pour sélectionner le paramètre par ex. **GRAVES**, **Dolby Pro Logic II\*** ou **SUBWOOFER\***. Tournez le bouton pour ajuster.
- 9 **MENU - AUX**, volume et réglages audio avancés. Activer/désactiver le **SUBWOOFER\***.

RADIO

- 6 Tournez le bouton pour sélectionner la station.
- 8 Recherche la station suivante avec un signal puissant.
- 10 Rechercher avec les flèches gauche/droite. Permet de mémoriser jusqu'à 20 stations en maintenant l'un des boutons **0-9** sur la bande **FM1** ou **FM2** jusqu'à confirmation sur l'écran.
- 11 Appuyez pendant environ 2 secondes pour mémoriser automatiquement les 10 stations les plus puissantes. L'écran affiche **MÉMORIS. AUTO** pendant la recherche. Sélectionnez une station mémorisée avec les boutons **0 à 9**.

LECTEUR CD

- 3 Une courte pression éjecte le CD actuel. Une pression longue permet d'éjecter tous les disques<sup>B</sup>.
- 6 Tournez pour changer de piste.
- 7 Changeur CD\* - sélectionnez un disque avec les boutons **1-6**.
- 10 Changez de piste avec les flèches gauche/droite. Sélectionnez le CD <sup>B</sup> avec la flèche haut/bas.

<sup>A</sup> Entrée AUX pour lecteur MP3 par exemple (dont le son est le meilleur lorsque le réglage du volume est moyen).


<sup>B</sup> Changeur CD uniquement\*.

ESSUIE-GLACES ET CAPTEUR DE PLUIE\*



- 1 Capteur de pluie Marche/Arrêt avec le levier en position **0**.
- 2 Régule la sensibilité du capteur ou l'intervalle de temps.

- A** Balayage simple
- 0** Arrêt
- B** Essuiе-glace intermittent, voir aussi (2).
- C** Vitesse de balayage normale.
- D** Vitesse de balayage élevée.
- Allumé lorsque le capteur de pluie est actif.

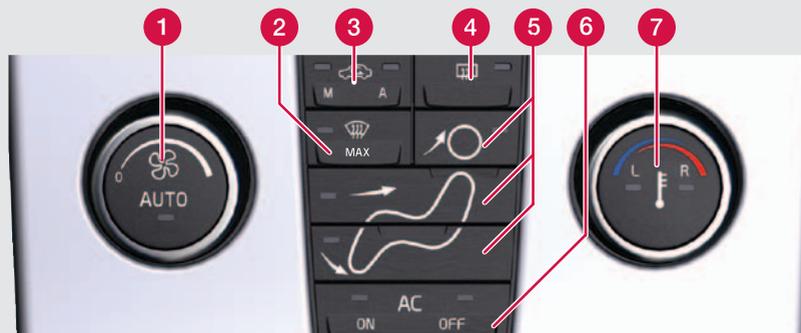

### REGLAGE AUTOMATIQUE

En position **AUTO**, le système ECC gère toutes les fonctions automatiquement pour un plus grand confort de conduite et une qualité d'air optimale.

- 1 Appuyez pour une régulation automatique de la température et des autres fonctions.
- 7 Appuyez pour un réglage individuel du côté gauche (L) ou le côté droit (R). Tournez pour choisir la température. L'écran affiche la température sélectionnée.

### REGLAGE MANUEL

- 1 Tournez pour modifier la vitesse du ventilateur.
- 2 Dégivrage maxi. Orientez le flux d'air vers le pare-brise et les vitres latérales avec le débit maximal.
- 3 **M** - Recirculation Marche/Arrêt.  
**A** - Système de qualité de l'air\* Marche/Arrêt.
- 4 Dégivrage de la lunette arrière et des rétroviseurs.
- 5 Distribution d'air.
- 6 **AC** - Climatisation Marche/Arrêt. Rafraîchit l'habitacle et désembue les vitres.

### DÉSACTIVATION DU COUSSIN GONFLABLE - PACOS\*



#### PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Utilisez la lame de clé pour la commutation **ON/OFF**.

**OFF** - L'airbag est désactivé.

**PASSENGER AIRBAG OFF** s'affiche sur le témoin au-dessus du rétroviseur intérieur.


Les enfants sur coussin rehausseur ou dans un siège enfant peuvent être placés sur le siège avant mais jamais les passagers **de taille** supérieure à 140 cm.

**ON** - L'airbag est activé.

Les passagers dont la taille est supérieure à 140 cm peuvent s'asseoir sur le siège avant mais jamais un enfant dans un siège enfant ou un coussin rehausseur.

### ⚠ ATTENTION

Une utilisation incorrecte peut entraîner un danger de mort. Consultez le manuel de conduite et d'entretien au moindre doute concernant l'utilisation.

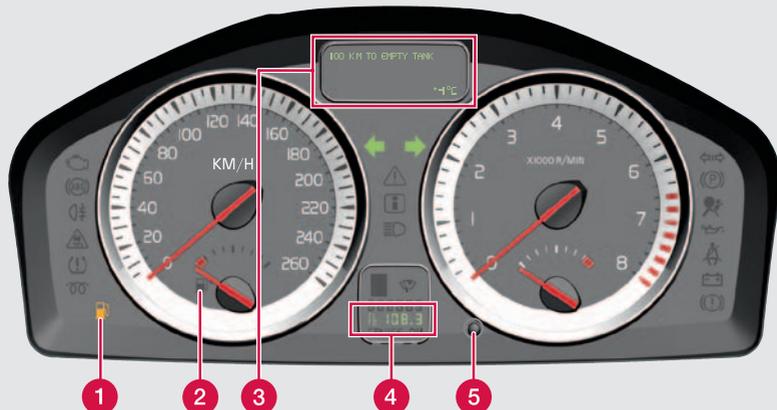

- 1 Faible niveau de carburant. Si le témoin s'allume, faites le plein au plus vite.
- 2 Jauge de carburant. La flèche du témoin indique le côté sur lequel la trappe du réservoir se trouve.
- 3 Écran pour l'ordinateur de bord, les messages, la montre et la température extérieure.
- 4 T1 et T2 - compteurs kilométriques indépendants, toujours activés.
- 5 Une courte pression permet d'alterner entre T1 et T2.  
Une longue pression permet d'initialiser le compteur affiché.
- 6 Appuyez pour afficher/masquer le message.
- 7 Tournez pour voir les options de l'ordinateur de bord.
- 8 Une courte pression initialise la fonction actuelle de l'ordinateur de bord.  
Une pression longue initialise toutes les fonctions de l'ordinateur de bord.



### Montre, réglage

1. Sur la console centrale, appuyez sur **MENU**.
2. Sélectionnez **Réglage horloge**.
3. Appuyez sur **ENTER**.
4. Sélectionnez les chiffres avec "flèche haut" ou "flèche bas".
5. Réglez la montre avec les chiffres du clavier ou avec "flèche haut" et "flèche bas" du bouton de navigation.
6. Appuyez sur **ENTER** pour valider.

### **i** NOTE

La fonction --- **KILOMETRES A RESERVOIR VIDE** est une estimation basée sur les conditions de conduite antérieures.

### BLIS - BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM\*



L'allumage du témoin BLIS alors qu'il n'y a aucun véhicule dans l'angle mort peut être causé par des réflexions sur la chaussée mouillée, l'ombre de la voiture sur une chaussée claire ou les rayons bas du soleil dans la caméra.

En cas de panne du système, l'écran affiche le message **ENTRETIEN BLIS REQUIS**.



### PRÉPARATIFS

- Aucun objet ne doit se trouver sur la plage arrière, le toit ou le coffre à bagages.
- 2 m de hauteur libre ainsi que 0,2 m vers l'arrière.
- Que le sol soit plat.
- Température extérieure supérieure à -10 °C.
- Coffre à bagages et cloison du coffre à bagages fermés.
- Soyez vigilant et veillez à ce que personne ne se trouve à proximité des pièces mobiles du toit lors de la manœuvre.

Les vitres latérales s'abaissent de quelques centimètres lorsque le toit est manœuvré. Elles se referment ensuite automatiquement.



### ACTIONNEMENT

1. La voiture doit être immobile.
2. Le moteur doit tourner au ralenti.
3. Enfoncez la pédale de frein.
4. Maintenez le bouton (A) ou (B) enfoncé jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que le message **TOIT FERME/TOIT OUVERT** s'affiche à l'écran.
5. Relâchez le bouton.

## SÉPARATION DE COFFRE



La cloison du coffre à bagages limite la zone de chargement pour laisser place au toit décapotable.

1. Relevez la cloison lors du chargement.
2. Abaissez complètement la séparation de coffre jusqu'à son verrouillage (3) avant d'ouvrir le toit (référez-vous à l'autocollant sur la séparation de coffre).

## AIDE AU CHARGEMENT



Relevez/abaissez le toit rabattable afin de faciliter le chargement.

1. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le toit se soulève.
2. Relevez la séparation de coffre, chargez et rabaissez-la complètement.
3. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le toit s'abaisse.

## RÉGLAGE SIÈGE AVANT



- 1 Support lombaire
- 2 Inclinaison du dossier.
- 3 Relever/abaisser le siège.
- 4 Relever/abaisser le bord avant du coussin d'assise.
- 5 Vers l'avant/vers l'arrière.
- 6 Pour accéder à la banquette arrière.


## TÉLÉCOMMANDE ET SIÈGE CONDUCTEUR À COMMANDE ÉLECTRIQUE\*

Chaque télécommande peut être utilisée par un conducteur différent afin de mémoriser les réglages du siège conducteur. Procédez comme suit :

- Réglez le siège comme vous le souhaitez.
- Verrouillez la voiture en appuyant sur le bouton de verrouillage de la télécommande que vous utilisez habituellement. La télécommande mémorise alors la position du siège dans sa mémoire<sup>A</sup>.
- Déverrouillez la voiture (en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la même télécommande) et ouvrez la porte ouverte. Le siège conducteur prendra alors automatiquement la position mémorisée dans la mémoire de la télécommande (si la position a été modifiée depuis le dernier verrouillage).

<sup>A</sup>. Ce réglage n'a aucun effet sur les réglages mémorisés dans la fonction de mémoire\* du siège à commande électrique\*. Consultez le manuel de conduite et d'entretien pour plus de précisions.

## POUR ACCÉDER À LA BANQUETTE ARRIÈRE

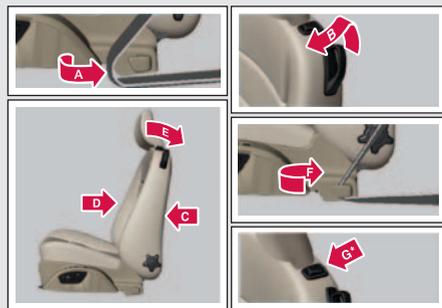

### SIÈGE À COMMANDE MANUELLE

#### Pour déplacer le siège vers l'avant

1. Dégagez la ceinture de son guide (A).
2. Levez la poignée (B) et rabattez le dossier jusqu'à son verrouillage.
3. Déplacez le siège en avant (C).

#### Pour déplacer le siège vers l'arrière

1. Déplacez le siège en arrière jusqu'à la position souhaitée (D).

2. Levez la poignée (E) et rabattez le dossier.
3. Remettez la ceinture dans son guide (F).

### SIÈGE À COMMANDE ÉLECTRIQUE\*

#### Pour déplacer le siège vers l'avant

1. Dégagez la ceinture de son guide (A).
2. Levez la poignée (B) et rabattez le dossier jusqu'à son verrouillage.
3. Maintenez la partie avant du bouton (G) enfoncée.

#### Pour déplacer le siège vers l'arrière

1. Maintenez la partie arrière du bouton (G) enfoncée.
2. Levez la poignée (E) et rabattez le dossier.
3. Remettez la ceinture dans son guide (F).



### NOTE

Pour mettre la ceinture de sécurité, le plus simple est de la saisir en bas, au niveau de son guide et non au niveau de l'épaule.

## SOINS À LA VOITURE



Le lavage à la main ménage la peinture plus qu'un lavage en station automatique. La peinture est aussi plus fragile lorsqu'elle est neuve. Il est donc recommandé de laver la voiture à la main pendant les premiers mois. Utilisez de l'eau propre et une éponge. N'oubliez pas que la saleté et le gravier peuvent rayer la peinture.