



V90

CROSS COUNTRY

QUICK GUIDE




VÄLKOMMEN!

Denne Quick Guide beskriver et udvalg af funktionerne i din Volvo. Mere udførlige ejeroplysninger er tilgængelige i bilen, på app og på internettet.



BILENS MIDTERDISPLAY

Instruktionsvejledningen er tilgængelig via topvisningen på bilens midterdisplay.

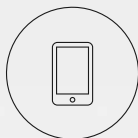

MOBILAPP

Instruktionsvejledningen findes som en app (Volvo Manual) til smartphone og tablet. Appen indeholder også instruktionsvideoer for udvalgte funktioner.



VOLVOS SUPPORTSIDE

På Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) findes manualer og instruktionsvideoer samt yderligere oplysninger og hjælp vedrørende din Volvo og dit bilejerskab.



TRYKT INFORMATION

I handskerummet ligger et supplement til instruktionsvejledningen, der indeholder oplysninger om sikringer og specifikationer samt et resumé af vigtige og praktiske oplysninger. En trykt instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.

INDHOLD

01. LÆR DIN VOLVO AT KENDE

Dette kapitel indeholder oplysninger om nogle af Volvos systemer og tjenester, en oversigt over bilens indre og ydre samt midterdisplayet.

02. INTERIØR OG TILSLUTNINGER

Her kan du læse om forskellige funktioner i kabinen f.eks. sædeindstilling og internettilslutning.

03. VISNINGER PÅ MIDTERDISPLAYET

Her finder du oplysninger om midterdisplayets forskellige hovedvisninger, hvorfra mange af bilens funktioner kan styres.

04. SMART KØRSEL

I dette kapitel beskrives flere af bilens førerstøttesystemer, ligesom der gives tips til mere økonomisk kørsel.

05. STEMMESTYRING

Her finder du forskellige kommandoer/sætninger til brug i bilens stemmestyringssystem.

06. SÆRLIGE TEKSTER

Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.



KOM GODT I GANG

For at du kan komme i gang med at bruge din Volvo på bedste måde, er der nogle funktioner, begreber og tips, som kan være nyttige at kende til.

Volvo ID

Volvo ID er et personligt ID, som giver adgang til en lang række tjenester via et og samme brugernavn og adgangskode. Som eksempler kan nævnes Volvo On Call*, korttjenester*, personligt login på volvocars.com samt mulighed for at bestille service og reparation. Du kan oprette et Volvo ID via volvocars.com, Volvo On Call-appen eller direkte i bilen.

Sensus

Sensus er bilens intelligente brugerflade og omfatter alle de løsninger i bilen, der vedrører underholdning, internetforbindelse, navigation* og informationstjenester. Det er Sensus, der muliggør kommunikation mellem dig, bilen og omverdenen.

Volvo On Call*

Volvo On Call giver direkte kontakt med bilen samt ekstra komfort og hjælp døgnet rundt. Med Volvo On Call-appen kan du f.eks. se, om der skal skiftes pærer, og om der skal påfyldes sprinklervæske. Det er muligt at låse og oplåse bilen, kontrollere brændstofniveauet og vise nærmeste tankstation. Selv forkonditionering kan indstilles og startes via bilens parkeringsklima eller funktionen fjernstart¹ af bil. Download Volvo On Call-appen for at komme i gang.

Volvo On Call omfatter også vejhjælp, andre trykghedstjenester og nødhjælp via **ON CALL**- og **SOS**-knapperne i bilens loftkonsol.

Førerprofiler

Mange af de indstillinger, der foretages i bilen, kan tilpasses efter førerens personlige ønsker og derefter gemmes i en eller flere førerprofiler. Hver nøgle kan kobles til en førerprofil. Se afsnittet Topvisningen i denne Quick Guide for flere oplysninger om førerprofiler.

¹ Tilgængeligt på visse markeder og modeller.



OVERSIGT EKSTERIØR

- 1 **Kontrol og kalibrering af dæktryk (ITPMS)*** foretages via **TPMS** i appen **Bilstatus** i midterdisplayets app-visning. I tilfælde af lavt dæktryk lyser symbolet  konstant på førerdisplayet. I tilfælde af lavt dæktryk bør trykket i alle fire dæk kontrolleres og justeres. Tryk derefter på kalibreringsknappen for at starte ITPMS-kalibrering.
- 2 **Kontrol af motoroliestanden** foretages via appen **Bilstatus**. Her kan du også se statusmeddelelser og bestille service og reparation*.
- 3 **Bakspejle** kan automatisk* vinkles ned, når der sættes i bagegear. Når bilen låses/oplåses med fjernbetjeningen, kan bakspejlene automatisk* klappes ind/ud. Aktivér disse funktioner under **Indstillinger → My Car → Spejle og komfortfunktioner** på midterdisplayets topvisning.
- 4 **Nøglefri låsning/oplåsning*** bevirker, at det er tilstrækkeligt at have fjernbetjeningen med sig, f.eks. i en lomme, for at låse bilen eller låse den op. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for en afstand af ca. 1 meter (3 fod) fra bilen.

Tag fat i et dørhåndtag eller tryk på bagklappens gummierede trykplade for at låse bilen op. Bilen låses med et let tryk på en af dørhåndtagenes fordybninger. Undgå at røre ved begge trykflader samtidigt.
- 5 **Panoramataget*** omfatter en glaslem og et solgardin, der kan åbnes og manøvreres med en betjeningsknap over bakspejlet, når bilen er i mindst tændingsposition I. Det åbnes til ventilationsstilling ved at trykke knappen opad og lukkes ved at trække knappen nedad. Panoramataget åbnes helt ved at trække knappen bagud to gange. Det lukkes ved at trække knappen nedad to gange.
- 6 **Den elbetjente bagklap*** kan åbnes med funktionen fodbetjent bagklap* med en langsom fremadrettet sparkebevægelse under venstre del af bagkofangeren. Klappen lukkes og låses med -knappen på underkanten af bagklappen. Alternativt kan klappen lukkes med en langsom sparkebevægelse. Bilen skal være udstyret

med nøglefri låsning/oplåsning*, for at bagklappen skal kunne låses op med en fodbevægelse. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for en afstand af ca. 1 meter (3 fod) bag bilen ved åbning og lukning med fodbevægelse.

For at forhindre, at bagklappen f.eks. klapper op i taget i en garage, er det muligt at programmere maksimal åbning. Maksimal åbning indstilles ved at åbne klappen og standse den i den ønskede åbningsstilling. Tryk derefter  ind i mindst 3 sekunder for at lagre stillingen.



LÅSNING/OPLÅSNING

Fjernbetjeningen

-  Et kort tryk låser dørene, bagklappen og tankklappen og aktiverer alarmen*.
- Et langt tryk lukker panoramataget* og alle sideruder samtidigt.
-  Et kort tryk oplåser dørene, bagklappen og tankklappen og deaktiverer alarmen*.
- Et langt tryk åbner alle sideruder samtidigt.
-  Et kort tryk oplåser og deaktiverer kun bagklappen.
- Et langt tryk åbner/lukker den elmanøvrerede* bagklap.
-  Panikfunktionen aktiverer blinklys og signalhorn for at påkalde opmærksomhed ved behov. Funktionen aktiveres ved at holde knappen inde i mindst 3 sekunder eller trykke to gange på den i løbet af 3 sekunder. Funktionen kan deaktiveres med samme knap, efter at den har været aktiveret i mindst 5 sekunder. Ellers deaktiveres den automatisk efter 3 minutter.

Privatlåsning

-  Med privatlåsning låses bagklappen, hvilket kan være praktisk, fx når bilen afleveres til service eller hotel.
- På midterdisplayets funktionsvisning, tryk på **Privatlåsning** for at aktivere/deaktivere funktionen.

Der vises et pop op-vindue ved aktivering/deaktivering. Ved hver låsning vælges en 4-cifret kode. Første gang funktionen bruges, skal der vælges en ekstra sikkerhedskode.

Låsning* af handskerummet gøres manuelt med medfølgende nøgle, som findes placeret i handskerummet.



3

2

1

7

4

5

6

OVERSIGT INTERIØR

- 1 **Midterdisplayet** benyttes til at styre mange af bilens hovedfunktioner, fx medie, navigation*, klima, førerstøttesystemer og bil-apps.
- 2 **Førerdisplayet** viser oplysninger om kørslen, f.eks. hastighed, omdrejningstal, navigering* og aktive førerstøtter. Det er muligt at vælge, hvad der skal vises på førerdisplayet, via appmenuen, som åbnes med knapperne i højre side af rattet. Indstillinger kan også foretages via **Indstillinger → My Car → Førerdisplay** i midterdisplayets topvisning.
- 3 **Head-up-display*** er et supplement til bilens førerdisplay og projicerer information på forruden. Det aktiveres via midterdisplayets funktionsvisning.
- 4 **Startvrideren** anvendes til at starte bilen. Drej højre om og slip for tændingsstilling **I**. Hold bremsepedalen nede og drej starteren højre om for at starte bilen. På en bil med manuelt gearskifte skal koblingspedalen også være trådt ned. På en bil med automatgear skal gearposition **P** eller **N** være valgt. Sluk for bilen ved at dreje starteren højre om.
- 5 **Køretilstand*** indstilles med betjeningselementet på tunnelkonsollen. Bilen starter altid i Comfort-stilling. Tryk regulatoren ind og rul den for at vælge mellem **Comfort**, **Eco**, **Off Road**, **Dynamic** og **Individual** i midterdisplayet. Bekræft med et tryk på betjeningselementet. Med **Individual** kan en køretilstand tilpasses for at opnå de ønskede køreegenskaber. Den individuelle køretilstand aktiveres i **Indstillinger → My Car → Individuel køremodus** på midterdisplayets topvisning.
- 6 **Parkeringsbremsen** aktiveres ved at trække -knappen opad, hvorefter et symbol tændes på førerdisplayet. Bremsen løsnes manuelt ved at trykke betjeningselementet ned og samtidig træde bremsepedalen ned. Med automatisk bremsning, når bilen holder

stille () kan bremsepedalen slippes med opretholdt bremsevirkning, når bilen er standset, f.eks. ved et trafiklys.

Bemærk, at både Automatisk bremsning, når bilen holder stille, og Automatisk aktivering af parkeringsbremse skal deaktiveres, inden bilen vaskes i et automatisk vaskeanlæg. Deaktivering af automatisk aktivering af parkeringsbremse sker i midterdisplayets topvisning under **Indstillinger → My Car → Parkeringsbremse og affjedring**.

- 7 **Omskifteren for passagerairbaggen*** befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren er åben. Træk omskifteren udad og drej den til **ON/OFF** for at aktivere/deaktivere airbagfunktionen.



Ånäsvägen
Current position

Lune - Leave The World...

Daniel's Phone
Telenor

Studio
Sound optimised for driver

22°C

AUTO

22°C

MIDTERDISPLAYET

På midterdisplayet kan du foretage indstillinger og kontrollere de fleste funktioner. Midterdisplayet har tre hovedvisninger, funktionsvisningen og app-visningen. Fre hjemvisningen får du funktionsvisningen og app-visningen ved at styre til højre eller venstre. Der er også en topvisning, som man får adgang til ved at trække den øverste del af displayet ned.

Midterdisplayets og førerdisplayets udseende kan ændres ved at vælge tema i **Indstillinger → My Car → Førerdisplay** på topvisningen. Her kan du også vælge mørk eller lys baggrund for midterdisplayet.

Gå tilbage til hjemvisningen fra en anden visning med et kort tryk på den fysiske hjemknap under displayet. Seneste stilling til hjemvisningen vil da blive vist. Yderligere et kort tryk på hjemknappen gør, at alle hjemvisningens delvisninger sættes i standardstilling.

Ved rengøring af midterdisplayet låses touch-funktionen med et langt tryk på den fysiske knap Hjem under displayet. Displayet aktiveres igen med et kort tryk på knappen Hjem.

Statuslinjen øverst på displayet viser aktiviteterne i bilen. Til venstre vises netværks- og tilslutningsoplysninger, og til højre vises medierelaterede oplysninger, ur og indikator for igangværende baggrundsaktiviteter.

På klimalinjen helt forneden kan du indstille temperatur og sædekomfort ved at trykke på den tilsvarende ikon. Åbn klimavisningen med et tryk på den midterste knap på klimarækken.



ELBETJENTE* FORSÆDER

Brug betjeningslementerne på sædets yderside for at justere f.eks. sædeposition og lændestøtte*. De to betjeningslementer, som tilsammen har form af et sæde, bruges til at justere sædets position. Det tredje, multifunktionsbetjeningslement*, bruges til at justere de forskellige komfortfunktioner, f.eks. massage*.

De sædeformede betjeningslementer

Sædehynden justeres, eller hele sædet flyttes ved brug af det nederste betjeningslement. Ryglænsvinklen indstilles med det bageste betjeningslement.

Multifunktionsbetjeningslementet²

Indstillinger for massage*, sidestøtte*, lændestøtte* og forlængelse* af sædehynde er forbundet med multifunktionsbetjeningslementet.

1. Aktivér sædeindstilling i midterdisplayet ved at dreje betjeningslementet opad/nedad.

2. Skift mellem de forskellige funktioner på midterdisplayet ved at dreje betjeningslementet opad/nedad.
3. Indstillingen af den valgte funktion ændres ved at trykke på øverste/nederste/forreste/bageste del af betjeningslementet.

Gemme positioner

1. Indstil sæde, sidespejle og head-up-display* til ønsket stilling og tryk **M**-knappen på dørpanelet ind. Kontrollampen i knappen lyser.
2. Tryk på hukommelsesknop **1** eller **2** inden 3 sekunder. Der høres et lydsignal, og lysindikatoren i **M**-knappen slukkes.

For at bruge din gemte position:

Med åben dør - tryk på en af hukommelsesknapperne og slip den.

Med lukket dør - hold en af hukommelsesknapperne trykket ind, indtil den gemte position er nået.

² På biler med firevejslændestøtte*

SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED

Hvis bagsædet slås ned, skal det sikres, at ryglæn med nakkestøtte ikke kommer i kontakt med ryggen på sædet foran. Det kan være nødvendigt at justere forsæderne, for at ryglænene kan slås ned.

Ryglænene kan slås ned ved hjælp af håndtag foroven på yderpladserne. Hvis bilen er udstyret med elektronisk nedklapning* af bagsædet, findes der også knapper for nedklapning i bagagerummet.

Slå ryglænene ned med knapper i bagagerummet

For at gøre det muligt at klappe bagsædet ned, skal bilen holde stille og bagklappen være åben. Kontrollér, at ingen personer eller genstande befinder sig på bagsædet.

1. Fold midterpladsens nakkestøtte ned manuelt.
2. Hold knappen **L** eller **R** inde for at slå venstre eller højre ryglænsdel ned.
 - > Ryglænene og nakkestøtterne slås automatisk ned til vandret stilling.

Slå ryglænene op

1. Før ryglænet opad/bagud, indtil spærren går i lås.
2. Slå nakkestøtterne op manuelt.
3. Juster midtersædets nakkestøtte op, hvis det er nødvendigt.





RATTET

Justere rattet

Du kan indstille rattets position i højde og dybde.

1. Skyd/træk³ armen under rattet fremad/bagud.
2. Indstil rattet i ønsket position og før armen tilbage til låst position.

Venstre tastatur

Førerstøtte vælges på førerdisplayet ved hjælp af pilene på venstre tastatur (◀ og ▶). Når førerstøttesymbolet er hvidt, er funktionen aktiv. Grå betyder, at funktionen er afbrudt eller i standby.

Symboler på førerdisplayet:

- 🚦 **Fartbegrænseren** hjælper med ikke at overskride en valgt maksimum-hastighed.
- 🚦 **Fartpiloten** hjælper med at holde en jævn hastighed.

- 🚦 **Den adaptive fartpilot*** hjælper med at holde en jævn hastighed kombineret med en forudindstillet tidsafstand til forankørende køretøjer.
- 🚦 **Pilot Assist** hjælper med at holde bilen mellem vognbanens side-markeringer med styreassistance og holde en jævn hastighed kombineret med en på forhånd valgt tidsafstand til forankørende køretøjer.

Tryk på 🚦 for at starte eller afbryde den valgte funktion.

Med et kort tryk på 🚦 / 🚦 øges/mindskes den lagrede hastighed med 5 km/t (5 mph). Hold knappen inde for at ændre hastigheden trinløst, og slip den ved den ønskede hastighed.

🚦 / 🚦 mindsker/øger afstanden til det forankørende køretøj under brug af Adaptiv fartpilot og Pilot Assist.

Med et tryk på  genoptages også den gemte hastighed for en valgt funktion.

Højre tastatur

Førerdisplayet håndteres med rattets højre tastatur.

 Førerdisplayets appmenu åbnes/lukkes. Herfra kan kørecomputer, medieafspiller, telefon og navigation styres.

  Rul mellem de forskellige apper ved at trykke på venstre eller højre pil.

 Markér, afmarkér eller bekræft et valg, vælg f.eks. kørecomputerens menu eller slet en meddelelse på førerdisplayet.

  Navigér mellem funktionerne for den valgte app ved at trykke på op eller ned.

Medielydstyrken øges/sænkes ved at trykke på  og . Hvis ingen anden funktion er aktiv fungerer disse knapper som lydstyrkeregulering.

Stemmestyring aktiveres med -knappen og gør det muligt at styre f.eks. medier, navigation* og klima med stemmen. Sig f.eks. "**Radio**", "**Raise temperature**" eller "**Cancel**".

Flere stemmekommandoer kan findes i kapitlet "Stemmestyring" i denne Quick Guide.

Kørecomputer

Kørecomputeren viser f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og gennemsnitshastighed. Det er muligt at vælge hvilke oplysninger fra kørecomputeren, der skal vises på førerdisplayet. Kørecomputeren beregner den resterende kørselsstrækning til tom tank. De forskellige alternativer vises ved at bruge rattets højre tastatur. Når førerdisplayet viser "----", er der for lidt brændstof tilbage til at kunne beregne resterende kørestrækning. Påfyld brændstof så snart som muligt.



Orienteringslyset tænder en del af den udvendige belysning, efter at du har låst bilen, for at lyse op når det er mørkt ude. Aktivér funktionen efter at du har slukket for bilen ved at føre venstre ratarm mod instrumentpanelet og slippe. Hvor længe orienteringslyset skal være tændt, kan indstilles på midterdisplayet.

Nulstil triptælleren

Alle data i triptælleren nulstilles manuelt (TM) med et langt tryk på **RESET**-knappen. Et kort tryk nulstiller kun kørestrækningen. Triptæller automatisk (TA) nulstilles automatisk, når bilen ikke har været brugt i 4 timer.

VENSTRE KONTAKTARM

Forlygternes funktioner styres med venstre kontaktarm.

Ved valg af **AUTO**-position registrerer bilen, når det bliver mørkt/lyst, og lyset reguleres tilsvarende, f.eks. når det bliver aften, eller ved kørsel i en tunnel. Det er også muligt at dreje armens fingerhjul til  for at opnå fjernlys, der automatisk blænder ned for modkørende. Manuelt fjernlys aktiveres ved at bevæge kontaktarmen væk fra dig. Deaktiver ved at bevæge armen ind mod dig.

Aktive kurvelys* er konstrueret til at give maksimal belysning i kurver og kryds ved, at lyset følger rattets bevægelser. Funktionen aktiveres automatisk ved start og kan deaktiveres på midterdisplayets funktionsvisning.

Tryghedsbelysningen tænder den udvendige belysning, når du låser bilen op med nøglen, og hjælper dig med at komme trygt frem til bilen i mørke.

HØJRE KONTAKTARM

Højre kontaktarm styrer viskerbladene og regnsensoren.

- Før armen nedad for at foretage et enkelt viskerslag på forruden.
- Før armen trinvis op efter for interval, normal og hurtig hastighed.
- Intervalhastigheden reguleres med armens fingerhjul.
- Før armen ind mod rattet for at starte forrude- og forlygtesprinklerne, mod instrumentpanelet for at starte bagrudesprinklerne.

 Tryk på regnsensorknappen for at aktivere/deaktivere regnsensoren. Viskerarmen skal stå i stilling **0**, eller i stilling for enkelt viskerslag. Regnsensoren registrerer mængden af vand på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Drej fingerhjulet opad/nedad for højere/lavere følsomhed.

 Tryk for intervalviskning med bagrudevisker.

 Tryk for kontinuerlig hastighed med bagrudevisker.



Brug forrudeviskerens servicestilling, f. eks. når viskerbladene skal udskiftes, vaskes eller løftes. Tryk på knappen **Forrudevisker i servicestilling** på midterdisplayets funktionsvisning for at aktivere eller deaktivere servicestilling.





KLIMA I KABINEN

Klimaanlæggets funktioner for kabinens forreste og bageste del reguleres via midterdisplayet, knapper på midterkonsollen og bag på tunnelkonsollen*. Visse klimafunktioner kan også stemmestyes.



Ikonen for adgang til klimavisningen befinder sig i midten nederst på midterdisplayet. Når teksten **Clean Zone** er blå, indikeres, at forudsætningerne for god luftkvalitet i kabinen er opfyldt.

- Tryk på **AUTO** på klimavisningen for at få automatisk regulering af flere klimafunktioner. Med et kort tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk.

Med et langt tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk, ligesom temperaturen og blæserniveauet ændres til standardindstillingerne: 22 °C (72 °F) og niveau **3** (niveau **2** i bagsædet⁴). Det er muligt at ændre temperatur og blæserniveau, uden at automatisk klimaregulering deaktiveres.

- Tryk på en af ikonerne på klimalinjen nederst på midterdisplayet for at regulere temperatur, sædevarme* og blæserniveau.

Temperaturen for alle zoner synkroniseres med førersidens temperatur ved at trykke på førersidens temperaturikon og **Synkronisér temperatur**.

Forkonditionering*

Forkonditionering kan indstilles på midterdisplayet og med Volvo On Call*-appen. Forkonditionering opvarmer* kabinen og motoren eller ventilerer kabinen til en behagelig temperatur inden kørsel, hvilket også kan mindske slitage og energibehovet under kørslen. Det er muligt at starte forkonditioneringen direkte eller at indstille den via en timer.

Starte forkonditionering direkte

1. Åbn midterdisplayets klimavisning.
2. Vælg fanen **Parkeringsklima**, og tryk derefter på **Forkonditionering**.

Indstille timer for forkonditionering

1. Åbn midterdisplayets klimavisning.
2. Vælg fanen **Parkeringsklima** → **Tilføj timer**, og indstil dato/dag som ønsket.

Luftkvalitetssystemet IAQS*

IAQS er en del af Clean Zone Interior Package*. Det er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen for forurenende stoffer som f.eks. partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og ozon. Funktionen aktiveres på midterdisplayets topvisning via **Indstillinger** → **Klima** → **Luftkvalitetssensor**.

⁴ For biler med 4-zoneklima*.



TILSLUTNINGER

Du kan afspille/stemmestyre medier, sms og telefonsamtaler og forbinde bilen med internettet via forskellige eksterne enheder, f.eks. smartphones. Bilens elektriske system skal mindst være i tændingsposition I, for at du kan tilslutte enhederne.

Bilens modem⁵

Den enkleste og mest effektive metode til at have bilen forbundet med internettet er via bilens eget modem. Det giver det bedste resultat, aktiveres automatisk ved hver tur og kræver ikke tilslutning til smartphone.

1. Sæt et personligt SIM-kort i holderen under gulvet i lastrummet.
2. Tryk på **Indstillinger** → **Kommunikation** → **Internetdeling** via **Bilmodem** i topvisningen.
3. Aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for **Internetdeling** via **Bilmodem**.

Internetdeling

Når bilen er forbundet med internettet via modemmet, kan du uddele internetforbindelsen (Wi-Fi-hotspot) til andre enheder under

Indstillinger i topvisningen. Tryk på **Kommunikation** → **Bilens Wi-Fi-hotspot**.

Bluetooth

Brug først og fremmest Bluetooth til håndtering af telefonsamtaler, sms og medier fra din telefon til bilens system. Det er også muligt at forbinde bilen med internettet via Bluetooth. Det er muligt at have to Bluetooth-enheder tilsluttet samtidigt hvoraf den ene udelukkende er til streaming af medier. De to senest tilsluttede telefoner tilsluttes automatisk, nr bilen bruges igen, hvis telefonens Bluetooth er aktiv. Op til 20 enheder gemmes i en liste for lettere at kunne tilslutte dem senere.

1. Aktivér Bluetooth i din telefon. For at få internetforbindelse skal internetdeling også aktiveres i telefonen.
2. Åbn delvisningen for telefonen på midterdisplayet.
3. Tryk på **Tilføj telefon**, eller, hvis der allerede er tilsluttet en telefon, tryk på **Skift** fulgt af **Tilføj telefon**.
4. Vælg den telefon, der skal tilsluttes, og følg trinnene på midterdisplayet og telefonen. Bemærk, at i nogle telefoner skal meddelelsesfunktionen aktiveres.

Wi-Fi

Ved at forbinde bilen med internettet via Wi-Fi kan du streame online-tjenester, såsom webradio og musik, via bil-apps, hente/opdatere software m.m. med højere hastighed end med Bluetooth. En Wi-Fi-opkobling fra en smartphone fungerer som et hotspot for bilen og de eventuelle andre eksterne enheder i bilen.

1. Aktivér internetdeling i din telefon.
2. Tryk på **Indstillinger** i topvisningen på midterdisplayet.
3. Tryk på **Kommunikation** → **Wi-Fi**, og aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Wi-Fi-tilslutning.

Bemærk, at visse telefoner deaktiverer internetdelingen, efter at kontakten til bilen er afbrudt. Derfor skal internetdeling i telefonen aktiveres igen, næste gang den skal bruges.

USB

Via USB kan du tilslutte en ekstern enhed for at afspille medier. USB-kontakten benyttes også til Apple CarPlay* og Android Auto*. Opladning af den eksterne enhed foregår, mens den er tilsluttet bilen.

1. USB-indgange (type A) findes i armlænets opbevaringsrum mellem sæderne.

Stikkontakt

Der er følgende stikkontakter i bilen:

2. 12 V-kontakt.
3. 12 V-kontakt og 230 V-kontakt*. Der er også en 12 V-kontakt* i bagage-/lastrummet.

⁵ Kun biler med Volvo On Call*. Ved tilslutning med bilmodem vil Volvo On Call-tjenesterne benytte forbindelsen.



BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER

Der kan tilsluttes eksterne enheder, f.eks. til håndtering af telefonsamtaler og afspilning af medier i bilens lyd- og medieanlæg.

Håndtere telefonopkald⁶

Det er muligt at foretage og modtage opkald fra en Bluetooth-tilsluttet telefon.

Foretage opkald via midterdisplayet

1. Åbn delvisningen **Telefon** i startvisningen. Vælg at ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller at indtaste et nummer ved hjælp af knapperne.
2. Tryk på .

Foretage opkald med knapperne til højre på rattet

1. Tryk på , og naviger til **Telefon** med tryk på  eller .
2. Rul gennem opkaldslisten med , og vælg med .

Du kan desuden håndtere samtaler med stemmestyring. Tryk på stemmestyringsknappen  på højre rattastatur. For stemmekommandoer, se kapitlet Stemmestyring i denne Quick Guide.

Afspille medier

Lyd fra en ekstern enhed afspilles ved at koble den til bilen på valgfri måde. Se foregående afsnit for de forskellige tilslutningsmåder.



Bluetooth-tilsluttet enhed

1. Start afspilning af den tilsluttede enhed.
2. Åbn appen **Bluetooth** i appvisningen på midterdisplayet. Afspilning startes.



USB-tilsluttet enhed

1. Start **USB**-appen i app-visningen.
2. Vælg, hvad der skal spilles. Afspilning startes.

⁶ For oplysninger om, hvilke telefoner der er kompatible med bilen, se support.volvocars.com.



Mp3-afspiller eller iPod

1. Start afspilning i enheden.
2. Åbn **iPod**- eller **USB**-appen, afhængig af tilslutningsmetoden. For afspilning fra iPod skal du vælge appen **iPod**, uanset tilslutningsmetoden. Afspilning startes.



Apple® CarPlay®⁷ og Android Auto*

CarPlay og Android Auto giver mulighed for at bruge visse apps i din telefon via bilen, f.eks. for at afspille musik eller lytte til podcasts. Interaktionen foregår via bilens midterdisplay eller telefonen.

Hvis du har iPhone, skal stemmestyringen Siri være aktiveret inden brug af CarPlay.



1. Tilslut telefonen til USB-indgangen med hvid ramme.
2. Tryk på **Apple CarPlay** eller **Android Auto** i app-visningen for at aktivere.



Stemmestyring aktiveres med CarPlay og Android Auto med et langt tryk på -knappen på højre rattastatur. Et kort tryk aktiverer i stedet bilens eget stemmestyringssystem.

Bluetooth afbrydes, når CarPlay er i brug. Hvis der er behov for at tilslutte bilen til internettet, benyttes Wi-Fi eller bilens modem*.

⁷ Apple og CarPlay er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.



STARTVISNING

Når midterdisplayet starter, vises startvisningen, hvorfra delvisningerne Navigation, Medier, Telefon og den sidst benyttede app eller bilfunktion kan nås.

- 1 **Navigation** - Tryk her for at komme til navigationssystemet med Sensus Navigation*.

Angiv destination med fritekst - Udvid værktøjsfeltet med nedpi-len i venstre side og tryk på . Kortbilledet skifter til fritekstsøgning. Skriv søgeordet.

Angiv rejsemål med kortet - Maksimer kortet med . Tryk på og hold den position, du vil køre til, og vælg **Kør hertil**.

Fjern en destination - Tryk på  for at åbne rejseplanen. Tryk på papirkurven for at slette en destination i rejseplanen, eller tryk på **Slet rejseplan** for at slette hele rejseplanen.

Kortopdatering⁸ - Tryk på **Downloadcenter** på app-visningen. Ved **Kort** vises antallet af tilgængelige kortopdateringer. Tryk på **Kort** → **Installér** for kortopdatering eller installering af det valgte kort. Det er også muligt at downloade kort fra support.volvocars.com til en USB-hukommelse og derefter overføre dem til bilen.

- 2 **Medier** - Her vises f.eks. din musik fra en ekstern enhed, eller hvis du har valgt **FM-radio** på app-visningen. Tryk på delvisningen for at komme til indstillingerne. Herfra kan du se dit musikbibliotek, radio-stationer m.m.

- 3 **Telefon** herfra nås telefonfunktionen. Tryk på delvisningen for at udvide den. Her kan du ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller selv angive et nummer ved brug af tastaturet. Når du har valgt nummer, trykker du på .

- 4 **Senest benyttede app eller bilfunktion** - Her vises den sidst benyttede app eller bilfunktion, der ikke vises i nogen af de andre delvisninger, fx **Bilstatus** eller **Førerpræstation**. Du kan trykke på delvisningen for at komme til den senest benyttede funktion.

⁸ Funktionens tilgængelighed kan variere fra marked til marked.

...

▶ 13:45

Car functions

ESC Sport Mode

Lane Keeping Aid

P Park Assist

Cross Traffic Alert

Distance Alert

Camera

Park In

Park Out

Headrest fold

Head-up display adjustments

Road Sign Information

Head-up display

BLIS

Active Bending Lights

22 °C

AUTO

22 °C

FUNKTIONSVISNING OG APP-VISNING

Funktionsvisning

Ved at stryge fra venstre mod højre⁹ i startvisningen kommer du til funktionsvisningen. Herfra aktiveres/deaktiveres forskellige bilfunktioner, f.eks. **Head-up display*** og **Parkeringsassistent**. De aktiveres/deaktiveres med et tryk på det tilsvarende symbol. Nogle funktioner åbnes i et separat vindue.

Appvisning

Stryg fra højre mod venstre⁹ i startvisningen for at komme til app-visningen. Her vises de apps, der leveres med bilen, og de apps, du selv vælger at hente og installere.

Håndtere og opdatere apps og systemer



I **Downloadcenter** i app-visningen kan flere af bilens systemer opdateres. Dette er kun muligt, hvis bilen er forbundet med internettet. I **Downloadcenter** kan du:

Hente apps - Tryk på **Nye apps**, og vælg den ønskede app. Vælg **Installér** for at downloade appen.

Opdatere apps - Tryk på **Installér alle** for at opdatere alle apps. Alternativt tryk på **App-opdateringer** for at få en liste over mulige opdateringer. Vælg den ønskede app, og tryk på **Installér**.

Afinstallere apps - Tryk på **App-opdateringer**, og vælg den ønskede app. Tryk på **Afinstallér** for at afinstallere appen.

Opdatere systemsoftware - Tryk på **Systemopdateringer** for at vise en liste over opdateringer, der kan installeres i bilen. Tryk på **Installér alle** ved listens underkant for at opdatere al software eller på **Installér** for et enkelt softwareprogram. Hvis du ikke ønsker nogen liste, vælger du **Installér alle** ud for knappen **Systemopdateringer**.

Flytte ikoner

Apperne og knapperne til bilfunktioner i henholdsvis app- og funktionsvisningen kan flyttes efter ønske.

1. Tryk på en app eller knap, og hold den inde.
2. Træk appen eller knappen til en ledig placering i visningen, og slip.

⁹ Gælder for venstrestyret bil. I en højrestyret bil stryges i den modsatte retning.



Settings



Owner's manual



Profile



Car message stored in Car status application



Passenger

Restart



TuneIn is installing



New position received

22°C



AUTO



22°C

TOPVISNING

På den øverste del af displayet er der en fane, der kan trækkes ned for at komme til topvisningen. Herfra kan du nå **Indstillinger**, **Instruktionsbog**, **Profil** og bilens gemte meddelelser.

Personlige indstillinger

Under **Indstillinger** kan der foretages mange personlige indstillinger, f.eks. for displays, spejle, forsædet, navigation*, lyd- og mediesystemet, sprog og stemmestyring.

Førerprofiler



Hvis bilen bruges af flere førere, kan hver fører have sin egen førerprofil. Hver gang du sætter dig i bilen, har du mulighed for at vælge din førerprofil, hvor dine personlige indstillinger er lagrede. Antallet af profiler afhænger af, hvor mange nøgler der er til bilen. Profilen **Gæst** er ikke tilknyttet nogen bestemt nøgle.

Den senest aktive førerprofil er den, der benyttes, når bilen låses op. Skift førerprofil ved at vælge **Profil** i topvisningen.

Førerprofilerne kan tilknyttes bilens nøgler, og ved oplåsning tilpasses bilen automatisk til dine personlige indstillinger. En nøgle tilknyttes under **Indstillinger** → **System** → **Førerprofiler**. Vælg en af førerprofilerne (profilen **Gæst** kan ikke tilknyttes). Startvisningen fremkommer igen. Træk topvisningen ned igen, gentag ovenstående og vælg **Redigér** på den valgte profil fulgt af **Tilknyt nøgle**.

Individuel køretilstand

Hvis du ønsker at tilpasse én af køretilstandene **Comfort**, **Eco** eller **Dynamic**, skal du aktivere køretilstanden under **Indstillinger** → **My Car** → **Individuel køremodus**.

Systemlydstyrker

Hvis du ønsker at regulere systemets lydstyrke eller slukke for den, f.eks. lyden for tryk på skærmen, skal du gå til **Indstillinger** → **Lyd** → **Lydstyrker for systemlyde**.



FØRERSTØTTE

Bilen har en række funktioner, der hjælper dig med at køre sikkert og som kan forhindre ulykker. Disse funktioner aktiveres i midterdisplayets funktionsvisning. Husk, at førerstøttefunktionerne kun er hjælpemidler, og at du som fører altid har det fulde ansvar for, at bilen køres på en sikker måde. Nedenfor beskrives et udvalg af funktionerne:

City Safety™

City Safety¹⁰ kan hjælpe i kritiske situationer med henblik på at forhindre eller afbøde kollisioner med køretøjer, større dyr, fodgængere eller cyklister. Advarsler i form af lys, lyd og bremsepulsering fremkommer i tilfælde af risiko for en kollision, som en hjælp til føreren med at gribe ind i tide. Hvis du ikke når at gribe ind, og en kollision er næsten uundgåelig, kan bilen bremse automatisk. City Safety aktiveres ved start af motoren og kan ikke deaktiveres.

Blind Spot Information (BLIS)*



BLIS kan informere føreren om køretøjer, som befinder sig i den blinde vinkel, samt hurtigt bagfrakommende køretøjer i den tilstødende vognbane.

Cross Traffic Alert (CTA)*



CTA er en supplerende førerstøtte til BLIS, der kan advare om tværgående trafik bag bilen. CTA aktiveres, når der er valgt baggear, eller hvis bilen ruller bagud.

Vognbaneassistent



Vognbaneassistent (Lane Keeping Aid) kan hjælpe dig med at mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane.

Den ønskede form for assistance vælges via **Indstillinger** →

My Car → **IntelliSafe** → **Lane Keeping Aid** modus på midterdisplayets topvisning.

Styreassistance ved kollisionsrisiko



Styreassistance ved kollisionsrisiko kan hjælpe med at mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane og/eller kolliderer med et andet køretøj eller en forhindring, ved aktivt at styre bilen tilbage i vognbanen og/eller undvige. Funktionen består af delfunktionerne Styreassistance ved risiko for at køre af vejen, Styreassistance ved risiko for kollision med modkørende og Styreassistance ved risiko for påkørsel bagfra*.

Pilot Assist

Pilot Assist¹¹ er en komfortfunktion, der kan hjælpe med at holde bilen i sin vognbane og at holde en på forhånd valgt afstand til et forankørende køretøj. Pilot Assist vælges og aktiveres med venstre rattastatur. For at styrehjælpen skal fungere, kræves bl.a., at føreren har begge hænder på rattet, og at vognbanens sidemarkeringer er synlige. Når styrehjælpen er aktiv, vises et GRØNT ratsymbol på førerdisplayet.

¹⁰ Ikke tilgængeligt på alle markeder.

¹¹ Afhængig af markedet kan denne funktion enten være standard eller tilvalg.



PARKERINGSHJÆLP

Aktiv parkeringshjælp*

Den aktive parkeringshjælp kan kontrollere, om den tilgængelige parkeringsplads er tilstrækkelig stor, og derefter styre bilen ind på pladsen. Førerens opgave er at holde opsyn omkring bilen, følge instruktionerne på midterdisplayet, vælge gear, regulere hastigheden og være forberedt på at bremse/standse.

Parkere med Aktiv parkeringshjælp



1. Kør med højst 30 km/t (20 mph) inden parallel parkering eller højst 20 km/t (12 mph) inden vinkelret parkering. Afstanden mellem bilen og parkeringsbåsene skal være ca. 1 meter (3 fod), når funktionen søger efter parkeringsplads.
2. Tryk på knappen **Parkér ind** på funktionsvisningen eller kameravisningen.
3. Stands bilen, når grafik og tekst på midterdisplayet meddelel, at en passende bås er fundet. Der vises et pop op-vindue.

Forlade parkeringsbås med Aktiv parkeringshjælp

Funktionen kan kun bruges for en parallelparkeret bil.



1. Tryk på knappen **Parkering ud** på funktionsvisningen eller kameravisningen.
2. Vælg med afviseren, i hvilken retning bilen skal forlade parkeringsbåsen.
3. Følg instruktionerne på midterdisplayet.

Parkeringskamera*

Parkeringshjælpkameraet kan hjælpe føreren med at holde øje med eventuelle forhindringer omkring bilen med kamerabillede og grafik på midterdisplayet. Valg af kamerabilleder og hjælpelinjer foretages på midterdisplayet. Parkeringshjælpkameraet startes automatisk, når der vælges bakgear, eller startes manuelt på midterdisplayet:



- Tryk på knappen **Kamera** i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen manuelt.



RENERE KØREGLÆDE

Ved at planlægge kørslen og køre økonomisk kan du reducere brændstofforbruget, kuldioxid-udslippet og anden luftforurening. Dette reducerer din miljøpåvirkning og omkostningerne til dit brændstofforbrug. Visse faktorer kan du selv påvirke, andre ikke. Her følger nogle gode råd.

Planlæg din kørsel ved altid at

- Planlægge ruten - mange unødvendige stop og ujævn hastighed bidrager til at øge brændstofforbruget.

Kør økonomisk ved at

- Aktivere køretilstand **Eco** som tilpasser bilen til mere energieffektiv kørsel.
- Undgå tomgangskørsel - sluk motoren ved længere ventetider.
- Køre med jævn hastighed og forudseenhed for at minimere opbremsninger.
- Køre med det rette dæktryk og kontrollere det med jævne mellemrum. Vælg ECO-dæktryk for at få det bedste resultat.
- Undgå at køre med åbne ruder.

Faktorer du ikke kan påvirke

- Trafiksituation.
- Vejens tilstand og topografien.
- Udetemperatur og modvind.

Du finder flere tips om økonomisk kørsel i instruktionsvejledningen.



STEMMEKOMMANDOER

Stemmestyringssystemet giver mulighed for at styre visse funktioner i medieafspilleren, en Bluetooth-tilsluttet telefon, klimasystemet og Volvo's navigationssystem med stemmekommandoer^{12*}. Stemmestyring aktiveres med et tryk på stemmestyringsknappen på højre rattastatur.

Følgende kommandoer kan altid benyttes:

- Repeat
- Cancel
- Help

Stemmekommandoer til telefon

- Call [kontakt]
- Call [telefonnummer]
- Recent calls

- Read message
- Message to [kontakt]

Stemmekommandoer til radio og medier

- Media
- Play [kunstner]
- Play [sangtitel]
- Play [sangtitel] fra [album]
- Play [TV-kanalnavn]^{*12}
- Play [radiostation]
- Tune to [frekvens]
- Tune to [frekvens] [frekvensbånd]
- Radio
- Radio FM
- Radio AM
- DAB *
- TV*
- CD*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- Similar music

Stemmekommandoer til klima

- Climate
- Set temperature to X degrees
- Raise temperature/Lower temperature
- Sync temperature
- Air on feet/Air on body

- Air on feet off/Air on body off
- Set fan to max/Turn off fan
- Raise fan speed/Lower fan speed
- Turn on auto
- Air condition on/Air condition off
- Recirculation on/Recirculation off
- Turn on defroster /Turn off defroster
- Turn on max defroster/Turn max defroster off
- Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
- Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
- Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
- Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
- Turn on seat heat/Turn off seat heat*
- Raise seat heat/Lower seat heat*
- Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
- Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*

Stemme kommandoer for navigationssystem*

- Navigation
- Take me home
- Go to [by]
- Go to [adresse]
- Add intersection
- Go to [postnummer]
- Go to [kontakt]
- Search [POI-kategori]
- Search [POI-kategori] [by]
- Search [POI-navn]
- Change country/Change state^{13, 14}

- Show favourites
- Clear itinerary
- Repeat voice guidance
- Turn off voice guidance
- Turn on voice guidance

¹² Gælder visse markeder.

¹³ For lande i Europa benyttes "land" i stedet for "stat".

¹⁴ For Brasilien og Indien skiftes søgeområde vha. midterdisplayet.

SÆRLIGE TEKSTER

Instruktionsvejledningen og de øvrige håndbøger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses. Visse funktioner gælder kun for visse markeder.



ADVARSEL

KOM GODT I GANG

Volvo On Call - For biler med Volvo On Call fungerer tjenesterne kun i områder, hvor har mobildækning og på de markeder, hvor tjenesten er tilgængelig. Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning føre til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder.

For advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster til Volvo On Call-tjenester, se ud over instruktionsvejledningen også kontrakten, der gælder for Volvo On Call-abonnementet.

Sensus Navigation* - Ret al opmærksomhed mod vejen, og koncentrer dig først og fremmest om kørslen. Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft. Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejgrif eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.

OVERSIGT EKSTERIØR

Bagklap - Vær opmærksom på klemmerisikoen ved åbning/lukning af bagklappen. Kontrollér, at der ikke befinder sig nogen i nærheden af bagklappen, da en klemmeskade kan få alvorlige følger. Betjén altid bagklappen under opsyn.

Nøglefri låsning/oplåsning - Sørg for, at børn eller voksne passagerer ikke kommer i klemme, når alle ruder lukkes med fjernnøgle eller nøglefri åbning* med dørhåndtag.

OVERSIGT INTERIØR

Passager-airbaggen er altid aktiveret, medmindre bilen er udstyret med omskifter til aktivering/deaktivering af passager-airbaggen. Anbring aldrig et bagudvendt barnesæde på den forreste passagerplads, når airbaggen er tilkoblet. Passager-airbaggen skal altid være tilkoblet, når der sidder en frem-

advendt passager (barn eller voksen) på den forreste passagerplads. Anbring ikke genstande foran eller oven på instrumentpanelet, hvor airbaggen til passagerpladsen er placeret.

Fjernbetjeningen skal altid tages med fra bilen, når den forlades. Kontrollér, at bilens elsystem er i tændingsposition **O**, især hvis der er børn i bilen.

Parkeringsbremsen bør altid bruges ved parkering på et hældende underlag. Et valgt gear eller **P** i automatgearkassen er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen stille i alle situationer.

ELBETJENTE FORSÆDER

Indstil den korrekte kørestilling på førersædet, før kørsel påbegyndes, ikke under kørslen. Sørg for, at sædet er i låst position for at forhindre personskade ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED

Kontrollér, at ryglænene er låst korrekt efter ned- og opslåsning, samt at nakkestøtterne er låst korrekt efter opslåsning.

KLIMA I KABINEN

Eloppvarmet sæde* bør ikke anvendes af personer, der har svært ved at opfatte temperaturstigninger som følge af tab af følesansen, eller som af anden grund har svært ved at betjene knapperne til det elopvarmede sæde. Ellers kan der opstå forbrændinger.

Forkonditionering kan startes af en timer, der er indstillet lang tid i forvejen. Brug ikke forkonditionering, hvis bilen er udstyret med varmer*:

- Indendørs i uventilerede rum. Der udsendes udstødningsgas, hvis varmeren startes.
- På steder, hvor der er brændbare eller letantændelige materialer i nærheden. Brændstoft, gasser, højt græs, træmel og lign. kan antændes.
- Når der er risiko for, at varmerens udstødningsrør er blokeret. F.eks. kan høj sne i forreste højre hjulkasse forhindre varmerens aftræk.

FØRERSTØTTE

Førerstøttesystemerne i bilen har til formål at være supplerende hjælpemidler for føreren, men kan ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold. De kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansva-

ret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med de gældende færdselsregler og -bestemmelser. I den sidste ende er det altid førerens ansvar at bremse og styre bilen.

Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.

PARKERINGSHJÆLP

Aktiv parkeringshjælp er en supplerende førerstøtte, men kan ikke håndtere alle situationer. Funktionen har kun til formål at hjælpe føreren under parallel og vinkelret parkering. Føreren har selv det fulde ansvar for at parkere bilen sikkert og bremse, når det er nødvendigt. Genstande langt inde i parkeringsbåsen kan blive overset under scanningen. Føreren har altid ansvaret for at afgøre, om pladsen som aktiv parkeringshjælp tilbyder, egner sig til parkering.

Parkeringskameraet er en supplerende førerstøtte i forbindelse med parkering af bilen. Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft. Kameraerne har døde/blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres. Vær særlig opmærksom på mennesker og dyr, der befinder sig i nærheden af bilen. Genstande/forhindringer kan være tættere på bilen, end de ser ud på billedskærmen.

Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.

STEMMEKOMMANDOER

Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende færdselsregler følges.



VIGTIGT

OVERSIGT INTERIØR

Køretilstanden OFF ROAD må ikke benyttes ved kørsel med anhænger uden anhængerstik. Ellers er der risiko for beskadigelse af luftbælgen.

Head-up-displayenheden*, hvorfra oplysningerne projiceres, sidder i instrumentpanelet. For at undgå

skader på displayenhedens dækglas må ingen genstande anbringes på dækglasset, og ingen genstande må falde ned på det.

MIDTERDISPLAYET

Ved rengøring af midterdisplayet skal mikrofibrerkluden være fri for sand og lignende. Ved rengøring af midterdisplayet må der kun anvendes et let tryk på displayet. Et hårdt tryk kan beskadige displayet. Sprøjt ikke nogen form for væske eller ætsende kemikalier direkte på midterdisplayet. Brug ikke vinduspudsemiddel, rengøringsmidler, spray, opløsningsmidler, sprit, ammoniak eller rengøringsmidler, der indeholder slibemiddel. Brug aldrig slibende klude, papirservietter eller silkepapi, da de kan ridse displayet.

SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED

Når ryglænet skal foldes ned, må der ikke være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.

Det integrerede barnesæde*/armlænet** på midterpladsen skal være slået ind.

HØJRE KONTAKTARM

Viskerblade i servicestilling - Inden viskerbladene sættes i servicestilling - kontrollér, at de ikke er frosset fast. Hvis viskerarmene i servicestilling er slået ud fra forruden, skal de stilles tilbage mod ruden igen, inden viskning, sprinkling eller regnsensorer aktiveres, samt inden bilen sættes i gang. Dette er for at undgå, at lakken på motorhjelm ridser.

TILSLUTNINGER

Stikkontakt - Maksimal effekt for 12 V-kontakter er 120 W (10 A) pr. kontakt.

Maksimal effekt for en 230 V-kontakt er 150 W.



OBS

OVERSIGT EKSTERIØR

Fodbetjent bagklap - Der er risiko for nedsat eller ingen funktion, hvis den bageste kofanger belastes med store mængder is, sne, snavs el. lign. Sørg for at holde den ren.

Funktionen fodbetjent bagklap findes i to udførelser:

- Åbning og lukning med fodbevægelse
- Kun oplåsning med fodbevægelse (løft bagklappen manuelt for at åbne den)

Bemærk, at funktionen åbning og lukning med fodbevægelse kræver eldrevet bagklap*.

Vær opmærksom på, at systemet kan aktiveres ved bilvask el. lign., hvis fjernbetjeningen er inden for rækkevidde.

Programmere maksimums åbning - Hvis systemet har været i gang uafbrudt i lang tid, lukkes det ned for at undgå overbelastning. Det kan bruges igen efter ca. 2 minutter.

Fjernbetjeningens funktioner kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Undgå at opbevare fjernbetjeningen nær metalgenstande eller elektroniske enheder, f.eks. mobiltelefoner, tabletter, bærbare computere eller opladere - helst ikke tættere på end 10-15 cm (4-6 tommer).

OVERSIGT INTERIØR

Køretilstanden OFF ROAD er ikke beregnet til brug på offentlig vej.

Ved koldstart kan omdrejningstallet i tomgang være betydeligt højere end normalt for visse motortyper. Dette gøres for så hurtigt som muligt at få udstødningsrensesystemet op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødning og skåner miljøet.

Head-up-display* - Ved aktivering af en City Safety-funktion erstattes oplysningerne på head-up-displayet af grafik for City Safety. Denne grafik tændes, selvom head-up-displayet er slukket.

Førerens mulighed for at se oplysningerne på Head-up-displayet kan forringes ved brug af f.eks. polariserede solbriller, en kørestilling, hvor føreren ikke sidder midt på sædet, genstande på displayenhedens dækglas eller ugunstige lysforhold. Nogle synsfejl kan ved brug af head-up-displayet forårsage hovedpine og en følelse af spænding.

RATTET

Kørselscomputer - Hvis køremåden ændres, kan der opstå visse afvigelser ved beregningen af kørestrækning.

KLIMA I KABINEN

Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere temperatur end den faktisk ønskede.

Forkonditionering - Bilens døre og ruder skal være lukkede under forkonditionering af kabinen.

TILSLUTNINGER

Internet - Ved brug af internettet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af dataroaming og Wi-Fi-hotspots kan forårsage ekstra gebyrer. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. Ved hentning med telefon skal du være særligt opmærksom på datatrafikudgifterne.

Datahentning kan påvirke andre tjenester, der overfører data, f.eks. internetradio. Hvis påvirkningen af andre tjenester virker forstyrrende, kan hentningen afbrydes. Alternativt kan det være hensigtsmæssigt at slukke for eller afbryde andre tjenester. Ved hentning med telefon skal du være særligt opmærksom på datatrafikudgifterne.

Opdatering - Hvis telefonens operativsystem opdateres, er det muligt, at Bluetooth-forbindelsen afbrydes. Så skal telefonen slettes fra bilen og derefter forbindes igen.

BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER

Apple CarPlay og Android Auto - Volvo påtager sig intet ansvar for indholdet i CarPlay- eller Android Auto-appen.

PARKERINGSHJÆLP

Hold kameralinsen ren for snavs, sne og is for bedst mulig funktion. Dette er specielt vigtigt ved dårlige lysforhold.

V O L V O