



WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT

HEA VOLVO OMANIK

TÄNAME SIND, ET OTSUSTASID VOLVO KASUKS!

Loodame, et Volvo pakub Sulle sõidurõõmu paljudeks aastateks. Auto konstrueerimisel mõtlesime Sinu ja Sinu kaasreisijate turvalisusele ja mugavusele. Volvo on üks kõige turvalisematest sõiduautodest maailmas. Sinu Volvo vastab ka kõikidele kehtivatele ohutus- ja keskkonnanõuetele.

Tunnete end autos veelgi mugavamalt, kui olete eelnevalt lugenud omaniku käsiraamatust varustuse kirjeldust, juhiseid ja hooldusteavet.





01 SISSEJUHATUS

| | |
|------------------------------------|---|
| Sissejuhatus..... | 7 |
| Volvo Sensus..... | 7 |
| Autotugi ja -teave Internetis..... | 8 |

01



02 MY CAR

| | |
|---------------------------------|----|
| MY CAR..... | 11 |
| MY CAR otsinguteed..... | 12 |
| MY CAR menüüvalikud..... | 12 |
| MY CAR - auto sätted..... | 14 |
| MY CAR - sõidu tugisüsteem..... | 15 |
| MY CAR – süsteemi valikud..... | 16 |
| MY CAR – kliimaseaded..... | 17 |
| MY CAR Teave..... | 18 |

02



03 AUDIO JA MEEDIA

| | |
|--|----|
| Audio ja meedia..... | 20 |
| Audio ja meedia - ülevaade..... | 20 |
| Audio ja meedia - süsteemi juhtimine..... | 21 |
| Tagumine juhtpaneel koos kõrvaklappide liidesega*..... | 25 |
| Eelistused..... | 25 |
| Salvestamine eelistatud valikute alla..... | 26 |
| Audio ja meedia - helisüsteemi seadistused..... | 26 |
| Audio ja meedia - helisüsteemi üldseadistused..... | 27 |
| Audio ja meedia - helisüsteemi täpsemad seadistused..... | 27 |
| Ekvalaiseri häälestamine..... | 28 |
| Helipildi seadistamine..... | 28 |
| Helitugevuse ja automaatse hääletugevuse muutmine..... | 28 |
| Raadio..... | 29 |
| Raadiojaama otsing..... | 29 |
| Automaatne raadiojaama otsing..... | 30 |
| Raadiojaamade loend*..... | 30 |
| Manuaalne raadiojaama otsing..... | 31 |
| Raadiojaamade salvestamine mälupeksesse..... | 31 |
| RDS-funktsioonid..... | 32 |



| | |
|--|----|
| Õnnetuse ja katastroofihoiatused..... | 33 |
| Liiklusinfo (TP)..... | 33 |
| EON-funktsioon..... | 34 |
| Uudistesaadete edastamine..... | 34 |
| Raadio programmitüübid (PTY)..... | 34 |
| (PTY) raadio programmitüüpide otsing.... | 35 |
| Raadiojaama programmitüüpide kuva- mine (PTY)..... | 35 |
| Hääletugevuse automaatne muutmine raadio programmitüübi (PTY) esitami- seks..... | 36 |
| Raadiotekst..... | 36 |
| Automaatne raadiosageduse uuenda- mine (AF)..... | 36 |
| Kohalikud raadioprogrammid (REG)..... | 37 |
| Raadiosageduste skaneerimine..... | 37 |
| RDS-funktsioonide lähtestamine..... | 37 |
| Digitaalraadio DAB*..... | 37 |
| Jaamagruppide salvestamine (Õppimine). 38 | |
| Liikumine kanaligrupi loendis (Ensemble). 39 | |
| DAB - DAB linkimine..... | 39 |
| Digitaalraadio (DAB)* - lainepikkus..... | 39 |
| Digitaalraadio (DAB)* - alamkanal..... | 40 |
| Digitaalraadio (DAB)* - lähtestamine..... | 40 |
| Media player..... | 40 |



| | |
|---|----|
| CD/DVD*..... | 41 |
| CD/DVD-plaadi mängimine ja juhtfunk- tsioonid*..... | 41 |
| Plaadile põletatud audio-/videofailide ettemängimine ja failide vahel liikumine*.. | 42 |
| Kiire edasi-/tagasikerimine..... | 43 |
| Loo või audiofaili otsimine..... | 43 |
| Plaadi lugude või audiofailide juhuesitus.. | 44 |
| DVD* videoplaatide vaatamine ja menüüd..... | 44 |
| Kaameranurk DVD* videoplaatide mängi- miseks..... | 45 |
| DivX® Video On Demand*..... | 45 |
| Pildi seaded*..... | 46 |
| Meediapleier - ühilduvad failiformaadid.... | 46 |
| Väline heliallikas AUX/USB* sisendi kaudu..... | 47 |
| Välise audioseadme ühendamine AUX/ USB* sisendi kaudu..... | 49 |
| Välise heliallika kuulamine ja seadme töö juhtimine*..... | 49 |
| Välise heliseadme hääletugevuse muut- mine..... | 50 |
| Meedia Bluetooth®*..... | 51 |
| Bluetooth® seadme* ühendamine ja lah- tiühendamine..... | 52 |



| | |
|--|----|
| Bluetooth®-seadme* registreerimine..... | 52 |
| Bluetooth®-seadme automaatne ühenda- mine*..... | 53 |
| Muule Bluetooth®-seadmele* ümber lüli- tumine..... | 54 |
| Bluetooth®-seadme lahtiühendamine*..... | 54 |
| Bluetooth®-seadme* eemaldamine..... | 55 |
| Bluetooth® vabakäetelefon*..... | 55 |
| Bluetooth® vabakäetelefon* - ülevaade.... | 56 |
| Väljahelistamine ja kõnede vastuvõt- mine*..... | 57 |
| Bluetooth® „käed-vabad“ telefonisüs- teem* - heliseadistused..... | 58 |
| Bluetooth®* Versiooniinfo..... | 58 |
| Telefoniraamat*..... | 59 |
| Telefoniraamat* - kontaktide kiirotsing.... | 60 |
| Telefoniraamat* - keskkonsooli klavia- tuur..... | 60 |
| Telefoniraamat* - kontaktide otsimine..... | 61 |
| Telefoniraamat* - uus kontakt..... | 62 |
| Telefoniraamat* - kiirvalitavad numbrid.... | 63 |
| Telefoniraamat* - vCardi vastuvõtmine.... | 63 |
| Telefoniraamat* - mälu olek..... | 63 |
| Telefoniraamat* - kustutamine..... | 64 |



| | |
|---|----|
| TV*..... | 64 |
| Telekanalite* otsing / eelseadete loend.... | 65 |
| TV* - kanalite lülitamine..... | 66 |
| Teave jooksva TV* programmi kohta..... | 67 |
| Teletekst*..... | 67 |
| Telekanali* vastuvõtt kaob..... | 67 |
| Kaugjuhtimine*..... | 68 |
| Kaugjuhtimispuhtr* - funktsioonid..... | 69 |
| Kaugjuhtimispuhtr* - patarei vahetamine.... | 70 |
| Audio ja meedia - menüü ülevaade..... | 70 |
| Menüü ülevaade - AM..... | 71 |
| Menüü ülevaade - FM..... | 71 |
| Menüü ülevaade - Digitaalne raadio (DAB)*..... | 72 |
| Menüü ülevaade - CD Audio..... | 72 |
| Menüü ülevaade - CD/DVD* andmed..... | 73 |
| Menüü ülevaade - DVD* video..... | 73 |
| Menüü ülevaade - iPod®*..... | 74 |
| Menüü ülevaade - USB*..... | 74 |
| Menüü ülevaade - Bluetooth®-meedium*. | 75 |
| Menüü ülevaade - AUX..... | 76 |
| Menüü ülevaade - Bluetooth® vabakäe- seade*..... | 76 |
| Menüü ülevaade - TV*..... | 77 |



| | |
|--------------------|----|
| Litsentsid..... | 78 |
| Tüübikinnitus..... | 80 |



04 Tähestikuline sisujuht

| | |
|-----------------------------|----|
| Tähestikuline sisujuht..... | 88 |
|-----------------------------|----|



01



SISSEJUHATUS



Sissejuhatus

See lisa on auto tavakasutusjuhendi lisa.

Kui te ei saa mõnest auto funktsioonist aru, otsige kõigepealt kasutusjuhendist abi. Kui vajate täiendavat teavet, soovitame teil ühendust võtta edasimüüja või Volvo Car Corporationi esindajaga.

Selles lisas olevad spetsifikatsioonid, konstruktsiooniandmed ja illustratsioonid ei ole siduvad. Jätame endale õiguse teha muudatusi sellest ette teatamata.

© Volvo Car Corporation

Lisaseadmed/tarvikud

Lisavarustus/tarvikud on tähistatud tärniga *.

Lisades kirjeldatakse lisaks põhivarustusele ka lisavarustust (tehases paigaldatud varustus) ja teatud tarvikuid (hiljem paigaldatud erivarustus).

Lisas kirjeldatud seadmeid ei pakuta kõikidele autodele – erinevused tulenevad turgude eripäradest ning kehtivatest riiklikest või kohalikest õigusaktidest.

Kui tekib küsimus, missugune on standard-, lisa- või erivastust, konsulteerige Volvo edasimüüjaga.

Mobiilseadmetes olev kasutusjuhend



i TÄHELEPANU

Kasutusjuhendi saab alla laadida mobiilirakenduseks (ainult teatud automudelite ja mobiilseadmete puhul), www.volvocars.com.

Mobiilirakendus sisaldab ka videoid ning otsingufunktsiooniga sisu. Liikumine peatükkide vahel on lihtne.

Volvo Sensus

Volvo Sensus on isikliku Volvo kogemuse kese – see ühendab teid auto ja välismaailmaga. Sensus pakub teavet, meelelahutust ja abi just siis, kui seda vajate. Sensus sisaldab intuitiivseid funktsioone, mis täiustavad sõitmist ja muudavad omanikuks olemise lihtsaks.

SENSUS

Kasutajasõbralik liikumisstruktuur võimaldab tugiteadete, teabe ja meelelahutuse vastuvõtmist ilma auto juhtimist segamata.

Sensus hõlmab kõiki auto lahendusi, mille abil saab luua ühenduse* välismaailmaga. Tänu Sensusale saab ka kõiki auto funktsioone intuitiivselt juhtida.

Volvo Sensus kombineerib ja kuvab keskkonsooli kraanil sõiduki mitmete süsteemide funktsioone. Volvo Sensus võimaldab autot mitme vaistliku kasutajaliidese abil isikupärastada. Seadistada on võimalik valikuid Car settings, Audio and media, Climate control, jne (Auto seadistused, Audio ja meedia, Kliimaseade, jne.)



01 SISSEJUHATUS




Keskkonsooli nuppude ja rooli paremal poolel olevate klahvidega saab* funktsioone sisse ja välja lülitada ning mitmeid sätteid valida.

Funktsiooni **MY CAR** vajutamisel kuvatakse kõik sõitmist ja juhtimist puudutavad seaded, näiteks City Safety, lukud ja signalisatsioon, automaatne ventilaatori kiirus, kella seaded jms.

Vajutades vastavale funktsioonile **RADIO**, **MEDIA**, **TEL**, *, **NAV*** ja **CAM***, saate valida valida muid allikaid, süsteeme ja funktsioone, AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®, navigatsioon* ja parkimisabikaamera*.

Lisateavet kõigi funktsioonide/süsteemide kohta leiate vastavast kasutusjuhendi või selle lisa jaotisest.

Ülevaade

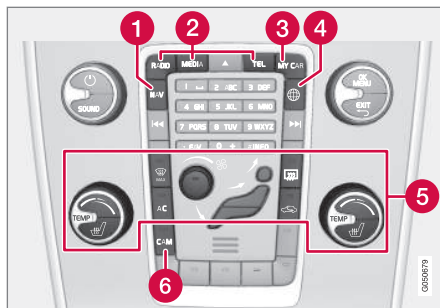

Keskkonsooli juhtpaneel. Kujutis on näitlik - funktsioonide arv ja nuppude paigutus võib erineda olenevalt valitud lisaseadmetest või riigist, kust auto osteti.

- 1 Navigeerimine* - **NAV**, vt eraldi lisa (Sensus navigeerimine).
- 2 Audio ja meedia - **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, vt. selle lisa vastavat jaotist.
- 3 Funktsiooniseaded - **MY CAR**, vt MY CAR (lk. 11).
- 4 Interneti-ühendusega auto - *, vt vastavat jaotist selles lisas¹.
- 5 Kliimaseade, vt. teavet kasutusjuhendist.
- 6 Tagurdamisabikaamera - **CAM***, vt. teavet kasutusjuhendist.

Autotugi ja -teave Internetis

Ettevõtte Volvo Cars veebisaidilt ja tugilehelt leiate oma auto kohta lisateavet. Veebisaidilt saate liikuda lehele My Volvo, mis on personaalne veebileht teie ja teie auto jaoks.

Tugi Internetis

Avage veebiaadress support.volvocars.com või kasutage saidi avamiseks allolevat QR-koodi. Tugileht on saadaval enamikus riikides.



Tugilehele viiv QR-kood.

Tugilehel olev teave on otsitav ja võib olla jaotatud eri kategooriatesse. Siin on saadaval nt Interneti-teenuste ja -funktsioonide, teenuse Volvo On Call (VOC)*, navigeerimissüsteemi* ja rakenduste tugi. Videod ja üksikasjalikud juhised selgitavad eri toiminguid, nt kuidas autot mobiiltelefoni kaudu Interneti ühendada.

Allalaaditav teave tugilehelt

Kaardid

Süsteemiga Sensus Navigation* auto jaoks saab kaarte alla laadida tugilehelt.

¹ Teave on saadaval vaid siis, kui auto on varustatud selle funktsiooniga.



Mobiilirakendused

Teatud Volvo 2014-2015. aasta mudelitele on kasutusjuhend saadaval rakendusena. Teenuse VOC* rakendus on samuti siin saadaval.

Eelmiste mudelite kasutusjuhendid

Eelmiste mudelite kasutusjuhendid on PDF-failina siin saadaval. Tugilehel on olemas ka Quick Guide ja lisad. Soovitud väljaande alla laadimiseks valige automudel ja tootmisaasta.

Kontakteerumine

Tugilehel on klienditoe ja lähima Volvo edasimüüja kontaktandmed.

My Volvo Internetis²

Aadressilt www.volvocars.com pääsete My Volvo veebi, mis on personaalne veebileht teie ja teie auto jaoks.


Looge isiklik Volvo ID, logige sisse My Volvo veebi ning tutvuge muuhulgas teenuse, lepingute ja garantiidega. My Volvo veebileht sisaldab ka teavet teie automodeli jaoks kohandatud tarvikute ja tarkvara kohta.

² Kehtib teatud mudelitel.

02



MY CAR

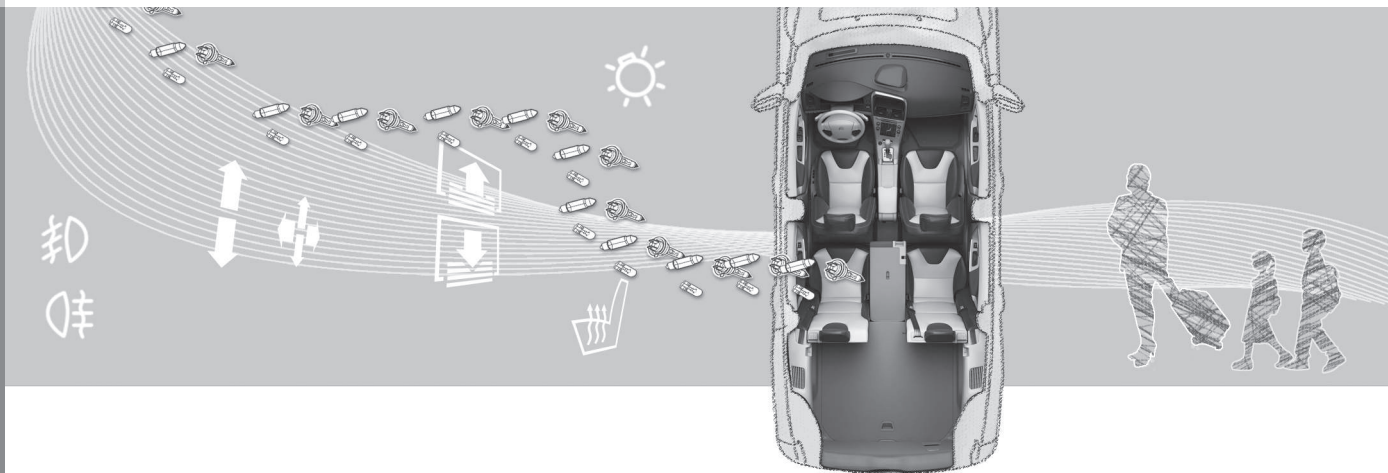



MY CAR

MY CAR on menüüallikas, millega saab hallata paljusid auto funktsioone, nt funktsiooni City Safety™, lukke ja alarme, automaatset ventilaatorikiirust, kella seadeid jne.

Teatud funktsioonid kuuluvad standardvarustusse, mõned on lisavarustuses - ka funktsioonide valik erineb riigiti.

Kasutamine

Menüüdes navigeeritakse nuppude abil, mis asuvad keskkonsoolil või rooli parempoolsel klahvistikul*.



Keskkonsooli juhtpaneel ja rooli klahvistik. Kujutus on näitlik - funktsioonide arv ja nuppude paigutus

võib erineda olenevalt valitud lisaseadmetest või riigist, kust auto osteti.

- 1 **MY CAR** – avab menüüsüsteemi MY CAR.
- 2 **OK/MENU** – vajutage keskkonsoolil olevat nuppu või roolil olevat pöördlülitit, et valida/märkida esiletõstetud menüüvalik või salvestada valitud funktsioon mällu.
- 3 **TUNE** – keerake keskkonsoolil olevat nuppu või roolil olevat pöördlülitit, et ekerida menüüvalikuid üles/alla.
- 4 **EXIT**

EXIT funktsioonid

Olenevalt funktsioonist, millel kursor asub nupu **EXIT** vajutamisel, ning menüü tasandist, võib toimuda üks järgmistest:

- kõnest keeldutakse
- hetkel toimiv funktsioon katkeb
- sisestatavad tähemärgid kustuvad
- viimati tehtud valikud tühistatakse
- liigutakse menüüsüsteemis ülespoole.

Kui hoiate nuppu **EXIT** alla, viiakse teid menüü MY CAR tavavaatele, või kui olete juba tavavaates, kõrgeimale menüütasemele (peamine menüüallikas).



MY CAR otsinguteed

MY CAR on menüüallikas, mille abil toimub mitmete sõiduki funktsioonide juhtimine, nt. kella, küljepeeglite ja lukustuse seadistamine.

Aktuaalne menüütase kuvatakse keskkonsooli ekraani paremas ülemises servas. Menüüsüsteemi funktsioonide otsinguteed esitatakse järgmises vormingus:

Settings → **Car settings** → **Lock settings**
→ **Doors unlock** → **Driver door, then all.**

Näide juurdepääsust funktsioonile ja selle reguleerimisele rooli klahvistiku abil.

1. Vajuta keskkonsooli nuppu **MY CAR**.
2. Liikuge pöördlüliti abil soovitud menüüni, nt menüüni **Settings**, ja **vajutage** pöördlüliti – avaneb alammenüü.
3. Keri ette vajalik menüü, nt **Car settings** ja vajuta ratast - alammenüü avaneb.
4. Keri valikule **Lock settings** ja vajuta ratast – avaneb alammenüü.
5. Keri valikule **Doors unlock** ja vajuta ratast – avaneb valitava funktsiooni alammenüü.
6. Liikuge pöördlüliti abil valikutele **All doors** ja **Driver door, then all** ja vajutage pöördlüliti – valitakse funktsioon.

7. Sule programmeerimine, liikudes menüüdes tagasi lühikeste vajutustega nupule **EXIT** või ühe pika vajutusega.

Sama kehtib ka keskkonsooli juhtseadiste korral (lk. 11): **OK/MENU**, **EXIT** ja nupu **TUNE** korral.

Sellega seotud teave

- MY CAR (lk. 11)
- MY CAR menüüvalikud (lk. 12)

MY CAR menüüvalikud

MY CAR on menüüallikas, mille abil toimub mitmete sõiduki funktsioonide juhtimine, nt. kella, küljepeeglite ja lukustuse seadistamine.

Lähtemenüüs **MY CAR** on saadaval järgmised suvandid:

- **Minu S60¹**
- **Trip statistics²**
- **DRIVE³/Hybrid²**
- **Support systems**
- **Settings**

Minu S60¹

MY CAR → Minu S60¹

Ekraanil on näidatud rühmana kõik autojuhi abisüsteemid – neid võib siit aktiveerida või deaktiveerida.

Sõidu andmed²

MY CAR → Trip statistics

Ekraanil kuvatakse keskmise elektri- ja kütusekulu ajaloo tulpdiagramm.

DRIVE³

MY CAR → DRIVE

¹ Oleneb auto mudelist.

² Kehtib mudelite V60 Plug-in Hybrid ja S60L Twin Engine puhul.

³ Kehtib mudelitele V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 ja V70/XC70.



Muu hulgas käsitletakse siin Volvo funktsiooni DRIVE komponente. Valige järgmiste jaotiste seast.

- **Start/Stop**

Siit leiata teavet funktsiooni Start/Stop kohta.

- **Eco driving guide**

Siit leiata nõuandeid ja kirjeldusi öko-loomse sõidustiili kohta.

Hübrid²

MY CAR → Hybrid

Siit leiata teavet auto ajamisüsteemi kohta. Valige järgmiste jaotiste seast.

- **Power Flow**

Ekraanilt on näha, millise mootoriga auto sõidab ja kuidas ajamijõud liigub.

- **Driving modes**

Selgitatakse auto eri sõidurežiime.

- **Eco driving guide**

Siit leiata nõuandeid ja kirjeldusi öko-loomse sõidustiili kohta.

Driver support system

MY CAR → Support systems

Ekraanil on kokkuvõtlikult näidatud autojuhi abisüsteemide hetkeolek.

Sätted

MY CAR → Settings

Menüüde struktuur on järgmine:

1. menüütasand

2. menüütasand

3. menüütasand

4. menüütasand

Siin on näidatud neli esimest menüütasandit, kui valite **Settings**. Teatud funktsioonid kuuluvad standardvarustusse, mõned on lisavarustus - ka funktsioonide valik erineb riigiti.

Funktsiooni aktiveerimise/**On** või deaktiveerimise/**Off** valimisel kuvatakse ruut:

On: valitud ruut.

Off: tühi ruut.

- Vali **On/Off OK** abil ja välju siis menüüst **EXIT** abil.

Seadete menüüd

- **Car settings**, vt MY CAR - auto sätted (lk. 14)
- **Driver support systems**, vt MY CAR - sõidu tugisüsteem (lk. 15)
- **System options**, vt MY CAR – süsteemi valikud (lk. 16)

- **Audio settings**, vt Audio ja meedia - helisüsteemi üldseadistused (lk. 27)
- **Climate settings**, vt MY CAR – kliima-seaded (lk. 17)
- **Favourites (FAV)** - tavaliselt kasutatava funktsiooni linkimine MY CAR nupuba **FAV**; vaadake Eelistused (lk. 25)
- **Volvo On Call**, kirjeldatakse eraldi juhendis.
- **Information**, vt MY CAR Teave (lk. 18)

Sellega seotud teave

- MY CAR (lk. 11)
- MY CAR otsinguteed (lk. 12)

² Kehtib mudelite V60 Plug-in Hybrid ja S60L Twin Engine puhul.



MY CAR - auto sätted

Menüüallika MY CAR autoseadete menüü abil saate hallata mitmesuguseid auto funktsioone, nt auto võtmemälu ja uste lukustusseadeid.

Car settings

Car key memory

- On
- Off

Lock settings

- Automatic door locking
 - On
 - Off

- Doors unlock
 - All doors
 - Driver door, then all

- Keyless entry
 - All doors
 - Any door
 - Doors on same side
 - Both front doors

Audible confirmation

- On
- Off

Reduced Guard

- Activate once
- Ask when exiting

Side mirror settings

- Fold mirrors
- Tilt left mirror
- Tilt right mirror

Light settings

- Interior light
 - Floor lights
 - Ambient light
 - Ambient light colours

- Door lock confirmation light
 - On
 - Off

Unlock confirmation light

- On
- Off

Approach light duration

- Off
- 30 sec
- 60 sec
- 90 sec

Home safe light duration

- Off
- 30 sec
- 60 sec
- 90 sec

Triple indicator

- On
- Off



Temporary LH traffic

On

Off

või

Temporary RH traffic

On

Off

Active bending lights

On

Off

Auxiliary lights

On

Off

Tyre pressure system

Warns if tyre pressure is too low

Calibrate tyre pressure

Steering wheel force

Low

Medium

High

Speed in infotainment display

On

Off

Reset car settings

Kõikidel **Car settings** menüüdel on algsed tehaseseaded.

Sellega seotud teave

- MY CAR (lk. 11)
- MY CAR menüüvalikud (lk. 12)

MY CAR - sõidu tugisüsteem

Menüüallika MY CAR sõidutugisüsteemide menüü abil saab hallata selliseid funktsioone nagu kokkupõrke hoiatussüsteem ja sõiduraja hoidmise abifunktsioon.

Driver support systems

Collision Warning

On

Off

Warning distance

Long

Normal

Short

Warning sound

On

Off

Lane Departure Warning

Lane Departure Warning

On

Off



On at start-up

On

Off

Increased sensitivity

On

Off

Lane Keeping Aid

Lane Keeping Aid

On

Off

Assistance alternatives

Full function

Vibration only

Steering assist only

Road Sign Information

On

Off

Speed alert

On

Off

DSTC

On

Off

City Safety

On

Off

BLIS

On

Off

Distance Alert

On

Off

Driver Alert

On

Off

MY CAR – süsteemi valikud

Menüüallika MY CAR süsteemiseadete menüü abil saab hallata näiteks kellaaega ja keeli.

System options

Time

Siit reguleeritakse näidikuploki kella.

Time format

12 h

24 h

Screen saver

On

Off

Ekraani olemasolev sisu kustub pärast teatud mitteaktiivsusperioodi ning asendatakse tühja ekraaniga, kui see suvand on valitud.

Ekraanisisu taastub pärast ekraani nup-pude või juhtnuppude aktiveerimist.

Language

Menüütekstide keele valimiseks.

Sellega seotud teave

- MY CAR (lk. 11)
- MY CAR menüüvalikud (lk. 12)



Show help text

- On
- Off

Selle valiku tegemisel kuvatakse ekraani praegust sisu selgitav tekst.

Distance and fuel units

- MPG (UK)
- MPG (US)
- km/l
- l/100km

Temperature unit

- Celsius
- Fahrenheit

Välitemperatuuri ja kliimaseadme näidu ühiku valimiseks.

Volume levels

- Front park assist volume
- Rear park assist volume
- Phone ringing volume

Reset system options

Kõikidel **System options** menüüdel on algsed tehaseseaded.

Sellega seotud teave

- MY CAR (lk. 11)
- MY CAR menüüvalikud (lk. 12)

MY CAR – kliimaseaded

Menüüallika MY CAR kliimaseadete menüü abil saab hallata selliseid funktsioone nagu ventilaatori reguleerimine ja taasringlus.

Climate settings

Automatic blower adjustment

- Normal
- High
- Low

Recirculation timer

- On
- Off

Automatic rear defroster

- On
- Off

Auto-start steering wheel heating

- On
- Off

Auto-start driver seat heating

- On
- Off



Interior air quality system

- On
- Off

Reset climate settings

Kõikidel **Climate settings** menüüdel on algsed tehaseseaded.

Sellega seotud teave

- MY CAR (lk. 11)
- MY CAR menüüvalikud (lk. 12)

MY CAR Teave

Lisademenüü Teave menüüallikas MY CAR juhib funktsioone nagu näiteks Võtmete hulk ja VIN kood.

Information

Number of keys

VIN number

DivX® VOD code

Bluetooth software version in car

Sellega seotud teave

- MY CAR (lk. 11)
- MY CAR menüüvalikud (lk. 12)

03

AUDIO JA MEEDIA





Audio ja meedia

Audio- ja meediasüsteem sisaldab raadio (lk. 29), meediumimängija (lk. 40), TV* (lk. 64) ja võimalust suhelda mobiiltelefon* (lk. 55). Teave esitatakse 5-tollisel ekraanil* keskkonsooli ülaosas. Funktsioone juhitakse roolinupustiku, keskkonsooli nuppudega ekraani all või kaugjuhtimispult* (lk. 68).

Kui audio- ja meediasüsteem on mootori seiskamisel aktiivne, siis lülitatakse süsteem järgmisel korral automaatselt sisse, kui võti keeratakse asendisse I või kõrgemasse asendisse. Mängimist jätkab sama heliallikas, mis mängis siis, kui mootor viimati seisati (nt. raadio) (võtmevaba süsteemiga sõidukite korral peab juhiuks olema suletud*).

Ilma kaugjuhtimispult-võtit süütelukku sisetamata on audio- ja meediasüsteem vajutusest sisse-/väljalülitamise nupule On/Off funktsionaalne 15 minuti jooksul.

Auto käivitamise ajal katkeb audio- meediasüsteemi funktsioon ajutiselt ning jätkub kohe pärast mootori käivitumist.

i TÄHELEPANU

Auto infosüsteemi kasutamiseks võta kaugjuhtimispult süütelukust välja, kui auto mootor on välja lülitatud. See on vajalik aku tühjenemise vältimiseks.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic*



Valmistatud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby Digital, Dolby Pro Logic ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.


Audyssey MultEQ*



Audyssey MultEQHelipildi paremaks muutmiseks ja seadistamiseks on väljatöötatud süsteem, mis tagab väga kõrge helikvaliteedi.

Audio ja meedia - ülevaade

Audio- ja meediasüsteemi osade ülevaade.

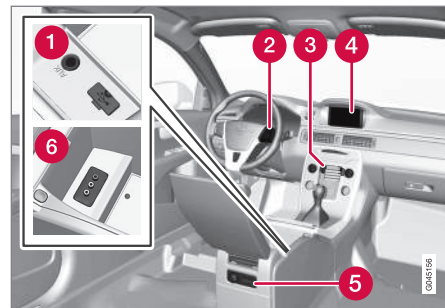


- 1 AUX- ja USB* -sisendid väliste heliallikate (lk. 47) (nt allika iPod® jaoks).
- 2 Roolil olev klavistik*.
- 3 Keskkonsooli juhtpaneel.
- 4 5-tolline ekraan
- 5 Tagumine juhtpaneel (lk. 25) kõrvaklapide pistikupesaga*.
- 6 A/V-AUX-sisend*.



Audio ja meedia - süsteemi juhtimine

Audio- ja meediasüsteemi juhitakse keskkonsoolist ja osaliselt roolinupustiku abil. Teave kuvatakse ekraanile keskkonsooli ülaoasas.

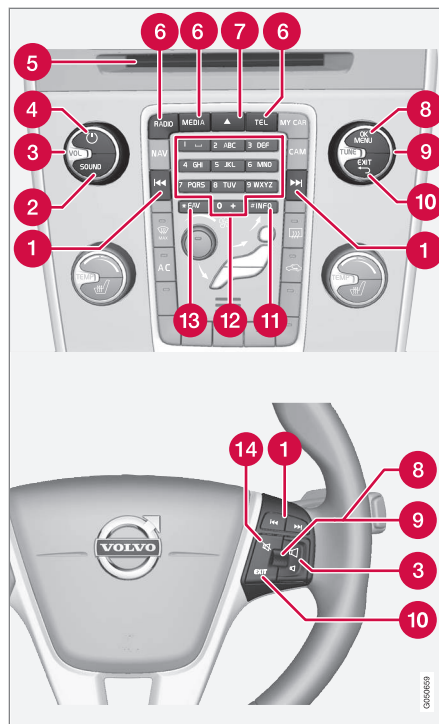

- 1** Kerimine/kiirkerimine/otsing – lühike vajutus võimaldab liikuda muusikaplaade, mällu salvestatud raadiojaamade¹

või peatükkide vahel². **Pikk vajutus** kerib CD lugusid kiiresti edasi või otsib järgmist kättesaadavat raadiojaama.

- 2** **SOUND** - vajutage heliseadistuste (bassid, kõrged jne.) avamiseks. Täiendava teabe saamiseks vt. helisüsteemi üldseadistused (lk. 27) .
- 3** **VOL** - helitugevuse suurendamine või vähendamine.
- 4** **⏻ - ON/OFF/MUTE** – lühike vajutus lülitab süsteemi sisse ja **pikk vajutus** (kuni ekraani väljalülitumiseni) lülitab välja. Kogu Sensus-süsteem (sh navigatsioon* ja telefonifunktsioonid*) lülitub samal ajal sisse ja välja. Vajutage lühidalt heli vaigistamiseks (MUTE) või vaigistatud heli taastamiseks.
- 5** Plaadi sisse- ja väljalükkamise ava.
- 6** **Põhiallikad** – vajutage põhiallika valimiseks (nt **RADIO**, **MEDIA**). Näidatakse viimati kasutatud allikat (nt. **FM1**). **RADIO** või **MEDIA** režiimis võib valida põhiallika nupu vajutamisega uus heliallika vaade. Põhiallika nupule vajutamisel olles funktsioonil **TEL*** või **NAV*** näidatakse otsemenüüd koos tavaliselt kasutatavate lisadeega.
- 7** Plaatide väljalükkamine.

¹ Ei kehti DAB-i kohta.

² Kehtib ainult DVD-plaatide kohta.



03 AUDIO JA MEEDIA



- 8 OK/MENU** - menüüvalikute kinnitamiseks vajutage roolil pöördlülitit või keskkonsooli nuppu. Kui olete tavavaates ja vajutate **OK/MENU**, kuvatakse valitud allika (nt **RADIO** või **MEDIA**). Nool ekraani paremal serval kuvatakse, kui seal on peidetud menüüsid.
- 9 TUNE** - keerake rooli pöördlülitit või keskkonsooli nuppu lugude/kaustade, raadio- ja TV*-jaamade või telefonikontaktide*

seas liikumiseks või ekraanil valikute seas navigeerimiseks.

- 10 EXIT - lühike vajutus** juhib menüüsüsteemis üles, katkestab valitud funktsiooni, lõpetab/loobub telefonikõnest või kustutab sisestatud tähemärgid. **Pikk vajutus** viib tavavaatele või, tavavaatel oleku korral, kõrgemale menüütasemele (peamenüü vaade), kust osutub võimalikuks kasutada samu, keskkonsoolil asetsevaid (6) peavaate nuppe.

- 11 INFO** - Juhul kui saadaval on rohkem teavet, kui ekraanile mahub, vajutage selle vaatamiseks nupule **INFO**.
- 12** Eelseadenupud, numbrite ja tähtede sisetamine.
- 13 FAV** – lemmiseade otsetee. Nupu saab häälestada sageli kasutatava funktsiooni kasutamiseks (nt FM, AUX). Täiendava teabe saamiseks vt eelistused (lk. 25).
- 14 MUTE** - vajutage raadio/meediumi heli vaigistamiseks või heli taastamiseks, kui heli on vaigistatud.



Menüükasutus

The diagram illustrates the navigation sequence for the car audio system's media menu. It consists of five numbered steps:

- 1**: Pressing the **MEDIA** button on the center console.
- 2**: The main display shows the current track: "10 My Favourite Game" by The Cardigans. The time is 2:25 AM and the location is 0.2 mi Mindanao Way.
- 3**: Pressing the **MEDIA** button again opens the **MEDIA** source selection menu, listing options like Disc, USB, IPOD, Bluetooth, AUX, A/V AUX, TV, and RSE.
- 4**: Pressing the **TUNE** button opens the **Disc** menu, showing a list of tracks including "10 My Favourite Game".
- 5**: Pressing the **TUNE** button again opens the **Disc menu**, showing options like Random, Scan, and Audio settings.

Red arrows indicate the flow of navigation from the physical buttons to the corresponding screen displays.

Näites on kujutatud liikumine muudele funktsioonidele plaadi mängimise ajal. (1) Põhiallika nupp, (2) Tavavaade, (3) Otsetee/allika menüü, (4) Kiirvaade, (5) Allika vaade.



03 AUDIO JA MEEDIA



- 1 Põhiallika nupp** - vajutage põhiallika vahetamiseks või aktiivse allika otseteede/allika menüü kuvamiseks.
- 2 Tavavaade** – allika tavarežiim.
- 3 Otsetee/allika menüü** - näitab tavaliselt kasutatavaid menüüvalikuid põhiallikates, nt **TEL** ja **MEDIA** (ligipääsuks vajutage valitud allika põhiallika nupule (1)).
- 4 Kiirmenüü** – kiirrežiim **TUNE** keeramisel, nt plaadi lugude, raadiojaamade jms vahetamiseks.
- 5 Allika menüü** - liikumiseks menüüs (ligipääsuks vajutada **OK/MENU**.)

Välimus sõltub allikast, auto varustusest, seadistusest jms.

Valige põhiallikas, vajutades selleks põhiallika nupule (1) (**RADIO, MEDIA, TEL**). Läbi menüüde liikumiseks kasutage juhtnuppe **TUNE, OK/MENU, EXIT** või põhiallika nuppu (1).


Saadaolevate funktsioonide kohta vt Audio ja meedia - menüü ülevaade (lk. 70).



Tagumine juhtpaneel koos kõrvaklappide liidesega*

Võimalik on ühendada kõevaklapid ja kuulata eraldi meediumit, mis valitakse tagumise juhtpaneeliga.

Heli parima taasesituse tagamiseks soovitakse kasutada kõrvaklappe takistusega 16 – 32 oomi ja tundlikkusega 102 dB või enam.

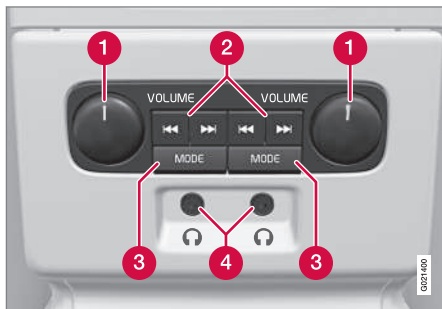

- 1 **VOLUME** – Vasakpoolne ja parempoolne helitugevus.
- 2 Kerimine/edasi ja tagasi otsimine.
- 3 **MODE** - valige **AM**, **FM1**, **FM2**, **DAB1***, **DAB2***, **Disc**, **USB***, **iPod***, **Bluetooth***, **AUX**, **TV*** ja sisse-/väljalülitamise vahel. Lugege **AUX** või **USB*** (lk. 49) või **Bluetooth®** (lk. 52) kaudu ühendamise kohta.
- 4 Kõrvaklappide liides (3,5 mm).

Aktiveerimine/desaktiveerimine

Juhtpaneeli saab aktiveerida **MODE** abil. Deaktiveerimiseks vajutada pikalt **MODE** või lülitada mootor välja.

Kerimine/edasi ja tagasi otsimine

(2) vajutamisel liigub ketta lugude/audiofailide vahel või otsib järgmist vastuvõetavat raadiojaama.

Piirangud

Kõlaritest esitatavat heliallikat (nt **FM1**, **AM**, **Disc**) ei saa tagumiselt juhtpaneelilt juhtida.


Heliallika valimiseks **MODE** abil ja kuulamiseks peab heliallikas olema autos ja ühendatud.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia (lk. 20)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

Eelistused

Sagedamini kasutatavate funktsioonide salvestamine (lk. 26) eelistuste alla. Võimalikud salvestatavad funktsioonid on raadio, meedia, tagurduskaamera ja menüüallikas **MY CAR** (Minu sõiduk), kust toimub sõiduki mitmete funktsioonide juhtimine, nt. kella seadistamine, küljepeeglite seadistamine ja lukustuse seadistamine. Seejärel saab funktsiooni kiiresti **FAV**-nupuga avada.

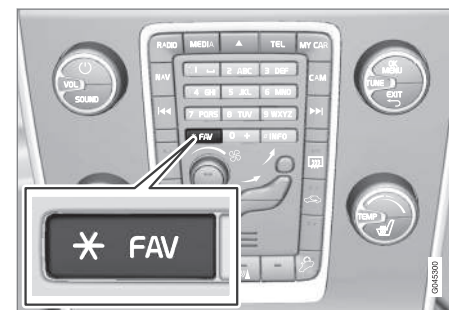

FAVnupu alla saab salvestada sageli kasutatavaid funktsioone, nii et seejärel piisab funktsiooni valimiseks **FAV** nupu vajutamisest. Iga funktsiooni eelistuse (nt. **Equalizer**) valimine toimub järgmsiel moel:

Režiimil **RADIO**:



03 AUDIO JA MEEDIA



- AM³
- FM1/FM2
- DAB1*/DAB2*

Režiimil **MEDIA**:

- DISC
- USB*
- iPod®*
- Bluetooth®*
- AUX
- TV*

Samuti saab valida ja salvestada lemmiku suvanditele **MY CAR**, **CAM*** ja **NAV***. Lemmikuid saab valida ja salvestada ka all **MY CAR** alla.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia (lk. 20)
- MY CAR (lk. 11)
- Raadio (lk. 29)
- Media player (lk. 40)

Salvestamine eelistatud valikute alla

Salvestage sagedamini kasutatud funktsioonid eelistatud (lk. 25) valikute alla. Seejärel osutub võimalikuks funktsiooni vahetu avamine vajutusega nupule (lk. 21) **FAV**.

Funktsiooni salvestamiseks eelistatud valikute alla:

1. Valige põhiallikas (nt. **RADIO**, **MEDIA**).
2. Vali lainepikkus või allikas (**FM1**, **Disc**, jne).
3. Vajuta ja hoi a all nuppu **FAV**, kuni kuvatakse lemmikute menüü ("favourites menu").
4. Keera **TUNE**, et valida loendist suvand, ja vajuta salvestamiseks **OK/MENU**.
 - > Kui põhiallikas (nt **RADIO**, **MEDIA**) on sisse lülitatud, võib salvestatud funktsiooni kasutamiseks vajutada lühiajaliselt klahvile **FAV**.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia (lk. 20)
- MY CAR - auto sätted (lk. 14)

Audio ja meedia - helisüsteemi seadistused

Helisüsteem on tehase poolt seadistatud optimaalseima helikvaliteedi saavutamiseks, kuid seda on võimalik soovikohaselt seadistada.

Optimaalse helikvaliteedi seadistused

Audiosüsteem on eelkalibreeritud heli optimaalseks edastuseks digitaalse signaalitöötuse abil.

Kalibreerimine arvestab konkreetse automodeli ja audiosüsteemi kombinatsioonis kõlarite, võimendite, salongiakustika, kuulaja asendiga jne.

Dünaamiline kalibreerimine arvestab helitugevuse regulaatori asendi, raadiovastuvõtu ja sõiduki kiirusega.

Kasutusjuhendis kirjeldatavad regulaatorid, ehk **Bass**, **Treble** ja **Equalizer**, on mõeldud ainult taasesituse seadistamiseks vastavalt kuulaja maitsele.

³ Ei kehti mudelitele V60 Plug-in Hybrid ja S60L Twin Engine.

* Lisavarustus/tarvik, rohkema info saamiseks vt Sissejuhatus.





Audio ja meedia - helisüsteemi üldseadistused

Audio- ja meedia helisüsteemi üldseadistused.

Vajuta nuppu (lk. 21) **SOUND**, et avada audioseadete menüü (**Bass**, **Treble** jne). Kerige nuppude **SOUND** või **OK/MENU** abil edasi sobivale valikule (nt **Treble**).

Seadete muutmiseks keerake **TUNE** ning salvestamiseks vajutage **OK/MENU**.

Jätkamiseks vajutage **SOUND** või **OK/MENU**, et valida muid suvandeid:

- **Surround*** - saab seadistada sisse/välja. Valides ON (Sisse), valib süsteem seaded automaatselt heli optimaalseks taasesitamiseks. Tavaliselt kuvatakse ekraanil sel juhul DPLII ja  PLII. Kui salvestus on tehtud Dolby Digital tehnoloogia abil, toimub taasesitus selle sättega ning ekraanil kuvatakse  DIGITAL. Kui valid OFF (Väljas), siis on kasutatav 3-kanaliline heli.
- **Bass** - Bassi tase.
- **Treble** - Kõrgete sageduste tase.
- **Fader** – Balanss eesmist ja tagumiste kõlarite vahel.
- **Balance** – Balanss parem- ja vasakpoolse kõlari vahel.
- **Subwoofer*** – Bassikõlari helitugevus.

- **DPL II centre level/3 channel centre level*** - keskkõlari helitugevus.
- **DPL II surround level/4** – surroundheli tase.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

Audio ja meedia - helisüsteemi täpsemad seadistused

Reguleerige raadio ja meedia heliseadistused soovikohasteks.

Võimalik on kasutada järgmisi funktsioone:

- Ekvalaiseri häälestamine (lk. 28)
- Helipildi seadistamine (lk. 28)
- Helitugevuse ja automaatse hääletugevuse muutmine (lk. 28)
- Välise heliseadme hääletugevuse muutmine. (lk. 50)

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

⁴ Ainult siis, kui Surround on aktiveeritud.



Ekvalaiseri häälestamine

Ekvalaiseri häälestamine* ja hääletugevuse seadistamine vastavalt erinevatele raadio või TV sagedustele.

1. Vajutage meediumiallika tavavaates **OK/MENU**, et avada **Audio settings** ja valida **Equalizer**.
2. Valige lainepikkus nupuga **TUNE** ja kinnitage nupuga **OK/MENU**.
3. Reguleerige heliseadeid nuppu **TUNE** keeartes ja kinnitage nupuga **OK/MENU**. Jätkake samal moel teiste sagedustega, mida soovite muuta.
4. Olles heliseadistustega valmis, vajutage kinnituseks ja liikumiseks tagasi tavavaatele **EXIT**.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - helisüsteemi täpsemad seadistused (lk. 27)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

Helipildi seadistamine

Seadistage helipilt* soovikohaseks ja tundke rõõmu just teie maitsele vastavast helist.

Heli saab optimeerida juhiistme, mõlema esiistme ja tagaistme jaoks. Kui autos on inimesi nii esi- kui tagaistmetel, soovitame kasutada suvandit "mõlemad esiistmed". Meediumiallika tavavaates suvandite avamiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Audio settings** → **Sound stage**.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - helisüsteemi seadistused (lk. 26)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

Helitugevuse ja automaatse hääletugevuse muutmise

Heli kompenseerimine suure mürataseme korral reisijateruumis.

Audiosüsteem kompenseerib salongis olevaid segavaid helisid, suurendades helitugevust koos auto kiiruse kasvamisega. Kompensatsiooni tasemeks saab valida madala, keskmise ja kõrge. Meediumiallika tavavaates taseme valimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Audio settings** → **Volume compensation**.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - helisüsteemi täpsemad seadistused (lk. 27)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)



Raadio

Võimalik on AM⁵ ja FM-raadiojaamade kuulamine. Teatavatel juhtudel ka digitaalraadio (DAB)* (lk. 38).



Raadiofunktsioonide juhtelemendid.

Täpsemat teavet raadio kasutamise kohta leiate jaotisest Süsteemi kasutamine (lk. 21).

AM⁵/FM-raadio

- Raadiojaama otsing (lk. 29)
- Raadiojaamade salvestamine mälupeksadesse (lk. 31)
- Raadiosageduste skaneerimine (lk. 37)
- RDS-funktsioonid (lk. 32)
- Raadio programmitüübid (PTY) (lk. 34)
- Raadiotekst (lk. 36)

Digitaalne raadio* (DAB)

- Digitaalraadio DAB* (lk. 38)
- Jaamagruppide salvestamine (Õppimine) (lk. 38)
- Liikumine kanaligrupi loendis (Ensemble) (lk. 39)
- Raadiojaamade salvestamine mälupeksadesse (lk. 31)
- Raadiosageduste skaneerimine (lk. 37)
- Raadio programmitüübid (PTY) (lk. 34)
- Raadiotekst (lk. 36)
- DAB - DAB linkimine (lk. 39)
- Digitaalraadio (DAB)* - lainepikkus (lk. 39)
- Digitaalraadio (DAB)* - alamkanal (lk. 40)
- Digitaalraadio (DAB)* - lähtestamine (lk. 40)

Sellega seotud teave

- Menüü ülevaade - AM (lk. 71)
- Menüü ülevaade - FM (lk. 71)
- Menüü ülevaade - Digitaalne raadio (DAB)* (lk. 72)

Raadiojaama otsing

Raadio koostab automaatselt loendi* (lk. 30) tugevama levisignaali raadiojaamadest. Raadiojaama on võimalik otsida ka automaatotsingu (lk. 30) abil või manuaalselt (lk. 31).



TÄHELEPANU

Vastuvõtt oleneb nii vastuvõetava signaali tugevusest kui kvaliteedist. Ülekannet võivad segada mitmed tegurid, näiteks kõrged hooned või asjaolu, et saatja asub väga kaugel. Telesignaali levi võib oleneda ka auto asukohast riigis.



03

⁵ Ei kehti mudelitele V60 Plug-in Hybrid ja S60L Twin Engine.



Automaatne raadiojaama otsing

Järgmise/eelmise levi omava jaama otsing.

1. Vajutage **RADIO**, keerake **TUNE** kuni soovikohase lainepikkuse (nt **FM1**) näitamiseni, vajutage **OK/MENU**.
2. Hoidke all nuppu  /  keskkonsoolil (või rooliklahvistikul*). Raadio otsib eelmise/järgmise piirkonnas leviva jaama.

Raadiojaamade loend*

Raadio koostab automaatselt loendi tugevama levisignaaliga raadiojaamadest. Funktsioon võimaldab vaevata raadiojaamu otsida, kui sõidate uude piirkonda, kus levivad jaamad ja nende sagedused ei ole teile teada.

Loendi avamiseks ja raadiojaama valimiseks:

1. Valige soovitud lainepikkus (nt **FM1**).
2. Keerake nuppu **TUNE** ühe astme võrra paremale või vasakule. Ekraanile kuvatakse piirkonnas levivate ajamade loend. Raadiojaam, millele raadio on hetkel häälestatud, on loendis esile tõstetud.
3. Jaama valimiseks loendis keerake nuppu **TUNE**.
4. Kinnitage oma valik vajutades **OK/MENU**.



TÄHELEPANU

- Loendis näidatakse ainult nende jaamade sagedusi, mille signaal on hetkel vastuvõetav, **mitte** aga kõiki valitud laineala raadiosagedusi.
- Kui kuulatava raadiojaama signaal nõrgeneb, võib see takistada raadiojaamade loendi uuendamist. Sel juhul vajuta nuppu **INFO** (kui jaamade loend on ekraanil kuvatud), et valida käsitsi häälestus ja sagedus. Kui jaamade loendit enam ei näidata, keera nuppu **TUNE** ühe astme võrra paremale või vasakule ja vajuta **INFO**.

Mõne sekundi möödudes kaob loend ekraanilt.

Kui jaamade loend ei ole enam ekraanil, keera nuppu **TUNE** ühe astme võrra paremale või vasakule ja vajuta keskkonsoolil nuppu **INFO**, et lülitada käsitsi häälestamisele (lk. 31) (või naasmiseks käsitsi häälestamiselt jaamade loendi funktsioonile).



Manuaalne raadiojaama otsing

Raadio koostab automaatselt raadiojaamade loendi* (lk. 30). Samas saab raadiojaama otsida ka käsitsi.

Tehaserežiimis raadio näitab piirkonna tugevaima signaaliga raadiojaamade loendit, kui keerate nuppu **TUNE**. Kui raadiojaam on kuvatud, vajutage keskkonsooli nuppu **INFO**, et minna üle manuaalsele häälestamisele. See võimaldab raadiojaama välja valida antud laineala jaamade üldloendist. Seega, kui nuppu **TUNE** keerata ühe astme võrra käsitsi otsingu režiimil, muutub sagedus 93,3 MHz-lt 93,4 MHz-le jne.

Jaama käsitsi valimiseks:

1. Vajutage nuppu **RADIO**, keerake **TUNE** kuni soovikohase lainepikkuse (nt **FM1**) näitamiseni, vajutage **OK/MENU**.
2. Keera nuppu **TUNE** jaama valimiseks.



TÄHELEPANU

Tehases eelseadistatud raadio otsib automaatselt sõidupiirkonnas olevaid raadiojaamu (vt jaotist "Raadiojaamade loend").

Kui valisid aga käsitsi häälestamise (vajutades keskkonsooli nuppu **INFO**, kui ekraanil oli jaamade loend), jääb raadio käsitsi häälestuse režiimile ka pärast järgmist raadio sisselülitamist. Jaamade loendi funktsiooni taasaktiveerimiseks keerake nuppu **TUNE** ühe sammu võrra (jaamade täieliku loendi kuvamiseks) ja vajutage nuppu **INFO**.

Funktsiooni "Station list" uuesti kuvamiseks keera **INFO** ühe sammu võrra (jaamade täisloendi kuvamiseks) ja vajuta nuppu **INFO**. Lisateavet selle funktsiooni kohta vt Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21).

Raadiojaamade salvestamine mälupeadesse

Sagedamini kuulatavad raadiojaamad salvestatakse mälupeadesse, mis võimaldab otselülituse nende jaoks.



Eelvalikunupud.

AM⁶/FM-raadio

Iga laineala kohta saab salvestada 10 jaama (nt **FM1**).

Salvestatud eelvalikuid valitakse eelvalikunuppude abil.

1. Häälestage jaamale (vt "Raadiojaama otsing" (lk. 29)).
2. Hoida üht jaamanuppudest paar sekundit all; heli vaigib ning taastub sel ajal, kui jaama sagedus mällu salvestatakse. Seejärel võid jaama eelseadenuppu kasutada.

⁶ Ei kehti mudelitele V60 Plug-in Hybrid ja S60L Twin Engine.



03 AUDIO JA MEEDIA



Eelvalitud jaamade loendi saab ekraanile kuvada*. AM/FM allika tavavaates funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Show presets**.

Digitaalraadio* (DAB)

Igas sagedusalas saab salvestada kümme jaama. DAB-I on kaks jaamade mälu: **DAB1** ja **DAB2**. Mälupessa salvestamine toimub pika vajutusega soovikohase mälupesa nupule. Täpsema teabe leiate ülaltoodud peatükist FM raadio. Salvestatud eelvalikuid valitakse eelvalikunuppude abil.

Eelseadistatud kanal sisaldab ühte jaama, kuid mitte ühtegi alamjaama. Kui esitatakse alamkanalit ja see salvestatakse, siis registreeritakse üksnes kanal. See on nii, kuna alamkanalid on ajutised. Kui järgnevalt püütakse eelseadistatud kanalit välja otsida, esitatakse vastavat alamkanalit sisaldavat kanalit. Eelseadistatud kanal ei ole sõltuv kanaliloendist.

Eelvalitud jaamade loendi saab ekraanile kuvada*. DAB allika tavavaates funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Show presets**.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

RDS-funktsioonid

RDS funktsiooniga toimub raadio automaatne lülitumine tugevama saatja sagedusele. RDS funktsioon võimaldab võtta vastu nt. liiklusinfot (TP) ja otsida kindlaid programmitüüpe (PTY).

RDS (Radio Data System) ühendab FM-saatjad võrgustikku. Sellises võrgus olev FM-saatja saadab infot, mis annab RDS-raadiote järgmised funktsioonid:

- Automaatne vahetus tugevamale saatjale, kui piirkonnas on kehv vastuvõtt.
- Otsing programmitüübi järgi, nt liiklusinfo või uudised.
- Käimasolevate raadiosaadete kohta käiva info vastuvõtmine.



TÄHELEPANU

Teatavad raadiojaamad ei kasuta RDS-i või kasutavad vaid selle valitud funktsioone.

Kui soovitud programmitüüp on leitud, võib raadio lülitada hetkel kasutatava heliallika välja. Nt kui kasutatakse CD-mängijat, katkestatakse selle mängimine. Katkestav ülekande esitatakse eelseadistatud helitugevusega (lk. 36). Valitud programmitüübi vastuvõtmise lõpetamisel lülitub raadio eelnevalt valitud olnud allikale ja hääletugevusele tagasi.

TÄHELEPANU

Helisüsteemi DAB-süsteem ei toeta kõiki DAB-standardi funktsioone.



Programmifunktsioonid alarm (**ALARM!**), liiklusinfo (**TP**), uudised (**NEWS**) ja programmi-tüübid (**PTY**) katkestavad üksteist prioriteet-suse järjekorras. Sealjuures on alarmil kõr-geim ja programmitüüpidel madalaim priori-teet. Raadiosaadete katkestamise sätete kohta (**EON Distant** ja **EON Local**) vt jaotist EON (lk. 34). Vajuta **EXIT**, et naasta katkes-tatud heliallika juurde; teate kustutamiseks vajuta **OK/MENU**.

Sellega seotud teave

- Õnnetuse ja katastroofihoiatused (lk. 33)
- Raadiotekst (lk. 36)
- Automaatne raadiosageduse uuendamine (AF) (lk. 36)
- Kohalikud raadioprogrammid (REG) (lk. 37)
- RDS-funktsioonide lähtestamine (lk. 37)

Õnnetuse ja katastroofihoiatused

Raadiofunktsiooni kasutatakse erinevate õnnetuste ja katastroofide eest hoiatamiseks.

Teate **ALARM!** edastamisel kuvatakse ekraanil alarmiteade.

Alarmi ei saa ajutiselt katkestada ega välja lülitada.

Sellega seotud teave

- RDS-funktsioonid (lk. 32)

Liiklusinfo (TP)

See funktsioon võimaldab liiklusteade edas-tamise seadistatud raadiojaama RDS võrgus.

Sümbol **TP** näitab, et funktsioon on aktiivne. Kui mällu salvestatud raadiojaam edastab ka liiklusinfot, kuvatakse ekraanile ere tähis **TP**, vastasel korral on tähis **TP** hall.

- FM-allika tavavaates aktiveerimiseks/ deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **.TP**.

TP valitud jaamast / kõikidest jaamadest

Raadio suudab saate katkestada liiklusinfo edastamiseks ainult valitud jaamalt või kõiki-delt RDS võrgus olevaltelt jaamdelt.

- FM allika tavavaatele lülitamiseks vaju-tage **OK/MENU** ja valige **Advanced settings** → **Set TP favourite**.

Sellega seotud teave

- RDS-funktsioonid (lk. 32)



EON-funktsioon

EON funktsioon on kasulik linnapiirkonnas, kus on palju kohalikke raadiojaamu. See võimaldab auto ja raadiosaatja vahelise kauguse põhjal otsustada, millal programmifunktsioonid peaksid kuulatava heliallika katkestama.

- FM-allika tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige menüüs **Advanced settings** → **EON** üks suvanditest.
- **Local** – katkestab ainult siis, kui raadiojaama saatja on lähedal.
- **Distant**⁷ – katkestab, kui jaama saatja on kaugel eemal, ka siis, kui signaalis on müra.

Sellega seotud teave

- RDS-funktsioonid (lk. 32)

Uudistesaadete edastamine

See funktsioon võimaldab uudistesaadete edastamise seadistatud raadiojaama RDS võrgus.

Sümbol **NEWS** näitab, et funktsioon on aktiivne.

- FM allika tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **News settings** → **News**.

Uudised valitud jaamast / kõikidest jaamadest

Raadio suudab saate katkestada uudiste edastamiseks ainult valitud jaamalt või kõikidelt RDS võrgus olevaltelt jaamdelt.

- FM allika tavavaatele lülitamiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **News settings** → **Set news favourite**.

Sellega seotud teave

- RDS-funktsioonid (lk. 32)

Raadio programmitüübid (PTY)

PTY funktsioon võimaldab valida ühe või mitu raadio programmitüüpi nagu näiteks popmuusika ja tõsine klassikaline muusika. Programmitüübi valimise järel toimub kanalite vaheline navigeerimine üksnes seda tüüpi edastuskanalite vahel.

PTY funktsiooni on võimalik valida FM ja DAB raadio korral. Funktsiooni sisslülitamisel kuvatakse ekraanile PTY sümbol. See funktsioon võimaldab valitud jaama RDS-võrgu ulatuses edastada programmitüüpe.

PTY FM sagedusriba korral

1. FM-allika tavavaates aktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige menüüs **Advanced settings** → **PTY settings** → **Select PTY** programmitüübid.
2. Seejärel aktiveerige PTY-funktsioon, milleks vajutage **OK/MENU** ja valige **Advanced settings** → **PTY settings** → **Receive traffic bulletins from other networks**.

PTY-funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage FM-allika tavavaates **OK/MENU** ja valige **Advanced settings** → **PTY settings** → **Receive traffic bulletins from other networks**. Valitud saatetüpe (PTY) ei esine.

PTY-funktsiooni lähtestamine ja eemaldamine toimub FM-allika tavavaates, vajutades sel-

⁷ Tehasesätted.



leks nuppu **OK/MENU** ja valides **Advanced settings** → **PTY settings** → **Select PTY** → **Clear all**.

PTY DAB raadio korral

DAB tavavaates programmitüübi valimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **PTY filtering**. Käesolevast režiimist väljumiseks:

- Vajuta **EXIT**.
 - > Indikaator kuvatakse ekraanile, kui PTY on aktiveeritud.

Mõnel puhul DAB raadio väljub PTY režiimist, vt DAB - DAB linkimine (lk. 39).

Sellega seotud teave



- (PTY) raadio programmitüüpide otsing (lk. 35)
- Raadiojaama programmitüüpide kuvamine (PTY) (lk. 35)
- Häältegevuse automaatse muutmise raadio programmitüübi (PTY) esitamiseks (lk. 36)
- RDS-funktsioonid (lk. 32)

(PTY) raadio programmitüüpide otsing

funktsioon otsib kogu lainepikkuse ulatuses valitud programmitüüpi.

1. FM-allika tavavaates valige üks või enam PTY, milleks vajutage **OK/MENU** ja valige **Advanced settings** → **PTY settings** → **Select PTY**.
2. Seejärel vajutage **OK/MENU** ja valige **Advanced settings** → **PTY settings** → **Seek PTY**.

Otsingu lõpetamiseks vajutage **EXIT**.

- Selleks et jätkata valitud programmitüüpide muu saatja otsimist, vajutage  või .

Sellega seotud teave

- Raadio programmitüübid (PTY) (lk. 34)
- Raadiojaama programmitüüpide kuvamine (PTY) (lk. 35)
- RDS-funktsioonid (lk. 32)

Raadiojaama programmitüüpide kuvamine (PTY)

Mõned raadiojaamad edastavad teavet raadiojaama tüübi ja kategooria kohta. Hetkel kuulatava raadiojaama programmitüüp, nt. Pop-muusika ja Tõsine klassikaline muusika, kuvatakse näidikuga ekraanile. PTY Valitavad FM ja DAB raadio korral.

Raadiojaama programmitüüpide kuvamine FM sagedusribal

- FM-allika tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Advanced settings** → **PTY settings** → **Show PTY text**.

Kuva DAB raadio programmitüüpi

- DAB tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Advanced settings** → **Show PTY text**.

Sellega seotud teave

- Raadio programmitüübid (PTY) (lk. 34)
- (PTY) raadio programmitüüpide otsing (lk. 35)
- RDS-funktsioonid (lk. 32)



Hääletugevuse automaatne muutmine raadio programmitüübi (PTY) esitamiseks

Katkestavaid programmitüüpe, nt **NEWS** või **TP**, kuulatakse iga konkreetse programmitüübi jaoks valitud helitugevusel. Kui helitugevust reguleeritakse programmikatkestuse ajal, salvestatakse uus tase kuni järgmise programmi katkestuseni.

Sellega seotud teave

- Raadio programmitüübid (PTY) (lk. 34)
- RDS-funktsioonid (lk. 32)

Raadiotekst

Mõned RDS jaamad edastavad teavet programmi sisu, esitaja jne. kohta. See teave kuvatakse näidikuploki ekraanile⁸. Raadio tekstifunktsiooni toetab FM ja DAB raadio.

Raadio tekstifunktsioon FM sagedusriba korral

- FM/DAB tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Show radio text**.



TÄHELEPANU

Korruga saab aktiveerida ainult ühe neist funktsioonidest: **Show radio text** ja **Show presets**. Ühe aktiveerimisel lülitub eelnevalt aktiveeritud funktsioon automaatselt välja. Mõlemad funktsioonid saab desaktiveerida.

Sellega seotud teave

- RDS-funktsioonid (lk. 32)
- Digitaalraadio DAB* (lk. 38)

Automaatne raadiosageduse uuendamine (AF)

Funktsioon, mis valib määratud raadiojaama kõige tugevama signaaliga saatja.

Funktsioon võib teatud juhul tugevaima signaaliga saatjat otsida kogu FM-lainealast.

- FM allika tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Advanced settings** → **Alternative frequency**.

Sellega seotud teave

- RDS-funktsioonid (lk. 32)

⁸ Ainult seitsmetollise ekraaniga autodel.



Kohalikud raadioprogrammid (REG)

See funktsioon lülitab raadio regionaalsele saatjale, isegi kui selle signaal on nõrk.

Sümbol **REG** näitab, et funktsioon on aktiivne.

- FM allika tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Advanced settings** → **REG**.

Sellega seotud teave

- RDS-funktsioonid (lk. 32)

Raadiosageduste skaneerimine

Funktsioon edastatavate raadiojaamade automaatseks otsimiseks, võimaldades sealjuures programmitüübi filtri arvestamist (PTY).

Jaama leidmisel esitatakse seda enne skaneerimise jätkamist umbes 10 sekundit. Raadiojaama mängimise ajal saab selle tavalisel viisil eelseadete alla salvestada, vt Raadiojaamade salvestamine mälupeadesse (lk. 31).

- FM/AM⁹/DAB* tavavaates skannimise alustamiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Scan**.



TÄHELEPANU

Skaneerimine seiskub jaama salvestamise ajal.

Skaneerimist saab valida ka DAB-PTY-režimis. Sellisel juhul esitatakse üksnes eelseadistatud tüüpi jaamu.

Sellega seotud teave

- Raadio programmitüübid (PTY) (lk. 34)
- Digitaalraadio DAB* (lk. 38)

RDS-funktsioonide lähtestamine

Kõiki raadioseadistusi saab lähtestada tehaseadistustele.

- FM-allika tavavaatele lähtestamiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Advanced settings** → **Reset all FM settings**.

Sellega seotud teave

- RDS-funktsioonid (lk. 32)

⁹ Ei kehti mudelitele V60 Plug-in Hybrid ja S60L Twin Engine.



Digitaalraadio DAB*

DAB (*Digital Audio Broadcasting*) on digitaalne raadioringhäälingusüsteem. Auto toetab süsteeme DAB, DAB+ ja DMB.

TÄHELEPANU

DAB pole saadaval kõigis kohtades. Kui saadavust pole, kuvatakse ekraanil teade **No reception**.

Teenused ja grupid

- **Service** (Teenus) - kanal, raadiokanal (süsteem toetab üksnes auditeenuseid).
- **Ensemble** - samal sagedusel paiknev raadiokanalite grupp.

Sellega seotud teave

- Jaamagruppide salvestamine (Õppimine) (lk. 38)
- Liikumine kanaligrupi loendis (Ensemble) (lk. 39)
- Raadio (lk. 29)
- Raadiojaamade salvestamine mälupeksadesse (lk. 31)
- Raadiosageduste skaneerimine (lk. 37)
- Raadio programmitüübid (PTY) (lk. 34)
- Raadiotekst (lk. 36)
- DAB - DAB linkimine (lk. 39)
- Digitaalraadio (DAB)* - lainepikkus (lk. 39)

- Digitaalraadio (DAB)* - alamkanal (lk. 40)
- Digitaalraadio (DAB)* - lähtestamine (lk. 40)

Jaamagruppide salvestamine (Õppimine)

Kanalirühmade mäluasvestamine (rühma õpetamine) digitaalse raadio (DAB) korral.

Kui sõidukiga liigutakse uude ringhäälingu- lasse, võib olla vajalik olemasolevad kanaligrupid uuesti programmeerida.

Kanaligruppide programmeerimisel luuakse kõigi saadaolevate kanaligruppide uuendatud loend. Loendit automaatselt ei uuendata.

DAB allika tavavaates programmeerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Ensemble learn**. Programmeerimine võib toimuda ka järgmiselt:

1. Keera nuppu **TUNE** ühe astme võrra paremale või vasakule.
 - > **Ensemble learn** kuvatakse lemmiklaamade grupi loendis.
2. Vajuta **OK/MENU**.
 - > Algab uus programmeerimine.

Programmeerimise saab katkestada nupuga **EXIT**.

Sellega seotud teave

- Digitaalraadio DAB* (lk. 38)
- Liikumine kanaligrupi loendis (Ensemble) (lk. 39)



Liikumine kanaligrupi loendis (Ensemble)

Navigeerimine kanali rühmaloendil (Ensemble) digitaalse raadio (DAB) korral.

Kanalite grupi loendis liikumiseks ja selle avamiseks keerake **TUNE**. Grupi nimi kuvatakse ekraani ülemises osas. Uuele grupile lülitudes vahetub nimi uue vastu.

- **Service** (Teenus) – näitab kanaleid olenevata kanaligrupist, millesse nad kuuluvad. Loendit saab filtreerida ka saatetüübi järgi (**PTY filtering**), vt Raadio programmitüübid (PTY) (lk. 34).

Sellega seotud teave

- Jaamagruppide salvestamine (Õppimine) (lk. 38)
- Digitaalraadio DAB* (lk. 38)
- Raadio programmitüübid (PTY) (lk. 34)

DAB - DAB linkimine

DAB - DAB linkimine tähendab, et DAB-raadio läheb halva signaaliga või ilma signaalita kanalilt samale kanalile mõnes muus kanaligrupis, kus signaal on tugevam.

Kanaligrupi ümberlülitus võib toimuda teatava viitega. Kui antud kanal ei ole enam kättesaadav, võib ümberlülitumisel uuele kättesaadavale kanalile tekkida lühike vaikusperiood.

- DAB tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Advanced settings** → **DAB linking**.

Digitaalraadio (DAB)* - lainepikkus

DAB ülekanne on võimalik kahel lainealal¹⁰.

- **Band III** - katab enamikke piirkondi.
- **LBand** - kättesaadav vaid mõnes piirkonnas.

Valides näiteks ainult **Band III**, toimub kanali programmeerimine kiiremini kui nii **Band III** kui ka **LBand** valimise korral. Kõigi kanaligruppide leidmine ei ole tagatud. Lainepikkuse valimine ei mõjuta salvestatud mälusid.

- DAB tavavaates saab lainepikkused aktiveerida/deaktiveerida, kui vajutate **OK/MENU** ja valite **Advanced settings** → **DAB band**.

Sellega seotud teave

- Digitaalraadio DAB* (lk. 38)

¹⁰ Mõlemad lainepikkused ei pruugi olla kasutusel kõigis piirkondades/riikides.



Digitaalraadio (DAB)* - alamkanal

Täiendavaid komponente nimetatakse tavaliselt alamkanaliteks. Nad on ajutised ja võivad sisaldada näiteks põhiprogrammide tõlget teistesse keeltesse.

Kui toimub ühe või mitme alamkanali edastamine, kuvatakse ekraanil kanali nimest vasakul sümbol √. Alamkanal kuvatakse ekraanil kanali nimest vasakule ilmuva sümboli - abil.

Ligipääsuks alamkanalitele vajutage .

Juurdepääs on võimalik üksnes valitud põhikanali alamjaamadele ja ilma selle valimata mitte ühelegi teisele.

- **DAB** tavavaates saab alamkanalid aktiveerida/deaktiveerida, kui vajutate **OK/MENU** ja valite **Advanced settings** → **Sub channels**.

Digitaalraadio (DAB)* - lähtestamine

Kõiki DAB DAB-seadistusi saab lähtestada tehaseadistustele.

- DAB allika tavavaates lähtestamiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Advanced settings** → **Reset all DAB settings**.

Sellega seotud teave

- Digitaalraadio DAB* (lk. 38)

Media player

Meediumipleieriga saab esitada audio- ja videofaile CD/DVD* (lk. 41) plaadidelt ja välistelt heliseadmetelt AUX/USB* (lk. 47) sisendi kaudu. Helifaile saab ka juhtmevabalt välisseadmetest Bluetooth®-ühenduse kaudu voogedastada. Mõned meediapleierid kuvavad TV* (lk. 64) pilti ja on varustatud vahenditega suhtlemiseks mobiiltelefoniga* Bluetooth®-ühenduse kaudu.



Meediapleieri juhtimine.

Täpsemat teavet meediumimängija kasutamise kohta lugege peatükist Süsteemi juhtimine (lk. 21).

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia (lk. 20)
- Meedia Bluetooth®* (lk. 51)



- Kaugjuhtimine* (lk. 68)
- Meediapleier - ühilduvad failiformaadid (lk. 46)

CD/DVD*

meediumimängijaga (lk. 40) saab esitada eel-salvestatud ja kirjutatud CD-/DVD-plaate.

Meediapleier toetab ja suudab mängida järg-misi plaadi- ja failitüüpe:

- Tehases valmistatud CD-plaadid (CD Audio).
- CD-plaadile salvestatud heli- ja/või video-failid.
- Tehases valmistatud DVD video plaadid.
- DVD-plaadile salvestatud heli- ja/või videofailid.

Täpsema teabe saamiseks toetatavate for-maatide kohta vt. ühilduvad failiformaadid (lk. 46).

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- CD/DVD-plaadi mängimine ja juhtfunk-t-sioonid* (lk. 41)
- DVD* videoplaatide vaatamine ja menüüd (lk. 44)

CD/DVD-plaadi mängimine ja juhtfunktsioonid*

Taasesituse ja navigatsiooni põhifunktsioonide kohta lugege jaotist Süsteemi kasutamine (lk. 21). Täpsema kirjelduse leiata allpool.

Plaadi taasesituse käivitamine

Vajutage meediumiallika tavavaates nuppu **MEDIA**, keerake **TUNE**, kuni ekraanile ilmub **Disc**, seejärel vajutage **OK/MENU**. Kui meediapleieris on plaat, hakkab see automaatselt mängima, vastasel korral kuvatakse ekraanile **Insert disc**. Sisestage plaat tekstiga üleval. Plaadi esitus käivitub automaatselt.

Kui mängijasse sisestatakse heli/videofaili-dega plaat, peab seade laadima plaadi kaus-tastruktuuri. Olenevalt plaadi kvaliteedist ja infohulgast võib taasesitamise alustamine aega võtta.

Plaatide väljalükkamine

Plaadi väljutamiseks vajutage väljutusnupp (lk. 21).

Plaat jääb umbes 12 sekundiks väljatõugatud asendisse ning tõmmatakse seejärel ohutuse mõttes seadmesse tagasi.

Pausile vajutamine (pause)

Kui helitugevus vähendatakse nulli või vajuta-takse **MUTE**, viiakse meediamängija pausile. Kui helitugevust suurendatakse või vajuta-



03 AUDIO JA MEEDIA



takse uuesti MUTE, hakkab meediamängija tööle. Esitamise saab peatada ka menüüsüsteemis¹¹, kui vajutate **OK/MENU** ja valite **Play/Pause**.

TÄHELEPANU

Videofilmi saab vaadata ainult seisvas autos. Kui auto liigub kiiremini kui 8 km/h, siis ei näita seade pilti ning ekraanile ilmub **No visual media available while driving**, heli taasesitus siiski jätkub. Kuva ilmub taas ekraanile, kui auto kiirus on jälle väiksem kui 6 km/h.

TÄHELEPANU

Teatud tüüpi muusikatootja poolt koopia-kaitsesega varustatud või siis ise kopeeritud helifaile ei saa selle pleieriga mängida.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Plaadile põletatud audio-/videofailide ettemängimine ja failide vahel liikumine* (lk. 42)
- DVD* videoplaatide vaatamine ja menüüd (lk. 44)
- Kiire edasi-/tagasikerimine (lk. 43)
- Loo või audiofaili otsimine (lk. 43)

- Plaadi lugude või audiofailide juhuesitus (lk. 44)
- Meediapleier - ühilduvad failiformaadid (lk. 46)

Plaadile põletatud audio-/videofailide ettemängimine ja failide vahel liikumine*




Plaadile põletatud audio-/videofailide ettemängimine ja failide vahel liikumine.

TÄHELEPANU

Videofilmi saab vaadata ainult seisvas autos. Kui auto liigub kiiremini kui 8 km/h, siis ei näita seade pilti ning ekraanile ilmub **No visual media available while driving**, heli taasesitus siiski jätkub. Kuva ilmub taas ekraanile, kui auto kiirus on jälle väiksem kui 6 km/h.

TÄHELEPANU

Teatud tüüpi muusikatootja poolt koopia-kaitsesega varustatud või siis ise kopeeritud helifaile ei saa selle pleieriga mängida.

Helifaile tähis on  , videofailide tähis on  ja kaustade tähis on .

Kui faili taasesitamine on lõppenud, jätkub taasesitus teiste selle kasuta (sama tüüpi) failidega. Kasuta¹² vahetamine toimub automaatselt, kui kõik valitud kasuta failid on ette mängitud. Süsteem tuvastab automaatselt plaati ja muudab vastavalt sätteid, kui meediapleierisse sisestatakse ainult heli- või ainult videofailidega plaat, ning alustab nende fai-

¹¹ Ei kehti CD Audio kohta.

¹² Kui aktiveeritud on Repeat folder, siis seda ei toimu.



lide taasesitust. Süsteem ei muuda sätteid siiski juhul kui meediapleierisse on laaditud nii heli- kui videofailidega plaat, vaid pleier jätkab eelnevalt mängitud failitüübi taasesitamist.

Kausta kordus

See funktsioon võimaldab kaustas olevaid faile järjest uuesti ette mängida. Kui viimane fail on ette mängitud, algab taas esimese faili taasesitus.



1. Vajuta **OK/MENU**
2. Keera **TUNE** asendisse **Repeat folder**
3. Vajutada **OK/MENU** funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.



Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- CD/DVD-plaadi mängimine ja juhtfunktsioonid* (lk. 41)
- DVD* videoplaatide vaatamine ja menüüd (lk. 44)
- Kiire edasi-/tagasikerimine (lk. 43)
- Loo või audiofaili otsimine (lk. 43)
- Plaadi lugude või audiofailide juhuesitus (lk. 44)
- Meediapleier - ühilduvad failiformaadid (lk. 46)
- DivX® Video On Demand* (lk. 45)

Kiire edasi-/tagasikerimine

Audio ja videofaile on võimalik kiirendatult edasi/tagasi kerida.¹³

Audio- või videofaili kiirendatud edasi-/tagasikerimiseks vajutage nupule  /  ja hoidke nuppu kerimiseks all.

Audiofaile keritakse edasi/tagasi samal kiirusel, kuid videofaile saab edasi/tagasi kerida mitmel eri kiirusel. Vajuta korduvalt nuppudele  / , et videofailide edasi/tagasi kerimise kiirust suurendada. Vabasta nupp, et jätkata vaatamist tavakiirusel.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- CD/DVD-plaadi mängimine ja juhtfunktsioonid* (lk. 41)
- Välise heliallika kuulamine ja seadme töö juhtimine* (lk. 49)

Loo või audiofaili otsimine

Selle funktsiooni abil tuleb ettemängimisele kümne sekundi pikkune lõik iga loo/helifaili algusest.¹⁴

Valitud allika skaneerimiseks:

1. Vajutage valitud allika tavavaates **OK/MENU**
2. Keerake **TUNE** asendisse **Scan**
 - > Esimesed 10 sekundit igast plaadi helirajast, helifailist mängitakse ette.
3. Katkestage skaneerimine nupuga **EXIT** ning aktiivse heliraja või helifaili taasesitus jätkub.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- CD/DVD-plaadi mängimine ja juhtfunktsioonid* (lk. 41)
- Välise heliallika kuulamine ja seadme töö juhtimine* (lk. 49)
- Meedia Bluetooth®* (lk. 51)

¹³ Kehtib üksnes CD/DVD* plaatide, USB ja iPod® kohta.



Plaadi lugude või audiofailide juhuesitus

See funktsioon mängib plaadi lugusid ja audiofaile ette juhulikus järjekorras.¹⁵

Lugude/audiofailide ettemängimiseks juhuliku järjekorra alusel valitud allikast:

1. Vajutage valitud allika tavavaates **OK/MENU**
2. Keerake **TUNE** asendisse **Random**
3. Vajutada **OK/MENU** funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- CD/DVD-plaadi mängimine ja juhtfunktsioonid* (lk. 41)
- Välise heliallika kuulamine ja seadme töö juhtimine* (lk. 49)
- Meedia Bluetooth®* (lk. 51)

DVD* videoplaatide vaatamine ja menüüd


DVD-videoplaadi mängimisel võidakse ekraanil kuvada menüü. Plaadi menüü annab juurdepääsu mitmetele funktsioonidele ja sätetele, näiteks subtiitrite ja keele valik, stseeni valik.

Taasesituse ja navigatsiooni põhifunktsioonide kohta lugege jaotist Süsteemi kasutamine (lk. 21). Täpsema kirjelduse leiate allpool.

TÄHELEPANU

Videofilmi saab vaadata ainult seisvas autos. Kui auto liigub kiiremini kui 8 km/h, siis ei näita seade pilti ning ekraanile ilmub **No visual media available while driving**, heli taasesitus siiski jätkub. Kuva ilmub taas ekraanile, kui auto kiirus on jälle väiksem kui 6 km/h.

Liikumine DVD videoplaadi menüüs

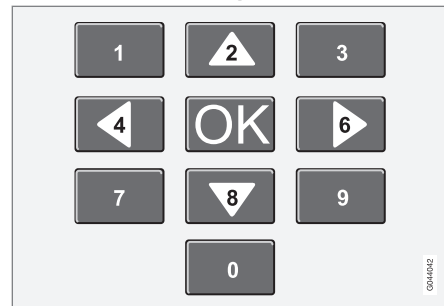

DVD-videoplaadi menüüs liigutakse keskkonsoolil olevate numbrinuppudega vastavalt eelmisele joonisele.

Peatüki või pealkirja vahetus

Peatükkide loendi avamiseks ja nendes navigeerimiseks keerake nuppu **TUNE** (filmi taasesitamisel peatatakse esitus). Peatüki valimiseks vajutage nuppu **OK/MENU**, millega pääsete tagasi algasendisse (kui toimus filmi taasesitus, siis see käivitatakse uuesti). Vajutage pealkirjaloendisse sisenemiseks nuppu **EXIT**.



Pealkirjade valimiseks loendist keerake nuppu **TUNE** ning kinnitage valik nupuga **OK/MENU**, millega pääsete ka peatükiloendisse tagasi. Vajuta **OK/MENU** valiku aktiveerimi-

¹⁴ Ei ole kasutatav DVD videoplaatide korral. AUX/USB sisendi abil ühendatud väliste heliseadmete puhul rakendub see üksnes USB ja iPod® korral. Ei ole toetatav kõikide mobiiltelefonide poolt.

¹⁵ Ei ole kasutatav DVD videoplaatide korral. AUX/USB sisendi abil ühendatud väliste heliseadmete puhul rakendub see üksnes USB ja iPod® korral. Ei ole toetatav kõikide mobiiltelefonide poolt.



seks ja lähteasendisse naasmiseks. Valiku tühistamiseks vajutage nuppu **EXIT**, millega liigute tagasi algspositsioonile (ilma valikut tegemata).

Peatükki saab muuta ka keskkonsooli nupule  /  või rooliklahvistiku nupule* vajutamise teel.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- CD/DVD-plaadi mängimine ja juhtfunktsioonid* (lk. 41)
- Kaameranurk DVD* videoplaatide mängimiseks (lk. 45)
- Plaadile põletatud audio-/videofailide ettemängimine ja failide vahel liikumine* (lk. 42)
- Kiire edasi-/tagasikerimine (lk. 43)
- Loo või audiofaili otsimine (lk. 43)
- Plaadi lugude või audiofailide juhuesitus (lk. 44)
- Meediapleier - ühilduvad failiformaadid (lk. 46)

Kaameranurk DVD* videoplaatide mängimiseks

Kui DVD videoplaadil on vastava funktsiooni toetus, saab valida, millisest kaameraasendist stseeni vaadata.

Plaadimängija tavavaates vajutage

OK/MENU ja valige **Advanced settings** → **Angle**.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

DivX® Video On Demand*

Meediumimängija võib registreerida esitama failitüüpi DivX® VOD CD-/DVD-plaadidelt, USB-seadmelt või iPod®-ist.

Registreerimiskoodi leiате menüüsüsteemist **MY CAR**, vt MY CAR (lk. 11).

Lisateavet vaata aadressilt www.divx.com/vod.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- DVD* videoplaatide vaatamine ja menüüd (lk. 44)
- Plaadile põletatud audio-/videofailide ettemängimine ja failide vahel liikumine* (lk. 42)
- Välise heliallika kuulamine ja seadme töö juhtimine* (lk. 49)



Pildi seaded*

Ekraani heleduse ja kontrastsuse ekraaniseadistusi on võimalik muuta (üksnes seisva sõiduki korral).

1. Taasesitusrežiimis vajutage **OK/MENU** ja valige **Image settings**, kinnitage nupuga **OK/MENU**.
2. Keera **TUNE** reguleerimissuvandile ja kinnita nupuga **OK/MENU**.
3. Reguleeri seadeid nupuga **TUNE** ja kinnita nupuga **OK/MENU**.

Seadete loendisse naasmiseks vajuta **OK/MENU** või **EXIT**.

Pildi seaded saab taastada tehaseseadistuses suvandi **Reset** abil.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Audio ja meedia (lk. 20)

Meediapleier - ühilduvad failiformaadid

Meediapleier toetab erinevaid failitüüpe ja ühildub järgnevates tabelites toodud failiformaatidega.

Ühilduvad failiformaadid CD/DVD plaatide korral



TÄHELEPANU

Kahepoolsed plaadid (vormingud DVD Plus, CD-DVD) on tavalisest laserplaadist paksemad, mille tõttu nende taasesitus ei ole garanteeritud ja seade võib tõrkuda.

Kui laserplaadile on salvestatud nii MP3- kui CDDA-vormingus heliradu, jäetakse kõik MP3-d vahele.

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Audiovorming | CD audio, mp3, wma, aac, m4a |
| Videovorming | CD video, DVD video, divx, avi, asf |

Ühilduvad failiformaadid USB-ühenduse kasutamise korral

Süsteem toetab järgmiste heli- ja videofailide taasesitust USB-liidese abil ühendatud seadmetest.

| | |
|--------------|--------------------|
| Audiovorming | mp3, wma, aac, m4a |
| Videovorming | divx, avi, asf |

Failivormingute .avi ja .divx tehnilised andmed

Faili esitamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.

| | |
|----------------------------------|--|
| DivX versioon | 3, 4, 5, 5:2 |
| Kujutise suurus | 32 x 32 - 720 x 576 pikslit |
| Video kaadrisagedus | Kuni 30 kaadrit sekundis DivX standard |
| Kogumahu-tavus (kogu bitikiirus) | Keskmiselt kuni 4 Mbps, maksimaalselt kuni 8 Mbps (sisaldab video bitikiirust ja heli bitikiirust) |
| Audiovorming | MP3 (MPEG-1/2 Layer 3), MPEG-1 (Layer 2), AC3 (Dolby D) Audio tehnilised andmed leiate tabelist allpool |
| Audiokanalid | 2 kanalit MP3/MPEG-1 jaoks, 5.1 kanalit AC3 jaoks |



Audio tehnilised andmed failivormingutele .avi ja .divx

| Vorming | kHz | kbps |
|----------------------|-------|---------------------|
| MPEG-1 Layer 2 | 44.1 | 64–384 |
| | 48 | 64–384 |
| MPEG-2 Layer 3 (MP3) | 16 | 8–160 |
| | 22.05 | 8–160 |
| | 24 | 8–160 |
| MPEG-1 Layer 3 (MP3) | 32 | 32–320 ^A |
| | 44.1 | 32–320 ^A |
| | 48 | 32–320 ^A |
| AC3 | 48 | 64–448 |

^A Ei rakendu määrale 144 kbps.

Failivormingu .asf tehnilised andmed

Faali esitamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.

| | |
|---------------------------------|--|
| Kujutise suurus | 32 x 32 - 720 x 576 pikslit |
| Video kaadrisagedus | Kuni 30 kaadrit sekundis |
| Kogumahutavus (kogu bitikiirus) | Kuni 384 kbs (sisaldab video ja audio bitikiirust) |

| | |
|---------------------------|--|
| Audiovorming | ITU-T G.726 |
| Audiokanalid | 1 kanal Stereoheli ei toetata |
| Audio diskreetimissagedus | 8 kHz |
| Audio bitikiirus | 16, 24, 32 või 40 kbps (8 kHz diskreetimise juures) |

Sellega seotud teave

- CD/DVD-plaadi mängimine ja juhtfunktsioonid* (lk. 41)
- DVD* videoplaatide vaatamine ja menüü (lk. 44)
- Plaadile põletatud audio-/videofailide ettemängimine ja failide vahel liikumine* (lk. 42)
- Väliste heliallika kuulamine ja seadme töö juhtimine* (lk. 49)

Välise heliallika AUX/USB* sisendi kaudu

Audiosüsteemiga on võimalik ühendada (lk. 49) väliseid heliseadmeid nagu näiteks iPod® või MP3-mängija.



03





03 AUDIO JA MEEDIA



USB-sisendiga ühendatud heliallikat saab juhtida¹⁶ auto helisüsteemi nuppudega. Kui seade on ühendatud AUX-sisendiga, ei ole seda võimalik auto nuppudega juhtida.

Tunnelkonsooli tagumises parempoolses servas on süvend, kuhu võib juhtida kaablid, et need sulgemisel luugi vahele ei jääks.

iPod® või MP3-mängija, millel on laetavad akud, laaditakse samal ajal USB-ühenduse kaudu (kui auto süüde on sees või mootor töötab).

USB-mälu

USB-mälupulga hõlpsamaks kasutamiseks salvesta sellele ainult muusikafaile. Süsteemi laadimiseks selliselt infokandjalt, mis sisaldab veel midagi peale ühilduvate muusikafailide, kulub rohkem aega.

TÄHELEPANU

Süsteem ühildub irdkandjatega, mis vastavad USB 2.0 ja failisüsteemi FAT32 nõuetele, ning suudab hallata kuni 1000 kausta ja 254 alamkasuta/faili igas kaustas. Erandiks on ainult kõrgeim tase, mis suudab hallata kuni 1000 alamkausta/faili.

TÄHELEPANU

USB mälupulga pikema mudeli kasutamisel soovitatatakse kasutada USB adapter-kaablit. See on mõeldud USB sisendi ja selle külge ühendatud USB mälupulga mehaanilise kulumise vältimiseks.

USB jaotur

USB-liidesega saab ühendada ka USB-jaoturi, mis võimaldab mitut USB-seadet samaaegselt ühendada. USB-seade valitakse USB tavavaates, milleks vajutage **OK/MENU** ja valige **Select USB device**.

MP3-mängija

Mitmed MP3 mängijad töötavad erilisel failisüsteemil, mida audiosüsteem ei toeta. Süsteemis kasutamiseks tuleb MP3-mängija lülitada **USB Removable device/Mass Storage Device** režiimile.

iPod®

iPod® saab voolu ühenduskaabli ja USB-pesa kaudu otse auto helisüsteemist.

TÄHELEPANU

Süsteem toetab ainult helifailide taasesitust iPod®-ist.

TÄHELEPANU

iPod®i kasutamisel heliallikana, sarnanevad auto meelelahutusseadme menüüd iPod® mängija menüüstruktuurile.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Välise heliallika kuulamine ja seadme töö juhtimine* (lk. 49)
- Välise heliseadme hääletugevuse muutmine. (lk. 50)

¹⁶ See kehtib ainult USB-liidesega ühendatud heliallikate kohta.



Välise audioseadme ühendamine AUX/USB* sisendi kaudu

Välise heliallika, nt iPod® i või MP3-mängija, saab helisüsteemiga ühendada keskkonsoolil olevate pistikupesade kaudu.



Ühenduskoht väliste heliallikate jaoks.

Heliallika ühendamine:

1. Meediumiallika tavavaates vajutage **MEDIA**, valige nupuga **TUNE** soovitud heliallikas **USB**, iPod või **AUX** ja vajutage **OK/MENU**.
 - > Kui valisite USB, kuvatakse ekraanil kiri **Connect USB**.
2. Ühendage oma heliallikas ühe keskkonsooli panipaigas oleva pistikupesaga (vt eelmist joonist).

Tekst **Reading USB** ilmub ekraanile siis, kui süsteem laadib andmekandjalt failistruktuuri.

Olenevalt failistruktuurist ja failide arvust võib laadimisega veidi aega kuluda.

i TÄHELEPANU

Süsteem ühildub ka iPod® mudelitega, mis on valmistatud alates 2005. aastast.

i TÄHELEPANU

USB-ühenduse kahjustamise vältimiseks lülitub see välja, kui USB-ühenduses tekib lühis või kui ühendatud USB-seade tarbib liiga palju energiat (see võib juhtuda, kui ühendatud seade ei vasta USB standardi nõuetele). USB-ühendus aktiveeritakse taas automaatselt, kui süüde uuesti sisse lülitatakse ja tõrkeid ei esine.




Sellega seotud teave

- Väline heliallikas AUX/USB* sisendi kaudu (lk. 47)
- Välise heliallika kuulamine ja seadme töö juhtimine* (lk. 49)

Välise heliallika kuulamine ja seadme töö juhtimine*

Välise heliallika kuulamine ja seadme töö juhtimine¹⁷.

Taasesituse ja navigatsiooni põhifunktsioonide kohta lugege jaotist Süsteemi kasutamine (lk. 21). Täpsema kirjelduse leiate allpool.

Helifailid on märgitud sümboliga , videofailid* sümboliga  ja kaustad sümboliga .

Meediumimängija poolt toetatavate failivormingute kohta saate lisateavet jaotisest Ühilduvad failivormingud (lk. 46).

Kui faili taasesitamine on lõppenud, jätkub taasesitus teiste selle kasuta (sama tüüpi) failidega. Kasuta¹⁸ vahetamine toimub automaatselt, kui kõik valitud kasuta failid on ette mängitud. Süsteem tuvastab automaatselt plaadi ja muudab vastavalt sätteid, kui USB-porti ühendatakse ainult heli- või ainult videofailidega plaat, ning alustab nende failide taasesitust. Süsteem ei muuda sätteid siiski juhul kui USB-porti ühendatakse nii heli- kui ka videofailidega plaat, vaid pleier jätkab eelnevalt mängitud failitüübi taasesitamist.

Otsingufunktsioon¹⁷

Hetkel avatud kaustast failinime leidmiseks võib kasutada klahvistikku keskkonsooli juhtpaneelil.



03 AUDIO JA MEEDIA



Otsingu funktsiooni avamiseks keerata nuppu **TUNE** (juurdepääsuks kaustade struktuurile) või vajutada mõnda täheklahvi. Otsingusõna tähe või märgi sisestamisel jõuate otsingu tulemusele lähemale. Mõne sekundi möödumisel kuvatakse otsingutulemused ekraanile.

Faali esitamise alustamiseks vajutada **OK/MENU**.

Kausta kordus¹⁹

See funktsioon võimaldab kaustas olevaid faile järjest uuesti ette mängida. Kui viimane fail on ette mängitud, algab taas esimese faili taasesitus.

1. Vajutage **OK/MENU**
2. Keerake **TUNE** asendisse **Repeat folder**
3. Vajutada **OK/MENU** funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Kiire edasi-/tagasikerimine

Lisateavet leiate jaotisest Kiire edasi-/tagasikerimine (lk. 43).

Paus

Kui helitugevus vähendatakse nulli või vajutatakse **MUTE**, viiakse meediamängija pausile. Kui helitugevust suurendatakse või vajutatakse uuesti **MUTE**, hakkab meediamängija

tööle. Esitamise saab peatada ka menüüsüsteemis²⁰, kui vajutate nuppu **OK/MENU**, valite **USB MENU** ja seejärel **Play/Pause**.



TÄHELEPANU

Videofilmi saab vaadata ainult seisvas autos. Kui auto liigub kiiremini kui 8 km/h, siis ei näita seade pilti ning ekraanile ilmub **No visual media available while driving**, heli taasesitus siiski jätkub. Kuva ilmub taas ekraanile, kui auto kiirus on jälle väiksem kui 6 km/h.

Sellega seotud teave

- Välise audioseadme ühendamine AUX/USB* sisendi kaudu (lk. 49)
- Väline heliallikas AUX/USB* sisendi kaudu (lk. 47)
- Loo või audiofaili otsimine (lk. 43)
- Plaadi lugude või audiofailide juhuesitus (lk. 44)
- DivX® Video On Demand* (lk. 45)
- Pildi seaded* (lk. 46)

Välise heliseadme hääletugevuse muutmine.

Seadista välise heliallika (lk. 47) helitugevus. Kui välise heliallika helitugevus on liiga suur või väike, võib helikvaliteet halveneda.

Kui väline heliallikas (nt MP3-mängija või iPod®) on AUX-sisendiga ühendatud, võib ühendatud heliallika helitugevus seadme sisesest allikast (nt raadio) erinev olla. Selle välitugevuse reguleeri sisendi sisendheli tugevust:

1. Meediumi tavavaates vajutage nuppu **MEDIA** ja keerake nupp **TUNE** seadele **AUX**, seejärel oodake mõned sekundid või vajutage **OK/MENU**.
2. Vajuta **OK/MENU** ja seejärel keera **TUNE** asendisse **AUX input volume**. Kinnitamiseks vajuta **OK/MENU**.
3. Keera **TUNE** AUX-sisendi helitugevuse reguleerimiseks.



TÄHELEPANU

Kui välise heliallika helitugevus on liiga suur või väike, võib helikvaliteet halveneda. Helikvaliteeti võib halvendada ka juhul, kui auto infosüsteem on AUX-režiimil pleieri laadimise ajal. Sel juhul vältige pleieri laadimist 12 V pistikupesa kaudu.

¹⁷ Kehtib ainult USB ja iPod® kohta.

¹⁸ Kui aktiveeritud on Repeat folder, siis seda ei toimu.

¹⁹ Kehtib ainult USB kohta.

²⁰ Ei kehti iPod® kohta



Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - helisüsteemi täpsemad seadistused (lk. 27)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

Meedia Bluetooth®*

Auto meediamängija on varustatud Bluetooth®-ga mis võimaldab helifailide voo-
gesitust välistest Bluetooth® seadmetest, näi-
teks mobiiltelefonist või pihuarvutist.



Meedia Bluetooth® funktsioonid, juhtsüsteemide ülevaade.

Seade tuleb esmalt sõidukiga registreerida ja ühendada (lk. 52).

Navigeerimine ja heli juhtimine on võimalik keskkonsooli nuppude või roolinuppude kaudu*. Teatud välisseadmete puhul on võimalik ka mängitavat lugu vahetada.

Heli taasesitamiseks tuleb auto meediapleier esmalt häälestada Bluetooth režiimile.

Mobiiltelefoni ühendamisel sõidukiga võimaldab vt. ühtlasi juhtida distantsilt ka hulka mobiiltelefoni funktsioone, täpsem teave

Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55). Põhialli-
kate omavaheline ümberlülitamine **TEL** ja
MEDIA mõlemi funktsioonide juhtimiseks.

i TÄHELEPANU

Bluetooth® meediapleier peab ühilduma standarditega Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) ja Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Pleieris peab olema AVRCP versioon 1.3, A2DP 1.2. Vastasel korral ei tarvitse kõik funktsioonid toimida.

Kõik saada olevad mobiiltelefonid ja iseseisvad meediapleierid ei ühildu täielikult selle auto meediapleieri Bluetooth® funktsiooniga. Teavet ühilduvate telefonide ja väliste meediumipleierite kohta soovitab Volvo küsida volitatud Volvo edasimüüjalt.

i TÄHELEPANU

Auto meediapleier suudab helifailide mängida ainult Bluetooth® funktsiooni kaudu.

Sellega seotud teave

- Loo või audiofaili otsimine (lk. 43)
- Plaadi lugude või audiofailide juhuesitus (lk. 44)



Bluetooth® seadme* ühendamine ja lahtiühendamine

Sõidukile on lisatud Bluetooth®-süsteem, see-
tõttu saab sõiduk teiste Bluetooth®-seadme-
tega juhtmevabalt suhelda. Enne tuleb sead-
med registreerida ja ühendada (lk. 52).

Võimalik on registreerida kuni 10 Bluetooth®
seadet. Iga seadet registreeritakse üks kord.
Pärast registreerimist ei vaja seade enam
nähtava/otsitavana käivitamist.

Kui Bluetooth® funktsioon on aktiivne ja vii-
mane ühendatud seade on läheduses, siis
ühendatakse vt. automaatselt. Viimati ühen-
datud seade kuvatakse ekraanile. Mõne teise
seadme ühendamiseks vajutage nuppu **EXIT**
ja valige seadme muutmise (lk. 54).

Bluetooth® seadme asumisel sõiduki levialast
väljas toimub selle lahtiühendamine auto-
maatselt. Ühtlasi on võimalik ka seadme
manuaalne lahtiühendamine (lk. 54).

Bluetooth®-seadme registreerimise tühistami-
seks sõidukist valige Bluetooth®-seadme*
eemaldamine (lk. 55). Seadme automaatot-
sing sõiduki poolt tühistatakse.

Võimalik on kahe Bluetooth® seadme sama-
aegne ühendamine. Ühte telefoni ja ühte
meediaseadet on võimalik omavahel ümber
lülitada (lk. 54). Ühtlasi on võimalik ka tele-
foniga helistamine ja audiofailide samaaegne
esitamine.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Meedia Bluetooth®* (lk. 51)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)

Bluetooth®-seadme* registreerimine

Võimalik on kahe Bluetooth® seadme sama-
aegne ühendamine. Ühte telefoni ja ühte
meediaseadet on võimalik omavahel ümber
lülitada. Ühtlasi on võimalik ka telefoniga
helistamine ja audiofailide samaaegne esita-
mine.

Võimalik on registreerida kuni 10 Bluetooth®
seadet. Iga seadet registreeritakse üks kord.
Pärast registreerimist ei vaja seade enam
nähtava/otsitavana käivitamist.



TÄHELEPANU


Telefoni operatsioonisüsteemi uuendami-
sel võib telefoni registreerimine katkeda.
Sellisel juhul eemaldage telefon, vt.
Bluetooth®-seadme* eemaldamine
(lk. 55), seejärel ühendage telefon uuesti.

Välise seadme ühendamine toimub erinevalt,
olenevalt sellest, kas seda on enne ühenda-
tud või mitte. Alljärgnevate ühendusvõima-
luste eelduseks on seadme esmakordne
ühendamine (lõastamine) ja see, et teisi sead-
meid ei tohi olla ühendatud. Esitatud on tele-
foni ühendamise ühendusvõimalused. Mee-
diumseadme (lk. 51) ühendamine toimub sar-
naselt, kuid see algab põhiaallikast **MEDIA**.

Seadmete ühendamiseks on kaks võimalust:
välise seadme otsimine autost või auto otsi-
mine välisest seadmest. Kui üks valik ei
õnnestu, proovige teist.



Kui teil ei ole veel telefoni tavavaadet avatud, vajutage keskkonsoolil **TEL**.

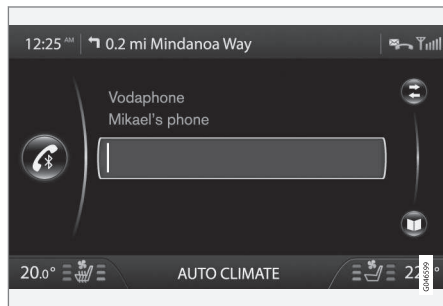

Telefoni tavavaate näide.

Alternatiiv 1 - välise seadme otsimine üle auto menüüsüsteemi

1. Välise seadme muutmine otsitavaks/nähtavaks üle Bluetooth®, lugege välise seadme kasutusjuhendit või www.volvocars.com.
2. Vajutage **OK/MENU** ja järgige auto ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 - > Väline seade on nüüd autoga ühendatud ja autost juhitav.

Ühendamine ebaõnnestus, vajutage kaks korda **EXIT** ja ühendage 2. variandi kohaselt.

Alternatiiv 2 – sõiduki otsimine välise seadme Bluetooth® funktsiooni abil.

1. Muutke auto otsitavaks/nähtavaks üle Bluetooth®. Keerake **TUNE** valikule **Phone settings**, kinnitage nupuga **OK/MENU**, valige **Discoverable** ja kinnitage nupuga **OK/MENU**.
2. Valige välise seadme ekraanilt **My Volvo Car** ja järgige juhiseid.
3. Sisestage välisel seadmel valikuline PIN-kood ja valige siis ühendamisvariant.
4. Vajutage **OK/MENU** ja sisestage siis sama PIN-kood keskkonsooli klahvistikut.

Kui väline seade on ühendatud, kuvatakse auto ekraanil välise seadme Bluetooth®-nimi ja seade on autost juhitav.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® seadme* ühendamine ja lah-tühendamine (lk. 52)

Bluetooth®-seadme automaatne ühendamine*

Bluetooth® seadme lõastamisel (p. (lk. 52)) lülitub sõiduki viimatiühendatud välisseade leviulatuses olles automaatselt tööle.

Kui Bluetooth® funktsioon on aktiivne ja viimane ühendatud seade on läheduses, siis ühendatakse see automaatselt. Viimati ühendatud seade kuvatakse ekraanile. Tõrke korral viimati ühendatud seadme ühendamisel proovib süsteem luua ühenduse varasema seadmega.

Mõne muu seadme ühendamiseks vajutage **EXIT** valige uue seadme ühendamine (lk. 52) või lülitumine teisele eelnevalt lõastatud seadmele (lk. 54).

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® seadme* ühendamine ja lah-tühendamine (lk. 52)



Muule Bluetooth®-seadmele* ümber lülitumine

Mitme seadme korral sõidukis osutub võimalikuks lülitamine ühelt seadmelt teisele. Selleks peab seade eelnevalt sõidukiga lõastatud (lk. 52).

Ümberlülitamine meediaseadmete vahel

1. Kontrollige kas välisseade on Bluetooth® ühenduse kaudu nähtav – lisainfot saad välisseadme kasutusjuhendist.
2. Bluetooth®-meediumi tavavaates vajutage **OK/MENU** ja valige **Change device**.
 - > Auto otsib eelnevalt ühendatud seadmeid. Avastatud välised seadmed kuvatakse ekraanile nende vastavate Bluetooth®-i nimedega.
3. Valige ühendatav seade.
 - > Välisseade ühendatakse süsteemiga.

Telefoni vahetamine

1. Kontrollige kas välisseade on Bluetooth® ühenduse kaudu nähtav – lisainfot saad välisseadme kasutusjuhendist.
2. Telefoni tavavaates vajutage **OK/MENU** ja valige **Change phone**.
 - > Auto otsib eelnevalt ühendatud seadmeid. Avastatud välised seadmed kuvatakse ekraanile nende vastavate Bluetooth®-i nimedega.

3. Valige ühendatav seade.
 - > Välisseade ühendatakse süsteemiga.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® seadme* ühendamine ja lahtiühendamine (lk. 52)

Bluetooth®-seadme lahtiühendamine*

Bluetooth® seadme asumisel sõiduki levialast väljas toimub selle lahtiühendamine automaatselt. Telefoni lahtiühendamine on võimalik ka manuaalselt.

Pärast mobiiltelefoni lahtiühendamist saab pooleliolevat kõne jätkata mobiiltelefoni sisseehitatud mikrofoni ja kõlari abil.

Käed-vabad funktsioon lülitub mootori seiskamisel ja ukse avamisel välja.

Kui soovite Bluetooth®-seadme autos lahti ühendada, valige Eemalda Bluetooth®-seade (lk. 55). Seejärel ei otsi auto seadet automaatselt.

Telefoni lahtiühendamine manuaalselt

Telefoni saab tavavaates käsitsi lahutada, milleks vajutage **OK/MENU** ja valige **Disconnect phone**.



TÄHELEPANU

Isegi kui mobiiltelefoni ühendus on käsitsi katkestatud, võivad mõned mobiiltelefonid viimati kasutatud käed-vabad seadmega ühendust võtta näiteks siis, kui alustatakse uut kõnet.



Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® seadme* ühendamine ja lah-tiühendamine (lk. 52)
- Meedia Bluetooth®* (lk. 51)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)

Bluetooth®-seadme* eemaldamine

Juhul kui te ei soovi enam, et Bluetooth® seade on sõidukiga lõastatud, siis on võimalik see sõiduki registrist eemaldada (kustutada). Seadme automaatsing sõiduki poolt tühistakse.

Meediaseadme eemaldamine

Bluetooth®-meediumi tavavaates vajutage **OK/MENU** ja valige **Remove Bluetooth device**. Keerake nuppu **TUNE**, et valida eemaldatav seade, kinnitamiseks vajutage **OK/MENU**.

Telefoni eemaldamine

Telefoni tavavaates vajutage **OK/MENU** ja valige **Remove Bluetooth device**. Keerake **TUNE**, et valida eemaldatav seade, kinnitamiseks vajutage **OK/MENU**.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® seadme* ühendamine ja lah-tiühendamine (lk. 52)
- Meedia Bluetooth®* (lk. 51)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)

Bluetooth® vabakäetelefon*

Sõiduk pakub võimalust Bluetooth® toega mobiiltelefoni juhtmevabaks ühendamiseks.



Telefoni funktsioonid, juhtelementide ülevaade.

Seade tuleb esmalt sõidukiga registreerida ja ühendada (lk. 52).

Audio- ja meediasüsteem toimib käed-vabad süsteemina, võimalusega juhtida eemalt mitmeid mobiiltelefoni funktsioone. Mobiiltelefoni saab kasutada selle oma klahvide abil, olene-mata sellest, kas telefon on ühendatud või mitte.


Mobiiltelefoni ühendamisel autoga on võimalik voogesitada helifaile telefonist või muust ühendatud Bluetooth®-seadmest, vt Meedia Bluetooth®* (lk. 51). Põhiallikate omavaheline ümberlülitamine **TEL** ja **MEDIA** mõlemi funktsioonide juhtimiseks.




i TÄHELEPANU

Vabakäefunktsiooniga ühilduvad ainult teatud mobiiltelefonid. Volvo soovib ühilduvate telefonide infot küsida volitatud Volvo edasimüüjalt.

Käivitamine

Lühike vajutus **TEL** käivitab/otsib viimati ühendatud telefoni. Juhul kui telefon on juba ühendatud näidatakse **TEL** vajutamisel otsemenüüd koos telefoniga tavaliselt kasutatavate lisadega. Sümbol  tähistab, et telefon on ühendatud.

Helistamine

1. Veenduge, et ekraani ülaossa kuvatakse sümbol  ning et käed-vabad funktsioon on telefonirežiimis.
2. Helistage kas soovitud numbrile või kasutage kiirvalimise numbrit (lk. 63). Või tavavaatel olles keerake **TUNE** telefoni-märkmiku avamiseks paremale poole, kõneregistri avamiseks vasakule poole. Täpsema teabe telefonimärkmiku kasutamise kohta leiate peatükist Telefoniraa- mat* (lk. 59).
3. Vajutage **OK/MENU**.


Kõne saab katkestada, vajutades nupule **EXIT**.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® seadme* ühendamine ja lah-tiühendamine (lk. 52)
- Väljahelistamine ja kõnede vastuvõtmine* (lk. 57)
- Bluetooth® „käed-vabad“ telefonisüs-teem* - heliseadistused (lk. 58)
- Bluetooth®* Versiooniinfo (lk. 58)

Bluetooth® vabakäetelefon* - ülevaade

Bluetooth® „käed-vabad“ telefonisüsteemi ülevaade.

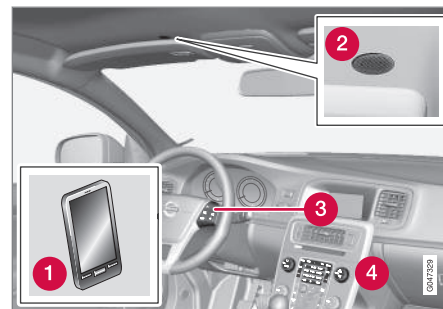

Süsteemi ülevaade

- 1 Mobiiltelefon
- 2 Mikrofon
- 3 Klahvistik roolis
- 4 Juhtpaneel keskkonsoolis

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® seadme* ühendamine ja lah-tiühendamine (lk. 52)



Väljahelistamine ja kõnede vastuvõtmine*

Telefonikõnedega seotud funktsioonid

Sissetulevad kõned

- Vajutage **OK/MENU**, et kõnele vastata isegi juhul kui helisüsteem on režiimil **RADIO** või **MEDIA**.

Keelduge või lõpetage nupuga **EXIT**.

Automaatvastaja

Automaatse vastuvõtu funktsioon tähendab, et kõned võetakse automaatselt vastu.

- Telefoni tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Call options** → **Auto answer**.

Pooleliolev kõne

Kui vajutate telefoni tavavaates pooleli oleva kõne ajal üks kord nuppu **OK/MENU**, antakse ligipääs järgmistele funktsioonidele.

- **Mute** - helisüsteemi mikrofoni on vaigistatud.
- **Mobile phone** - helisüsteemi mikrofoni on vaigistatud. See põhjustab mõne telefoni puhul ühenduse katkemise. Mis on normaalne. Käed-vabad funktsioon küsib, kas soovite uuesti ühendada.
- **Dial number** - helistamiseks numbrilahvide abil (käimasolev kõne jääb ootele).

Kõnede loetelud

Kõnede loetelud kopeeritakse handsfree-funktsiooni igal uuel ühendamisel ning uued andmed seejärel ühenduse ajal. Tavavaate korral keerake **TUNE** vasakule, et avada kõneregister **All calls** jaoks.

Telefoni tavavaates kõigi kõnede registri vaatamiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **All calls**.

- **All calls**
- **Missed calls**
- **Answered calls**
- **Dialled calls**
- **Call duration**



TÄHELEPANU

Teatavates mobiiltelefonides on viimati valitud numbrid esitatud vastupidises järjekorras.

Kõnepostkast

Kõneposti lühinumbri saab programmeerida telefoni tavavaates ja seda hiljem kasutada, kui vajutate pikalt nuppu **1**.

Kõneposti numbrit saab muuta telefoni tavavaates, kui vajutate **OK/MENU** ja valite **Call options** → **Voicemail number** → **Change number**. Kui numbrit pole salvestatud, saab menüü avada, kui vajutate pikalt nuppu **1**.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)
- Bluetooth® „käed-vabad“ telefonisüsteem* - heliseadistused (lk. 58)
- Telefoniraamat* (lk. 59)



Bluetooth® „käed-vabad“ telefonisüsteem* - heliseadistused

Kõne hääletugevus, audiosüsteemi hääletugevus ja telefoni helin nagu ka hääletugevus on muudetavad.

Kõne helitugevus

Telefonikõne helitugevust saab muuta ainult kõne ajal. Kasutage rooliklahvistikku* või keerake nuppu **VOL**.

Audiosüsteemi helitugevus

Eeldusel, et kõne ei ole pooleli, saab helisüsteemi helitugevust tavalisel viisil nupu **VOL** abil reguleerida.

Kui heliallikas on sissetuleva kõne ajal aktiivne, vaigistatakse heli automaatselt. Telefoni tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Phone settings** → **Sounds and volume** → **Mute radio/media**.

Helitugevus

Telefoni tavavaates vajutage **OK/MENU** ja valige **Phone settings** → **Sounds and volume** → **Ring volume**. Reguleerimiseks keerake nuppu **VOL**, helitugevuse kuulamiseks vajutage **OK/MENU**, salvestamiseks vajutage **EXIT**.

Helinad

Vabakäefunktsiooni sisesehitatud helinaid saab valida telefoni tavavaates, kui vajutate

OK/MENU ja valite **Phone settings** → **Sounds and volume** → **Ring signals** → **Ring signal 1** jne.



TÄHELEPANU

Teatud mobiiltelefonide puhul ei lülitu süsteemiga ühendatud telefoni helin välja, kui kasutusel on mõni käed-vabad süsteemi sisesignaali.

Ühendatud telefoni helina²¹ valimiseks vajutage telefoni tavavaates **OK/MENU** ja valige **Phone settings** → **Sounds and volume** → **Ring signals** → **Mobile phone ring signal**

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)

Bluetooth®* Versiooniinfo

Sõidukis hetkel kasutatava Bluetooth® versiooni andmete kuvamine.

Auto praegust Bluetooth® versiooni saab vaadata põhiallikate **MEDIA** või **TEL** tavavaates.

- Vajutage **OK/MENU** ja valige **Bluetooth software version in car**.
- Vajutage **OK/MENU** ja valige **Phone settings** → **Bluetooth software version in car**.

Sellega seotud teave


- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)
- Meedia Bluetooth®* (lk. 51)

²¹ Kõik mobiiltelefonid sellega ei ühildu.




Telefoniraamat*

Telefoniraamatuid on kaks. Need on autos kombineeritud ja kuvatakse ühe telefoniraamatuna.

- Auto laadib alla ühendatud mobiiltelefoni telefoniraamatu ja näitab ainult seda telefoniraamatut, kui mobiiltelefon, millest telefoniraamat alla laaditi, on ühendatud.
- Autos telefonisüsteemil on sisseehitatud mobiiltelefon. Selles on kõik autos salvestatud kontaktid, olenemata kontakti salvestamise ajal ühendatud mobiiltelefonist. Need kontaktid on nähtavad kõigile kasutajatele, olenemata mobiiltelefonist, mis on autoga ühendatud. Kui kontakt on salvestatud auto telefoniraamatusse, siis on kontakti ees tähis .

TÄHELEPANU

Mobiiltelefoni telefoniraamatusse auto kaudu tehtud muudatus põhjustab alati uue kirje lisamise auto telefoniraamatusse, mis tähendab, et muutusi ei telefoni ei salvestata. Telefoniraamatut autos vaadates on seal nüüd kaks eraldi kirjet, erinevate ikoonidega. Pane tähele, et otsetee numbri salvestamisel või kontakti andmete muutmisel salvestatakse uus kirje auto telefoniraamatusse.

Telefoniraamatu kasutamiseks peab ekraani ülaosas olema tähis  ning käed-vabad funktsioon peab olema telefonirežiimis.

Mobiiltelefoni telefoniraamatu kopeerimine auto telefoniraamatusse


Audio- ja meediasüsteem salvestab koopia igast lõastatud mobiiltelefoni telefonimärkmikust. Telefonimärkmiku kopeerimine toimub iga audio- ja meediumisüsteemi ühendumise käigus automaatselt.

- Telefoni tavavaates funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Phone settings → Download phone book**.

Kui helistaja info on telefoniraamatus, näitab süsteem seda infot ekraanil.

Indiivuaalsete kontaktide kopeerimine auto telefoniraamatusse

Mobiiltelefonist saate auto telefoniraamatusse ka individuaalseid kontakte kopeerida.

1. Telefoni tavavaates vajutage **OK/MENU** ja valige **Phone book → Search contact**.
2. Valige kontakt ja vajutage **OK/MENU**.
3. Vajutage **OK/MENU** ja seejärel valige **Options → Copy to car memory**.
 - > Auto telefoniraamatus kuvatakse salvestatud kontakti ees sümbol  ja kontakt salvestatakse.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)

- Telefoniraamat* - kiirvalitavad numbrid (lk. 63)
- Telefoniraamat* - vCardi vastuvõtmine (lk. 63)
- Telefoniraamat* - mälu olek (lk. 63)
- Telefoniraamat* - kustutamine (lk. 64)



Telefoniraamat* - kontaktide kiirtsing

Telefoni tavavaates keerake **TUNE** kontaktide vaatamiseks paremale.

Valimiseks keera **TUNE** ja helistamiseks vajuta **OK/MENU**.

Kontakti nime all on vaikimisi valitud telefoninumber. Kui kontaktist paremal on tähis >, siis on selle kontakti jaoks salvestatud mitu telefoninumbrit. Numbrite näitamiseks vajutage **OK/MENU**. Muu kui vaikimisi valitud numbri valimiseks keerake nuppu **TUNE**. Vajutage helistamiseks **OK/MENU**.

Kontakte saab keskkonsooli nuppude abil loendist otsida ka kontakti nime alguse järgi. Nende nuppude funktsioonide kohta vt Telefoniraamat* - keskkonsooli klaviatuur (lk. 60).

Kontaktiloend avaneb ka siis, kui tavavaates hoida all kontakti algustähele vastavat klahvi keskkonsoolil. Näiteks pikk vajutus nupule **6** avab kohe loendi osa, kus asuvad tähega **M** algavad kontaktid.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)

Telefoniraamat* - keskkonsooli klaviatuur

Tähemärgitabel võimalike telefonimärgmiku juures kasutatavate tähemärgidega.

| Klahv | Funktsioon |
|--------|--------------------------------|
| 1 | tühik . , - ? @ : ; / () 1 |
| 2 ABC | A B C Ä Å Æ À Ç 2 |
| 3 DEF | D E F È É 3 |
| 4 GHI | G H I Ì 4 |
| 5 JKL | J K L 5 |
| 6 MNO | M N O Ö Ø Ñ Ò 6 |
| 7 PQRS | P Q R S ß 7 |
| 8 TUV | T U V Ü Û 8 |
| 9 WXYZ | W X Y Z 9 |
| * FAV | Suur- ja väiketähtede vahetus. |
| 0 + | + 0 p w |
| # INFO | # * |


Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)
- Telefoniraamat* (lk. 59)



Telefoniraamat* - kontaktide otsimine

Kontaktandmete otsimine telefoniraamatust (lk. 59).

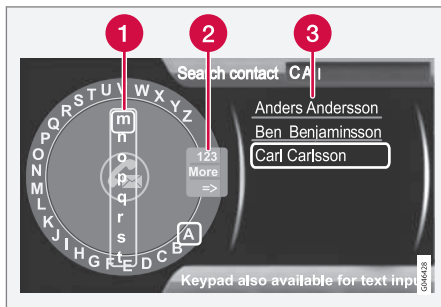

Kontaktide otsing tekstiratta abil.

- 1 Märkide loend
- 2 Sisendrežiimi muutmine (vt järgmist tabelit)
- 3 Telefoniraamat

Telefoni tavavaates kontakti otsimiseks või muutmiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Phone book** → **Search**.

i TÄHELEPANU

Mudeli High Performance korral tekstirattast ei ole ning märkide sisestamine **TUNE** abil ei ole võimalik; selleks tuleb kasutada keskkonsooli numbrite ja tähtedega nuppe.

1. Keera **TUNE** soovitud täheni ja vajuta kinnitamiseks nuppu **OK/MENU**. Kasutada saab ka keskkonsooli juhtpaneelil olevaid numbr- ja tähenuppe.
2. Seejärel sisestage järgmine täht jne. Otsingutulemus kuvatakse telefoniraamatus (3).
3. Sisestusrežiimi muutmiseks numbritele ja erimärkidele, või siis telefoniraamatusse siirdumiseks, keerake **TUNE** ühele valikutest (vt selgitust allolevas tabelis) sisestusrežiimi muutmise loendis (2), ning vajutage **OK/MENU**.

(1). Jätkamiseks vajutage korduvalt numbriklahvi, et valida sobiv täht. Seejärel sisestage järgmine täht jne. Nupu vajutamisel kinnitatakse sisestus pärast muu nupu vajutamist.

Numbrisiestamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)

| | |
|---------|---|
| 123/ABC | Valige tähtede või numbrite sisestamine nupuga OK/MENU . |
| More | Valige erimärkide sisestamine nupuga OK/MENU . |
| => | Avab telefoniraamatu (3). Keerake TUNE , et kontakt valida, ja vajutage OK/MENU , et vaadata salvestatud numbreid ja muud teavet. |


Lühike vajutus nupul **EXIT** kustutab sisestatud tähe. Pikk vajutus **EXIT**-nupul kustutab kõik sisestatud tähemärgid.

Kui vajutate keskkonsoolil olevat numbriklahvi, kui kuvatakse tekstiratas (vt eelmist joonist), avaneb teleriekraanil uus märgiloend



Telefoniraamat* - uus kontakt

Uue kontakti lisamine telefonimärkmikku.

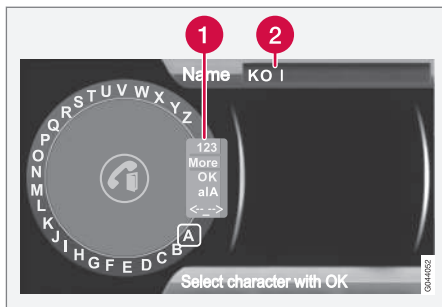

Tähtede sisestamine uue kontakti jaoks.

- 1 Sisendrežiimi muutmine (vt järgmist tabelit).
- 2 Sisestusväli.

Telefoniallika tavavaates vajutage kontaktide lisamiseks **OK/MENU** ja valige seejärel **Phone book** → **New contact**.

TÄHELEPANU


Mudeli High Performance korral tekstirastast ei ole ning märkide sisestamine **TUNE** abil ei ole võimalik: selleks tuleb kasutada keskkonsooli numbrite ja tähtedega nuppe.

1. Kui rida **Name** on valitud, vajuta **OK/MENU**, et jõuda sisestusrežiimi (eelnev joonis).
2. Keera **TUNE** soovitud täheni ja vajuta kinnitamiseks nuppu **OK/MENU**. Kasutada saab ka keskkonsooli juhtpaneelil olevaid numברי- ja tähenuppe.
3. Seejärel sisestage järgmine täht jne. Sisestatav nimi kuvatakse ekraanil sisestusväljal (2).
4. Numbrite, erimärkide, suur- või väiketähtede sisestusrežiimile lülitumiseks keera nupp **TUNE** ühele loendi (1) valikule (vt selgitust allolevas tabelis) ning vajutage nuppu **OK/MENU**.

Pärast nime täielikku sisestamist vali ekraani loendist **OK** (1) ja vajuta nuppu **OK/MENU**. Nüüd jätkka telefoninumbri, nii nagu eelnevalt.

Kui telefoninumber on sisestatud, vajuta **OK/MENU** ja vali telefoninumbri tüüp (**Mobile phone**, **Home**, **Work** või **General**). Aktiveerimiseks vajuta **OK/MENU**.

Kui kõik andmed on sisestatud, valida menüüst **Save contact**, et kontakt salvestada.

| | |
|---|---|
| 123/ABC | Vali tähtede või numbrite sisestamine nupuga OK/MENU . |
| More | Vali erimärkide sisestamine nupuga OK/MENU . |
| OK | Salvesta ja liigu tagasi Add contact , kasutades OK/MENU . |
| aIA | Suur- ja väiketähtede vahel valimiseks vajuta OK/MENU . |
|  | Vajutage OK/MENU , kursor liigub ekraani ülaosas olevale sisestusväljale (2). Kursorit saab nüüd liigutada nupu TUNE abil sobivasse kohta, näiteks uute tähtede sisestamiseks või kustutamiseks nupuga EXIT . Selleks et uusi tähti sisestada, peate esmalt naasma sisestusrežiimile nupuga OK/MENU . |

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)
- Telefoniraamat* (lk. 59)



Telefoniraamat* - kiirvalitavad numbrid

Numbri salvestamine telefoniraamatu (lk. 59) kiirvalimisfunktsiooni alla võimaldab operatiivse ühendusevõtmise numbril või kontaktiga.

Telefoni tavavaates saab lühinumbreid lisada, kui vajutate **OK/MENU** ja valite **Phone menu** → **Phone book** → **Speed dial**.

Kiirvalimise numbreid saab valida telefoni režiimil keskkonsooli klaviatuuri numbriklahvidega, vajutades numbriklahvi ja seejärel nuppu **OK/MENU**. Kui kiirvalikunumbri alla pole salvestatud ühtegi kontakti, kuvatakse suvand kontakti salvestamiseks valitud kiirvalikunumbri alla.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)

Telefoniraamat* - vCardi vastuvõtmine

Vastuvõetud elektroonilise visiitkaardi (vCard) registreerimise sõiduki telefoniraamatusse (lk. 59).

Autotelefon võimaldab teistest mobiiltelefonidest visiitkaarte vastu võtta (visiitkaarti saate telefon ei või olla auto telefonisüsteemiga ühendatud). Selleks seatakse auto Bluetooth® alt nähtavale režiimile. Telefoniallika tavavaates funktsiooni aktiveerimiseks vajutage

OK/MENU, seejärel valige **Phone book** → **Receive vCard**.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)

Telefoniraamat* - mälu olek

Kuva telefoniraamatu (lk. 59) mälu olek.

Auto telefoniraamatu mälu olekut ja ühendatud mobiiltelefoni telefoniraamatut saab vaadata telefoni tavavaates, kui vajutate

OK/MENU ja valite **Phone book** → **Memory status**.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)



Telefoniraamat* - kustutamine

Sõiduki sisemise telefonimärgmiku (lk. 59) kustutamine.

Auto telefoniraamatu saab kustutada, kui vajutate telefoni tavavaates **OK/MENU** ja valite **Phone book** → **Clear phone book**.

i TÄHELEPANU

Auto telefoniraamatu kustutamisel kustuvad ainult auto telefoniraamatus olevad kontaktid. Mobiiltelefoni olevaid kontakte ei kustutata.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- Bluetooth® vabakäetelefon* (lk. 55)

TV*

Telepilti saab vaadata ainult seisvas autos. Sõiduki liikumisel kiirustel üle 6 km/h pilt kaob, heli on samas kuuldav. Auto peatumisel ilmub pilt taas ekraanile.



TV funktsioonid, juhtsüsteemide ülevaade.

Põhifunktsioonide kohta vt Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21).

i TÄHELEPANU

See süsteem toetab TV-ülekandeid ainult riikides, kus ülekanne toimub MPEG-2 või MPEG-4 vormingus ja järgib DVB-T standardit. Süsteem ei toeta analoogülekandeid.

i TÄHELEPANU

Telepilti saab vaadata ainult seisvas autos. Kui auto liigub kiiremini kui 6 km/h, siis ei näita seade telepilti ning ekraanile ilmub **No visual media available while driving**, heli taasesitus siiski jätkub. Auto peatumisel ilmub pilt taas ekraanile.

Tagaistme meelelahutussüsteemiga autodel tagumised ekraanid välja ei lülitu.

i TÄHELEPANU

Vastuvõtt oleneb nii vastuvõtava signaali tugevusest kui kvaliteedist. Ülekannet võivad segada mitmed tegurid, näiteks kõrged hooned või asjaolu, et telesaatja asub väga kaugel. Telesignaali levi võib oleneda ka auto asukohast riigis.

! TÄHTIS TEAVE

Teatud riikides on vajalik luba telesaadete vastuvõtmiseks.



Teleprogrammi vaatamine

- Meediumiallika tavavaate jaoks vajutage **MEDIA**, lülitage **TUNE** seadele **TV** ja vajutage seejärel **OK/MENU**.
 - > Otsing algab ja mõne hetke pärast kuvatakse viimati vaadatud telejaam.

Telejaama vahetamine

Telejaama saab vahetada järgmiselt:



- Keera nuppu **TUNE**, et kuvada kõikide piirkonnas levivate telejaamade loend. Kui mõni telejaam on juba salvestatud, kuvatakse selle telejaama nimest vasakule vastav telejaama number. Valige nupuga **TUNE** soovitud kanal ja vajutage **OK/MENU**.
- Eelseadete nuppe (0-9) vajutades.
- Lühidal vajutamisel nuppudele  /  kuvatakse järgmine piirkonnas leviv telejaam.

TÄHELEPANU

Kui auto asukoht riigis muutus ehk autoga sõideti näiteks ühest linnast teise, ei tarvitse häälestatud jaamad enam kättesaadavad olla, sest sagedusvahemik on muutunud. Seejärel käivitage uus otsing ja salvestage uus eelseadistatud jaamade loend; vt Saadaolevate telekanalite salvestamine eelseadistatud jaamadena (lk. 66).

TÄHELEPANU

Kui seade ei võta vastu telesignaali, võib see tähendada, et sõiduki asukoht on telekanalite häälestuskohast erinev, ehk autoga on sõidetud näiteks Saksamaalt Prantsusmaale. Sellisel juhul tuleb riik uuesti valida ning uus otsing teha.

Sellega seotud teave

- Teletekst* (lk. 67)
- Pildi seaded* (lk. 46)
- Telekanali* vastuvõtt kaob. (lk. 67)
- Menüü ülevaade - TV* (lk. 77)

Telekanalite* otsing / eelseadete loend

Pärast telekanalite otsingut salvestatakse leitud kanalid mälupeadesse.

1. TV-allika tavavaate taastamiseks vajutage **OK/MENU**.
2. Keerake **TUNE** asendisse **TV menu** ja vajutage **OK/MENU**.
3. Keerake **TUNE** asendisse **Select country** ja vajutage **OK/MENU**.
 - > Kui eelnevalt on valitud üks või mitu riiki, kuvatakse need loendis.
4. Keerake **TUNE** asendisse **Other countries** või mõnele eelnevalt valitud riigile. Vajutage **OK/MENU**.
 - > Kuvatakse riikide valiku loend.
5. Keerake **TUNE** sobivale riigile (nt Estonia) ja vajutage **OK/MENU**.
 - > Algab telejaamade automaatsing, milleks kulub veidi aega. Otsingu ajal kuvatakse leitud ja salvestatud telejaamade numbrid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse teade ja telepilt. Luuakse jaamade eelvaliku loend (max 30 jaama), mida saab seejärel kasutada. Kanali vahetamiseks vt Kanali vahetamine (lk. 64).

Otsingu ja eelseadete salvestamise saab katkestada nupuga **EXIT**.



Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

TV* - kanalite lülitamine

Eelseadete loendit on võimalik korrigeerida. Eelseadete loendis olevate jaamade järjekorda saab muuta. Telekanalil võib olla eelseadete loendis mitu kohta. Telekanalite positsioonid võivad eelseadete loendis ka erineda.

TV-allika tavavaates eelseadistuste loendi järjekorra muutmiseks vajutage **OK/MENU** ja valige **Reorganise presets**.

1. Keera **TUNE** jaamale, mida soovid loendis siirdada, ja kinnita nupuga **OK/MENU**.
 - > Valitud jaam tõstetakse esile.
2. Keera **TUNE** uuele asukohale loendis ja kinnita nupuga **OK/MENU**.
 - > Jaamad vahetavad omavahel asukohtad.

Pärast eelseatud jaamu (kuni 30 tk) on loetletud kõik ülejäänud piirkonnas levivad jaamad. Telekanali saab viia eelseadete loendis ka ülespoole.

Salvesta leitud telejaamad eelseadetena

Kui auto asukoht riigis muutus, näiteks kui autoga sõideti ühest linnast teise, ei pruugi häälestatud jaamad enam kättesaadavad olla, sest sagedusvahemik võib olla muutunud. Sel juhul käivitage uus otsing ja salvestage uus eelseadete loend.

1. TV-allika tavavaate taastamiseks vajutage **OK/MENU**.

2. Keera **TUNE** asendisse **TV menu** ja vajuta **OK/MENU**.
3. Keera **TUNE** asendisse **Autostore** ja vajuta **OK/MENU**.
 - > Algab telejaamade automaatsing, milleks kulub veidi aega. Otsingu ajal kuvatakse leitud ja salvestatud telejaamade numbrid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse teade ja telepilt. Luuakse jaamade eelvaliku loend (max 30 jaama), mida saab seejärel kasutada. Kanali vahetamiseks vt Kanali vahetamine (lk. 64).

Telejaamade otsing

Funktsioon skaneerib automaatselt läbi sagedusvahemiku ja otsib piirkonnas levivaid telejaamu. Jaama leidmisel esitatakse seda enne skaneerimise jätkamist umbes 10 sekundit. Skaneerimise peatamiseks vajuta **EXIT**; seade jätkab äsja näidatud telejaama näitamist. Skaneerimine ei muuda eelseadete loendit.

TV-allika tavavaates skannimise aktiveerimiseks vajutage **OK/MENU**, seejärel valige **Scan**.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- TV* (lk. 64)
- Telekanalite* otsing / eelseadete loend (lk. 65)



Teave jooksva TV* programmi kohta

Vajutades nuppu (lk. 21) **INFO** saate teavet vaadatava telesaate ning järgmise saate ja selle algusaja kohta.

Kui vajutate veel kord nuppu **INFO**, võite saada lisateavet ka näiteks telesaate algus- ja lõppaja kohta ning telesaate lühikirjelduse.

Telepildi taastamiseks oota mõned sekundid või vajuta **EXIT**.


Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

Teletekst*


Võimalik on vaadata teksti-TVd.

Toimige järgnevalt:

1. Vajuta kaugjuhtimispuldi nuppu  .
2. Sisesta lehekülje number (3 numbrit) juhtimispuldi numbrilahvide (0-9) abil.
 - > Lehekülj kuvatakse automaatselt.

Järgmisele lehele minemiseks sisestage uus leheküljenumber või vajutage puldinuppe



Telepildi taastamiseks vajuta **EXIT** või vajuta kaugjuhtimispuldi nuppu  .

Puldil olevate värviliste nuppude abil on võimalik juhtida ka teleteksti.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- TV* (lk. 64)
- Kaugjuhtimine* (lk. 68)

Telekanali* vastuvõtt kaob.

Kui kuvatava telekanali vastuvõtt kaob, siis pilt hangub. Vastuvõtu taastumisel hakkab pilt taas liikuma.

Kui kuvatava telekanali vastuvõtt kaob, siis pilt hangub. Veidi aja pärast ilmub teade, et telekanali vastuvõtt kadus, ja algab kanali uus otsing. Vastuvõtu taastumisel algab kohe jälle telekanali kuvamine. Teate kuvamise ajal on alati võimalik kanalit vahetada.

Teate **Reception lost, searching** ilmumisel on süsteem avastanud, et kõikide telekanalite vastuvõtt puudub. Üks võimalik põhjus võib olla piiri ületamine, kui süsteem on seatud valele riigile. Sel juhul valige õige riik vastavalt Telekanalite* otsing / eelseadete loend (lk. 65).

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)
- TV* (lk. 64)



Kaugjuhtimine*

Kaugjuhtimispulti saab kasutada kõikide audio- ja meediasüsteemi funktsioonide jaoks. Kaugjuhtimispuldi nupud toimivad sarnaselt keskkonsooli ja rooliklahvistiku nuppudega*.



1 Vastab **TUNE**-le keskkonsoolil.

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel vajuta esmalt kaugjuhtimispuldi nupp **L F R** asendisse **F**. Seejärel suuna pult infrapunavastuvõtja

poole, mis asub keskkonsoolil nupust (lk. 21) **INFO** paremal.

HOIATUS

Hoia lahtised esemed, näiteks mobiiltelefonid, kaamerad, kaugjuhtimispuldid vastavas panipaigas, näiteks kindalaekas vm. Vastasel korral võivad need äkilise pidurduse või kokkupõrke ajal autos olevaid inimesi vigastada.

TÄHELEPANU

Ärge asetage pulti otsese päikesevalguse kätte (nt näidikuplokile), vastasel korral võivad tekkida patareides rikked.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)



Kaugjuhtimispult* - funktsioonid

Võimalikud kaugjuhtimispuldist juhitavad funktsioonid.

| Klahv | Funktsioon |
|-----------------|--|
| | Vaheta: L = tagumine vasak ekraan* F = eesmine ekraan R = tagumine parem ekraan* |
| NAV | Üleminek navigatsioonile* |
| RADIO | Raadio signaali allika muutmine (nt FM1) |
| MEDIA | Meediaallika valimine (Disc , TV jne) |
| TEL | Bluetooth® käed-vabad* valimine |
| | Kerimine/kiire tagasikerimine, loo/laulu vahetamine |
| | Mängi/paus |
| | Stopp |
| | Kerimine/kiire edasikerimine, loo/laulu vahetamine |
| DVD MENU | Menüü |

| Klahv | Funktsioon |
|------------------|---|
| EXIT | Eelmisele, funktsiooni tühistamine, sisestatud märgi kustutamine |
| | Liigu üles/alla |
| | Liikuge paremale/vasakule |
| OK MENU | Valiku kinnitamine või valitud allika menüüsse liikumine |
| | Helitugevus, vaiksemaks |
| | Helitugevus, valjemaks |
| 0-9 | Kanalid mälust, numbrite ja tähtede sisestamine |
| FAV * | Lemmiksätte otsetee |
| INFO # | Teave kuulatava saate, laulu vms kohta. Kasutatakse ka sel juhul, kui teavet on rohkem, kui on võimalik ekraanil kuvada |
| | Heliraja keele valimine |
| | Subtiitrid, teksti keele valimine |
| | Teletekst*, sisse/välja |

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)



Kaugjuhtimispult* - patarei vahetamine


Audio- ja meediasüsteemi kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine.

i TÄHELEPANU

Patarei tööaeg on tavaliselt 1-4 aastat, olenevalt sellest, kui sageli kaugjuhtimispulti kasutatakse.

Kaugjuhtimispuldil on neli AA-LR6 tüüpi patareid.

Pikema reisi jaoks võta kaasa varupatareid.

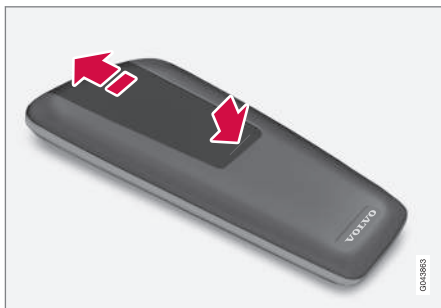

1. Vajuta alla patareikatte riiv ja lükka patareikatet infrapunalambi poole.
2. Eemalda vanad patareid ning paigalda uued patareid vastavalt patareipesas olevatele poolusemärkidele.
3. Paigalda kate.

i TÄHELEPANU

Kõrvalda vanad patareid keskkonda säästvalt.

Audio ja meedia - menüü ülevaade

Audio- ja meediasüsteemi menüüde võimalike valikute ja seadistuste ülevaade.

RAADIO

- AM (lk. 71)²²
- FM (lk. 71)
- DAB (lk. 72)

MEEDIA

- CD-heli (lk. 72)
- CD/DVD andmed (lk. 73)
- DVD-video (lk. 73)
- iPod®(lk. 74)
- USB (lk. 74)
- Bluetooth®(lk. 75)-meedium
- AUX (lk. 76)
- TV (lk. 77)

TELEFON

- Bluetooth handsfree®(lk. 76)

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)



Menüü ülevaade - AM

AM raadio võimalike valikute ja seadistuste ülevaade.

| Main menu AM ^A | Vaata lk. |
|---|-----------|
| Show presets * | (lk. 31) |
| Scan | (lk. 37) |
| Audio settings Vt. joonealune ^B | (lk. 27) |
| Sound stage * | (lk. 28) |
| Equalizer * | (lk. 28) |
| Volume compensation | (lk. 28) |
| Reset all audio settings | (lk. 27) |

^A Ei kehti mudelitele V60 Plug-in Hybrid ja S60L Twin Engine.

^B Menüüsuvandid audioseadete jaoks on kõikide heliallikate puhul sarnased.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - menüü ülevaade (lk. 70)

Menüü ülevaade - FM

FM raadio võimalike valikute ja seadistuste ülevaade.

| Main menu FM1/FM2 | Vaata lk. |
|--------------------------|-----------|
| TP | (lk. 33) |
| Show radio text | (lk. 36) |
| Show presets * | (lk. 31) |
| Scan | (lk. 37) |
| News settings | (lk. 34) |
| Advanced settings | |
| REG | (lk. 37) |
| Alternative frequency | (lk. 36) |
| EON | (lk. 34) |
| Set TP favourite | (lk. 33) |
| PTY settings | (lk. 34) |

| | |
|--------------------------|----------|
| Reset all FM settings | (lk. 37) |
| Audio settings | (lk. 27) |
| Sound stage * | (lk. 28) |
| Equalizer * | (lk. 28) |
| Volume compensation | (lk. 28) |
| Reset all audio settings | (lk. 27) |

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - menüü ülevaade (lk. 70)

²² Ei kehti mudelitele V60 Plug-in Hybrid ja S60L Twin Engine.



Menüü ülevaade - Digitaalne raadio (DAB)*

DAB raadio võimalike valikute ja seadistuste ülevaade.

| DAB1 peamenüü*/DAB2* | Vaata lk. |
|------------------------|-----------|
| Ensemble learn | (lk. 38) |
| PTY filtering | (lk. 34) |
| Turn off PTY filtering | (lk. 34) |
| Show radio text | (lk. 35) |
| Show presets * | (lk. 31) |
| Scan | (lk. 37) |
| Advanced settings | |
| DAB linking | (lk. 39) |
| DAB band | (lk. 39) |
| Sub channels | (lk. 40) |
| Show PTY text | (lk. 34) |

| | |
|--------------------------|----------|
| Reset all DAB settings | (lk. 40) |
| Audio settings | (lk. 27) |
| Sound stage * | (lk. 28) |
| Equalizer * | (lk. 28) |
| Volume compensation | (lk. 28) |
| Reset all audio settings | (lk. 27) |

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - menüü ülevaade (lk. 70)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

Menüü ülevaade - CD Audio

CD-audio võimalike valikute ja seadistuste ülevaade.

| CD Audio peamenüü (Disc menu) | Vaata lk. |
|-------------------------------|-----------|
| Random | (lk. 44) |
| Scan | (lk. 43) |
| Audio settings | (lk. 27) |
| Sound stage * | (lk. 28) |
| Equalizer * | (lk. 28) |
| Volume compensation | (lk. 28) |
| Reset all audio settings | (lk. 27) |

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - menüü ülevaade (lk. 70)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)



Menüü ülevaade - CD/DVD* andmed

CD/DVD andmeplaatide võimalike valikute ja seadistuste ülevaade.

| Põhimenüü CD/DVD andmed (Disc menu) | Vaata lk. |
|-------------------------------------|-----------|
| Play | (lk. 41) |
| Pause | (lk. 41) |
| Stop | (lk. 41) |
| Random | (lk. 44) |
| Repeat folder | (lk. 42) |
| Change subtitles | (lk. 41) |
| Change audio track | (lk. 41) |
| Scan | (lk. 43) |
| Audio settings | (lk. 27) |
| * Sound stage | (lk. 28) |
| * Equalizer | (lk. 28) |

| | |
|--------------------------|----------|
| Volume compensation | (lk. 28) |
| Reset all audio settings | (lk. 27) |

Sellelga seotud teave

- Audio ja meedia - menüü ülevaade (lk. 70)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

Menüü ülevaade - DVD* video

DVD-video võimalike valikute ja seadistuste ülevaade.

| Main menu DVD Video (Disc menu) | Vaata lk. |
|---------------------------------|-----------|
| DVD disc menu | (lk. 44) |
| Play/Pause/Continue | (lk. 44) |
| Stop | (lk. 44) |
| Subtitles | (lk. 44) |
| Audio tracks | (lk. 44) |
| Advanced settings | |
| Angle | (lk. 45) |
| DivX® VOD code | (lk. 45) |
| Audio settings | (lk. 27) |
| * Sound stage | (lk. 28) |
| * Equalizer | (lk. 28) |



03 AUDIO JA MEEDIA



| | |
|--------------------------|----------|
| Volume compensation | (lk. 28) |
| Reset all audio settings | (lk. 27) |

Hüppikmenüü^A video ja TV*

Hüppikmenüüsse pääsemiseks vajuta **OK/MENU** video mängimise või teleri* vaatamise ajal.

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Image settings | (lk. 46) |
| Lähtemenüü | (lk. 21) |
| Vt allmärkust ^B | |
| DVD disc menu | (lk. 44) |
| Vt allmärkust ^C | |
| DVD disc TOP menu^C | (lk. 44) |

^A Kehtib ainult videode mängimisel või teleri vaatamisel.

^B Lähtemenüü hüppikmenüüs kuvatav sõltub sellest, mida mängitakse või kuvatakse, näiteks CD/DVD data menu või USB menu.

^C Kehtib ainult DVD-videoplaatide kohta.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - menüü ülevaade (lk. 70)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

Menüü ülevaade - iPod[®]*

Seadme iPod[®] võimalike valikute ja seadete ülevaade.

| Main menu iPod | Vaata lk. |
|--------------------------|-----------|
| Random | (lk. 44) |
| Scan | (lk. 43) |
| Audio settings | (lk. 27) |
| Sound stage * | (lk. 28) |
| Equalizer * | (lk. 28) |
| Volume compensation | (lk. 28) |
| Reset all audio settings | (lk. 27) |

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - menüü ülevaade (lk. 70)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

Menüü ülevaade - USB*

USB võimalike valikute ja seadistuste ülevaade.

| Main menu USB | Vaata lk. |
|---------------------------|-----------|
| Play | |
| Pause | (lk. 49) |
| Stop | (lk. 49) |
| Random | (lk. 44) |
| Repeat folder | (lk. 49) |
| Select USB device | (lk. 47) |
| Change subtitles | (lk. 49) |
| Change audio track | (lk. 49) |
| Scan | (lk. 43) |
| Audio settings | (lk. 27) |
| Sound stage * | (lk. 28) |
| Equalizer * | (lk. 28) |



| | |
|--------------------------|----------|
| Volume compensation | (lk. 28) |
| Reset all audio settings | (lk. 27) |

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - menüü ülevaade (lk. 70)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

Menüü ülevaade - Bluetooth®-meedium*

Media Bluetooth® võimalike valikute ja seadete ülevaade.

| Bluetooth®-meediumi põhi-menüü | Vaata lk. |
|-----------------------------------|-----------|
| Random | (lk. 44) |
| Change device | (lk. 54) |
| Remove Bluetooth device | (lk. 55) |
| Scan | (lk. 43) |
| Bluetooth software version in car | (lk. 58) |
| Audio settings | (lk. 27) |
| Sound stage * | (lk. 28) |
| Equalizer * | (lk. 28) |
| Volume compensation | (lk. 28) |
| Reset all audio settings | (lk. 27) |

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - menüü ülevaade (lk. 70)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)



Menüü ülevaade - AUX

AUX võimalike valikute ja seadistuste ülevaade.

| Main menu AUX | Vaata lk. |
|--------------------------|-----------|
| AUX input volume | (lk. 50) |
| Audio settings | (lk. 27) |
| Sound stage | (lk. 28) |
| * | |
| Equalizer | (lk. 28) |
| * | |
| Volume compensation | (lk. 28) |
| Reset all audio settings | (lk. 27) |

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - menüü ülevaade (lk. 70)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

Menüü ülevaade - Bluetooth® vabakäeseade*

Bluetooth®-vabakäeseadme võimalike valikute ja seadete ülevaade.

| Bluetooth®-vabakäeseadme peamenüü(Phone menu) | Vaata lk. |
|---|-----------|
| All calls | (lk. 57) |
| All calls | (lk. 57) |
| Missed calls | (lk. 57) |
| Answered calls | (lk. 57) |
| Dialled calls | (lk. 57) |
| Call duration | (lk. 57) |
| Phone book | (lk. 59) |
| Search | (lk. 61) |
| New contact | (lk. 62) |
| Speed dials | (lk. 63) |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Receive vCard | (lk. 63) |
| Memory status | (lk. 63) |
| Clear phone book | (lk. 64) |
| Change phone | (lk. 54) |
| Remove Bluetooth device | (lk. 55) |
| Phone settings | |
| Discoverable | (lk. 52) |
| Sounds and volume | (lk. 58) |
| Download phone book | (lk. 59) |
| Bluetooth software version in car | (lk. 58) |
| Call options | |
| Auto answer | (lk. 57) |



| | |
|-------------------------|----------|
| Vocicemail number | (lk. 57) |
| Disconnect phone | (lk. 54) |

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - menüü ülevaade (lk. 70)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)

Menüü ülevaade - TV*

TV võimalike valikute ja seadistuste ülevaade.

| Teleri peamenüü | Vaata lk. |
|---------------------------|-----------|
| Select country | (lk. 65) |
| Reorganise presets | (lk. 66) |
| Autostore | (lk. 66) |
| Scan | (lk. 66) |
| Audio settings | (lk. 27) |
| Sound stage * | (lk. 28) |
| Equalizer * | (lk. 28) |
| Volume compensation | (lk. 28) |
| Reset all audio settings | (lk. 27) |

Hüppikmenüü^A video ja TV*

Hüppikmenüüsse pääsemiseks vajuta **OK/MENU** video mängimise või teleri* vaatamise ajal.

Image settings**Vaata lk.**

(lk. 46)

LähtemenüüVt allmärkust ^B

(lk. 21)

DVD disc menuVt allmärkust ^C

(lk. 44)

DVD disc TOP menu^C

(lk. 44)

^A Kehtib ainult videode mängimisel või teleri vaatamisel.

^B Lähtemenüü hüppikmenüüs kuvatav sõltub sellest, mida mängitakse või kuvatakse, näiteks CD/DVD data menu või USB menu.

^C Kehtib ainult DVD-videoplaatide kohta.

Sellega seotud teave

- Audio ja meedia - menüü ülevaade (lk. 70)
- Audio ja meedia - süsteemi juhtimine (lk. 21)



Litsentsid

Litsents on leping, mis annab õiguse teatud toimingute tegemiseks või kasutada kellelegi teisele antud luba vastavuses lepingus toodud nõuete ja tingimustega. Järgnev tekst on Volvo leping tootja/arendajaga.

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived

from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third

parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc.



shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

DivX®



DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX Certified® and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order

to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to <http://vod.divx.com> with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Covered by one or more of the following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Sellega seotud teave

- Volvo Sensus (lk. 7)



Tüübikinnitus

Bluetooth®-mooduli tüübikinnituse leiate tabelist.



Bluetooth®-mooduli vastavuskinnitus

Riik/piirkond





EL-i maad:



Eksportmaat: Jaapan

Tootja: Alpine Electronics Inc.

Seadme tüüp: **Bluetooth®**-seadeLisainfot vaata aadressilt <http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm> #informing

| | |
|---|---|
| <p> ALPINE ELECTRONICS, INC. 20-1 Yoshino-Kogyodenchu, Iwaki-shi Fukushima 970-1192 Japan Phone: (+81)246-36-4111 Fax: (+81)246-36-5005</p> <p>DECLARATION of CONFORMITY</p> <p>We, Alpine Electronics, Inc., 20-1 Yoshino-Kogyodenchu, Iwaki-shi Fukushima 970-1192 Japan declare under our sole responsibility that the product:</p> <p>Product : Bluetooth Module Model/Type : IASML1 BT PWB EU3</p> <p>to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards:</p> <p>RADIO : EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) EMC : EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05) EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) ISO7837-2: 2004 SAFETY : IEC 60950 Ed.7: 2001 + Amd.1: 2005 EN60950: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.2: 2010</p> <p></p> <p>Date : April 4, 2012 Signature : <i>Isamu Takaku</i> Name : Isamu Takaku</p> | <p> ALPINE ELECTRONICS, INC. 20-1 Yoshino-Kogyodenchu, Iwaki-shi Fukushima 970-1192 Japan Phone: (+81)246-36-4111 Fax: (+81)246-36-5005</p> <p>DECLARATION of CONFORMITY</p> <p>We, Alpine Electronics, Inc., 20-1 Yoshino-Kogyodenchu, Iwaki-shi Fukushima 970-1192 Japan declare under our sole responsibility that the product:</p> <p>Product : Bluetooth Module Model/Type : IASML1 BT PWB EU4</p> <p>to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards:</p> <p>RADIO : EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) EMC : EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05) EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) ISO7837-2: 2004 SAFETY : IEC 60950 Ed.7: 2001 + Amd.1: 2005 EN60950: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.2: 2010</p> <p></p> <p>Date : April 4, 2012 Signature : <i>Isamu Takaku</i> Name : Isamu Takaku</p> |
|---|---|

005726

03





03 AUDIO JA MEEDIA



| Riik/piirkond | |
|------------------|--|
| Tšehhi Vabariik: | Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth ® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. |
| Taani: | Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth ® Module overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| Saksamaa: | Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth ® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |
| Eesti: | Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth ® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. |
| UK | Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth ® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. |
| Hispaania: | Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth ® Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. |
| Kreeka: | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Bluetooth ® Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK. |
| Prantsusmaa: | Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth ® Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. |
| Itaalia: | Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth ® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. |
| Läti: | Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth ® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. |
| Leedu: | Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth ® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. |



| Riik/piirkond | |
|---------------|--|
| Holland: | Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth ® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. |
| Malta: | Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth ® Module jikkonforma mal-ftigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. |
| Ungari: | Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth ® Module megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. |
| Poola: | Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth ® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. |
| Portugal: | Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth ® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. |
| Slovenia: | Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth ® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. |
| Slovakkia: | Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth ® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. |
| Soome: | Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth ® Module tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. |
| Rootsi: | Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth ® Module står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. |
| Island: | Alpine Electronics, Inc. teatab kæsolevaga,et Bluetooth ®-moodul vastab põhiparameetrite nõuetele ja muudele asjakohastele direktiivi 1999/5/EÜ regulatsioonidele. |
| Norra: | Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth ® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |



Riik/piirkond

Hiina:

第十三条 进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中，应刊印下述有关内容：

1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围，说明所有控制、调整及开关等使用方法；

■ 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz

■ 等效全向辐射功率(EIRP)：天线增益 < 10dBi 时：≤100 mW 或 ≤20 dBm ①

■ 最大功率谱密度：天线增益 < 10dBi 时：≤20 dBm / MHz (EIRP) ①

■ 载频容限：20 ppm

■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)：

- ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
- ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
- ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
- ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
- ≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)



2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；

3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；

5. 不得在飞机和机场附近使用。

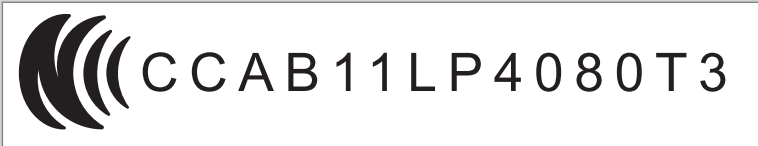

| Riik/piirkond | |
|---------------|---|
| Taiwan: | <p>低效率電波輻射性電機管理辦法第十條 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自 變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定 作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干擾。</p> <div data-bbox="240 446 1000 592"></div> <div data-bbox="240 614 1000 760"></div> |



Riik/piirkond

Lõuna-Korea:

제품 정보

Volvo Car Korea

신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1

제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio

모델 명: IAM2.1

산 날짜: March/2010

Alpine Electronics, Inc

Made in Japan

고객 정보

Volvo Car Korea

볼보자동차코리아

서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층

볼보자동차 고객센터 1588-1777


<http://www.volvocars.com/kr>

사용자 주의사항

※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다





| Riik/piirkond | | | |
|--|--|--|--|
| Araabia Ühendemi-raadid: | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="240 216 416 356"> TRA REGISTERED No: ER0071020/11 DEALER No: DA0042125/10 </td> <td data-bbox="416 216 592 356"> TRA REGISTERED No: ER0071017/11 DEALER No: DA0042125/10 </td> </tr> </table> | TRA REGISTERED No: ER0071020/11 DEALER No: DA0042125/10 | TRA REGISTERED No: ER0071017/11 DEALER No: DA0042125/10 |
| TRA REGISTERED No: ER0071020/11 DEALER No: DA0042125/10 | TRA REGISTERED No: ER0071017/11 DEALER No: DA0042125/10 | | |
| Lõuna-Aafrika: |  | | |
| Jamaica: | Lubatud kasutada Jamaical SMA EI: IAM2.1 | | |
| Tai: | This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement. | | |
| Omaan | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="240 647 395 717"> OMAN - TRA R/0261/11 D090258 </td> <td data-bbox="395 647 550 717"> OMAN - TRA R/0262/11 D090258 </td> </tr> </table> | OMAN - TRA R/0261/11 D090258 | OMAN - TRA R/0262/11 D090258 |
| OMAN - TRA R/0261/11 D090258 | OMAN - TRA R/0262/11 D090258 | | |

A

| | |
|--------------------------|--------|
| Audio | |
| kõrvklapipesa..... | 25 |
| ruumiline heli..... | 20, 27 |
| Seaded..... | 26 |
| tagumine juhtpaneel..... | 25 |

| | |
|-------------------------|----|
| Audio ja meedia | |
| sissejuhatus..... | 20 |
| süsteemi haldamine..... | 21 |

| | |
|-------------------|----|
| Auto infosüsteem | |
| allika nupud..... | 21 |

| | |
|---|----|
| Auto infosüsteem (Audio ja meedia)..... | 20 |
|---|----|

| | |
|-----------------|--------|
| AUX-sisend..... | 20, 47 |
|-----------------|--------|

B

| | |
|------------------------------|----|
| Bluetooth® | |
| heli voogedastus..... | 51 |
| kõne ülekanne mobiilile..... | 57 |
| käed-vabad..... | 55 |
| meedia..... | 51 |
| mikrofon välja..... | 57 |

C

| | |
|---------|----|
| CD..... | 41 |
|---------|----|

D

| | |
|---------------------------|--------|
| DAB Raadio..... | 29, 38 |
| Digitaalraadio (DAB)..... | 38 |
| DVD..... | 41 |

E

| | |
|-----------------|----|
| Ekvalaiser..... | 28 |
|-----------------|----|

H

| | |
|---------------------|----|
| Heli ja meedia | |
| menüüd..... | 21 |
| menüü ülevaade..... | 70 |
| ülevaade..... | 20 |

| | |
|--------------|----|
| Helpilt..... | 28 |
|--------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| helisüsteem..... | 20 |
| funktsioonid..... | 26 |
| ülevaade..... | 20 |

| | |
|----------------------------------|----|
| Helitugevus..... | 21 |
| helina toon, telefon..... | 58 |
| kiiruse/müra kompensatsioon..... | 28 |
| Telefon..... | 58 |
| telefon/meediapleier..... | 58 |
| väline heliallikas..... | 50 |

I

| | |
|------------------------|----|
| iPod®, ühendamine..... | 49 |
|------------------------|----|

J

| | |
|------------------|----|
| juhtnupud | |
| keskkonsool..... | 21 |

K

| | |
|-------------------------|----|
| Kaugjuhtimispuul..... | 68 |
| patarei vahetamine..... | 70 |

| | |
|-------------------|----|
| Kõned | |
| sissetulevad..... | 55 |
| toimimine..... | 55 |

| | |
|--------------------|----|
| Kõrvklapipesa..... | 25 |
|--------------------|----|

L

| | |
|------------------------|----|
| Liiklusinfo (TP) | 33 |
|------------------------|----|

M

| | |
|---|----|
| Meedia, Bluetooth®..... | 51 |
| meediapleier..... | 40 |
| ühilduvad failivormingud..... | 46 |
| Menüüs navigeerimine, heli ja meedia..... | 21 |
| Mikrofon..... | 56 |
| Mobiiltelefon | |
| käed-vabad..... | 55 |
| telefoni lõastamine..... | 52 |
| ühendamine..... | 52 |
| MY CAR..... | 11 |
| Auto seadistus..... | 14 |
| Driver support system..... | 15 |
| Information..... | 18 |
| Kliimaseadistused..... | 17 |
| menüüvalikud..... | 12 |
| otsinguteed..... | 12 |
| Süsteemi seaded..... | 16 |

P

| | |
|-----------------------|----|
| Patarei | |
| kaugjuhtimispuul..... | 70 |
| Pildi seaded..... | 46 |

R

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Raadio..... | 29 |
| DAB..... | 29, 38 |
| Raadio programmitüübid (PTY)..... | 34 |
| RDS..... | 32 |
| Rool | |
| Klahvistik..... | 21 |
| Roolil olevad klahvid..... | 21 |

S

| | |
|------------------------------|--------|
| Sensus..... | 7 |
| Signaali sisend, väline..... | 20, 47 |
| Surround..... | 20, 27 |

T

| | |
|--------------------------|----|
| Tagumine juhtpaneel | |
| helisüsteem..... | 25 |
| tavavaade..... | 21 |
| Telefon | |
| kõne vastuvõtmine..... | 57 |
| käed-vabad..... | 55 |
| sissetulev kõne..... | 55 |
| telefoni lõastamine..... | 52 |

| | |
|---------------------------------|----|
| telefonimärkmik..... | 59 |
| telefonimärkmik, kiirmenüü..... | 59 |
| väljahelistamine..... | 55 |
| ühendamine..... | 52 |
| TV..... | 64 |
| Tüübikinnitus | |
| Bluetooth®..... | 80 |

U

| | |
|------------------|----|
| USB-sisend..... | 47 |
| USB-ühendus..... | 49 |
| Uudised..... | 34 |

V

| | |
|------------------------|----|
| Volvo Sensus..... | 7 |
| Välja helistamine..... | 55 |

Õ

| | |
|---------------------------------------|----|
| Õnnetuse ja katastroofihoiatused..... | 33 |
|---------------------------------------|----|

