



S60

WEB EDITION
QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

Denna folder innehåller ett urval av de vanligaste funktionerna i Din bil. Ägarmanualen och övriga manualer innehåller viktig information med samtliga varningar och säkerhetsinstruktioner.

Följande symboler innebär:



Olika delar pekas ut i översiktsskildrar.



Instruktioner steg-för-steg.



Det är extra viktigt att läsa ägarmanualen.



Viktig information, varningar och säkerhetsinstruktioner vilka måste läsas återfinns på sista sidan.

Tillval är markerade med en asterisk *.

Lär Dig också mer om Din bil på www.volvocars.com.

01 Starta och kör

Fjärrnyckel

Keyless nyckelsystem*

Starta och stänga av motor

Parkeringsbroms

Torkare

02 Förarstöd i din bil

Aktiv Parkeringshjälp*

Körfältsassistent*

BLIS* och CTA*

Start/Stop-funktion*

Fotgängarskydd*

03 Din förarmiljö

Ställa in stol

Ställa in ratt

Fälla baksäte

04 Funktioner i din bil

Klimatreglage

Ljusreglage

Kombiinstrument

Infotainment-system

Telefon*

Internet*

Extern ljudenhet

Knappar i mittkonsol

Inställningar i menysystem

05 Tips

Tanka

Bilvård

Förvaringsutrymmen

AUX-/USB*- och 12 V-uttag




- 1 Låser upp dörrar och bagagelucka samt deaktiverar larmet*. Kan ställas in i **MY CAR**.
- 2 Låser dörrar och bagagelucka samt aktiverar larmet.
- 3 Trygghetsbelysning.
- 4 Ett tryck låser upp bagageluckan, två öppnar lite.
- 5 Information* om bilen.
- 6 Panikfunktion.

Fjärrnyckeln kan lagra inställningar för bl.a. yttre backspeglar och elmanövrerad förarstol* – se ägarmanualen.



- 1 Grönt ihållande ljus: Bilen är låst.
- 2 Gult ihållande ljus: Bilen är olåst.
- 3 Rött ihållande ljus: Larmet har varit utlöst.
- 4 Rött ljus blinkar omväxlande i båda indikeringslamporna: Larmet utlöst för mindre än 5 minuter sedan.

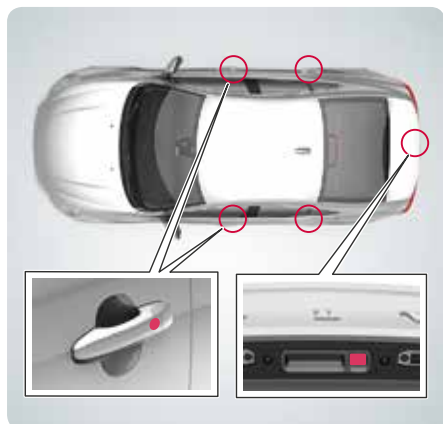

Nyckeln kan t.ex. ligga kvar i fickan hela tiden.

Låsa och larma

- Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre del eller tryck lätt på den mindre av bagageluckans två gummerade knappar.

Låsa upp och larma av

- Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt sätt eller tryck lätt på den större av bagageluckans två gummerade knappar.





Hur startar jag motorn?

01

- 1 Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
- 2 Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
- 3 Tryck kort på **START/STOP ENGINE**-knappen och släpp – motorn startar.



Hur stänger jag av motorn?

01

- 1 Tryck kort på **START/STOP ENGINE**-knappen – motorn stannar.
- 2 Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset.



Hur använder jag parkeringsbromsen?

01

Ansätta

- 1 Tryck ner färdbramspedalen.
- 2 Tryck på reglaget **PUSH LOCK/PULL RELEASE** – kombiinstrumentets varningssymbol börjar blinka. Vid fast sken är parkeringsbromsen ansatt.
- 3 Släpp färdbramspedalen.

Lossa

- 1 Tryck ner färdbramspedalen.
- 2 Dra i reglaget **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.

Hur startar jag vindrutetorkare och regnsensor*?

01

För spaken neråt för att starta vindrutetorkarna och uppåt för enkelsvep.

- 1 Regnsensor På/Av.
- 2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.



Hur använder jag Aktiv Parkeringshjälp PAP*? 02

PAP kontrollerar tillgängligt utrymme och styr därefter in bilen. Din uppgift är att välja växel, reglera hastigheten och bromsa/stanna.

- 1 Aktivera PAP med ett tryck på knappen. Kör inte fortare än 30 km/h.
- 2 Följ instruktionerna som dyker upp i kombi-instrumentet.
- 3 Var beredd att stanna bilen då grafik och text meddelar detta.




Vad gör körfältsassistent LKA*?

02

Om bilen är på väg att korsa en sidolinje kommer LKA att aktivt styra tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten. Om bilen passerar en sidolinje kommer LKA att varna dig med pulserande vibrationer i ratten.

- Aktivera LKA med ett tryck på knappen.



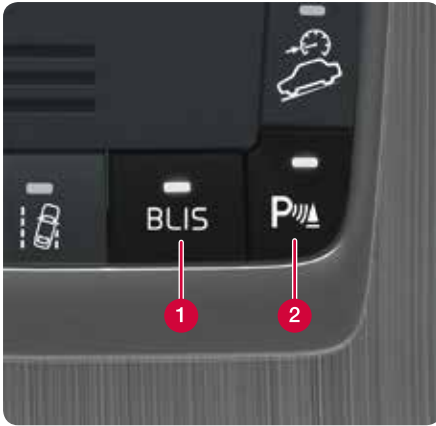

Blind Spot Information System informerar om fordon i döda vinkeln och snabbt upphinnande fordon.

Cross Traffic Alert varnar för korsande trafik vid backning.

BLIS och CTA aktiveras vid motorstart.

- 1 BLIS På/Av.
- 2 CTA På/Av – hanteras av samma knapp som används för parkeringssensorerna*.



Parkeringssensorer – se ägarmanualen.



Manuell växellåda

Stoppa motorn: Frikoppla, lägg växelspaken i neutralläge och släpp upp kopplingspedalen.

Starta motorn: Tryck ner kopplingspedalen.

Automatisk växellåda

Stoppa motorn: Stanna bilen med färdbromsen och behåll sedan bromstrycket.

Starta motorn: Släpp fottrycket på färdbromsen.

Lysande knapplampa indikerar att funktionen är aktiv.



Bilen har en Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare vilken kan varna, bromsa och/eller stanna för fordon, cyklister och fotgängare.

Funktionen är enbart ett hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer – den ser t.ex. inte cyklister från sidan, fotgängare som är kortare än 80 cm eller är delvis skymda.



Det är viktigt att förstå denna funktion ordentligt – se ägarmanualen.

Hur ställer jag in stolen?

03



- 1 Höj/sänk sittdynans framkant.
- 2 Höj/sänk stolen.
- 3 Flytta stolen framåt/bakåt.
- 4 Luta ryggstödet.
- 5 Lagra inställningar för elmanövrerad stol*.
- 6 Minnesknappar för elmanövrerad stol*.

Lagra inställning:

Håll knappen för lagring av inställning intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.



Stolsinställningar för elmanövrerad stol kan också lagras i fjärrnyckeln* – se ägarmanualen.



Hur ställer jag in ratten?

03



- 1 Frigör låsningen.
- 2 Justera ratten framåt/bakåt och uppåt/neråt.
- 3 Aktivera låsningen.



Hur fäller jag baksätet?

03

Det tvådelade ryggstödet kan fällas framåt – tillsammans eller var för sig.

- 1 Dra i önskat handtag. De sitter strax innanför luck-öppningen.
- 2 Fäll ryggstödet framåt. Sänk det mittersta nackskyddet helt om ryggstödet breda del ska fällas.



Fällning av nackskydd – se ägarmanualen.

Hur reglerar jag temperaturen?

04

- 1 Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av kupén. Bildskärmen visar vald temperatur.
- 2 Tryck **AUTO** för automatisk reglering av luftdistribution och övriga funktioner. Bildskärmen visar **AUTO-KLIMAT**.



Hur frostar jag av vindrutan?

04

- 1 Tryck för att aktivera vindrutans el-värme* – symbol (1) i bildskärmen lyser.
- 2 Nästa tryck aktiverar även maximal luftström mot vindrutan och sidorutorna – symbol (1) och (2) lyser.
- 3 Nästa tryck stänger av båda funktionerna – ingen symbol lyser.


Utan el-värme: Tryck för att aktivera/deaktivera luftströmmen.





AUTO-läge ger följande alternativ:

- Färdbelysningen växlar automatiskt mellan varselljus och halvljus.
- HELLJUS kan aktiveras när halvljuset är tätt.
- Aktivt HELLJUS (AHB)* – som bländar av och aktiverar HELLJUS automatiskt alternativt anpassar HELLJUS-bilden efter trafikförhållandena – kan användas.
- Tunneldetektering* är aktiverad.

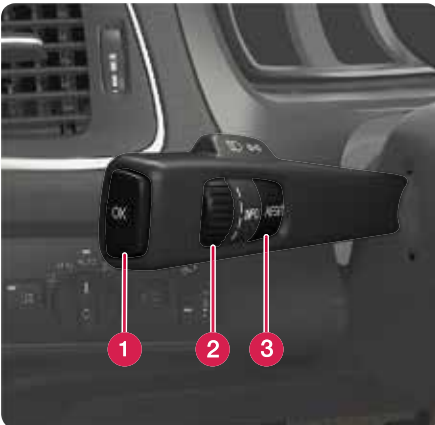

- 1 OK** öppnar färddatorns menyer, aktiverar valt alternativ samt släcker meddelanden.
- 2 Tumhjul** bläddrar mellan färddatorns alternativ.
- 3 RESET** nollställer data i valt färddatorsteg samt backar i menystrukturen.



- 1** Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa trippmätare T1 eller T2.
- 2** Gör ett långt tryck på **RESET**-knappen för att nollställa visad trippmätare.



Kombiinstrumentet visar en uppskattning av möjlig körsträcka baserad på tidigare körförhållanden och kvarvarande bränslemängd.

När "---- km" visas, finns ingen garanterad körsträcka kvar. Fyll på bränsle snarast. Bilden visar digitalt* kombiinstrument.



Analogt kombiinstrument – se ägarmanualen.



- 1 Tryck **RADIO**, **MEDIA**, **MY CAR**, **NAV***, **TEL*** eller * för att välja huvudkälla.
- 2 Tryck på **OK/MENU** eller på tumhjulet* i ratten för att gå in i vald källas huvudmeny.
- 3 Vrid på **TUNE** eller på tumhjulet för att navigera i menyerna.
- 4 Tryck på **OK/MENU** eller på tumhjulet för att göra ett val i menyerna.

Tryck kort på **EXIT** för att backa i menysystemet, avbryta en funktion eller radera inmatade tecken.

Gör ett långt tryck på **EXIT** för att återgå till normalvyn eller gå från normalvyn till huvudkällvyn.

Tips:

För att gå till genvägsmenyn i NAV- eller TEL-läge, tryck en gång på **NAV** eller **TEL**. Tryck igen för att gå tillbaka till normalvyn.





Hur sätter jag på och stänger av Infotainment-systemet?

04

- 1 Ett kort tryck aktiverar anläggningen.
- 2 Ett långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av.

För att stänga av ljudet (MUTE): Gör ett kort tryck – nästa tryck återaktiverar.

Observera att hela Sensussystemet (inkl. navigation-* och telefonfunktioner*) startar/stängs av samtidigt.



Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon och till internet*?

04

- 1 Tryck på **TEL*** i mittkonsolen.
- 2 Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via Bluetooth®.
- 3 Tryck på **OK/MENU** och följ anvisningarna på bildskärmen. Telefonen är nu ansluten och kan styras från bilen. Bilens internettjänster kan nu användas.

Telefonen kommer i fortsättningen att automatiskt anslutas till bilen.



Misslyckas anslutningen – se ägarmanualen.



Vilka tjänster får jag med Volvo ID*?

04

Volvo ID är ditt personliga ID registrerad till bilen och kan ge dig tillgång till diverse tjänster så som Min Volvo web och möjlighet att skicka en adress från karttjänst på internet direkt till bilen.

Registrera eller hantera ditt Volvo ID på följande sätt:

- 1 Tryck på anslutningsknappen .
- 2 Välj **Appar > Inställningar** och följ anvisningarna på skärmen.

För mer information om Volvo ID – se ägarmanualen.





Hur använder jag appar när bilen är uppkopplad till internet*?

04

När bilen är ansluten till internet kan appar för bl.a. musiktjänster, webbradio, navigationstjänster och enkel webbläsare användas.

- 1 Tryck på anslutningsknappen .
- 2 Välj **Appar** och tryck på **OK/MENU** för att visa tillgängliga appar.
- 3 Välj app och bekräfta med **OK/MENU**.

Vissa appar kräver inloggning med separat konto från app-/tjänsteleverantören. Använd befintligt konto eller registrera nytt. Följ anvisningarna på skärmen.



Hur ringer jag upp?

04

- 1 Tryck på **TEL*** i mittkonsolen.
- 2 Skriv in önskat nummer eller vrid tumhjulet på ratten neråt för att komma åt telefonboken och uppåt för samtalslistan.
- 3 Tryck på tumhjulet för att ringa upp.

Samtalet avbryts med ett tryck på **EXIT**.

För fler sätt att ringa upp med telefonen – se ägarmanualen.



Hur svarar jag i telefonen*?

04

- Tryck på tumhjulet för att acceptera inkommande samtal.

Samtalet avisas/avbryts med ett tryck på **EXIT**.

För fler sätt att svara i telefonen – se ägarmanualen.





Hur ansluter jag extern ljudenhet?

04

- 1 Anslut extern enhet via AUX- eller USB*-ingång i mittkonsolen.
- 2 Tryck på **MEDIA**.
- 3 Vrid **TUNE** till önskad ljudkälla.
- 4 Tryck **OK/MENU**.

För andra anslutningar av extern enhet – se ägarmanualen.



Hur anger jag en GPS*-destination?

04

- 1 Tryck **NAV** för att starta navigationssystemet – en karta visas.
- 2 Tryck **NAV** en gång till och välj **Ange adress** med **OK/MENU**.
- 3 Skriv in någon/några av sökkriterierna med skrivhjulet eller med mittkonsolens numeriska knappsats.
- 4 Välj sedan **Ange som enda resmål** eller **Lägg till som delmål** och tryck **OK/MENU**.

För mer information och marknadsavvikelser gällande navigation – se separat supplement*.



Hur ställer jag in klockan?

04

- 1 Sök fram **Inställningar > Systeminställningar > Tidsinställningar** i **MY CAR**.
- 2 Vrid **TUNE** till **Automatisk tid** och tryck **OK/MENU** för att aktivera automatisk inställning av klockan.

Se till att välja aktuell plats för få rätt tid i bilen.

Hur tankar jag?

05



- Tryck på knappen på belysningspanelen för att öppna tankluckan – luckan öppnar när knappen släpps.

Pilen på symbolen i kombiinstrumentet visar vilken sida av bilen tanklocket är placerat på.



Hur bör jag tvätta bilen?

05



Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.

Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och grus kan repa lacken.

Hur bör jag rengöra läderklädsel*?

05



Läder kräver regelbunden skötsel för att behålla utseendet. Därför bör läderklädsel behandlas med Volvo Leather Care kit 1–4 gånger per år. Volvo Leather Care kit finns att köpa hos en Volvoåterförsäljare.



Här visas några av bilens förvaringsutrymmen.



Ägarmanualen visar fler förvaringsutrymmen.



För att 12 V-uttagen i kupén ska fungera måste fjärrnyckeln vara lägst i nyckelläge I. Lastutrymmets 12 V-uttag* är alltid strömförande.



Hur fungerar Keyless nyckelsystem*?



Användande av handskar kan förhindra dörrhandtagens Keyless-funktion. Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning. Placera/förvara inte fjärrnyckeln nära en mobiltelefon eller metallförmål.

Hur startar jag motorn?



Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttre temperatur. Det är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem. Vid kallstart kan vissa dieselmotorer ha en fördröjd start på grund av förvärmning.

Hur använder jag Aktiv Parkeringshjälp PAP*?



PAP fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel. Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har uppsikt över omgivning och andra trafikanter som närmar sig eller passerar vid parkering.

Hur använder jag Körfärltssassistenten LKA*?



LKA är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla kör situationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.

Vad gör BLIS* och CTA*?



BLIS och CTA är ett komplement – inte en ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar. Hjälpmedlen BLIS och CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet. Ansvaret för att utföra filbyten och att backa på ett trafiksäkert sätt, ligger alltid på föraren. BLIS fungerar inte i skarpa kurvor. BLIS fungerar inte när bilen backas.

Hur fungerar Fotgängarskydd*?



Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som följer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm. Funktionen upptäcker inte alla cyklister och ser t.ex. inte delvis skymda cyklister, cyklister som följer kroppskonturen eller som kommer från sidan. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.

Hur ställer jag in stolen?



Ställ in förarstolen för rätt körställning **innan** körning påbörjas – aldrig under färd. Var förvissad om att stolen är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

Hur ställer jag in ratten?



Ställ in ratten (efter utförd stolsinställning) **innan** körning påbörjas – aldrig under körning.

Hur fäller jag baksätet?



Var förvissad om att ryggstöden är korrekt spärrade efter uppfällning, för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka. När ryggstödet ska fällas får inga föremål finnas i baksätet. Säkerhetsbältena får inte vara kopplade. I annat fall finns risk för skada på baksätets klädsel. När ryggstöden har fällts ska nackskydden föras framåt något för att inte ta i sittdynan.

Hur fungerar räckvidd./km till tom tank*?



Viss felvisning kan uppstå om körsättet ändras.

Hur ansluter jag en Bluetooth®-telefon och till internet*?



Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket medför en kostnad till din nätverksoperatör. Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik.

Hur bör jag rengöra läderklädsel*?



En del färgade klädesplagg (t.ex. jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln. Använd aldrig starka lösningsmedel – de kan skada klädseln.

Var finns AUX-/USB*- och 12 V-uttag?



Max. strömuttag är 10 A (120 W) i vardera uttag.