



WEB EDITION  
SENSUS INFOTAINMENT



## KÆRE VOLVO-EJER

TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!

Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.

For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.





## 01 INDLEDNING

Indledning.....	7
Volvo Sensus.....	7
Digital instruktionsvejledning i bilen.....	8
Ejerskifte.....	11
Support og oplysninger om bilen på internettet.....	11
Volvo ID.....	12



## 02 MY CAR

MY CAR.....	15
MY CAR - stier.....	16
MY CAR - menupunkter.....	16
MY CAR - bilindstillinger.....	18
MY CAR - førerstøttesystemer.....	20
MY CAR - systemindstillinger.....	21
MY CAR - stemmeindstillinger.....	22
MY CAR - klimaindstillinger.....	23
MY CAR - internetindstillinger.....	24
MY CAR - information.....	24



## 03 LYD OG MEDIER

Lyd og medier.....	26
Lyd og medier - oversigt.....	27
Lyd og medier - betjene systemet.....	28
Symboler på skærmen.....	32
Favoritter.....	33
Lyd og medier - lydindstillinger.....	33
Lyd og medier - generelle lydindstillinger.....	34
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger*.....	35
Indstilling af equalizer.....	35
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation.....	36
Radio.....	36
Stationssøgning.....	37
Automatisk stationssøgning.....	37
Liste over radiostationer.....	37
Manuel stationssøgning.....	38
Radiostationer som forudindstillinger.....	38
RDS-funktioner.....	39
Alarm ved ulykker og katastrofer.....	39
Trafikinformation (TP).....	40
Radioprogramtyper (PTY).....	40
Lydstyrkekontrol for afbrydende RDS-funktioner.....	40



Radiotekst.....	41
Automatisk frekvens (AF).....	41
Digitalradio (DAB)*.....	41
Digitalradio (DAB)* - underkanal.....	42
DAB til DAB*-link.....	42
Medieafspiller.....	42
CD/DVD.....	43
Hurtigspoling.....	44
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler.....	44
Mediesøgning.....	45
Afspilning og navigering på DVD-Videoeer.....	46
Kameravinkel ved afspilning af DVD-Videoeer.....	47
Billedindstillinger.....	47
Harddisk (HDD).....	48
Medieafspilleren - kompatible filformater.....	49
Ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang... ..	50
Tilslutning af ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang.....	51
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde.....	52
Media Bluetooth®.....	52
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed.....	53



Registrering af Bluetooth® -enhed.....	53
Automatisk tilslutning af Bluetooth®-enhed.....	55
Skifte til en anden Bluetooth® -enhed.....	55
Frakoble Bluetooth® -enhed.....	56
Fjerne Bluetooth® -enhed.....	56
Bluetooth® handsfree telefon.....	56
Bluetooth® handsfree telefon - oversigt....	58
Opkaldshåndtering.....	58
Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger.....	59
Telefonbog.....	59
Telefonbog - hurtigsøgning efter kontakter.....	60
Telefonbog - søge efter kontakter.....	60
Stemmestyring.....	61
Valg af sprog til stemmestyring.....	62
Hjælpefunktioner for stemmestyring.....	62
Stemmestyring - indstillinger.....	63
Stemmestyring - stemmekommandoer....	63
Stemmestyring - hurtigkommandoer.....	64
Stemmestyring - mobiltelefon.....	64
Stemmestyring - radio.....	65
Stemmestyring - multimedier.....	66



Internetforbundet bil.....	66
Bilmodem*.....	69
Apps.....	71
Browser.....	73
TV*.....	75
Tv*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler.....	76
TV* - indstillinger for afspilning.....	77
Information om det aktuelle tv*-program..	77
Tekst-tv*.....	78
Modtagelse af tv*-kanal går tabt.....	78
Fjernbetjening*.....	78
Fjernbetjening* - funktioner.....	79
Fjernbetjening* - batteriudskiftning.....	80
Lyd og medier - menuoversigt.....	81
Menuoversigt - AM.....	81
Menuoversigt - FM.....	82
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*.....	82
Menuoversigt - CD/DVD Audio.....	83
Menuoversigt - DVD Video.....	83
Menuoversigt - harddisk (HDD).....	84
Menuoversigt - iPod®.....	85
Menuoversigt - USB.....	85
Menuoversigt - Media Bluetooth®.....	85



Menuoversigt - AUX.....	86
Menuoversigt - Bluetooth® handsfree.....	86
Menuoversigt - browser.....	87
Menuoversigt - Tv*.....	88
Licenser - lyd og medier.....	89
Typegodkendelse - lyd og medier.....	92

# 03



## 04 Internetkort

Internetkort.....	95
Internetkort - betjening.....	95
Internetkort - skrivehjul og tastatur.....	96
Internetkort - tekst og symboler på skærm.....	97
Internetkort - rullemenu.....	98
Internetkort - angiv destination.....	99
Internetkort - interessepunkter (POI) symboler.....	101
Internetkort - detaljerede oplysninger om ruten.....	102
Internetkort - ruteoversigt.....	103
Internetkort - rutealternativer.....	103
Internetkort - kortvalg.....	104

# 04



## 05 Alfabetisk stikordsregister

Alfabetisk stikordsregister.....	106
----------------------------------	-----

# 05



# 01



## INDLEDNING





## Indledning

*Dette tillæg er et supplement til den almindelige instruktionsvejledning.*

Hvis du er i tvivl om nogen af bilens funktioner, se først instruktionsvejledningen. For svar på yderligere spørgsmål anbefales det at kontakte en forhandler eller repræsentant for Volvo Car Corporation.

De specifikationer, konstruktionsoplysninger og illustrationer, der er anført i dette tillæg, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel.

© Volvo Car Corporation

## Ekstraudstyr/tilbehør

Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med en stjerne: \*.

I tillægget beskrives ud over standardudstyret også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).

Det udstyr, der er beskrevet i tillægget, er ikke tilgængeligt i alle biler. De har forskelligt udstyr, afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale eller lokale love og bestemmelser.

Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard eller ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en Volvo-forhandler.

## Instruktionsvejledning i mobile enheder



### i OBS

Instruktionsvejledningen kan hentes som en mobilapplikation (gælder for visse bilmodeller og mobile enheder), se [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

Mobilapplikationen indeholder også video samt søgbart indhold og nem navigation mellem de forskellige afsnit.

## Volvo Sensus

*Volvo Sensus er hjertet i den personlige Volvo-oplevelse. Det er Sensus, der forbinder dig med bilen og verden udenfor. Det er Sensus, der giver information, underholdning og hjælp, når det er nødvendigt. Sensus omfatter intuitive funktioner, der både forbedrer kørslen og forenkler ejerskabet af bilen.*

# SENSUS

En intuitiv navigationsstruktur gør det muligt at få relevant støtte, information og underholdning, når det er nødvendigt, uden at føre- ren distraheres.

Sensus omfatter alle bilens løsninger, som giver mulighed for forbindelse\* til omverdenen, og giver intuitiv kontrol over bilens mange muligheder.

Volvo Sensus samler og præsenterer mange funktioner i flere af bilens systemer på midterkonsollens skærm. Med Volvo Sensus kan bilen gøres personlig ved hjælp af en praktisk brugergrænseflade. Indstillinger kan foretages i Bilindstillinger, Lyd og medier, Klima osv.

\* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.




# 01 INDLEDNING



01


Med midterkonsollens knapper og betjeningspanel eller rattets højre tastatur\* kan funktioner aktiveres eller deaktiveres, og der kan foretages mange forskellige indstillinger.

Med et tryk på **MY CAR** præsenteres alle indstillinger relateret til kørsel og kontrol af bilen, f.eks. City Safety, lås og alarm, automatisk blæserhastighed, indstilling af uret osv.


Med et tryk på henholdsvis **RADIO**, **MEDIA**, **TEL**, , **NAV**\* og **CAM**\* kan andre kilder, systemer og funktioner aktiveres, f.eks. AM, FM, CD, DVD\*, TV\*, Bluetooth®\*, navigation\* og parkeringskamera\*.

For mere information om alle funktioner/systemer, se de respektive afsnit i instruktionsvejledningen eller dens tillæg.

## Oversigt

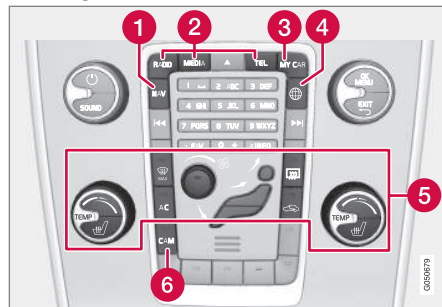

Kontrolpanel i midterkonsol. Illustrationen er skematisk - antallet af funktioner og knapparnas placering varierer afhængigt af det valgte udstyr og markedet.


- 1 Navigation\* – **NAV**, se separat tillæg (Sensus Navigation).
- 2 Lyd og medier – **RADIO**, **MEDIA**, **TEL**\*, se de respektive afsnit i dette tillæg.
- 3 Funktionsindstillinger – **MY CAR**, se MY CAR (s. 15).
- 4 Internetforbundet bil – , se de respektive afsnit i dette tillæg<sup>1</sup>.
- 5 Klimaanelæg, se Instruktionsvejledning.
- 6 Parkeringskamera – **CAM**\*, se Instruktionsvejledning.

## Digital instruktionsvejledning i bilen

Instruktionsvejledningen kan læses på skærmen i bilen<sup>2</sup>. Indholdet er søgbart, og det er nemt at navigere mellem de forskellige afsnit.

Åbn den digitale instruktionsvejledning - tryk på **MY CAR**-knappen på midterkonsollen, tryk på **OK/MENU**, og vælg **Instruktionsvejledning**.

For grundlæggende navigering, se Betjenesystemet. Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

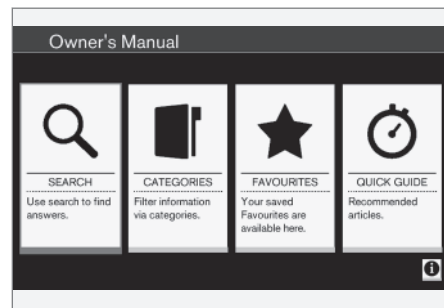

Instruktionsvejledningens startside.

Der er fire muligheder for at finde oplysninger i den digitale instruktionsvejledning:

<sup>1</sup> Information kun tilgængelig, hvis bilen er udstyret med denne funktion.

<sup>2</sup> Gælder for visse bilmodeller.


- **Søg** - Søgefunktion til at finde en artikel.
- **Kategorier** - Alle artikler sorteret i kategorier.
- **Favoritter** - Hurtig adgang til foretrukne artikler.
- **Quick Guide** - Et udvalg af artikler til almindelige funktioner.

Vælg informationssymbolerne i nederste højre hjørne for at få oplysninger om den digitale instruktionsvejledning.

### i OBS

Den digitale instruktionsvejledning er ikke tilgængelig under kørsel.

## Søg

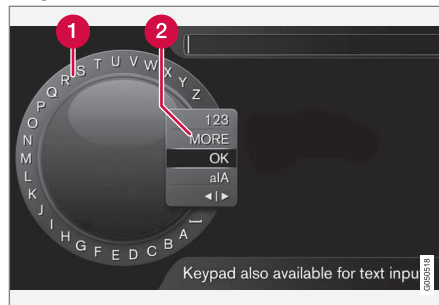

Søge ved hjælp af skrivehjul.

- 1 Liste over tegn.
- 2 Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).

Brug skrivehjulet til at indtaste et søgeord, f.eks. "sikkerhedssele".

1. Drej **TUNE** til det ønskede bogstav, og tryk på **OK/MENU** for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.
2. Fortsæt med det næste bogstav osv.

3. For at skifte indtastningstilstanden til tal eller specialtegn, eller for at udføre søgningen, skal du dreje **TUNE** til et af valgene (se forklaring i følgende tabel) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på **OK/MENU**.

123/AB C	Skift mellem bogstaver og tal med <b>OK/MENU</b> .
MERE	Skift til specialtegn med <b>OK/MENU</b> .
OK	Udfør søgningen. Drej <b>TUNE</b> for at vælge et resultat, og tryk på <b>OK/MENU</b> for at gå til artiklen.
a A	Skifter mellem store og små bogstaver med <b>OK/MENU</b> .
◀ ▶	Skifter fra skrivehjulet til søgefeltet. Flyt markøren med <b>TUNE</b> . Slet eventuelle stavfejl med <b>EXIT</b> . For at vende tilbage til skrivehjulet skal du trykke på <b>OK/MENU</b> .  Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet kan bruges ved redigering i søgefeltet.



# 01 INDLEDNING



## Skrivning med det numeriske tastatur



### Numerisk tastatur.

En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper **0-9**, \* og #.

Ved tryk på f.eks. **9** vises en række med alle tegn<sup>3</sup> under denne knap, f.eks. **W, x, y, z** og **9**. Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem disse tegn.

- Stands med markøren på det ønskede tegn for at vælge. Tegnet vises på skriftlinjen.
- Slet/fortryd med **EXIT**.

For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende tal-knap nede.

### Kategorier

Artiklerne i instruktionsvejledningen er opdelt i hovedkategorier og underkategorier. Den

samme artikel kan ligge i flere hensigtsmæssige kategorier for lettere at kunne findes.

Drej **TUNE** for at navigere i kategoritreet, og tryk på **OK/MENU** for at åbne en kategori - markeret - eller artikel - markeret . Tryk på **EXIT** for at vende tilbage til den forrige visning.

### Favoritter

Her er de artikler, der er gemt som favoritter. For at markere en artikel som favorit, se overskriften "Navigere i en artikel" nedenfor.


Drej **TUNE** for at navigere på favoritlisten, og tryk på **OK/MENU** for at åbne en artikel. Tryk på **EXIT** for at vende tilbage til den forrige visning.

### Quick Guide

Her er der et udvalg af artikler til at lære bilens mest almindelige funktioner at kende. Artiklerne kan også nås via kategorier, men er samlet her for hurtigt adgang.

Drej **TUNE** for at navigere i Quick Guide, og tryk på **OK/MENU** for at åbne en artikel. Tryk på **EXIT** for at vende tilbage til den forrige visning.

## Navigere i en artikel

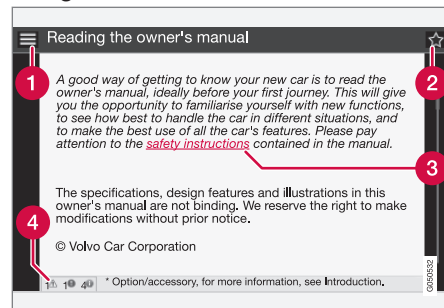

- 1 Hjem** - fører til startside for instruktionsvejledningen.
- 2 Favorit** - tilføjer/fjerner artiklen som favorit. Du kan også trykke på **FAV**-knappen på midterkonsollen for at tilføje/fjerne en artikel som favorit.
- 3 Markeret link** - fører til en forbundet artikel.
- 4 Særlige tekster** - hvis artiklen indeholder advarsels-, vigtigt- eller bemærk-tekster vises her det tilknyttede symbol og antallet af sådanne tekster i artiklen.

Drej **TUNE** for at navigere mellem links eller rulle i en artikel. Når skærmen er rullet til begyndelsen/slutningen af en artikel, nås punkterne hjem og favorit ved at rulle yderligere trin op/ned. Tryk på **OK/MENU** for at aktivere valget/det markerede link. Tryk på

<sup>3</sup> Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.

**EXIT** for at vende tilbage til den forrige visning.

### Relaterede oplysninger

- Support og oplysninger om bilen på internettet (s. 11)

### Ejerskifte

*Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille alle brugerdata og systemindstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger.*

For at nulstille til fabriksindstillingerne skal du trykke på **MY CAR** på midterkonsollen, derefter **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** →

**Nulstil til fabriksindstillinger.**

Brugerdata nulstilles (f.eks. for apps, browser) og personlige indstillinger i menuer (f.eks. klimaindstillinger, bilindstillinger) får deres oprindelige fabriksindstilling.

For biler med Volvo On Call, VOC\* slettes personlige indstillinger, der er gemt i bilen. For at afslutte VOC-abonnementet, se Ejerskifte, bil med Volvo On Call.

### Relaterede oplysninger

- MY CAR - menupunkter (s. 16)
- Volvo ID (s. 12)

### Support og oplysninger om bilen på internettet

*På Volvo Cars' hjemmeside og supportside er der yderligere oplysninger om din bil. Fra hjemmesiden er det også muligt at navigere videre til My Volvo, en personlig webside for dig og din bil.*

### Support på internettet

Gå ind på support.volvocars.com eller brug nedenstående QR-kode for at besøge siden. Support siden er tilgængelig for de fleste markeder.



*QR-kode, der fører til support siden.*

Informationen på support siden er søgbar og er desuden inddelt i forskellige kategorier. Her findes support for det, der vedrører f.eks. internetopkoblede tjenester og funktioner, Volvo On Call (VOC)\*, navigationssystemet\* og apper. Video og trinvisse instruktioner forklarer forskellige procedurer, f.eks. hvordan der kan oprettes forbindelse mellem bilen og internettet via en mobiltelefon.



## Oplysninger der kan hentes fra supportsiden

### Kort

For biler, der er udrustet med Sensus Navigation\*, er der mulighed for at hente kort fra supportsiden.

### Mobilapper

For udvalgte Volvo-modeller fra modelår 2014 og 2015 er instruktionsvejledningen tilgængelig i form af en app. Også VOC\*-appen kan nås herfra.

### Instruktionsvejledninger fra tidligere modelår

Instruktionsvejledninger fra tidligere modelår er tilgængelige her i pdf-format. Desuden er der adgang til Quick guide og supplement fra supportsiden. Vælg bilmodel og modelår for at downloade den ønskede publikation.

### Kontakt

På supportsiden er der kontaktoplysninger til kundesupport og nærmeste Volvo-forhandler.

### Min Volvo på internettet<sup>4</sup>

Fra [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) er det muligt at navigere videre til My Volvo, som er en personlig webside for dig og din bil.

Opret et personligt Volvo ID, log ind på My Volvo, og få en oversigt over bl.a. service, aftaler og garantier. På My Volvo er der også

information om modeltilpasset tilbehør og software til bilen.

### Volvo ID

*Volvo ID er dit personlige id, der giver adgang til forskellige tjenester<sup>5</sup>.*

Eksempler på tjenester:

- My Volvo - Din personlige webside til dig og din bil.
- Ved internetforbundet bil\* - Nogle funktioner og tjenester kræver, at du har registreret din bil til et personligt Volvo ID, f.eks. for at kunne sende en adresse fra en korttjeneste på internettet direkte til bilen.
- Volvo On Call, VOC\* - Volvo ID bruges til at logge ind på Volvo On Call-mobilapp.

### Fordele ved Volvo ID

- Et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til onlinetjenester, dvs. kun ét brugernavn og én adgangskode at huske.
- Ved ændring af brugernavn/password for en tjeneste (f.eks. VOC), vil kombinationen også automatisk ændres for andre tjenester (f.eks. My Volvo)

### Oprette Volvo ID


For at oprette et Volvo ID skal du opgive en personlig e-mailadresse. Følg instruktionerne i e-mailen, som sendes automatisk til den angivne adresse for at fuldføre registrering.

<sup>4</sup> Gælder visse markeder.

<sup>5</sup> Hvilke tjenester, der er tilgængelige, kan variere over tid og afhængigt af udstyrsniveau og marked.



Det er muligt at oprette Volvo ID gennem en af følgende tjenester:

- My Volvo – Indtast e-mailadresse og følg instruktionerne.
- Ved internetforbundet bil\* - Indtast e-mailadresse i appen, der kræver Volvo ID, og følg instruktionerne. Eller tryk to gange på tilslutningsknappen  på midterkonsollen, vælg **Apps** → **Indstillinger**, og følg instruktionerne.
- Volvo On Call, VOC\* – Hent den nyeste version af VOC-appen. Vælg at oprette Volvo ID fra startsiden, opgiv en e-mailadresse, og følg instruktionerne.


#### Relaterede oplysninger

- Support og oplysninger om bilen på internettet (s. 11)
- Apps (s. 71)
- Internetforbundet bil (s. 66)
- Ejerskifte (s. 11)

\* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.

# 02

MY CAR

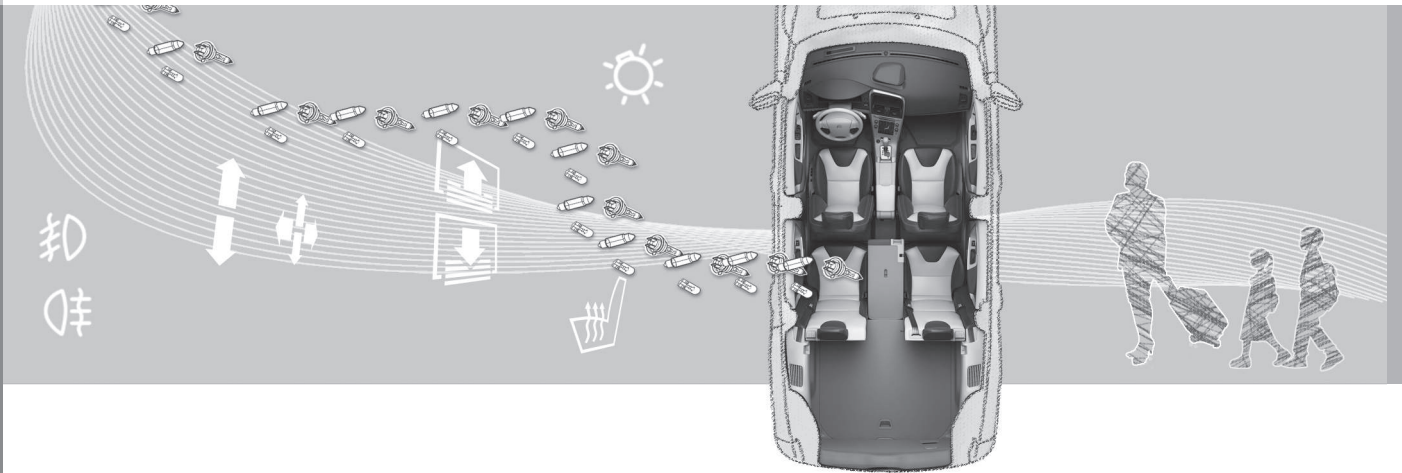







## MY CAR

MY CAR er en menukilde, der håndterer mange af bilens funktioner, f.eks. City Safety™, lås og alarm, automatisk blæserhastighed, indstilling af uret osv.

Nogle funktioner er standard, andre er valgfri - udbuddet varierer også afhængigt af markedet.

## Betjening

Navigation i menuerne sker med knapper på midterkonsollen eller med rattets højre tastatur\*.

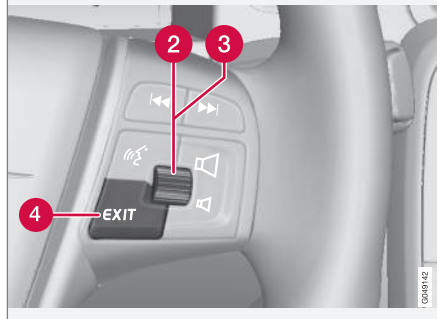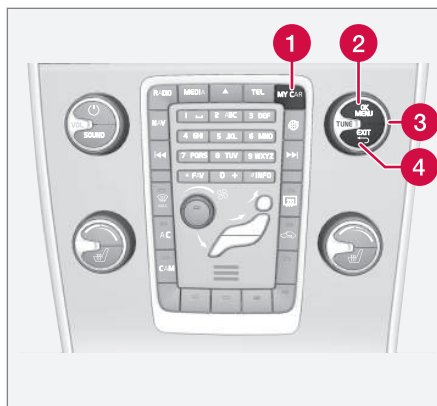

Kontrolpanel i midterkonsol og knapper på rattet. Illustrationen er skematisk - antallet af funktioner

og knapparnas placering varierer afhængigt af det valgte udstyr og markedet.

- 1 **MY CAR** - åbner menu systemet MY CAR.
- 2 **OK/MENU** - tryk på knappen på midterkonsollen eller fingerhjulet på rattet for at vælge/afkrydse det fremhævede menu punkt eller gemme den valgte funktion i hukommelsen.
- 3 **TUNE** - drej knappen på midterkonsollen eller fingerhjulet på rattet for at gå op/ned blandt menu punkter.
- 4 **EXIT**

## EXIT-funktioner

Afhængigt af, i hvilken funktion markøren befinder sig ved et kort tryk på **EXIT**, og på hvilket menuniveau, kan noget af følgende ske:

- telefonopkald afvises
- den aktuelle funktion afbrydes
- indtastede tegn slettes
- seneste valg fortrydes
- fører opad i menu systemet.

Et langt tryk på **EXIT** fører til normal visning for MY CAR, eller hvis man er i normal visning, til det højeste menuniveau (hovedkilde-menuen).



## MY CAR - stier

MY CAR er en menukilde, der håndterer mange af bilens funktioner, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og låse.

Det aktuelle menuniveau vises øverst på midterkonsollens skærm. Stier til menusystemets funktioner er angivet i formen:

Indstillinger → Bilindstillinger →

Indstillinger for lås → Døre åbnes → Hvis førerdør, så alle.

Her er et eksempel på, hvordan en funktion kan anvendes på og justeres med tastaturet på rattet:

1. Tryk på midterkonsollens knap **MY CAR**.
2. Tryk på fingerhjulet.
3. Gå til den ønskede menu, f.eks. **Indstillinger**, med fingerhjulet, og **tryk** derefter på fingerhjulet - en undermenu åbnes.
4. Gå til den ønskede menu, f.eks. **Bilindstillinger**, og tryk på fingerhjulet - en undermenu åbnes.
5. Gå til **Indstillinger for lås**, og tryk på fingerhjulet - en ny undermenu åbnes.
6. Gå til **Døre åbnes**, og tryk på fingerhjulet - der åbnes en rullemenu med punkter, som kan vælges.

7. Gå mellem punkterne **Alle døre** og **Hvis førerdør**, så **alle** med fingerhjulet, og tryk på fingerhjulet - punktet vælges.
8. Afslut programmeringen ved at gå tilbage fra menuerne trin for trin med korte tryk på **EXIT**, eller med et enkelt langt tryk.

Proceduren er den samme som for midterkonsollens knapper (s. 15): **OK/MENU**, **EXIT** og **TUNE**-knappen.

## Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 15)
- MY CAR - menupunkter (s. 16)

## MY CAR - menupunkter

MY CAR er en menukilde, hvor mange af bilens funktioner kan håndteres, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og låse.



Eksempel på normal visning for MY CAR.

Tryk på **MY CAR** på midterkonsollen for at komme til normal visning for MY CAR. I normal visning vises status for nogle af bilens førerstøttesystemer øverst på skærmen sammen med status for funktionen Start/Stop\* nederst på skærmen.

Med et tryk på **OK/MENU** nås menukilden **My Car**, hvor der er følgende punkter:

- **Min S60<sup>1</sup>**
- **Turstatistik**

<sup>1</sup> Afhængigt af bilmodel.



- **Drive-E<sup>2</sup>/Hybrid<sup>3</sup>**
- **Dæktryk**
- **Indstillinger**
- **Service og reparation**
- **Instruktionsvejledning**

### Min S60<sup>1</sup>

#### My Car → Min S60<sup>1</sup>

Skærmen viser alle bilens førerstøttesystemer samlet - de kan aktiveres eller deaktiveres her.

### Kørselsstatistik

#### My Car → Turstatistik

Skærmen viser historik som et søjlediagram over gennemsnitligt forbrug af el<sup>3</sup> og brændstof.

### Drive-E<sup>2</sup>

#### My Car → Drive-E

Her beskrives blandt andet dele af Volvos koncept Drive-E. Vælg mellem følgende punkter:

- **Start/Stop**  
Her er der oplysninger om funktionen Start/Stop.
- **Miljøguide**

Her er der tips, råd og beskrivelse af betydningen af økonomisk kørsel.

### Hybrid<sup>3</sup>

#### My Car → Hybrid

Her er der oplysninger om bilens drivsystem. Vælg mellem følgende punkter:

- **Power flow**  
Skærmen viser, hvilken motor der kører bilen, og hvordan drivkraften forløber.
- **Køremodi**  
Bilens forskellige køretilstande forklares.
- **Miljøguide**  
Her er der tips, råd og beskrivelse af betydningen af økonomisk kørsel.

### Dæktryk

#### My Car → Dæktryk

Skærmen viser information fra bilens dæktryksovervågning - systemet kan aktiveres eller deaktiveres her.

### Indstillinger

#### My Car → Indstillinger

Sådan er menuerne opbygget:

#### Menuniveau 1

#### Menuniveau 2

Menuniveau 3

Menuniveau 4

Her vises de fire første menuniveauer under **Indstillinger**. Nogle funktioner er standard, andre er valgfri - udbuddet varierer også afhængigt af markedet.

Ved valg, om en funktion ønskes aktiveret/**Til** eller deaktiveret/**Fra**, vises et felt:

**Til:** Markeret felt.

**Fra:** Tomt felt.

- Vælg **Til/Fra** med **OK** - gå derefter tilbage ud af menuen med **EXIT**.

<sup>2</sup> Gælder for V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 og V70/XC70.

<sup>3</sup> Gælder V60 Plug-in Hybrid og S60L Twin Engine.

<sup>1</sup> Afhængigt af bilmodel.



## Menuer under Indstillinger

- **Bilindstillinger**, se MY CAR - bilindstillinger (s. 18)
- **Kørselshjælpesystem**, se MY CAR - førerstøttesystemer (s. 20)
- **Systemoptioner**, se MY CAR - systemindstillinger (s. 21)
- **Indstillinger til stemmestyring**, se MY CAR - stemmeindstillinger (s. 22)
- **Klimaindstillinger**, se MY CAR - klimaindstillinger (s. 23)
- **Internetindstillinger**, se MY CAR - internetindstillinger (s. 24)
- **Volvo On Call**, se digital instruktionsvejledning.
- **Valg for FAV-tast** - tildel en almindeligt anvendt funktion MY CAR til **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 33)
- **Information**, se MY CAR - information (s. 24)
- **Nulstil til fabriksindstillinger** - alle brugerdata nulstilles, og alle indstillinger i alle menuer får deres oprindelige fabriksindstilling.

## Service og reparation

### My Car → Service og reparation

Her er der service- og værkstedsoplysninger for bilen samt information om bestilte serviceeftersyn.

## Instruktionsvejledning

### My Car → Instruktionsvejledning

Skærmen viser den digitale instruktionsvejledning (s. 8).

## Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 15)
- MY CAR - stier (s. 16)

## MY CAR - bilindstillinger

Menupunktet *bilindstillinger* i menukilden *MY CAR* håndterer mange af bilens funktioner, f.eks. *bilnøglehukommelse* og *låseindstillinger for døre*.

<b>Bilindstillinger</b>	
<b>Nøglehukommelse</b>	
Til	
Fra	
<b>Indstillinger for lås</b>	
Automatisk låsning af døre	
Til	
Fra	
Døre åbnes	
Alle døre	
Hvis førerdør, så alle	
Oplås nøglefri adgang	
Åbn alle døre	
Vilkårlig dør	
Døre på samme side	
Begge fordøre	



Lydbekræftelse
Til
Fra
Bekræftelseslys ved dørlåsning
Til
Fra
Lyssignal for døråbning
Til
Fra
<b>Nedsat beskyttelse</b>
Aktivér nedsat beskyttelse
Til
Fra
Forespørg ved udstigning
Til
Fra
<b>Indstilling for udvendigt spejl</b>

Fæld spejle ind ved låsning
Til
Fra
Vip venstre spejl i bakgear
Til
Fra
Vip højre spejl i bakgear
Til
Fra
<b>Lysindstillinger</b>
Indvendig belysning
Gulvbelysning
Omgivende lys
Omgivende farver
Auto. belysning (tid)
Fra
30 sek.
60 sek.
90 sek.

Home Safe-lys (tid)
Fra
30 sek.
60 sek.
90 sek.
Triple Turn-signal
Til
Fra
Nærlys (dag)
Til
Fra
Midlertidig venstretrafik
Til
Fra
eller
Midlertidig højretrafik
Til
Fra



## Aktive kurvelys

Til

Fra

## Ekstra lygter

Til

Fra

## Aktivt fjernlys

Til

Fra

## Svinglys

Til

Fra

## Dæktryk

### Kalibrer dæktryk

### Dækovervågning

Til

Fra

## Niveau for styrekraft

Lav

Middel

Høj

## Hastighed på infotainmentdisplay

Til

Fra

## Reset bilindstillinger

Alle menuer i **Bilindstillinger** stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

## Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 15)
- MY CAR - menuer (s. 16)

## MY CAR - førerstøttesystemer

Menupunktet førerstøttesystemer i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. Kollisionsadvarsel og Vognbaneassistent.

### Kørselshjælpesystem

#### Kollisionsadvarsel

##### Kollisionsadvarsel

Til

Fra

##### Advarselsafstand

Kort

Normal

Lang

#### Advarselstone

Til

Fra

### Lane Departure Warning

#### Lane Departure Warning

Til

Fra



Til ved start Til Fra
Højere følsomhed Til Fra
<b>Sporassistent</b>
Sporassistent Til Fra
Assistancefunktion Fuld funktion Kun rat-assistance Kun vibrationssignal
<b>Trafikskilteoplysninger</b>
Trafikskilteoplysninger Til Fra

Hastighedsadvarsel Til Fra
<b>ESC OFF</b> Til Fra
<b>City Safety</b> Til Fra
<b>BLIS</b> Til Fra
<b>Afstandsadvarsel</b> Til Fra
<b>Driver Alert</b> Til Fra

#### Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 15)
- MY CAR - menupunkter (s. 16)

### MY CAR - systemindstillinger

Menupunktet systemindstillinger i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. tid og sprog.

<b>Systemoptioner</b>
<b>Tidsindstillinger</b> Her justeres kombiinstrumentets ur.
24-timers ur Til Fra
Sommertid Auto Til Fra
Auto.tid Til Fra
Lokalitet
<b>Sprog</b> Vælger sproget for teksten på skærmen og kombiinstrumentet.



## Sprog: Førerdisplay

Vælger sproget for teksten på kombiinstrumentet.

## Afst./brændstofenhed

MPG(US)

MPG(UK)

km/l

l/100km

## Temperaturenhed

Celsius

Fahrenheit

Vælger enheden til at vise udetemperaturen og indstilling af klimaanlæg.

## Pauseskærm

Til

Fra

Skærmens aktuelle indhold slukkes efter en periode uden aktivitet og erstattes af en tom skærm, hvis dette punkt markeres.

Det aktuelle skærmindehold vender tilbage, hvis der røres ved en af skærmens knapper,

## Vis hjælpetekst

Til

Fra

Forklarende tekst til skærmens aktuelle indhold vises, hvis dette punkt er markeret.

## Reset systemoptioner

Alle menuer i **Systemoptioner** stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

## Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 15)
- MY CAR - menuer (s. 16)

## MY CAR - stemmeindstillinger

Menupunktet **stemmeindstillinger** i menukilden **MY CAR** håndterer funktioner som f.eks. **stemmeinstruktioner** og **kommandoliste for stemmestyring**.

Indstillinger til stemmestyring	Se
<b>Selvstudium</b>	(s. 62)
<b>Voice Command-liste</b>	(s. 64)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Globale kommandoer</li> <li>Navigationskommandoer</li> <li>Radiokommandoer</li> <li>Medie-kommandoer</li> <li>Telefonkommandoer</li> </ul>	
<b>Navigationskommandoer</b> gælder kun, hvis Volvos navigationsystem* er installeret.	
<b>Brugerindstilling</b>	(s. 63)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Standard</li> <li>Trænet bruger</li> </ul>	





<b>Tilpasning af stemme</b>	(s. 62)
<b>Udlæsningshastighed</b>	(s. 63)
Hurtig	
Middel	
Langsom	

#### Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 15)
- MY CAR - menupunkter (s. 16)

### MY CAR - klimaindstillinger

Menupunktet klimaindstillinger i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. justering af blæser og recirkulation.

<b>Klimaindstillinger</b>
<b>Auto blæser</b>
Normal
Høj
Lav
<b>Timeout for recirkulation</b>
Til
Fra
<b>Auto afrimning bagrude</b>
Til
Fra
<b>Auto førersædevarme</b>
Til
Fra
<b>Auto ratvarme</b>
Til
Fra

#### Kvalitetssystem for indeluften

Til  
Fra

#### Reset klimaindstillinger

Alle menuer i **Klimaindstillinger** stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

#### Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 15)
- MY CAR - menupunkter (s. 16)



## MY CAR - internetindstillinger

Menupunktet internetindstillinger i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. Bluetooth® og Wi-Fi.

Internetindstillinger	Se
<b>Tilslut gennem</b>	(s. 66), (s. 69), (s. 53) og (s. 66)
Bilmodem	
Bluetooth	
Wi-Fi	
Ingen	
<b>Bilmodem</b>	(s. 69)
Dataanvendelse	
Netværksudbydere	
Dataroaming	
Lås SIM-kort	
Skift PIN-kode for SIM-kort	
Adgangspunktnavn	
<b>Bluetooth</b>	(s. 53)
<b>Wi-Fi</b>	(s. 66)
<b>Wi-Fi hotspot for bil</b>	(s. 69)

Wi-Fi hotspot for bil	
Til	
Fra	
Navn	
Adgangskode	

### Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 15)
- MY CAR - menupunkter (s. 16)

## MY CAR - information

Menupunktet Information i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. Antal nøgler og VIN-nummer.

<b>Information</b>	
<b>Antal nøgler</b>	
<b>VIN-nummer</b>	

### Relaterede oplysninger

- MY CAR (s. 15)
- MY CAR - menupunkter (s. 16)

# 03

## LYD OG MEDIER





## Lyd og medier

Lyd- og mediesystemet består af radio (s. 36), medieafspiller (s. 42), TV\* (s. 75) og mulighed for at kommunikere med mobiltelefon (s. 56), som i nogle tilfælde kan styres med stemmen (s. 61). Det er muligt at forbinde bilen til internet (s. 66), f.eks. for at streame lyd via apps (s. 71).

Oplysninger præsenteres på en 7"-skærm på midterkonsollens overdel. Funktioner kan betjenes via knapper på rattet, på midterkonsollen under skærmen eller via fjernbetjening\* (s. 78).



Hvis lyd- og mediesystemet er aktiveret, når motoren slukkes, aktiveres det automatisk, næste gang nøglen sættes i nøgleposition I eller højere, og fortsætter med den samme kilde (f.eks. radio), som inden motoren blev slukket (førerdøren skal være lukket for biler med Keyless-system\*).

Lyd- og mediesystemet kan bruges i 15 minutter ad gangen, uden at fjernbetjeningen sidder i tændingslåsen, ved at trykke på Til/Fra-knappen.

Når bilen startes, slås lyd- og mediesystemet midlertidigt fra og fortsætter, når motoren er startet.

### **i** OBS

Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis lyd- og mediesystemet bruges, når motoren er slukket. Derved undgås unødigt afladning af batteriet.

## Gracenote®



Gracenote, Gracenote logo og logotype, "Powered by Gracenote" og Gracenote MusicID er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Gracenote, Inc. i USA og/eller andre lande.

## Dolby Digital, Dolby Pro Logic\*



Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless og dobbelt-D-symbolet er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.

## Dirac Live




Dirac Live-teknologi er anvendt i udviklingen og forbedringen af lyden for at sikre en lydoplevelse i verdensklasse. Dirac Live og D-symbolet er varemærker, der tilhører Dirac Research AB.



## Lyd og medier - oversigt

Oversigt over lyd- og mediesystemets forskellige dele.

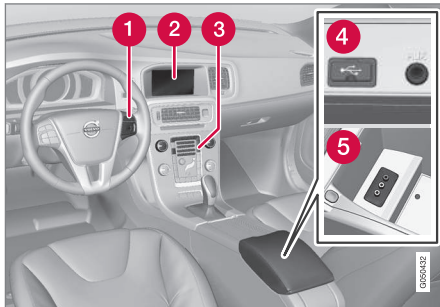


- 1 Knapper på rat.
- 2 7"-skærm. Udseendet på skærmen kan ændres og følger indstillingerne af kombiinstrumentet, se instruktionsvejledningen.
- 3 Kontrolpanel i midterkonsol.
- 4 AUX - og USB-indgange til eksterne lyd-kilder (s. 50) (f.eks. iPod®).
- 5 A/V-AUX-indgang.



## Lyd og medier - betjene systemet

Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen, med ratknapper, stemmestyring (s. 61) eller fjernbetjening\* (s. 78). Informationen præsenteres på skærmen på midterkonsollens overdel.

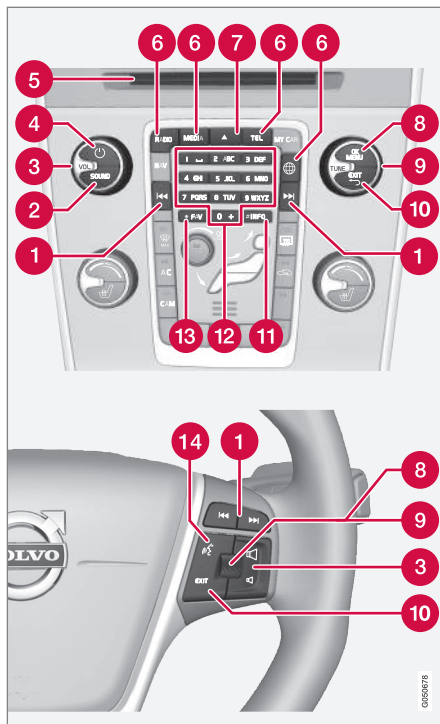

**1** Gå/spole/søge - Med et kort tryk skifter man blandt diskspor, forudindstillede radiostationer<sup>1</sup> eller kapitler<sup>2</sup>. Med et

**langt tryk** hurtigspoler man diskspor eller søger efter den næste tilgængelige radio-station.

- 2** **SOUND** - tryk for at få adgang til lydindstillinger (bas, diskant osv.). For mere information, se generelle lydindstillinger (s. 34).
- 3** **VOL** - hæv eller sænk lydniveauet.
- 4** **⏻** - **ON/OFF/MUTE** - **kort tryk** starter anlægget, og **langt tryk** (indtil skærmen slukkes) lukker af. Bemærk, at Sensus-systemet (inkl. navigation\*- og telefonfunktioner) starter/slås fra samtidigt. Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE) eller få lyden igen, hvis den har været slået fra.
- 5** Åbning til indsætning og udkast af disk.
- 6** **Hovedkilder** - tryk for at vælge hovedkilde (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**). Den senest aktive kilde vises (f.eks. **FM** for radio). Hvis man er i en kilde og trykker på hovedkildeknappen, vises en genvejs-menu.
- 7** **▲** - udkast af disk. En disk standser i udkastet stilling i ca. 12 sekunder, derefter indsættes den af sikkerhedshensyn igen i afspilleren.
- 8** **OK/MENU** - tryk på fingerhjulet i rattet eller knappen i midterkonsollen for at acceptere valg i menuer. Hvis man står i

<sup>1</sup> Gælder ikke DAB.  
<sup>2</sup> Gælder kun DVD'er.




normal visning og trykker på **OK/MENU**, vises en menu for den valgte kilde (f.eks. **RADIO** eller **MEDIA**). Der vises en pil til højre i skærmen, når der er underliggende menuer.

- 9 **TUNE** - drej fingerhjulet i rattet eller knappen på midterkonsollen for at skifte blandt diskspor/mapper, radio- og tv-stationer\*, telefonkontakter, eller flytte mellem valgmulighederne på skærmen.
- 10 **EXIT** - **kort tryk** fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser telefonopkald eller sletter indtastede tegn. Et **langt tryk** fører til normal visning, eller hvis man er i normal visning, til det højeste menuniveau (hovedkildemenuen), hvilket er de samme som hovedkildeknapperne på midterkonsollen (6).

- 11 **INFO** - Hvis der er mere information tilgængelig, end hvad der kan vises på skærmen, skal du trykke på **INFO**-knappen for at se den resterende information.
- 12 Forvalgsknapper, indtastning af tal og bogstaver.
- 13 **FAV** - i visse kilder er det muligt at forbinde en funktion til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 33).
- 14 **Stemmestyring** - tryk for at aktivere stemmestyring.



## Menuhåndtering

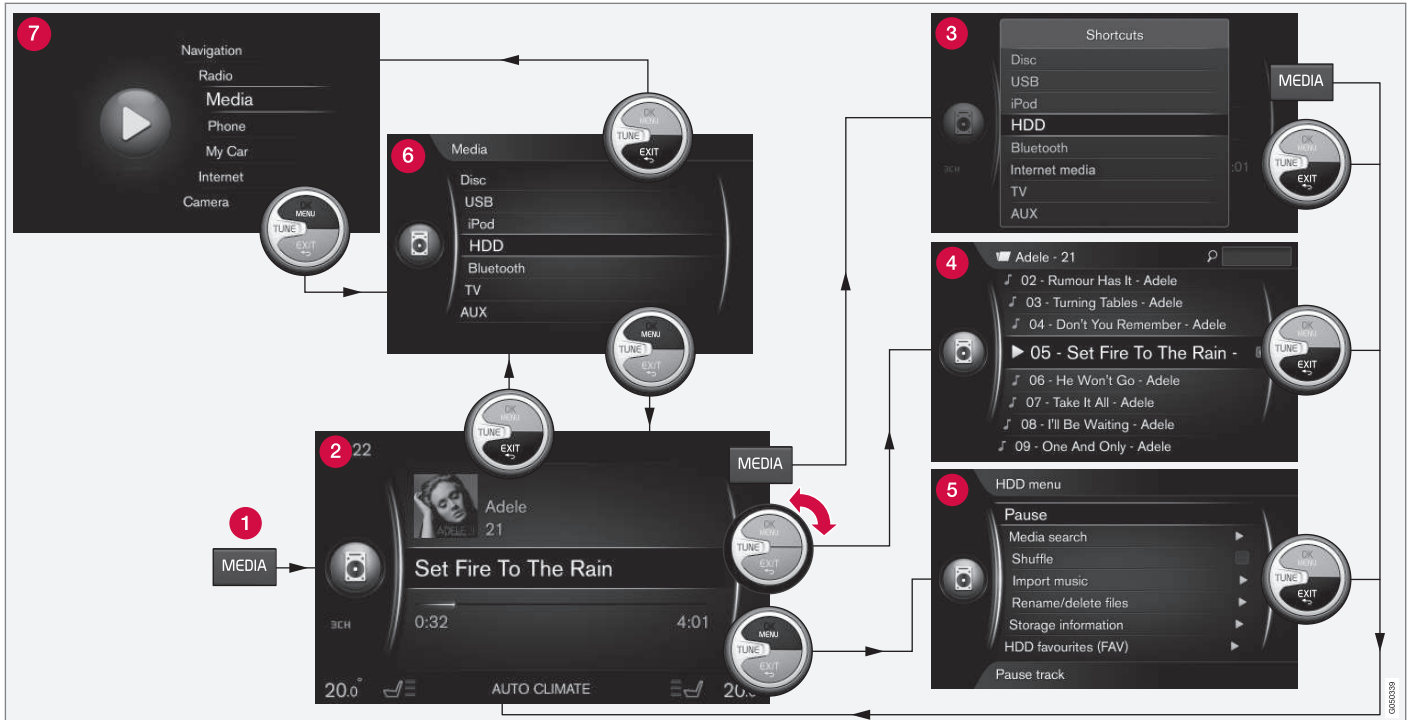

Eksemplet viser navigation til forskellige funktioner, når medier afspilles fra bilens harddisk.

03050309





- 1 **Hovedkildeknop** - tryk for at skifte hovedkilde eller vise genvejsmenu for den aktive kilde.
- 2 **Normal visning** - normal indstilling for kilden.
- 3 **Genvejsmenu** - viser almindeligt anvendte menupunkter.
- 4 **Hurtigmenu** - hurtig indstilling når **TUNE** drejes, f.eks. ved skift af spor, radiostation osv.
- 5 **Kildemenu** - funktioner og indstillinger for den aktive kilde.
- 6 **Kildevalgmenu**<sup>3</sup> - viser kilder, det er muligt at vælge imellem.
- 7 **Hovedkildemenu** - viser hovedkilder, som også kan vælges med hovedkildeknapperne (1).

Udseendet afhænger af kilden, udstyret i bilen, indstillinger osv.

Vælg hovedkilde ved at trykke på en hovedkildeknop (1) (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**). For at navigere i kildens menuer skal du bruge knapperne **TUNE**, **OK/MENU**, **EXIT** eller hovedkildeknappen (1).

Hvis teksten på en menulinje er lysegrå, er det ikke muligt at vælge dette punkt. Det kan skyldes, at funktionen ikke findes i bilen, at kilden ikke er aktiv eller tilsluttet, eller ikke indeholder noget.


For tilgængelige funktioner, se Lyd og medier - menuoversigt (s. 81).

<sup>3</sup> Findes kun i de hovedkilder, der har flere kilder.



## Symboler på skærmen

Oversigt over symboler, der kan vises på skærmens aktivitets-/statusfelt.

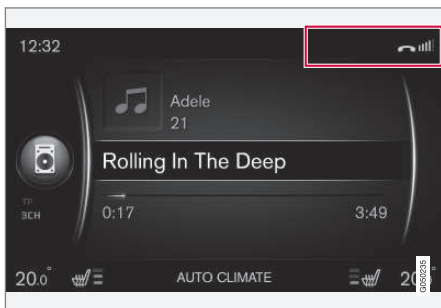

Aktivitets-/statusfelt.

I aktivitets-/statusfeltet vises de igangværende aktiviteter og i nogle tilfælde deres status. På grund af begrænset plads i feltet vises ikke alle aktivitets-/statussymboler hele tiden.

Symbol	Betydning
	Forbinder til internettet via Bluetooth®.
	Forbundet til internettet via Bluetooth®.
	Ikke forbundet til internettet via Bluetooth®.

Symbol	Betydning
	Forbinder til internettet via Wi-Fi.
	Forbundet til internettet via Wi-Fi.
	Ikke forbundet til internettet via Wi-Fi.
	Forbinder til internettet via bilmodem* <sup>A</sup> .
	Søjlerne viser signalstyrken på mobiltelefonnetværket, og under søjlerne vises, hvilken forbindelsestype der bruges.
	Forbundet til internettet via bilmodem* <sup>A</sup> .
	Ikke forbundet til internettet via bilmodem* <sup>A</sup> .
	Bilmodemet* <sup>A</sup> forbundet til internettet via roaming (brug af netværk under ophold i udlandet).
	Symbolet vises, når bilens position sendes.
	Telefon tilsluttet til bilen.

Symbol	Betydning
	Ubesvaret opkald.
	Opkald i gang.
	Ulæst sms.
	Mikrofon slået fra.
	Lyd slået fra (MUTE).
	SOS-tjeneste* <sup>A</sup> aktiv.
	ON CALL-tjeneste* <sup>A</sup> aktiv.

<sup>A</sup> Kun biler med Volvo On Call.

### Relaterede oplysninger


- Internettetforbundet bil (s. 66)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)



## Favoritter

Tildel en ofte anvendt funktion til **FAV**-knappen. Det er muligt at tildele en funktion i den respektive kilde i hovedkilderne radio, medier, MY CAR, og ved internetforbundet bil, browseren. Den tildelte funktion aktiveres derefter let med et tryk på **FAV**.

### Tildel favorit

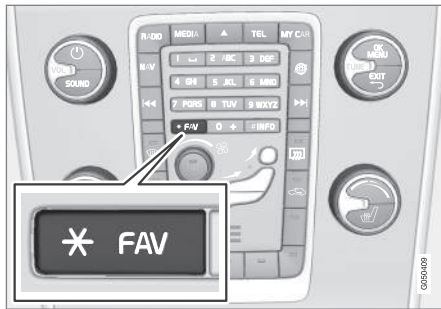

1. Vælg en hovedkilde (f.eks. **RADIO**, **MEDIA**).
2. Vælg kilde (f.eks. **AM**, **Bluetooth**).
3. I kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU** og vælge FAV-menuen.

Eller foretage et langt tryk på **FAV**-knappen, indtil menuen vises.

4. Vælg en funktion i menuen, der skal tildeles til **FAV**.
  - > Når kilden (f.eks. AM, Bluetooth®) er aktiveret, er den gemte funktion tilgængelig med et kort tryk på **FAV**.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier (s. 26)
- MY CAR (s. 15)
- Radio (s. 36)
- Mediaefspiller (s. 42)
- Internetforbundet bil (s. 66)

## Lyd og medier - lydindstillinger

Audiosystemet er forkalibreret til optimal lyd-gengivelse, men kan tilpasses efter til behov.

### Indstilling for optimal lydgenngivelse

Audiosystemet er forkalibreret til optimal lyd-gengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.

Denne kalibrering tager hensyn til højttalere, forstærker, kabinens akustik, lytterens placering mm. for hver kombination af bilmodel og audiosystem.

Der er også en dynamisk kalibrering, der tager hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling, radiomodtagelsen og kørselshastigheden.

De kontroller, der forklares i denne instruktionsvejledning, f.eks. **Bas**, **Diskant** og **Equalizer**, er kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lydgenngivelsen til sin personlige smag.

### Lyd-kvaliteten ved streaming af lyd fra internettet

Mængden af overførte data afhænger af de tjenester eller apps, der bruges i bilen. F.eks. kan streaming af lyd medføre en stor mængde datatrafik, hvilket kræver en god forbindelse og god signalstyrke. I nogle apps er det muligt at indstille lyd-kvaliteten. Valg af en høj lyd-kvalitet kan øge opladningstiden og forårsage afbrydelser i lyden. For at sikre en



ensartet lytteoplevelse anbefales det at vælge en lavere lyd kvalitet.

### Relaterede oplysninger

- Internetforbundet bil (s. 66)

### Lyd og medier - generelle lydindstillinger

*Generelle lydindstillinger for lyd- og mediesystemet.*

Tryk på **SOUND** for at komme til menuen for lydindstillinger (**Bas**, **Diskant** osv.). Drej **TUNE** for at gå til dit valg (f.eks. **Diskant**), og tryk på **OK/MENU** for at vælge.

Juster indstillingen ved at dreje **TUNE**, og gem indstillingen med **OK/MENU**. Bemærk, at lydstyrken kun kan justeres inden for en behagelig lydstyrke. Når en funktion er aktiveret (f.eks. navigationssystemet), kan lyden justeres ved at dreje **VOL** til minimums- eller maksimumsstilling.

Fortsæt med at dreje **TUNE** for at komme til de øvrige punkter:

- **Premium sound\*** – Avancerede lydindstillinger (s. 35).
- **Bas** - Basniveauet.
- **Diskant** - Diskantniveauet.
- **Fader** – Balance mellem forreste og bageste højttalere.
- **Balance** – Balance mellem højre og venstre højttaler.
- **Equalizer** - Lydniveau for forskellige frekvensbånd (s. 35).
- **Lydstyrke for navigation** - Lydstyrke for navigationssystemets\* systemstemme.

- **Styrke stemmestyring** - Lydstyrke for stemmestyringens (s. 61) systemstemme.
- **Lydstyrke ringesignal** - Lydstyrke for bilens ringetone for en tilsluttet mobiltelefon (s. 56).
- **Lydstyrke park.assist.** - Lydstyrke for parkeringshjælpen\*.
- **Cross Traffic Alert vol.** - Lydstyrke for CTA-systemet\*.
- **Lydstyrkeudligning** - Støjkompensation for forstyrrende støj i kabinen (s. 36).
- **Nulstil lydindstillinger** - Nulstiller lydindstillingerne til fabriksindstillingerne.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)



## Lyd og medier – avancerede lydindstillinger\*

Tilpas lydindstillinger for radio og medier alt efter dine behov.



Alle avancerede lydindstillinger nås ved at trykke på **SOUND** for at komme til menuen for lydindstillinger. Drej **TUNE** for at gå til **Premium sound\***, og tryk på **OK/MENU**.

### Lydtrin

Lydoplevelsen kan optimeres for forskellige dele af bilen. Lydprofilen kan indstilles for **Førersæde**, **Bagsæder** eller **Hele bilen**.

1. Drej **TUNE** for at gå til **Lydscene**, og tryk på **OK/MENU**.
2. Vælg lydprofil ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.

### Surround

Surroundsystemet kan indstilles til Til/Fra. Når Til er valgt, vælger systemet indstillingen for optimal lydgenivelse. Normalt er dette DPL II, og  vises så på skærmen. Hvis indspilningen er lavet med Dolby Digital-teknologi vil afspilningen ske med denne indstilling. Så vises  på skærmen. Når Fra er valgt, fås tre-kanals stereo.

1. Drej **TUNE** for at gå til **Surround**, og tryk på **OK/MENU**.
2. Surroundsystemet kan indstilles til Til/Fra med et tryk på **OK/MENU**

Surroundniveauet kan indstilles separat, hvis Til er valgt.

1. Drej **TUNE** for at gå til niveauindstillingen, og bekræft med **OK/MENU**.
2. Vælg surroundniveau ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.

### Subwoofer

Lydniveauet for subwooferen kan indstilles separat.

1. Drej **TUNE** for at gå til **Subwoofer**, og tryk på **OK/MENU**.
2. Vælg lydniveau ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.

### Centerhøjtaler

Lydniveauet for centerhøjtaleren kan indstilles separat. Hvis surround er indstillet til Til, indstilles **Center-effekt DPL II**, ellers indstilles **3-kanals surround**.

1. Drej **TUNE** for at gå til **Center**, og tryk på **OK/MENU**.
2. Vælg lydniveau ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Indstilling af equalizer (s. 35)
- Indstilling af lydstyrke og støjkompensation (s. 36)
- Indstilling af lydstyrke for eksternt lydkilde (s. 52)

## Indstilling af equalizer

Indstil equalizer og tilpas lydniveauet separat for forskellige radiofrekvensbånd eller tv.

1. Tryk på **SOUND** for at komme til menuen for lydindstillinger. Drej **TUNE** for at gå til **Equalizer**, og tryk på **OK/MENU**.
2. Vælg frekvensbåndet ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.
3. Juster lydindstillingen ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**, eller fortryd indstillingen med **EXIT**. Fortsæt på samme måde med de andre frekvensbånd, der skal ændres.
4. Når lydindstillingen er klar, skal du trykke på **EXIT** for at bekræfte, og gå tilbage til normal visning.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier – avancerede lydindstillinger\* (s. 35)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)



## Indstilling af lydstyrke og støjkompensation

Indstil støjkompensation for forstyrrende støj i kabinen.

Lydanlægget kompenserer for forstyrrende støj, ved at lydstyrken øges i forhold til bilens hastighed. Kompensationens niveau kan indstilles til **Lav**, **Middel**, **Høj** eller **Fra**.

1. Tryk på **SOUND** for at komme til menuen for lydindstillinger. Drej **TUNE** til **Lydstyrkeudligning**, og tryk på **OK/MENU**.
2. Vælg niveau ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.

## Relaterede oplysninger

- Lyd og medier – avancerede lydindstillinger\* (s. 35)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

## Radio

Det er muligt at lytte til AM<sup>4</sup> og FM-radiofrekvensbåndene og i nogle tilfælde også digitalradio (DAB)\* (s. 41).

Ved internetforbundet bil (s. 66) er det muligt at lytte til internetradio, se Apps (s. 71).



Knapper for radiofunktioner.

For betjening af radioen, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28).

Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 33).

## AM<sup>4</sup>/FM radio

- Stationsøgning (s. 37)
- Radiostationer som forudindstillinger (s. 38)
- RDS-funktioner (s. 39)

## Digitalradio (DAB)\*

- Digitalradio (DAB)\* (s. 41)
- Digitalradio (DAB)\* - underkanal (s. 42)
- DAB til DAB\*-link (s. 42)
- Radiostationer som forudindstillinger (s. 38)
- RDS-funktioner (s. 39)

## Internetradio

- Apps (s. 71)

## Relaterede oplysninger

- Menuoversigt - AM (s. 81)
- Menuoversigt - FM (s. 82)
- Menuoversigt - Digitalradio (DAB)\* (s. 82)

<sup>4</sup> Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid og S60L Twin Engine.



## Stationssøgning

Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 37) med de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket.

En automatisk radiostationsøgning (s. 37) bruger den stationsliste, som radioen har lavet. Det er også muligt at lave en manuel radiostationsøgning (s. 38).

Det er muligt at indstille, om radiostationsøgningen skal ske automatisk eller manuelt, når en stationssøgning udføres.

1. I FM-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstil station efter**.
2. Drej **TUNE** til **Liste over stationer** eller **Manuel indstilling**, og vælg med **OK/MENU**.

### OBS





Modtagelsen er både afhængig af, hvor god signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at senderen er langt væk. Dækningen kan også variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.

## Automatisk stationssøgning

Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 37), som den automatiske radiostationsøgning bruger.

Hvis automatisk radiostationsøgning er indstillet (s. 37), kan der søges i normal visning og i stationslisten.

### Radiostationsøgning i normal visning

1. **Kort tryk** – i FM-kildens normale visning på  /  på midterkonsollen (eller på knapperne på rattet).
  - > Radioen skifter til den forrige/næste gemte station.
2. **Langt tryk** - i FM-kildens normale visning på  /  på midterkonsollen (eller på knapperne på rattet).
  - > Radioen skifter til den forrige/næste tilgængelige station.

### Radiostationsøgning i stationslisten

1. Drej i FM-kildens normale visning på **TUNE**. **FM stationsliste** vises.
2. Drej **TUNE** til en station, og vælg med **OK/MENU**.

Det er muligt at skifte mellem automatisk og manuel radiostationsøgning (s. 38) i stationslisten ved at trykke på **INFO** på midterkonsollen.

## Liste over radiostationer

Radioen laver automatisk en liste over radiostationer med de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket. Dette giver dig mulighed for at finde en station, når du kører i et område, hvor du ikke kender radiostationerne og deres frekvenser.

Den automatiske radiostationsøgning (s. 37) bruger den liste over radiostationer, der er lavet.

### OBS

Listen viser kun frekvenser for stationer, der modtages i øjeblikket, **ikke** en komplet liste over alle radiofrekvenser på det valgte frekvensbånd.



## Manuel stationsøgning

Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 37), men det er muligt at udføre en manuel radiostationsøgning.

Hvis manuel radiostationsøgning er indstillet (s. 37), kan der søges i normal visning og i frekvenslisten.

### Radiostationsøgning i normal visning

1. **Kort tryk** – i FM-kildens normale visning på / på midterkonsollen (eller på knapperne på rattet).
  - > Radioen skifter til den forrige/næste gemte station.
2. **Langt tryk** - i FM-kildens normale visning på / på midterkonsollen (eller på knapperne på rattet).
  - > Radioen skifter til den forrige/næste tilgængelige station.

### Radiostationsøgning i frekvenslisten

1. Drej i FM-kildens normale visning på **TUNE. FM-tuning** vises.
2. Drej **TUNE** til en frekvens, og vælg med **OK/MENU**.

Det er muligt at skifte mellem manuel og automatisk radiostationsøgning (s. 37) i frekvenslisten ved at trykke på **INFO** på midterkonsollen.

## Radiostationer som forudindstillinger

Hypptigt anvendte radiostationer kan nemt gemmes som forudindstillinger, så de kan aktiveres.



Forvalgsknapper.

### AM<sup>5</sup>/FM-radio

Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd (f.eks. **AM**).

De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.

1. Stil ind på en station, se Stationsøgning (s. 37).
2. Hold en af forvalgsknapperne inde i et par sekunder. Forvalgsknappen kan nu bruges.

En liste over forudindstillede kanaler kan vises på skærmen.

- For at aktivere/deaktivere skal du i AM/FM-kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Vis → Faste stationer**.

### Digitalradio (DAB)\*

Der kan gemmes 10 forvalg pr. bånd. Lagring af forvalg foretages med et langt tryk på den ønskede forvalgsknap, for mere information se AM/FM-radio ovenfor. De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.

Et forvalg indeholder en kanal, men ingen underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et forvalg gemmes, registreres kun hovedkanalen. Det skyldes, at underkanaler er forbigående. Ved det næste forsøg på at genkalde forvalget bliver den kanal, der indeholdt underkanalen, afspillet. Forvalget er ikke afhængigt af kanallisten.

En liste over forudindstillede kanaler kan vises på skærmen.

- For at aktivere/deaktivere skal du i DAB-kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Vis → Faste stationer**.



### OB5

Lydanlæggets DAB-system understøtter ikke alle funktioner, der findes i DAB-standard.

<sup>5</sup> Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid og S60L Twin Engine.





## RDS-funktioner

Med RDS kan radioen automatisk skifte til den stærkeste station. RDS giver mulighed for at få f.eks. trafikinformation (TP) og at søge efter bestemte programtyper (PTY).

RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant netværk sender information, som giver en RDS-radio bl.a. følgende funktioner:

- Automatisk skift til en stærkere sender, hvis modtagelsen i området er dårlig<sup>6</sup>.
- Søgning efter programindhold, f.eks. programtyper<sup>7</sup> eller trafikinformation.
- Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram<sup>8</sup>.



### OBS

Nogle radiostationer bruger ikke RDS eller kun udvalgte dele af dens funktioner.

Hvis et ønsket programindhold findes, kan radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv, sættes den i pausestilling. Den afbrydende udsendelse afspilles med en forudindstillet lydstyrke (s. 40). Radioen vender tilbage til den foregående lydkilde og lydstyrke, når det

indstillede programindhold ikke længere sendes.

Programfunktionerne alarm, trafikinformation (TP), og programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og programtyper laveste. Tryk på **OK/MENU** for at vende tilbage til den afbrudte lydkilde og stadig høre meddelelsen. Tryk på **EXIT** for at afbryde meddelelsen og vende tilbage til den afbrudte lydkilde.

## Relaterede oplysninger

- Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 39)
- Trafikinformation (TP) (s. 40)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 40)
- Radiotekst (s. 41)

## Alarm ved ulykker og katastrofer

Radiofunktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Meddelelsen **ALARM!** vises på skærmen, når en alarmmeddelelse udsendes.

Alarm kan afbrydes midlertidigt, men ikke deaktiveres.

## Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 39)

<sup>6</sup> Gælder for FM-radio.

<sup>7</sup> Gælder for DAB<sup>+</sup>-radio.

<sup>8</sup> Gælder for FM- og DAB<sup>+</sup>-radio.



### Trafikinformation (TP)

Funktionen afbrydes for trafikinformation, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk.

Symbolet **TP** viser, at funktionen er aktiveret. Hvis en station på listen kan sende trafikinformation, vises dette ved, at **TP** lyser stærkt på skærmen, ellers vil **TP** være grå.

- For at aktivere/deaktivere skal du i FM-kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **TP**.

### Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 39)

### Radioprogramtyper (PTY)

En eller flere radioprogramtyper, f.eks. pop og klassisk musik, kan vælges for DAB\*-radio. Efter valg af en programtype sker navigering kun inden for de kanaler, som sender denne type.

1. For at vælge programtype skal du trykke på **OK/MENU** i DAB-kildens normale visning, og vælge **Programtypefiltrering (PTY)**.
2. Drej **TUNE** til den programtype, der skal vælges/fravælges.
3. Vælg/fravælg programtypen med **OK/MENU**.
4. Når de ønskede programtyper er valgt, kan menuet forlades **EXIT**.

PTY-symbolet vises på skærmen, når funktionen er aktiveret.

I nogle tilfælde vil DAB-radioen forlade PTY-indstilling, se DAB til DAB\*-link (s. 42).

### Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 39)

### Lydstyrkekontrol for afbrydende RDS-funktioner

Det afbrydende RDS-funktioner, f.eks. alarm eller trafikinformation (TP), høres med den lydstyrke, som er valgt for det pågældende program. Hvis lydniveauet justeres under programafbrydelsen, gemmes det nye niveau til næste programafbrydelse.

### Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 39)
- Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 39)
- Trafikinformation (TP) (s. 40)



### Radiotekst

Visse RDS-stationer sender oplysninger om programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne vises på skærmen. Radiotekst kan vises for FM- og DAB\*-radio.

- For at aktivere/deaktivere skal du i FM-/DAB-kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Vis**.

### Relaterede oplysninger

- RDS-funktioner (s. 39)
- Digitalradio (DAB)\* (s. 41)

### Automatisk frekvens (AF)

Funktionen vælger automatisk senderen med det stærkeste signal for den indstillede radiostation og kan aktiveres for FM-radio.

For at finde en stærk sender er det under særlige omstændigheder nødvendigt for funktionen at søge igennem hele FM-båndet.

Hvis den indstillede radiostation er gemt som forudindstillet (s. 38), skifter funktionen ikke sender, selvom automatisk frekvens er aktiveret.

- For at aktivere/deaktivere skal du i FM-kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Alternativ frekvens (AF)**.

### Digitalradio (DAB)\*

DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt sendesystem til radio (s. 36). Bilen understøtter DAB, DAB+ og DMB.



#### OBS

DAB kan ikke modtages alle steder. Hvis der ikke er dækning, vises meddelelsen **Ingen modtagelse** på skærmen.

### Relaterede oplysninger

- Radiostationer som forudindstillinger (s. 38)
- Radioprogramtyper (PTY) (s. 40)
- Radiotekst (s. 41)
- Digitalradio (DAB)\* - underkanal (s. 42)
- DAB til DAB\*-link (s. 42)
- Menuoversigt - Digitalradio (DAB)\* (s. 82)



## Digitalradio (DAB)\* - underkanal

Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde oversættninger af hovedprogrammet til andre sprog.

Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises symbolet  $\nabla$  til venstre for kanalnavnet på skærmen. En underkanal angives ved at symbolet - ses til venstre for kanalnavnet på skærmen.

Drej **TUNE** for at komme til underkanaler.

Der er kun adgang til underkanaler på den valgte hovedkanal. For at få adgang til andre underkanaler vælges en anden hovedkanal.

## DAB til DAB\*-link

DAB til DAB-linking betyder, at DAB-radioen kan gå fra en kanal med dårlig eller ingen modtagelse til den samme kanal i en anden kanalgruppe med bedre modtagelse.

Der kan opstå nogen forsinkelse ved skift af kanalgruppe. Der kan blive stille i det tidsrum, hvor den aktuelle kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den nye kanal bliver tilgængelig.

- For at aktivere/deaktivere skal du i DAB-kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **DAB-DAB-tracking**.

## Medieafspiller

Medieafspilleren kan afspille lyd og film fra CD-/DVD'er og eksternt tilsluttede lydkilder via AUX-/USB-indgang eller streamede lydfiler trådløst (s. 52) fra eksterne enheder via Bluetooth®. Nogle medieafspillere kan vise tv\* og har mulighed for at kommunikere med mobiltelefon (s. 56) via Bluetooth®.

Det er muligt at kopiere musik fra disk/USB<sup>9</sup> til bilens harddisk (HDD) (s. 48).

Ved internetforbundet bil (s. 66) er det muligt at lytte til internetradio, lydbøger og bruge musiktjenester, se Apps (s. 71).



Knapper for medieafspilleren.

For grundlæggende information om afspilning og navigering, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28).

<sup>9</sup> Afhængigt af markedet.

\* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.



Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 33).

### Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® er branchens standard for musikgenkendelse. Teknologien anvendes til at identificere og levere omslag og musikinformation til cd'er, digitale musikfiler på lagermedier og musiktjenester på internettet.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier (s. 26)
- Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
- Fjernbetjening\* (s. 78)
- Mediaafspilleren - kompatible filformater (s. 49)

### CD/DVD

*Mediaafspilleren (s. 42) kan afspille forindspillede og brændte CD-/DVD'er.*

Mediaafspilleren understøtter og kan afspille følgende hovedtyper af diske og filer:

- Forindspillede CD-/DVD'er (CD/DVD Audio).
- Forindspillede DVD-Videoer (DVD Video).
- Brændte CD-/DVD'er med lydfiler.

For mere information om understøttede formater, se kompatible filformater (s. 49).

En disk må maksimalt indeholde 5.000 filer (inkl. afspilningslister) for at kunne afspilles.

### OBS

Visse lydfiler, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfiler kan ikke læses af afspilleren.

Det er muligt at kopiere musik fra disk<sup>10</sup> til bilens harddisk (HDD) (s. 48), og derefter afspille derfra.

Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 33).

For grundlæggende information om afspilning og navigering, læs om hvordan systemet

betjenes og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

### Afspilning og navigering af CD/DVD Audio

I diskildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU** og dreje **TUNE** for at få adgang til diskens sporstruktur. Naviger i strukturen ved at dreje **TUNE**.

Start afspilning af et spor med et tryk på **OK/MENU**.

### Afspilning og navigering af brændte CD-/DVD'er

Hvis en disk med lyd-/videofiler indsættes i afspilleren, skal diskens mappestruktur indlæses. Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan der være en lille forsinkelse, inden afspilningen starter.

I diskildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU** og dreje **TUNE** for at få adgang til diskens mappestruktur eller for at søge blandt kategorier. Naviger i strukturen ved at dreje **TUNE**, vælg mappen med **OK/MENU**, og forlad strukturen med **EXIT**.

Start afspilning af en fil med et tryk på **OK/MENU**.

Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter afspilningen af de andre filer i den pågældende mappe. Der skiftes automatisk mappe, når alle filer i den aktuelle mappe er afspillet.

<sup>10</sup> Visse markeder.



### Afspilning og navigering af DVD Video

For betjening af DVD Video, se Afspilning og navigering på DVD-Videoer (s. 46).

### Mediesøgning

Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen gennem søger USB, disk og harddisk. Læs mere om søgefunktionen (s. 45).



### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Hurtigspoling (s. 44)
- Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lyd-filer (s. 44)
- Menuoversigt - CD/DVD Audio (s. 83)
- Menuoversigt - DVD Video (s. 83)

### Hurtigspoling

*Det er muligt at spole i lyd-og videofiler<sup>11</sup>.*

Hold knappen  /  inde for at spole fremad/bagud i lyd- eller videofiler.

Der kan spoles i lydfiler ved én hastighed, mens der kan spoles i videofiler ved flere hastigheder. Tryk gentagne gange på knapperne  /  for at øge spolehastigheden for videofiler. Slip knappen for at vende tilbage til filmvisning ved normal hastighed.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

### Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lyd-filer

*Funktionen afspiller sporene/lydfilerne i tilfældig rækkefølge<sup>12</sup>.*

For at lytte til sporene/lydfilerne i tilfældig rækkefølge for den valgte kilde:

1. Tryk på **OK/MENU** i den valgte kildes normale visning
2. Drej **TUNE** til **Bland**
3. Tryk på **OK/MENU** for at aktivere/deaktivere funktionen.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Media Bluetooth® (s. 52)

<sup>11</sup> Gælder kun CD-/DVD\*'er, USB og iPod®.

<sup>12</sup> Gælder ikke DVD-Videoer. For eksterne lyd-kilder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgang gælder dette kun for USB og iPod®. Understøttes ikke af alle mobiltelefoner.




## Mediesøgning

Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen scanner USB (s. 50), disk (s. 43) og harddisk (s. 48).

Mediesøgningen er tilgængelig fra normal visning for kilderne **Disk**, **USB** og **HDD**.

For at starte søgning skal du trykke på **OK/MENU** i kildens normale visning, og vælge **Mediesøgning**.

### Søgefunktion

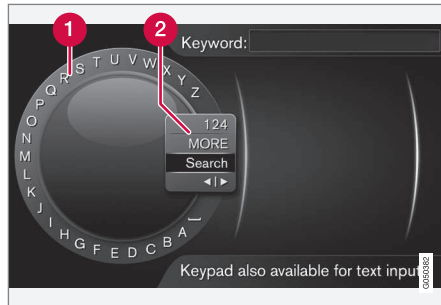

Søge ved hjælp af skrivehjul.

- 1 Liste over tegn.
- 2 Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).

Brug skrivehjulet til at indtaste søgeord.

1. Drej **TUNE** til det ønskede bogstav, og tryk på **OK/MENU** for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.

For at skifte indtastningstilstanden til tal eller specialtegn, eller for at gå til resultatlisten, skal du dreje **TUNE** til et af valgene (se forklaring i følgende tabel) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på **OK/MENU**.

2. Fortsæt med det næste bogstav osv.
3. Når du er tilfreds med søgetermen, skal du vælge **Søg**.
  - > Søgningen udføres. Resultaterne vises og grupperes i følgende kategorier: kunstnere, album, spor, genrer, årstal og komponister.
4. Drej **TUNE** til en kategori, og tryk på **OK/MENU**.
5. Drej **TUNE** for at vælge et medie, og tryk på **OK/MENU** for at starte afspilning.

123/AB C	Skift mellem bogstaver og tal med <b>OK/MENU</b> .
-------------	--

MERE	Skift til specialtegn med <b>OK/MENU</b> .
------	--

Søg	Udfør mediesøgningen.
◀   ▶	Skifter fra skrivehjulet til <b>Søgeord</b> -feltet. Flyt markøren med <b>TUNE</b> . Slet eventuelle stavefejl med <b>EXIT</b> . For at vende tilbage til skrivehjulet skal du trykke på <b>OK/MENU</b> .  Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet kan bruges ved redigering i <b>Søgeord</b> -feltet.

Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på **EXIT**. Med et langt tryk på **EXIT** slettes alle indtastede tegn.



## Skrivning med det numeriske tastatur



### Numerisk tastatur.

En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper **0-9**, \* og #.

Ved tryk på f.eks. **9** vises en række med alle tegn<sup>13</sup> under denne knap, f.eks. **W, x, y, z** og **9**. Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem disse tegn.

- Stands med markøren på det ønskede tegn for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
- Slet/fortryd med **EXIT**.

For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.

## Afspilning og navigering på DVD-Videoer


Ved afspilning af en DVD-Video kan en diskmenu blive vist på skærmen. Diskmenuen giver dig adgang til yderligere funktioner og indstillinger, f.eks. valg af undertekster, sprog og scenevalg.

For grundlæggende information om afspilning og navigering, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

### OBS

Videofilm vises kun, når bilen holder stille. Når bilen kører med en hastighed på over ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og **Video utilgængelig ved denne hastighed** vises på skærmen. Lyden kan dog stadig høres. Billedet vises igen, så snart bilens hastighed falder til under ca. 6 km/t.

## Navigering i DVD-Video'ens menu

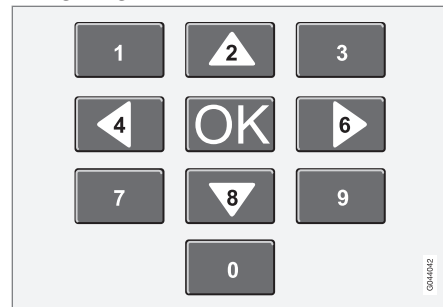

Navigering i DVD-Video'ens menu foretages med talknapperne på midterkonsollen som vist på illustrationen ovenfor.

### Skifte kapitel eller titel

Drej **TUNE** for at komme til listen over kapitler og navigere blandt dem (hvis filmen afspilles, holdes der pause i filmen). Tryk på **OK/MENU** for at vælge kapitel. Det fører også tilbage til udgangspositionen (hvis der blev afspillet film, starter filmen igen). Tryk på **EXIT** for at få adgang til menusystemet.



I titellisten vælges titel ved at dreje **TUNE**, og valg bekræftes med **OK/MENU**. Dette fører også tilbage til kapitellisten. Tryk på **OK/MENU** for at aktivere valget og gå tilbage til udgangspositionen. Med **EXIT** afbryder man

<sup>13</sup> Skriftegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.





og kommer tilbage til udgangspositionen (uden at have valgt noget).

Du kan også skifte kapitel ved at trykke på  /  på midterkonsollen eller knapperne på rattet.

#### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Kameravinkel ved afspilning af DVD-Videoer (s. 47)
- Hurtigspoling (s. 44)
- Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lyd-filer (s. 44)
- Mediaefspilleren - kompatible filformater (s. 49)

#### Kameravinkel ved afspilning af DVD-Videoer

*Hvis DVD-Video'en understøtter dette, kan man med funktionen vælge, fra hvilken kameraposition en bestemt scene skal vises.*

- I diskildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge **Udvidede indstillinger** → **Vinkler**.

#### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

#### Billedindstillinger

*Du kan justere bilindstillingerne (når bilen holder stille) for lysstyrke og kontrast.*

1. I afspilningstilstand, tryk på **OK/MENU**, vælg **Billedindstillinger**, og bekræft med **OK/MENU**.
2. Drej **TUNE** til det, som skal justeres, og bekræft med **OK/MENU**.
3. Juster indstillingen ved at dreje **TUNE**, og bekræft med **OK/MENU**.

For at vende tilbage til indstillingslisten skal du trykke på **OK/MENU** eller **EXIT**.

#### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Lyd og medier (s. 26)



## Harddisk (HDD)

Det er muligt at kopiere musik fra disk/USB<sup>14</sup> til bilens harddisk (HDD), og derefter afspille derfra.

For information om understøttede formater, se kompatible filformater (s. 49).

For grundlæggende information om afspilning og navigering, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

### Kopiere musik til harddisk

Mapper har symbolet .

1. I harddiskkildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge at kopiere fra **disk/USB**.
2. Vælg det, du vil kopiere, og derefter **Fortsæt**.
3. **Vælg destination** for placering af kopieret musik.
  - > **Importerer musik fra disk/ Importerer musik fra USB**

Tag ikke disken/USB-hukommelsen ud, før overførslen er bekræftet - **Musikfiler importeret**.

### OBS

Ved kopiering fra USB vil musikfiler, der ikke er placeret i mapper, ikke kunne ses, dvs. hvis de er placeret i roden. Disse sange kan importeres ved at vælge at importere **Alle numre**, eller placere filerne i mapper.

Systemet kan kopiere musik, der ligger op til otte niveauer nede i undermapper.

### Følgende filformater kan kopieres til harddisk

**CD/DVD:** mp3, wma, aac.

**USB:** mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.

### Omdøbe/slette mappe eller fil

1. I harddiskkildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge **Omdøb/slet filer**.
2. Marker mappe eller fil, tryk på **OK/MENU**, og vælg **Omdøb** eller **Slet**.
3. Brug skrivehjulet til at indtaste et nyt navn og derefter **Gem**.

Det er ikke muligt at omdøbe en fil til nøjagtigt det samme navn som en anden fil. Så beholder systemet det gamle navn.

### Afspilning og navigering

Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktive-

res derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 33).

### Afspilningsrækkefølge

Afspilning sker efter rækkefølgen på listen. For at blande afspilningsrækkefølgen skal du trykke på **OK/MENU** i harddiskkildens normale visning, og vælge **Bland**.

### Mediesøgning

Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen gennemsøger USB, disk og harddisk. Læs mere om søgefunktionen (s. 45).

### Oplysninger om lagring

Se harddiskens kapacitet og brug, tryk på **OK/MENU** i harddiskkildens normale visning, og vælg **Lagringsoplysninger**.

### Relaterede oplysninger

- Mediaefspiller (s. 42)
- Menuoversigt - harddisk (HDD) (s. 84)


<sup>14</sup> Afhængigt af markedet.



## Medieafspilleren - kompatible filformater

Medieafspiller kan afspille en lang række filtyper og er kompatibel med formaterne i følgende tabeller.

### Kompatible filformater for CD-/DVD'er

 OBS
Dual format, dobbeltsidede diske (DVD Plus, CD-DVD-format), er tykkere end almindelige cd'er. Afspilning kan ikke garanteres, og der kan forekomme fejl.
Hvis en cd indeholder en blanding af mp3- og CDDA-spor, vil alle mp3-spor blive ignoreret.

Lydformater	CD-Audio, mp3, wma, aac, m4a
Videoformater	DVD Video

### Kompatible filformater via USB-stik

Lyd- og videofilerne i nedenstående tabel er understøttet af systemet til afspilning via USB-stikket.

Lydformater	mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
Videoformater	–

### Lydspecifikationer for filformatet MP3

Format	kHz	kbps
MPEG-1/Audio	32	32–320 <sup>A</sup>
	44.1	32–320 <sup>A</sup>
	48	32–320 <sup>A</sup>
MPEG-2/Audio	16	8–160
	22.05	8–160
	24	8–160
MPEG-2.5/Audio	8	8-64
	11.025	8-64
	12	8-64

<sup>A</sup> Gælder ikke 144 kbps.

### Lydspecifikationer for filformatet .wma

For at filen skal kunne afspilles, skal den opfylde følgende kriterier:

WMA-version	8.x, 9.x, 10.x, Pro
-------------	---------------------

### Lydspecifikationer for filformatet .aac

For at filen skal kunne afspilles, skal den opfylde følgende kriterier:

Lydformat	MPEG-2 og MPEG-4
Lydsamlingsfrekvens	8-96 kHz
Lydkanaler	1-kanals og 2-kanals

### Lydspecifikationer for filformatet .wav

For at filen skal kunne afspilles, skal den opfylde følgende kriterier:

Lydsamlingsfrekvens	Op til 44,1 kHz
Lydkanaler	1-kanals og 2-kanals
Lydens hastighed (bithastighed for lyd)	16 kbps for 1-kanals

Filformatet .wav understøtter også PCM-format.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- CD/DVD (s. 43)
- Ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang (s. 50)
- Harddisk (HDD) (s. 48)



## Ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang

En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller MP3-afspiller, kan tilsluttes (s. 51) til lydanlægget.



En iPod® eller mp3-afspiller med genopladelige batterier genoplades (når tændingen er slået til eller motoren er i gang), hvis enheden er sluttet til USB- stikket.

Det er muligt at kopiere musik fra USB<sup>15</sup> til bilens harddisk (HDD) (s. 48), og derefter afspille derfra.

For grundlæggende information om afspilning og navigering, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktive-

res derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 33).

## Afspilning og navigering

En lydkilde, der er tilsluttet til USB-indgangen, kan betjenes med bilens lydregulering. En enhed tilsluttet via AUX-indgangen kan ikke styres via bilen.

I lydkildens normale visning skal du dreje **TUNE** for at komme til mapestrukturen eller for at søge blandt kategorier. Naviger i strukturen ved at dreje **TUNE**, vælg mappen med **OK/MENU**, og forlad strukturen med **EXIT**.

Start afspilning af en fil med et tryk på **OK/MENU**.

Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter afspilningen af de andre filer i den pågældende mappe. Der skiftes automatisk mappe, når alle filer i den aktuelle mappe er afspillet.

## Mediesøgning

Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen gennem søger USB, disk og harddisk. Læs mere om søgefunktionen (s. 45).

## USB-hukommelse

For at lette brugen af USB-hukommelse skal du undgå at gemme andet end musikfiler i hukommelsen. Det tager betydeligt længere tid for systemet at indlæse lagringsmedier,

der indeholder andet end kompatible musikfiler.

**i OBS**

Systemet understøtter flytbare medier, der følger USB 2.0 og filesystemet FAT32.

**i OBS**

Ved brug af USB-hukommelse af længere model anbefales det at bruge et USB-adapterkabel. Herved undgås mekanisk slid på USB-stik og tilkoblet USB-hukommelse.

## Teknisk specifikation

Maksimalt antal filer	15000
Maksimalt antal mapper	1000
Maksimalt antal mappeniveauer	8
Maksimalt antal afspilningslister	100
Maksimalt antal poster i en afspilningsliste	1000
Undermapper	Ingen grænse

<sup>15</sup> Visse markeder.



### Mp3-afspiller

Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem, der ikke understøttes af systemet. For at kunne bruge en mp3-afspiller i systemet skal den være indstillet på **USB Removable device/Mass Storage Device**.

### iPod®

#### **i** OBS

Systemet understøtter kun afspilning af lydfiler fra iPod®.

#### **i** OBS

For at starte afspilning skal kilden iPod® bruges (ikke USB).

Når iPod® bruges som lydkilde, har bilens lyd- og mediesystem en menustruktur, der ligner iPod®-afspillerens egen menustruktur.

### Relaterede oplysninger

- Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde (s. 52)
- Mediaefspilleren - kompatible filformater (s. 49)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 81)

### Tilslutning af ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang

En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller mp3-afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget via en af tilslutningerne i midterkonsollen.



Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.

For at tilslutte lydkilde:

1. Tilslut din lydkilde til en af tilslutningerne i midterkonsollens opbevaringsrum (se illustration).
2. I mediekildens normale visning skal du trykke på **MEDIA**, dreje **TUNE** til den ønskede lydkilde **USB**, **iPod** eller **AUX**, og trykke på **OK/MENU**.

Teksten **Læser USB** vises på skærmen, når systemet indlæser lagringsmediets filstruktur. Afhængigt af filstruktur og antallet af filer kan der være en vis forsinkelse, før indlæsningen er klar.

#### **i** OBS

Systemet understøtter de fleste iPod®-modeller produceret i 2005 eller senere.

#### **i** OBS

For at undgå skader på USB-stikket, slås det fra, hvis USB-stikket kortsluttes, eller hvis en tilsluttet USB-enhed bruger for høj strøm (f.eks. hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder USB-standarden). USB-stikket genaktiveres automatisk, næste gang tændingen slås til, hvis fejlen ikke bliver stående.

### Relaterede oplysninger

- Ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang (s. 50)



## Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde

Indstil lydstyrken for ekstern lydkilde (s. 50). Hvis lydstyrken er for høj eller for lav, kan lyd-kvaliteten forringes.

Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller eller iPod®) er tilsluttet til AUX-indgangen, kan lydkilden, der tilsluttes, have en anden lydstyrke end lydanlæggets interne lydstyrke (f.eks. radio). Korrigér dette ved at justere indgangens lydstyrke: I AUX-kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, vælge **AUX-indgang**, og derefter lydstyrkeindstilling **Standard** eller **Boost**.

### OBS

Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for høj eller for lav, kan lyd-kvaliteten forringes. Lyd-kvaliteten kan også forværres, hvis afspilleren oplades, når lyd- og mediesystemet er i AUX-indstilling. Undgå i så fald at oplade afspilleren via 12 volt kontakten.

## Relaterede oplysninger

- Lyd og medier – avancerede lydindstillinger\* (s. 35)
- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

## Media Bluetooth®

Bilens medieafspiller er udstyret med Bluetooth® og kan trådløst afspille lyd-filer fra eksterne enheder med Bluetooth®, f.eks. mobiltelefoner og håndholdte computere.

Enheden skal først registreres og tilsluttes til bilen (s. 53).

For grundlæggende information om afspilning og navigering, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 33).

## Afspilning og navigering

Navigering og betjening af lyden kan foretages via midterkonsollens knapper eller knapperne på rattet. I nogle eksterne enheder kan man også skifte spor fra enheden.

Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det også muligt samtidigt at fjernbetjene en række af mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 56). Skift mellem hovedkilderne **TEL** og **MEDIA** for at betjene de respektives funktioner.

### OBS

Bluetooth®-medieafspiller skal understøtte Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) og Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Afspilleren skal bruge AVRCP version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers kan nogle funktioner udeblive.

Ikke alle mobiltelefoner og eksterne medieafspillere på markedet er fuldt kompatible med Bluetooth®-funktionen i bilens medieafspiller. Volvo anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler for at få information om kompatible telefoner og eksterne medieafspillere.

### OBS

Bilens medieafspiller kan kun afspille lyd-filer via Bluetooth®-funktionen.

## Relaterede oplysninger

- Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lyd-filer (s. 44)
- Menuoversigt - Media Bluetooth® (s. 85)





## Tilslutning og frakobling af Bluetooth®-enhed

Bilen er udstyret med Bluetooth®, og kan kommunikere trådløst med andre Bluetooth®-enheder efter registrering og tilslutning (s. 53).

Der kan maksimalt registreres 15 Bluetooth®-enheder. Registrering skal foretages én gang for hver enhed. Efter registreringen behøver enheden ikke længere være synlig/søgbar, men blot have Bluetooth® aktiveret.

Når Bluetooth®-funktionen er aktiveret, og den senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk til bilen, når den startes. Navnet på den tilsluttede enhed vises i enhedens normale visning. For at tilslutte til en anden enhed skal du trykke på **OK/MENU** og vælge skift enhed (s. 55).

Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra. For at frakoble en enhed manuelt skal du deaktivere Bluetooth i enheden. Hvis du vil afmelde en Bluetooth®-enhed fra bilen, vælg Fjerne Bluetooth® -enhed (s. 56). Bilen vil derefter ikke søge efter enheden automatisk.

Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder tilsluttet samtidigt. En telefon  og en medieenhed , som det er muligt at skifte imellem (s. 55).



Telefon tilsluttet som både telefon og som medieenhed.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Media Bluetooth® (s. 52)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)

## Registrering af Bluetooth® -enhed

Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed, som det er muligt at skifte imellem. Det er også muligt at ringe med telefonen og samtidig streamme lydfiler. Det er muligt at forbinde bilen til internet (s. 66) via mobiltelefonens internetforbindelse.

Der kan maksimalt registreres 15 Bluetooth®-enheder. Registrering skal foretages én gang for hver enhed. Efter registreringen behøver enheden ikke længere være synlig/søgbar, men blot have Bluetooth® aktiveret.

### OBS

Hvis telefonens operativsystem opdateres, er det muligt, at registreringen af telefonen afbrydes. Fjern telefonen, se Fjerne Bluetooth® -enhed (s. 56), og tilslut den derefter igen.

Tilslutning af en ekstern enhed foretages forskelligt, alt efter om enheden har været tilsluttet tidligere eller ej. I tilslutningsmulighederne nedenfor er det forudsat, at det er den første gang, enhed skal tilsluttes (registreres), og at ingen anden enhed er tilsluttet. Tilslutningsmulighederne viser tilslutning af telefon. Tilslutning af medieenhed (s. 52) gøres på samme måde, men med udgangspunkt fra hovedkilden **MEDIA**.



Der er to muligheder for at tilslutte enheder, enten at søge efter den eksterne enhed fra bilen eller at søge efter bilen fra den eksterne enhed. Hvis den ene mulighed ikke fungerer, så prøv den anden.

Hvis du ikke allerede er i normal visning for telefon, skal du trykke på **TEL** i midterkonsollen.



Eksempel på normal visning for telefon.

## Alternativ 1 - søg eksterne enhed via bilens menu-system

1. Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via Bluetooth®, se vejledningen til den eksterne enhed eller [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

2. I telefonkildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge **Søg efter ny telefon** (for medieenhed **Søg efter ny enhed**).

> Bilen søger nu efter tilgængelige Bluetooth®-enheder, hvilket kan tage ca. et minut.

3. Vælg den Bluetooth®-enhed, der skal tilsluttes, på listen, og tryk på **OK/MENU**.
4. Kontroller, at den angivne talkode i bilen stemmer overens med talkoden i den eksterne enhed. Vælg i så fald at acceptere begge steder.
5. Vælg at acceptere eller afvise eventuelle valg for kontakter og meddelelser i telefonen.

> Den eksterne enhed er nu forbundet.

Mislykkedes tilslutningen, skal du trykke på **EXIT**, og tilslutte som angivet i Alternativ 2.

## Alternativ 2 - Søg efter bilen med den eksterne enheds Bluetooth®-funktion

1. I telefonkildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, vælge **Gør bilen synlig**, og bekræfte med **OK/MENU**.
  2. Søg med den eksterne enhed efter Bluetooth®-enheder.
- > Enheden søger nu efter tilgængelige Bluetooth®-enheder, hvilket kan tage ca. et minut.

3. Vælg bilens navn på den eksterne enheds skærm.
  4. Kontroller, at den angivne talkode i bilen stemmer overens med talkoden i den eksterne enhed. Vælg i så fald at acceptere begge steder.
  5. Vælg i telefonen at acceptere eller afvise eventuelle valg for telefonens kontakter og meddelelser.
- > Den eksterne enhed er nu forbundet.

Når den eksterne enhed er tilsluttet, vises den eksterne enheds Bluetooth®-navn på bilens skærm, og enheden kan betjenes fra bilen.

## Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth® - enhed (s. 53)





### Automatisk tilslutning af Bluetooth® - enhed

Når en Bluetooth®-enhed er registreret (s. 53) i bilen, tilsluttes den sidst tilsluttede automatisk, når bilen startes.

Når Bluetooth®-funktionen er aktiv, og den senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Hvis den sidst tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, forsøger systemet at forbinde en tidligere tilsluttet enhed.

For at tilslutte til en anden enhed skal du trykke på **EXIT**, vælge at tilslutte en ny enhed (s. 53) eller skifte til en anden enhed, der allerede er registreret (s. 55).

#### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth® - enhed (s. 53)

### Skifte til en anden Bluetooth® -enhed

*En tilsluttet enhed kan udskiftes med en anden, hvis der er flere enheder i bilen. Enheden skal først være registreret (s. 53) til bilen.*

#### Skifte medieenhed

1. Kontroller, at den eksterne enhed har Bluetooth® aktiveret, se vejledningen til den eksterne enhed.
2. I Bluetooth®-mediekildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge **Skift enhed**.
  - > Bilen søger efter tidligere tilsluttede enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive Bluetooth®-navn på skærmen.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
  - > Den eksterne enhed tilsluttes.

#### Skifte telefon

1. Kontroller, at den eksterne enhed har Bluetooth® aktiveret, se vejledningen til den eksterne enhed.
2. I telefonkildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge **Skift telefon**.
  - > Bilen søger efter tidligere tilsluttede enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive Bluetooth®-navn på skærmen.

3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
  - > Den eksterne enhed tilsluttes.

#### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth® - enhed (s. 53)



### Frakoble Bluetooth® -enhed

Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra.

Når mobiltelefonen er frakoblet, kan et eventuelt igangværende opkald fortsætte ved hjælp af telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.

Handsfree-funktionen deaktiveres, når motoren slukkes og døren åbnes<sup>16</sup>.

Hvis du vil afregistrere en Bluetooth®-enhed fra bilen, se Fjerne Bluetooth® -enhed (s. 56). Bilen vil derefter ikke søge efter enheden automatisk.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth® -enhed (s. 53)
- Media Bluetooth® (s. 52)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)

### Fjerne Bluetooth® -enhed

Det er muligt at fjerne (afregistrere) en Bluetooth®-enhed fra bilen. Så vil bilen ikke søge efter enheden automatisk.

#### Fjerne medieenhed

I Bluetooth®-mediekildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge **Skift enhed** → **Slet enhed**.

#### Fjerne telefon

I telefonkildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge **Skift telefon** → **Slet enhed**.

#### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth® -enhed (s. 53)
- Media Bluetooth® (s. 52)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)

### Bluetooth® handsfree telefon

En mobiltelefon, som er udstyret med Bluetooth®, kan tilsluttes trådløst til bilen.



Telefonfunktionernes betjeningsknapper.

Enheden skal først registreres og tilsluttes til bilen (s. 53).

Lyd- og mediesystemet fungerer som handsfree, med mulighed for at fjernbetjene en række af mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan betjenes fra dens knapper, når den er forbundet.

Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det også muligt samtidigt at streame lydfiler fra telefonen eller en anden Bluetooth®-tilsluttet medieenhed, se Media Bluetooth® (s. 52). Skift mellem hovedkilderne **TEL** og **MEDIA** for at betjene de respektive kilders funktioner.

<sup>16</sup> Kun Keyless Drive.

**i OBS**

Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler for at få information om kompatible telefoner.

**Aktivere**

Et kort tryk på **TEL** aktiverer den sidst tilsluttede telefon. Hvis en telefon allerede er tilsluttet, og der trykkes på **TEL**, vises en genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter til telefonen. Symbolet  viser, at en telefon er tilsluttet.

**Opringning**

1. Kontroller, at symbolet  vises øverst på skærmen, og at handsfree-funktionen er i telefonindstilling.
2. Indtast det ønskede nummer eller drej ved normal visning **TUNE** mod højre for at komme til telefonbogen (s. 59) og mod venstre for opkaldslisten (s. 58) for alle opkald.
3. Tryk på **OK/MENU** for at ringe til den valgte kontakt eller nummer fra opkaldslisten.

Opkaldet afbrydes med **EXIT**.

**Læse sms<sup>17</sup>**

Bilen afspejler den tilsluttede mobiltelefons sms'er.

Hvis en tilsluttet telefonen modtager en sms, vises symbolet  øverst på skærmen.

1. Tryk på **TEL**, og tryk derefter på **OK/MENU** for at komme til **Telefonmenu**.
2. Drej **TUNE** til **Beskeder**, og tryk på **OK/MENU**.
3. Drej **TUNE** til den besked, der skal læses, og tryk på **OK/MENU**.  
> Meddelelsen vises på skærmen.
4. Med et tryk på **OK/MENU** nås meddelelse-menuen med indstillinger til f.eks. at lade systemstemmen læse meddelelsen<sup>18</sup> op, ringe til afsenderen af meddelelsen eller slette meddelelsen.

Er hovedkilden **TEL** allerede aktiveret, vises en pop op-menu med nye beskeder på skærmen. Med et tryk på **OK/MENU** vises den valgte meddelelse, samtidig med at systemstemmen læser den op<sup>19</sup>. Oplæsningen afbrydes med **EXIT**.

Pop op-menuen og meddelelseslyden kan slås fra under **Telefonmenu** → **Meddelelse om besked**.

**i OBS**

For at vise den tilsluttede mobiltelefons beskeder i bilen skal spejling accepteres i mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt af mobiltelefonen kan dette ske ved at:

- en pop op-boks eller meddelelse vises og accepteres i telefonen.
- acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til bilen igen for at spejling kan udføres.

**Relaterede oplysninger**

- Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 59)
- Menuoversigt - Bluetooth® handsfree (s. 86)

<sup>17</sup> Støttes ikke af alle mobiltelefoner.


<sup>18</sup> Gælder visse markeder.

<sup>19</sup> Gælder visse markeder.



## Bluetooth® handsfree telefon - oversigt

Systemoversigt for Bluetooth® handsfree telefon.

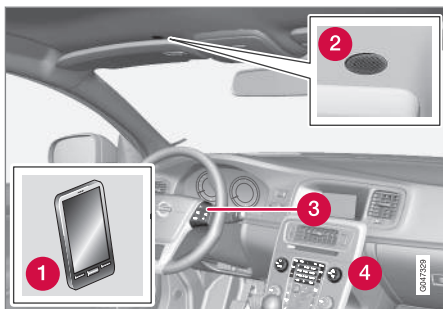

Systemoversigt

- 1 Mobiltelefon
- 2 Mikrofon
- 3 Knapper på rat
- 4 Kontrolpanel i midterkonsol

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Tilslutning og frakobling af Bluetooth® - enhed (s. 53)

## Opkaldshåndtering

Funktioner til betjening af telefonopkald.

### Indkommende opkald

- Tryk på **OK/MENU** for at besvare indkommende opkald. Funktionen er aktiveret, selv om lydanlægget er i f.eks. **RADIO**- eller **MEDIA**-tilstand.

Afvis eller afslut med **EXIT**.

### På opkaldsmenu

I telefonkildens normale visning giver et tryk på **OK/MENU** under en igangværende samtale adgang til følgende funktioner:

- **Mobiltelefon** - opkaldet overføres fra handsfree til mobiltelefonen. For nogle mobiltelefoner afbrydes tilslutningen. Det er normalt. Handsfree-funktionen spørger, om du vil tilslutte igen.
- **Slå mikrofonlyd fra** - lydanlæggets mikrofon dæmpes.
- **Ring nummer** - mulighed for at ringe til en tredje part ved hjælp af talknapperne (igangværende opkald sættes i standby).

### Opkaldsliste

Opkaldslisten afspejles i handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres derefter under tilslutningen. Drej i telefonkildens normale visning **TUNE** mod venstre for at se opkaldslisten.

I telefonkildens normale visning kan du se opkaldslisten for den tilsluttede telefon ved at trykke på **OK/MENU**, og derefter vælge **Opkaldsliste**.

### **i** OBS

For at vise den tilsluttede mobiltelefons opkaldsliste i bilen skal spejling accepteres i mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt af mobiltelefonen kan dette ske ved at:

- en pop op-boks eller meddelelse vises og accepteres i telefonen.
- acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til bilen igen for at spejling kan udføres.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
- Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 59)
- Telefonbog (s. 59)



## Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger

Det er muligt at justere lydstyrken for opkaldet, lydanlæggets lydstyrke og ringestyrken.

### Opkaldslydstyrke

Opkaldslydstyrken kan kun ændres under igangværende opkald. Brug knapperne på rattet, eller drej **VOL**-knappen.

### Lydanlæggets lydstyrke

Så længe der ikke er et opkald i gang, reguleres lydanlæggets lydstyrke som sædvanligt ved at dreje **VOL**.

Hvis en lydkilde er aktiv ved indkommende opkald, dæmpes den automatisk.

### Ringestyrke

Ringestyrken kan ændres ved at trykke på **SOUND**-knappen, dreje **TUNE** til **Lydstyrke ringesignal**, og trykke på **OK/MENU**. Juster ringestyrken ved at dreje **TUNE**, og gem indstillingen med **OK/MENU**.

### Ringsignaler

Handsfree-funktionens indbyggede ringetone bruges ved indkommende opkald.

#### OBS


For nogle mobiltelefoner gælder, at den tilsluttede mobiltelefons ringetone ikke slås fra, og den anvendes så samtidig med handsfree-systemets indbyggede signal.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)

### Telefonbog

*Bilen afspejler den tilsluttede mobiltelefons telefonbog og viser denne telefon, når mobiltelefonen er tilsluttet.*

Al betjening af telefonbogen forudsætter, at symbolet  vises øverst på skærmen, og at handsfree-funktionen er i telefonindstilling.

Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises disse på skærmen.

#### OBS

For at vise den tilsluttede mobiltelefons telefonbog i bilen skal spejling accepteres i mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt af mobiltelefonen kan dette ske ved at:

- en pop op-boks eller meddelelse vises og accepteres i telefonen.
- acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til bilen igen for at spejling kan udføres.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)



## Telefonbog - hurtigsøgning efter kontakter

Drej i telefonkildens normale visning **TUNE** mod højre, så vises en liste over kontakter.

Drej **TUNE** for at vælge, og tryk på **OK/MENU** for at ringe op.

Under navnet på kontakten står det telefonnummer, der er valgt, som standard. Hvis symbolet ▼ står til højre for kontakten, er der gemt flere telefonnumre for kontakten. Tryk på **OK/MENU** for at vise numrene. Skift og ring til et andet nummer end det, der er valgt som standard, ved at dreje **TUNE**. Tryk på **OK/MENU** for at ringe op.


Søg på listen over kontakter ved via midterkonsollens tastatur at indtaste begyndelsen af kontaktens navn. For knapperne funktion, se Telefonbog - søge efter kontakter (s. 60).

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)

## Telefonbog - søge efter kontakter

Søge efter kontakter i telefonbogen (s. 59).

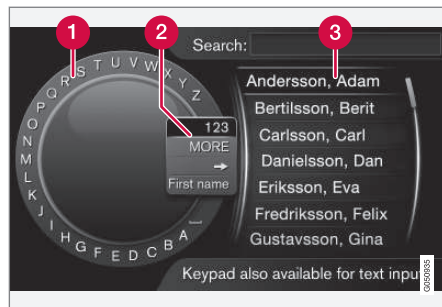

Søge ved hjælp af skrivehjul.

- 1 Liste over tegn
- 2 Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
- 3 Telefonbog

For at søge efter en kontaktperson skal du i telefonkildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Kontakter**.

1. Drej **TUNE** til det ønskede bogstav, og tryk på **OK/MENU**. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.
2. Fortsæt med det næste bogstav. I telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.

3. For at skifte indtastningstilstanden til tal eller specialtegn, eller for at gå til telefonbogen, skal du dreje **TUNE** til et af valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på **OK/MENU**.

123/ABC	Skift mellem bogstaver og tal med <b>OK/MENU</b> .
MERE	Skift til specialtegn med <b>OK/MENU</b> .
=>	Fører til telefonbogen (3). Drej <b>TUNE</b> for at vælge en kontakt, tryk på <b>OK/MENU</b> for at se det gemte nummer og øvrig information.
Fornavn/ Efternavn	Skifter sorteringsrækkefølge i telefonbogen.

Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på **EXIT**. Med et langt tryk på **EXIT** slettes alle indtastede tegn.



## Skrivning med det numeriske tastatur



### Numerisk tastatur.

En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper **0-9**, \* og #.

Ved tryk på f.eks. **9** vises en række med alle tegn<sup>20</sup> under denne knap, f.eks. **W, x, y, z** og **9**. Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem disse tegn.

- Stands med markøren på det ønskede tegn for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
- Slet/fortryd med **EXIT**.

For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)

## Stemmestyring

Stemmestyring giver føreren mulighed for at aktivere bestemte funktioner i multimediesystemet, i radioen, i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem med stemmen\*.

Stemmekommandoer hjælper føreren med at koncentrere sig om kørslen og fokusere opmærksomheden på vej- og trafiksituationen.

### ⚠ ADVARSEL

Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende færdselsregler følges.

Stemmestyringssystemet giver føreren mulighed for at aktivere visse funktioner i multimediesystemet, i radioen, i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon og i Volvos navigationssystem\* med stemmen, samtidig med at føreren kan holde hænderne på rattet. Stemmestyring sker i form af dialog med talte kommandoer fra brugeren og verbalt svar fra systemet. Stemmestyringssystemet bruger den samme mikrofon som Bluetooth® handsfree-systemet, se Bluetooth® handsfree telefon - oversigt (s. 58). Stemmestyringssystemets svar kommer fra bilens højttalere.

## Kom godt i gang med stemmestyring



### Knapper på rat.

#### 1 Knap til stemmestyring

- Tryk på knappen til stemmestyring (1) for at aktivere systemet og indlede en dialog med stemmekommandoer. Systemet vil derefter vise almindeligt brugte kommandoer på skærmen i midterkonsollen.

Husk på følgende forhold, når du bruger stemmestyringssystemet:

- Ved kommandoer - tal efter tonen, med normal stemme i normalt tempo.
- Undgå at tale, når systemet svarer (systemet kan ikke høre kommandoerne i dette tidsrum).
- Undgå baggrundsstøj i kabinen ved at have døre, ruder og soltag\* lukket.

<sup>20</sup> Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.



## **i** OBS

Ved tvivl om, hvilken kommando der skal bruges, kan føreren sige "**Hjælp**", hvorefter systemet svarer med et par forskellige kommandoer, der kan bruges i den aktuelle situation.

Stemmestyring kan afbrydes ved:

- sige "**Afbryd**"
- at trykke på **EXIT** eller en anden hovedkildeknop (f.eks. **MEDIA**).

## Kapacitet

Stemmestyringssystemets lydstyrke justeres med midterkonsollens **VOL**-drejknop, når systemet taler.

## Tilslutning af mobiltelefon


Før stemmekommandoer til mobiltelefonen kan bruges, skal en mobiltelefon være registreret og tilsluttet via Bluetooth® handsfree. Hvis der gives en telefonkommando, og ingen mobiltelefon er tilsluttet, vil systemet informere om dette. For information om registrering og tilslutning af mobiltelefon, se Registrering af Bluetooth® -enhed (s. 53).

## Valg af sprog til stemmestyring

Mulige valg af sprog til stemmestyring (s. 61) vælges i menu systemet MY CAR.



Liste over sprog.

Stemmestyring er ikke mulig for alle sprog. Tilgængelige sprog for stemmestyring er markeret med et ikon på listen over sprog - . Ændring af sprog foretages i menu systemet MY CAR (s. 15).

## **i** OBS

Ændring af sproget for stemmestyring kan ikke foretages uden at ændre sproget for hele menu systemet.

## Hjælpfunktioner for stemmestyring

Der er hjælpfunktioner til at sætte sig ind i stemmestyringssystemet (s. 61) og mulighed for at lære systemet din stemme og udtale.

- **Stemmeinstruktioner:** En funktion, der hjælper dig med at blive fortrolig med systemet og fremgangsmåden for at give kommandoer.
- **Voice training:** En funktion, som gør det muligt for stemmestyringssystemet at lære din stemme og udtale at kende. Funktionen giver mulighed for at stemmetræne én brugerprofil.
- **Kortfattet instruktion:** En funktion, der læser en kort instruktion op om, hvordan systemet fungerer.

## **i** OBS

Instruktioner om stemmestyring og stemmetræning kan kun startes, når bilen er parkeret.

## Stemmeinstruktioner

Instruktionerne kan startes ved i normal visning for MY CAR (s. 15) at trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **Selvstudium**.

Instruktionerne er opdelt i tre lektioner, som i alt tager ca. fem minutter at gennemføre. Systemet begynder med den første lektion.





For at springe en lektion over og gå til den næste skal du trykke på **▶▶**. Gå tilbage til den forrige lektion ved at trykke på **◀◀**.

Afslut instruktionerne med et tryk på **EXIT**.

### Stemmetilpasning

Systemet viser nogle sætninger, som du kan sige. Stemmetilpasningen kan startes ved i normal visning for MY CAR at trykke på

**OK/MENU**, og vælg **Indstillinger** →

**Indstillinger til stemmestyring** → **Tilpasning af stemme**.

Efter at stemmetilpasningen er afsluttet, skal du huske at vælge profilen (s. 63) **Trænet bruger** under **Brugerindstilling**.

Bemærk, at hvis der foretages et andet valg af sprog til stemmestyring (s. 62), skal der gennemføres en ny stemmetræning.

### Kortfattet instruktion

Systemet læser en kortfattet instruktion til stemmestyring. Instruktionen startes ved at trykke på knappen til stemmestyring (s. 61) og sige "**Kortfattet instruktion**".

### Stemmestyring - indstillinger

*Der kan foretages flere indstillinger for stemmestyringssystemet (s. 61).*

- **Brugerindstilling** – Stemmeprofil kan indstilles ved i normal visning for MY CAR (s. 15) at trykke på **OK/MENU** og vælge **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **Brugerindstilling**. Vælg mellem **Standard** eller **Trænet bruger**. **Trænet bruger** kan kun vælges, hvis stemmetræning (s. 62) er blevet gennemført.
- **Syntetisk stemmehastighed** – Oplæsningshastigheden for systemets dynamiske (ikke forindspillede) tekst-til-tale-stemme kan ændres ved i normal visning for MY CAR at trykke på **OK/MENU** og vælge **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **Udlæsningshastighed**. Vælg mellem **Hurtig**, **Middel** og **Langsom**.
- **Stemmestyringslydstyrke** - Systemstemmens lydstyrke kan ændres ved at trykke på **SOUND**-knappen, dreje **TUNE** til **Styrke stemmestyring**, og trykke på **OK/MENU**. Juster stemmelydstyrken ved at dreje **TUNE**, og gem indstillingen med **OK/MENU**.

### Stemmestyring - stemmekommandoer

*Det er muligt at stemmestyre (s. 61) visse funktioner i multimediesystemet og i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon med foruddefinerede stemmekommandoer.*

Føreren indleder en dialog med stemmekommandoer ved at trykke på knappen til stemmestyring (s. 61).

Når en dialog er startet, bliver almindeligt brugte kommandoer vist på skærmen.

Når føreren har lært systemet, kan han fremskynde kommandodialogen og springe instruktioner fra systemet over ved kort at trykke på knappen til stemmestyring.

### Kommandoer kan gives på flere måder

Kommandoen til f.eks. at søge efter et lydspor i medieafspilleren kan gives i flere trin eller som en genvej:

- Sig "**Mediesøgning**", vent på systemets svar, og gå derefter videre til at sige f.eks. "**Spor**".

eller

- Sig "**Søg efter spor**" i rækkefølge.

### Relaterede oplysninger

- Stemmestyring - hurtigkommandoer (s. 64)
- Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)



- Stemmestyring - radio (s. 65)
- Stemmestyring - multimedier (s. 66)

### Stemmestyring - hurtigkommandoer

*Stemmestyring (s. 61) kan udføres med en række foruddefinerede hurtigkommandoer.*

Hurtigkommandoer for multimediesystemet og telefonen kan findes ved i normal visning for MY CAR (s. 15) at trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **Voice Command-liste** → **Globale kommandoer**, **Telefonkommandoer**, **Mediekommandoer**, **Radiokommandoer** henholdsvis **Navigationskommandoer\***.

Hjælpteksten til den enkelte kommando fortæller, hvorvidt kommandoen kan bruges i alle kilder, eller om den kun kan bruges i én kilde.

### Stemmestyring - mobiltelefon

*Stemmestyr (s. 61) en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon til f.eks. at ringe til en kontakt eller nummer.*

De følgende dialoger er kun eksempler, systemets svar kan variere afhængigt af situationen.

#### Ring til et nummer

Systemet forstår tallene **0** (nul) til **9** (ni). Disse tal kan udtales individuelt, i grupper på flere tal ad gangen eller hele nummeret på én gang. Tal højere end **9** (ni) kan systemet ikke håndtere, f.eks. er **10** (ti) eller **11** (elleve) ikke muligt.

Den følgende dialog med stemmekommandoer ringer til et nummer.

1. Brugeren starter dialogen ved at sige: **"Ring til nummer"**.
  - > Systemet svarer med: **"Sig nummeret"**.
2. Begynd at sige tallene (som enkelte tal, dvs. **"Seks-otte-syv"** osv.) i telefonnummeret.
  - > Ved pause vil systemet gentage den sidste indtalte gruppe af tal.
3. Fortsæt med at sige tallene. Når hele nummeret er sagt, afslutter du ved at sige: **"Ok"**.
  - > Systemet ringer til nummeret.



Nummeret kan også ændres ved at sige "**Korriger**" (som fjerner den sidst indtalte gruppe tal) eller "**Slet**" (som sletter hele det indtalte telefonnummer). Ved at sige "**Gentage**" vil systemet læse hele det indtalte nummer op.

### Ring til en kontakt

Den følgende dialog med stemmekommandoer ringer til en kontakt i telefonbogen.

1. Brugeren starter dialogen ved at sige: "**Ring til kontakt**".  
> Systemet svarer med: "**Sig navnet**".
2. Sig navnet på kontakten.  
> Hvis kun én kontaktperson findes, ringer systemet til kontakt. Ellers giver systemet yderligere instruktioner for at finde den rigtige kontakt.

Hvis der er flere numre for en kontakt i telefonbogen, er det muligt efter navnet at sige f.eks. "**Mobil**" eller "**Arbejde**" for at hjælpe systemet.

### Flere kommandoer

Flere kommandoer til stemmestyring af mobiltelefon kan findes ved i normal visning for MY CAR (s. 15) at trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **Voice Command-liste** → **Telefonkommandoer**.

### Relaterede oplysninger

- Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)

### Stemmestyring - radio

*Stemmestyr (s. 61) radioen til f.eks. at skifte station.*

De følgende dialoger er kun eksempler, systemets svar kan variere afhængigt af situationen.

#### Skift station

Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter radiostation.

1. Brugeren starter dialogen ved at sige: "**Vælg station**".  
> Systemet svarer med: "**Sig stationens navn**".
2. Sig navnet på radiostationen.  
> Systemet skifter til radiostationens udsendelse.

#### Skift frekvens

Systemet forstår tal mellem **87,5** (syvogfirs komma fem) og **108,0** (hundrede og otte komma nul).

Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter radiofrekvens.

1. Brugeren starter dialogen ved at sige: "**Frekvens**".  
> Systemet svarer med: "**Sig frekvensen**".
2. Sig en frekvens mellem 87,5 og 108,0 megahertz.  
> Systemet skifter til radiofrekvensen.

### Flere kommandoer

Flere kommandoer til stemmestyring af radio kan findes ved i normal visning for MY CAR (s. 15) at trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **Voice Command-liste** → **Radiokommandoer**.

### Relaterede oplysninger

- Radio (s. 36)



## Stemmestyring - multimedier

Stemmestyr (s. 61) multimediesystemet til f.eks. at skifte kilde eller skifte spor.

De følgende dialoger er kun eksempler, systemets svar kan variere afhængigt af situationen.

### Skift kilde

Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter mediekilde.

- Brugeren starter dialogen ved at sige: "**Disc**".
  - > Systemet skifter til CD/DVD-afspilleren.

De andre kilder nås ved i stedet at sige f.eks. "**Bluetooth**", "**TV**" eller "**USB**". Hvilke kilder, det er muligt at skifte, afhænger af, hvad der er tilsluttet i øjeblikket, og om der er afspillelige medier i kilden. Hvis en mediekilde ikke er tilgængelig, forklarer systemet hvorfor.

### Skift spor

Systemet forstår tallene **0** (nul) til **99** (niog-halvfems). Tal højere end **99** (nioghalvfems) kan systemet ikke håndtere, f.eks. går **100** (hundrede) eller **101** (hundrede og et) ikke.

Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter spor.

1. Brugeren starter dialogen ved at sige: "**Vælg spor**".
  - > Systemet svarer med: "**Sig spornummeret**".

2. Sig sporets nummer (som et enkelt tal, dvs. "**Treogtyve**", ikke "**To-tre**").
  - > Systemet skifter til spornummeret for den aktive mediekilde.

### Søg medier

Den følgende dialog med stemmekommandoer søger efter medier.

1. Brugeren starter dialogen ved at sige: "**Mediesøgning**".
  - > Systemet viser en nummereret liste over mulige søgekategorier og svarer med: "**Vælg et linjenummer eller sig en kategori for mediesøgning**".
2. Sig et linjenummer eller en søgekategori.
  - > Systemet giver yderligere instruktioner for at finde det rigtige medie.

### Flere kommandoer

Flere kommandoer til stemmestyring af multimediesystemet kan findes ved i normal visning for MY CAR (s. 15) at trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Indstillinger til stemmestyring** → **Voice Command-liste** → **Medie-kommandoer**.

### Relaterede oplysninger

- Mediaefspiller (s. 42)

## Internetforbundet bil

Ved at forbinde bilen til internettet åbnes der mulighed for at bruge f.eks. navigationstjenester, internetradio og musiktjenester via apps (s. 71), og bruge bilens indbyggede browser (s. 73).



Når bilen er forbundet til internettet, er det muligt at bruge tillægsprogrammer (apps). Hvilke apps, der er tilgængelige, kan variere, men det kan f.eks. være af typen navigationstjenester, sociale medier, internetradio og musiktjenester. Bilen har en enkel browser, der kan bruges til at søge og vise information fra internettet.

Hvis der oprettes forbindelse til internettet via mobiltelefon, er det muligt samtidigt at bruge andre mobiltelefonfunktioner, f.eks. at læse sms-beskeder og ringe op, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 56).



Mobiltelefon og netværksudbyder skal understøtte tethering (deling af internetforbindelse), og abonnementet skal omfatte datatrafik.

### **i** OBS


Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.

Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.

Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

For grundlæggende betjening, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28).

### Forbind bilen til internettet

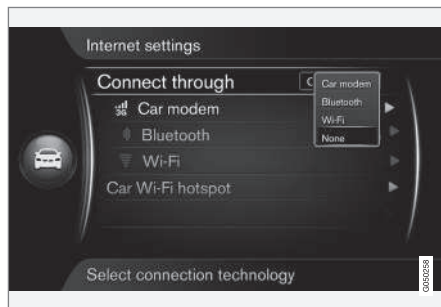

Indstillinger til internetforbindelse.

Internetforbindelsens standardindstilling er ikke at oprette forbindelse til internettet. Efter en tilslutningsmulighed er valgt, vil den valgte mulighed blive bevaret, og bilen vil automatisk etablere forbindelse, når et netværk er tilgængeligt. For at ændre måden til at forbinde til internettet skal du vælge en anden tilslutningsmulighed. For ikke at forbinde automatisk til internettet skal du vælge at afbryde netværksforbindelsen.

Vælg tilslutningsmulighed Bluetooth®, Wi-Fi eller bilmodem\*:

#### Bilmodem\*<sup>21</sup>

Ved tilslutning med bilmodem vil Volvo On Call-tjenesterne bruge forbindelsen.

For at forbinde med bilmodem, se Bilmodem\* (s. 69).

#### Bluetooth®

1. Mobiltelefonen skal først registreres og tilsluttes til bilen (s. 53).
2. Aktiver tethering (deling af internetforbindelse (bærbart/personligt hotspot)) i mobiltelefonen.

3. Tryk på **MY CAR** for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på **OK/MENU**, og vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Tilslut gennem** → **Bluetooth**.
  - > Bilen er nu forbundet.

I fremtiden vil bilen automatisk oprette forbindelse via Bluetooth®, når der er et tilgængeligt netværk.

Et symbol på skærmen (s. 32) viser den aktuelle status for forbindelsen.

For at afbryde netværksforbindelsen, se Afbryd forbindelse til netværk.

Bilen kan maksimalt huske 10 Bluetooth®-netværk. Hvis der tilføjes et mere, fjernes det ældste netværk og adgangskoden fra listen over huskede netværk.

<sup>21</sup> Kun biler med Volvo On Call



## Wi-Fi



1. Aktiver tethering (deling af internetforbindelse (bærbart/personligt hotspot) i mobiltelefonen.
2. Tryk på **MY CAR** for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på **OK/MENU**, og vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Tilslut gennem** → **Wi-Fi**.
  - > Søgning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk startes.
3. Vælg dit netværk.
4. Vælg **Connect**.
5. Indtast adgangskoden til netværket.
  - > Bilen forsøger nu at oprette forbindelse til netværket.

I fremtiden vil bilen automatisk oprette forbindelse via Wi-Fi, når der er et tilgængeligt netværk.

Et symbol på skærmen (s. 32) viser den aktuelle status for forbindelsen.

For at afbryde netværksforbindelsen, se **Afbryd forbindelse til netværk**.

Bilen kan maksimalt huske 10 Wi-Fi-netværk. Hvis der tilføjes et mere, fjernes det ældste netværk og adgangskoden fra listen over huskede netværk.

### Fjern gemt Wi-Fi-netværk

1. Tryk på **MY CAR** for at komme til normal visning for kilden.
2. Tryk derefter på **OK/MENU**, og vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger**.
3. Vælg **Wi-Fi**.
  - > Der vises en liste over tilgængelige netværk.
4. Vælg det netværk, der skal fjernes.
5. Vælg **Glem**.
  - > Bilen vil ikke længere automatisk oprette forbindelse til netværket.

### Fjern alle netværk

Alle netværk kan fjernes samtidigt. Bemærk, at alle brugerdata og systemindstillinger nulstilles til den oprindelige fabriksindstilling.

For at nulstille til fabriksindstillingerne skal du trykke på **MY CAR** på midterkonsollen, derefter **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Nulstil til fabriksindstillinger**.


### Teknologi og sikkerhed for Wi-Fi

Der kan kun oprettes forbindelse til netværk af følgende type:

- Frekvens - 2,4 GHz.
- Standarder - 802.11 b / g / n.
- Sikkerhedstype – WPA2-AES-CCMP.

Hvis flere enheder benytter frekvensen på samme tid, kan det medføre forringet ydeevne.

### Afbryd forbindelse til netværk

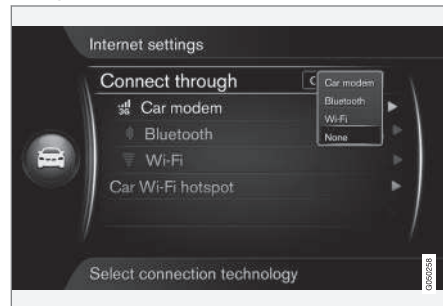

Tryk på **OK/MENU**, og vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Tilslut gennem** → **Ingen**. Bilen vil ikke oprette forbindelse til internettet.

### Ingen eller dårlig internetforbindelse

Mængden af overførte data afhænger af de tjenester eller apps, der bruges i bilen. F.eks. kan streaming af lyd medføre en stor mængde dataaftryk, hvilket kræver en god forbindelse og god signalstyrke.



### Mobiltelefon til bil

Hastigheden af forbindelsen kan variere afhængigt af mobiltelefonens placering i bilen. Flyt mobiltelefonen tættere på bilens lyd- og mediesystem for at øge signalstyrken. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer imellem.

### Mobiltelefon til netværksudbydere

Hastigheden i det mobile netværk varierer, afhængigt af dækningen på det sted, hvor du befinder dig. Der kan være dårligere netværksdækning f.eks. i tunneler, bag bjerge, i dybe dale eller indendørs. Hastigheden afhænger også af den kontrakt, du har med din teleudbydere.

#### **i** OBS

Ved problemer med datatrafik skal du kontakte din netværksudbydere.



### Relaterede oplysninger

- Symboler på skærmen (s. 32)
- Ejerskifte (s. 11)

### Bilmodem\*<sup>22</sup>

Bilen er udstyret med et modem, der kan bruges til at forbinde bilen til internettet. Det er også muligt at dele internetforbindelsen via Wi-Fi.

### Internetforbindelse

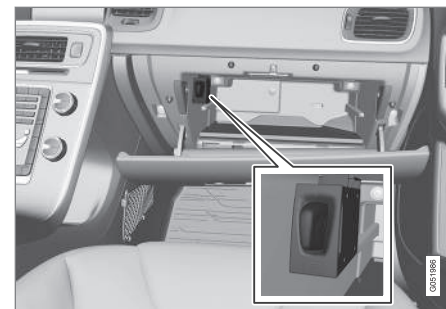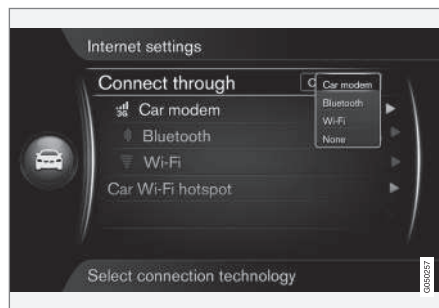

Holderen til SIM-kortet i handskerummet.

1. Placer dit personlige SIM-kortet i holderen, som er placeret i handskerummet.
2. Tryk på **MY CAR** for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på **OK/MENU**, og vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Bilmodem**.
3. Indtast SIM-kortets pinkode.
  - > Bilen forbinde til internettet, og det er muligt at bruge dens internetfunktioner, se Internetforbundet bil (s. 66).

<sup>22</sup> Kun biler med Volvo On Call.



## OBS


For at undgå at skulle indtaste pinkoden, hver gang bilen startes, anbefales det at deaktivere pinkodelåsen. Tryk på **MY CAR** for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på **OK/MENU**, og vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Bilmodem**. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Lås SIM-kort**.

## OBS

Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift. Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

For at slå internetforbindelsen fra skal du trykke på **MY CAR** for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på **OK/MENU**, og vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Ingen**.

## Dele Wi-Fi-hotspot

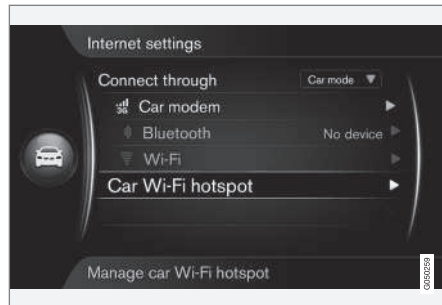

Når bilen er forbundet til internet via bilmodem er det muligt at dele internetforbindelsen (Wi-Fi-hotspot), så andre enheder kan bruge bilmodemmet.

Netværksudbyderen (SIM-kortet) skal understøtte tethering (deling af internetforbindelse).

1. Tryk på **MY CAR** for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på **OK/MENU**, og vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Wi-Fi hotspot for bil**

Indtast navnet på Wi-Fi-netværket (SSID), og indtast en adgangskode. Navnet skal være på 6-32 tegn, og adgangskoden på 10-63 tegn. Det er muligt at ændre navn og adgangskode senere.

2. Aktiver bilens Wi-Fi-hotspot ved at markere afkrydsningsfeltet.
  - > Det er nu muligt for eksterne enheder at oprette forbindelse til bilens Wi-Fi-hotspot.

For at deaktivere tethering fjernes markeringen i feltet.

## OBS

Aktivering af Wi-Fi-hotspot kan medføre yderligere gebyrer fra din netværksudbyder.

Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

Op til otte enheder kan forbindes til bilens Wi-Fi-hotspot. Antallet af enheder, der er forbundet, vises ved først at trykke på **MY CAR** for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på **OK/MENU**, og vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger**.





Antal enheder forbundet til bilens Wi-Fi-hotspot.

For at se, hvilke enheder der er forbundet til bilens Wi-Fi-hotspot, skal du trykke på **MY CAR** for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på **OK/MENU**, og vælg **Indstillinger** → **Internetindstillinger** → **Wi-Fi hotspot for bil**.

### Teknologi og sikkerhed for Wi-Fi-hotspot

Ved deling af Wi-Fi-hotspot bruges frekvensen 2,4 GHz. Hvis flere enheder benytter frekvensen på samme tid, kan det medføre forringet ydeevne.

- Frekvens - 2,4 GHz.
- Standarder - 802.11 b / g / n.
- Sikkerhedstype – WPA2-AES-CCMP.
- Antennen til bilens modem er placeret på bilens tag.

### Ingen eller dårlig internetforbindelse

Se Internetforbundet bil (s. 66).

### Relaterede oplysninger

- Internetforbundet bil (s. 66)
- Symboler på skærmen (s. 32)

### Apps

Applikationer (apps) er tjenester, der kan bruges, hvis bilen er forbundet til internet. Apps kan f.eks. være af typen navigationstjenester, sociale medier, internetradio og musiktjenester.

For grundlæggende brug og navigering, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28).

For at kunne bruge apps skal bilen først være forbundet til internet (s. 66).


Et symbol (s. 32) vises i øverste højre hjørne af skærmen, når bilen er forbundet til internet. Hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse, bliver det meddelt på skærmen.


### **i** OBS

Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.

Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.

Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

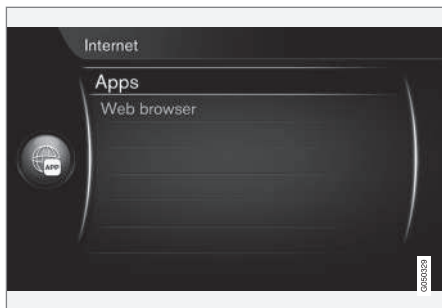

Tryk på  på midterkonsollen, og vælg **Apps** for at vise de tilgængelige apps<sup>23</sup>. Vælg en app på listen, og start med **OK/MENU**.

Appene hentes fra internettet til bilen og køres derfra. Appene indlæses (opdateres), hver gang de starter, så der kræves internetforbindelse, hver gang et program skal bruges.

### Appene deler bilens placeringsoplysninger

Nogle apps kræver, at man deler sine placeringsoplysninger. Appene gør brug af GNSS (Global Navigation Satellite System) for at finde bilen, hvilket betyder, at bilens position kan blive sendt til Volvos tjenesteleverandører. Tjenesteleverandører arbejder på vegne af Volvo og må kun behandle placeringsoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for

at levere tjenesten. Alle underleverandører er bundet af kontrakter, som underlægger dem fortrolighedsforpligtelse og at behandle placeringsoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

### Indlogging

Nogle apps/tjenester kræver indlogging. Der findes to typer:

- Nogle apps kan kræve registrering hos app-/tjenesteyderen. Ved start af appen informeres om behovet for indlogging. Følg instruktionerne på skærmen for at registrere eller bruge en eksisterende konto til at logge ind.
- Nogle apps/tjenester kræver indlogging med et personligt Volvo ID. Registrer eller brug det eksisterende og få adgang til mange nyttige tjenester, f.eks. at sende en adresse fra en korttjeneste på internettet direkte til en navigationsapp eller Volvos navigationssystem\*<sup>24</sup>. For mere information om, hvordan du opretter en konto, se Volvo ID (s. 12).

### Navigationstjenester

Navigationstjenester giver ruteoplysninger, som fører til en på forhånd valgt destination. Al den anbefalede vejvisning er ikke altid helt pålidelig, da der kan opstå situationer, som

ligger uden for systemets kapacitet og vurderingsvevne, f.eks. pludselige omslag i vejret.



### ADVARSEL

Husk følgende:

- Ret al opmærksomhed mod vejen og koncentrer dig først og fremmest om kørslen.
- Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft.
- Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.



### OBS

Det er muligt at opgradere til Sensus Navigation, som indeholder flere funktioner og opdatering af kortdata. Kontakt din forhandler.

### Relaterede oplysninger

- Symboler på skærmen (s. 32)
- Ejerskifte (s. 11)

<sup>23</sup> Hvilke apps, der er tilgængelige, kan variere over tid og afhængigt af udstyrsniveau og marked.

<sup>24</sup> Sensus Navigation.



## Browser

Bilen har en indbygget browser, som kan bruges til at søge og vise information fra internettet.

For grundlæggende betjening, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28).

Browseren er af en enkel type, der understøtter HTML 4-standarden i tekst og billede. Browseren understøtter f.eks. ikke bevægelige billeder, video og lyd. Det er ikke muligt at hente og gemme filer.

For at kunne bruge browseren skal bilen først være forbundet til internet (s. 66).

### OBS

Ved brug af internet overføres data (data-traffic), hvilket kan medføre en udgift.

Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.

Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

### OBS


Browseren er ikke tilgængelig under kørsel.

Tryk på tilslutningsknappen på midterkonsollen og vælg **Browser**.

Når man er forbundet til internettet med Bluetooth®, vises Bluetooth®-symbolet (s. 32) i øverste højre hjørne af skærmen.

Hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse, bliver det meddelt på skærmen.

## Søgefunktion

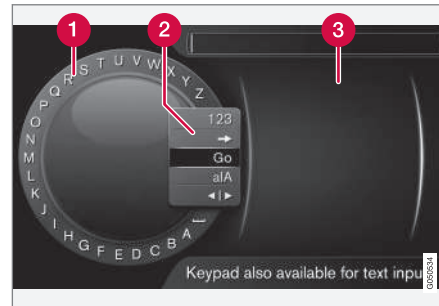

Søge ved hjælp af skrivehjul.

- 1** Liste over tegn.
- 2** Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).
- 3** Tidligere besøgte websider (historik).

Brug skrivehjulet til at indtaste en webadresse, f.eks. [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

1. Drej **TUNE** til det ønskede bogstav, og tryk på **OK/MENU** for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.

2. Fortsæt med det næste bogstav.
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal, indlæse den indtastede adresse, eller for at gå til historikken, skal du dreje **TUNE** til et af valgene (se forklaring i nedenstående tabel) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på **OK/MENU**.

123/A BC	Skift mellem bogstaver og tal med <b>OK/MENU</b> .
=>	Fører til historikken (3). Drej <b>TUNE</b> for at vælge en webadresse, og tryk på <b>OK/MENU</b> for at gå til adressen.
Gå	Indlæser den indtastede webadresse med <b>OK/MENU</b> .
a A	Skifter mellem store og små bogstaver med <b>OK/MENU</b> .
◀   ▶	Skifter fra skrivehjulet til <b>Adresse</b> -feltet. Flyt markøren med <b>TUNE</b> . Slet eventuelle stavefejl med <b>EXIT</b> . For at vende tilbage til skrivehjulet skal du trykke på <b>OK/MENU</b> .  Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet kan bruges ved redigering i <b>Adresse</b> -feltet.



Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på **EXIT**. Med et langt tryk på **EXIT** slettes alle indtastede tegn.

## Skrivning med det numeriske tastatur



### Numerisk tastatur.

En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper **0-9**, **\*** og **#**.


Ved tryk på f.eks. **9** vises en række med alle tegn<sup>25</sup> under denne knap, f.eks. **W**, **x**, **y**, **z** og **9**. Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem disse tegn.

- Stands med markøren på det ønskede tegn for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
- Slet/fortryd med **EXIT**.

For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.

## Navigere i browseren

Drej **TUNE** for at navigere mellem links eller rulle på websiden. Tryk på **OK/MENU** for at aktivere et valgt/markeret link.

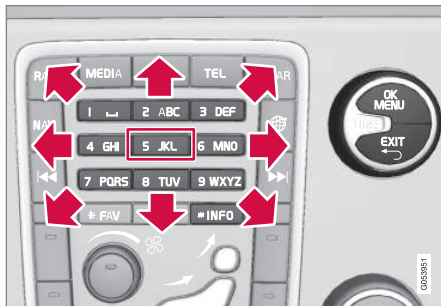

### Flytning af markøren på websiden.

Markøren kan flyttes frit over siden med knapperne på midterkonsollen. Tryk på **INFO**-knappen for at skifte til menulinjen øverst på siden.

Pop op-menuen nås med knap nummer **5** på midterkonsollen, eller markøren flyttes til et ikke-klikbart område, og der trykkes på **OK/MENU**.

### Funktioner

Tilgængelige funktioner nås via pop op-menuen med knap nummer **5** på midterkonsollen, eller markøren flyttes til et ikke-klikbart område, og der trykkes på **OK/MENU**.

- **Tilbage** - Vender tilbage til den forrige side.
- **Næste** - Hvis man er vendt tilbage, er det muligt at gå frem til siden igen.
- **Indlæs igen** - Opdaterer siden.
- **Stop** - Standser indlæsning af siden og vender tilbage.
- **Ny fane** - Opretter ny fane/side. Op til fire faner kan være åbne samtidigt.
- **Luk fane** - Lukker fane/side.
- **Zoom ind/Zoom ud** - Zoomer ind/ud på siden.
- **Tilføj bogmærke/Slet bogmærke** - I stedet for at indtaste en websides adresse, hver gang den skal besøges, er det muligt at gemme et hurtigt link (bogmærke) til siden. Der kan gemmes op til 20 bogmærker.
- **Indstillinger** - Tilpasning af browserens visning og informationsstyring, se nedenfor for yderligere oplysninger.

## Indstillinger

- **Bogmærker** - **Omdøb**, **Omorganisér** eller **Slet**.
- **Indholdsfiltrering** - Det er muligt at foretage nogle justeringer, så websider vises på den ønskede måde. Følgende funktioner kan aktiveres/deaktiveres: **Vis billeder**, **Bloker pop-up-vinduer** og **Aktivér JavaScript**.

<sup>25</sup> Skriftegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.



- **Acceptér cookies** - Cookies er små tekstfiler, der gemmes. De gør det f.eks. muligt at bruge forskellige funktioner på hjemmesider, og for ejeren af websiden at føre statistik, f.eks. over de sider brugere navigerer til.
- **Tekststørrelse** - Vælg den skriftstørrelse, der skal bruges: **Stor**, **Middel** eller **Lille**.
- **Ryd browserdata** – Cookies, browserhistorik og cachelager vil blive ryddet.
- **Valg for FAV-tast** - Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 33).

#### Relaterede oplysninger

- Symboler på skærmen (s. 32)
- Ejerskifte (s. 11)
- Menuoversigt - browser (s. 87)

#### Tv\*

*Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille. Når bilen kører med en hastighed på over ca. 6 km/t, forsvinder billedet. Lyden kan dog stadig høres i mellemtiden. Billedet kommer igen, når bilen holder stille.*



*Tv-funktioner, betjeningsknapper.*

For grundlæggende information om afspilning og navigering, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

Det er muligt at forbinde visse funktioner til **FAV**-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på **FAV**-knappen, se Favoritter (s. 33).

#### i OBS

Dette system understøtter kun tv-udsendelser i lande, som udsender i MPEG-2 eller MPEG-4 og følger standarden DVB-T. Systemet understøtter ikke analoge udsendelser.

#### i OBS

Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille. Når bilen kører med en hastighed på over ca. 6 km/t, forsvinder billedet. Lyden kan dog stadig høres i mellemtiden. Billedet kommer igen, når bilen holder stille.

#### i OBS

Modtagelsen er både afhængig af, hvor god signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at tv-senderen er langt væk. Dækningen kan også variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.

#### ! VIGTIGT

I nogle lande kræves der tv-licens til dette produkt.





## Se tv

- Tryk på **MEDIA** i mediekildens normale visning, drej **TUNE** til **TV**, og tryk på **OK/MENU**.
  - En søgning starter, og efter et kort stykke tid vises den senest anvendte kanal.

## Skifte kanal

Det er muligt at skifte kanal som følger:

- Drej **TUNE**, en liste med alle tilgængelige kanaler i området vises. Hvis en af disse kanaler allerede har været gemt som forvalg (s. 76), vises dens forvalgsnummer til højre for kanalnavnet. Drej **TUNE** til den ønskede kanal, og tryk på **OK/MENU**.
- Ved at trykke på forvalgsknapperne (0-9).
- Via korte tryk på knapperne  /  vises den næste tilgængelige kanal i området.



## OBS

Hvis der ikke er nogen modtagelse, når der vælges en kanal fra forvalgsknapperne, kan det skyldes, at bilen befinder sig på et andet sted, end da den sidste kanalsøgning blev udført og kanallisten blev gemt.

## Relaterede oplysninger

- Tekst-tv\* (s. 78)
- Billedindstillinger (s. 47)
- Modtagelse af tv\*-kanal går tabt (s. 78)

- Menuoversigt – Tv\* (s. 88)

## Tv\*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler

Søgning efter tv-kanaler sker automatisk og kontinuerligt fra bilen. De tilgængelige kanaler gemmes i en kanalliste. Kanallistens søgekriterier kan ændres, men ikke rækkefølgen. Der er også en liste over forudindstillede kanaler, hvor rækkefølgen af forudindstillede kanaler kan ændres.

## Ændre i listen over forudindstillede kanaler

Du kan ændre rækkefølgen af kanaler, der vises på listen over forudindstillede kanaler. En tv-kanal kan have mere end én plads på listen over forudindstillede kanaler. Tv-kanalernes position kan også variere på listen over forudindstillede kanaler.

- For at ændre rækkefølgen på listen over forudindstillede kanaler skal du i tv-kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Faste stationer**.
- Drej **TUNE** til den kanal, du vil flytte på listen, og bekræft med **OK/MENU**.
  - Den valgte kanal fremhæves.
- Drej **TUNE** til den nye plads på listen, og bekræft med **OK/MENU**.
  - Kanalerne skifter plads med hinanden.

Efter de forudindstillede kanaler (maks. 30) findes alle de øvrige tilgængelige kanaler i området. Man kan flytte en kanal op til en plads på listen over forudindstillede kanaler.



### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

### TV\* – indstillinger for afspilning

*Funktioner i tv kan redigeres.*

#### Ændre undertekster

1. For at ændre undertekster skal du i tv-kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Undertekster**.
2. Drej **TUNE** til den undertekst, du vil bruge, og tryk på **OK/MENU**.
  - > Den valgte undertekst vil nu blive brugt.

#### Ændre lydsprog

1. For at ændre lydsprog skal du i tv-kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Lydspor**.
2. Drej **TUNE** til det lydspor, du vil bruge, og tryk på **OK/MENU**.
  - > Det valgte lydspor vil nu blive brugt.

#### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Favoritter (s. 33)

### Information om det aktuelle tv\*-program

*Tryk på **INFO**-knappen (s. 28) for at få information om det aktuelle program, det næste program og dets starttidspunkt.*

Trykker man endnu en gang på **INFO**-knappen kan man i nogle tilfælde få yderligere information om det aktuelle program, f.eks. start- og sluttidspunkt og en kort beskrivelse af det aktuelle program.

For at vende tilbage til TV-billedet skal du vente nogle sekunder eller trykke på **EXIT**.

#### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)



### Tekst-tv\*

Det er muligt at se tekst-tv.

Fremgangsmåde:

1. For at se tekst-tv skal du i tv-tilstand gå til **TV-menu** → **Teletekst**.
2. Indtast sidenummeret (3 cifre) med tal-knapperne (0-9) for at vælge side.
  - > Siden vises automatisk.

Indtast et nyt sidenummer eller drej **TUNE** for at gå til den næste side.

Vend tilbage til tv-billedet med **EXIT**.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- TV\* (s. 75)
- Fjernbetjening\* (s. 78)

### Modtagelse af tv\*-kanal går tabt

Hvis modtagelsen forsvinder for den TV-kanal, der vises, fryses billedet. Når modtagelsen kommer igen, starter visningen på ny.

Hvis modtagelsen forsvinder for den TV-kanal, der vises, fryses billedet. Kort efter kommer der en meddelelse, som informerer om, at modtagelsen er forsvundet for den aktuelle TV-kanal, og at en ny søgning efter kanalen er i gang. Når modtagelsen kommer igen, starter visningen af TV-kanalen med det samme. Det er når som helst muligt at skifte kanal, mens meddelelsen vises.

Hvis meddelelsen **Ingen modtagelse** vises, skyldes det, at systemet har opdaget, at der ikke er modtagelse for nogen tv-kanaler.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- TV\* (s. 75)
- Tv\*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler (s. 76)

### Fjernbetjening\*

Fjernbetjeningen kan bruges til alle funktioner i lyd- og mediesystemet. Fjernbetjeningens knapper har funktioner svarende til knapperne i midterkonsollen eller knapperne på rattet.





1 Svarer til **TUNE** i midterkonsollen.

Når du bruger fjernbetjeningen, skal du først trykke fjernbetjeningens knap  $L \begin{matrix} F \\ \text{L} \end{matrix} R$  til stilling **F**. Ret derefter fjernbetjeningen mod IR-mod-

tageren, som er placeret til højre for **INFO**-knappen (s. 28) i midterkonsollen.

### ADVARSEL

Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr osv., i handskerummet eller andre rum. Ellers kan de ved hård opbremsning eller en kollision skade personer i bilen.

### OBS

Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys (f.eks. på instrumentbrættet) - der kan opstå problemer med batterierne.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

### Fjernbetjening\* - funktioner

Funktioner der kan fjernbetjenes.

Tast	Funktion
$L \begin{matrix} F \\ \text{L} \end{matrix} R$	<b>F</b> = Skærm for <b>L</b> og <b>R</b> = Ikke mulige valg.
<b>NAV</b>	Skifte til navigation*
<b>RADIO</b>	Skifte til radiokilde (f.eks. <b>AM</b> )
<b>MEDIA</b>	Skifte til mediekilde (f.eks. <b>Disk</b> , <b>TV*</b> )
<b>TEL</b>	Skifte til Bluetooth® handsfree
	Gå/spoling tilbage, skifte spor/sang
	Afspille/holde pause
	Standse
	Gå/spoling fremad, skifte spor/sang
<b>DVD MENU</b>	Menu
<b>EXIT</b> 	Til foregående, afbryde funktion, slette indtastede tegn



Tast	Funktion
▲ ▼	Navigere op/ned
◀ ▶	Naviger til venstre/højre
OK MENU	Bekræfte valg eller gå til menu-systemet for den valgte kilde
🔊	Mindske lydstyrken
🔊	Øge lydstyrken
0-9	Forvalg af kanaler, indtastning af tal og bogstaver
FAV *	Hurtigvalg til favoritindstilling
INFO #	Information om det aktuelle program, sang osv. Bruges også, når der er mere information tilgængelig, end der kan vises på skærmen
🗨️	Valg af sprog på lydspor
📄	Undertekster, valg af sprog på tekst
☰	Tekst-tv*, til/fra

## Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

## Fjernbetjening\* - batteriudskiftning


Sådan udskiftes batterierne i fjernbetjeningen til lyd- og mediesystemet.

### OBS

Batteriernes levetid er typisk 1-4 år, afhængigt af hvor meget fjernbetjeningen bruges.

Fjernbetjeningen kører på fire batterier af typen AA/LR6.

Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.

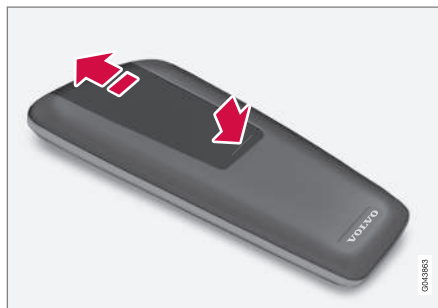

1. Tryk ned på batteridækslet og skub det i retning af den infrarøde linse.
2. Tag de brugte batterier ud, vend de nye batterier efter symbolerne i batterirummet, og sæt dem ind.
3. Sæt dækslet på igen.



### OBS

Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.



## Lyd og medier - menuoversigt

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i lyd- og mediesystemets menuer.

Hvis teksten på en menulinje er lysegrå, er det ikke muligt at vælge dette punkt. Det kan skyldes, at funktionen ikke findes i bilen, at kilden ikke er aktiv eller tilsluttet, eller ikke indeholder noget.

### RADIO

- AM (s. 81)<sup>26</sup>
- FM (s. 82)
- DAB \*(s. 82)

### MEDIA

- CD/DVD Audio (s. 83)
- DVD Video (s. 83)
- Harddisk (HDD) (s. 84)
- iPod (s. 85)
- USB (s. 85)
- Media Bluetooth® (s. 85)
- AUX (s. 86)
- TV\* (s. 88)

### TLF.

- Bluetooth® handsfree (s. 86)



- Browser (s. 87)

## Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

## Menuoversigt - AM

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for AM-radio.

AM-menu <sup>A</sup>	Se
Vis faste stationer	(s. 38)
Valg for FAV-tast	(s. 33)
Ingen funktion	
Vis faste stationer	(s. 38)

<sup>A</sup> Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid og S60L Twin Engine.

## Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

<sup>26</sup> Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid og S60L Twin Engine.



## Menuoversigt - FM

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for FM-radio.

FM-menu	Se
<b>TP</b>	(s. 40)
<b>Alternativ frekvens (AF)</b>	
<b>Vis</b>	
Radiotekst	(s. 41)
Faste stationer	(s. 38)
Ingen	
<b>Indstil station efter</b>	(s. 37)
Liste over stationer	(s. 37)
Manuel indstilling	(s. 38)
<b>Valg for FAV-tast</b>	(s. 33)

Ingen funktion	
Slå radiotekst/faste stationer til/fra	(s. 41) og (s. 38)

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

## Menuoversigt - Digitalradio (DAB)\*

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for DAB-radio.

DAB-menu*	Se
<b>Programtypefiltrering (PTY)</b>	(s. 40)
<b>Vis</b>	
Kunstner/Titel	
Radiotekst	(s. 41)
Faste stationer	(s. 38)
Ingen	
<b>DAB-DAB-tracking</b>	(s. 42)
<b>Valg for FAV-tast</b>	(s. 33)
Ingen funktion	
Slå vis information til/fra	

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)



### Menuoversigt - CD/DVD Audio

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for CD/DVD Audio.

Disk-menu	Se
<b>Play/Pause</b>	(s. 43)
<b>Stop</b> A	
<b>Mediesøgning</b>	(s. 45)
<b>Bland</b>	(s. 44)
<b>Indstillinger for Gracenote®</b>	
Gracenote® -database	
Gracenote® -resultater	
<b>Valg for FAV-tast</b>	(s. 33)
Ingen funktion	
Play/Pause	(s. 43)
Bland	(s. 44)

A Gælder kun DVD'er.

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

### Menuoversigt - DVD Video

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for DVD Video.

Dvd-videomenu	Se
<b>Play/Pause</b>	(s. 46)
<b>DVD-disk menu</b>	(s. 46)
<b>Stop</b>	(s. 46)
<b>Undertekster</b>	(s. 46)
<b>Lydspor</b>	(s. 46)
<b>Udvidede indstillinger</b>	
Vinkler	(s. 47)
Skærmstørrelse	
<b>Valg for FAV-tast</b>	(s. 33)
Ingen funktion	
Play/Pause	(s. 46)



Næste undertekst	(s. 46)
Næste lydspor	(s. 46)

## Pop op-menu DVD Video

Tryk på **OK/MENU**, når en videofil afspilles, for at komme til pop op-menuen.

Billedindstillinger	(s. 47)
Dvd-videomenu	(s. 28)
DVD-disk menu	(s. 46)

## Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

## Menuoversigt - harddisk (HDD)

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for harddisk (HDD).

HDD menu	Se side
<b>Play/Pause</b>	(s. 48)
<b>Mediesøgning</b>	(s. 45)
<b>Bland</b>	(s. 44)
<b>Importér musik</b>	(s. 48)
Fra disk	
Fra USB	
<sup>A</sup>	
<b>Omdøb/slet filer</b>	(s. 48)
Åbne	
Omdøb	
Slet	
Slet alle	
<b>Lagringsoplysninger</b>	(s. 48)

Brugt plads:	
Ledig plads:	
Kapacitet:	
Numre:	
Mapper:	
<b>Valg for FAV-tast</b>	(s. 48)
Ingen funktion	
Play/Pause	(s. 48)
Bland	(s. 44)

<sup>A</sup> Afhængigt af markedet.

## Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)



### Menuoversigt – iPod®

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for iPod®.

iPod-menu	Se
<b>Play/Pause</b>	(s. 50)
<b>Bland</b>	(s. 44)
<b>Valg for FAV-tast</b>	(s. 33)
Ingen funktion	
Play/Pause	(s. 50)
Bland	(s. 44)

#### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

### Menuoversigt - USB

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for USB.

USB-menu	Se
<b>Play/Pause</b>	(s. 50)
<b>Mediesøgning</b>	(s. 45)
<b>Bland</b>	(s. 44)
<b>Vælg USB-partition</b>	
<b>Valg for FAV-tast</b>	(s. 33)
Ingen funktion	
Play/Pause	(s. 50)
Bland	(s. 44)

#### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

### Menuoversigt - Media Bluetooth®

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for Media Bluetooth®.

Bluetooth-menu	Se
<b>Play/Pause</b>	(s. 52)
<b>Bland</b>	(s. 44)
<b>Skift enhed</b>	(s. 55)
Søg efter ny enhed	
Gør bilen synlig	
<b>Valg for FAV-tast</b>	(s. 33)
Ingen funktion	
Play/Pause	(s. 52)
Bland	(s. 44)
Enhed 1	
Enhed 2	
osv.	



Tilslut til media	(s. 52)
Slet enhed	(s. 56)

## Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

## Menuoversigt - AUX

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for AUX.

AUX-menu	Se
<b>AUX-indgang</b>	(s. 52)
Standard	
Boost	

## Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

## Menuoversigt - Bluetooth® handsfree

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for Bluetooth® handsfree.

Telefonmenu	Se
<b>Opkaldsliste</b>	(s. 58)
<b>Kontakter</b>	(s. 59)
<b>Beskeder</b>	(s. 56)
<b>Meddelelse om besked</b>	(s. 56)
<b>Skift telefon</b>	(s. 55)
Søg efter ny telefon	
Gør bilen synlig	
Enhed 1 Enhed 2 osv.	
Tilslut til telefon	(s. 56)
Slet enhed	(s. 56)





## Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

## Menuoversigt - browser

*Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for browser.*

<b>Webbrowser</b> Menuen vises i den normale visning for browser, hvis ingen fane er åben.	<b>Se</b>
<b>Angiv adresse</b>	(s. 73)
<b>Indstillinger</b> Viser "Indstillingsmenu browser", se nedenfor.	
<b>Bogmærke 1</b> <b>Bogmærke 2</b> <b>osv.</b>	(s. 73)
<b>Pop op-menu browser</b> Tryk på knap nummer <b>5</b> på midterkonsollen, når en side vises i browseren, for at komme til pop op-menuen.	<b>Se</b>
<b>Tilbage</b>	(s. 73)
<b>Næste</b>	(s. 73)
<b>Indlæs igen</b>	(s. 73)

<b>Stop</b>	(s. 73)
<b>Ny fane</b>	(s. 73)
<b>Luk fane</b>	(s. 73)
<b>Zoom ind</b> eller <b>Zoom ud</b>	(s. 73)
<b>Tilføj bogmærke</b> eller <b>Slet bogmærke</b>	(s. 73)
<b>Indstillinger</b> Viser "Indstillingsmenu browser", se nedenfor.	
<b>Indstillingsmenu browser</b>	<b>Se</b>
Tryk på <b>Indstillinger</b> i en af de to ovenstående menuer for at få adgang til opsætningsmenuen.	
<b>Bogmærker</b>	(s. 73)
Bogmærke 1 Bogmærke 2 osv.	



Omdøb	
Omorganisér	
Slet	
<b>Indholdsfiltrering</b>	(s. 73)
<b>Acceptér cookies</b>	(s. 73)
Vis billeder	
Bloker pop-up-vinduer	
Aktivér JavaScript	
<b>Tekststørrelse</b>	(s. 73)
Stor	
Middel	
Lille	
<b>Ryd browserdata</b>	(s. 73)

<b>Valg for FAV-tast</b>	(s. 33)
Ingen funktion	
Tilføj/slet bogmærke	(s. 73)
Ny fane	(s. 73)
Luk fane	(s. 73)

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
- Lyd og medier - menuoversigt (s. 81)

### Menuoversigt – Tv\*

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for tv.

TV-menu	Se
<b>Faste stationer</b>	(s. 77)
<b>Lydspor</b>	(s. 77)
<b>Undertekster</b>	(s. 77)
<b>Teletekst</b>	(s. 78)
<b>Valg for FAV-tast</b>	(s. 77)
Ingen funktion Teletekst	
<b>Pop op-menu tv</b>	<b>Se</b>
Tryk på <b>OK/MENU</b> , når der vises tv, for at komme til pop op-menuen.	
<b>Billedindstillinger</b>	(s. 47)



Lysstyrke:	
Kontrast:	
Farve:	
<b>TV-menu</b>	
Viser "Tv-menu", se ovenfor.	

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)

### Licenser – lyd og medier

En licens er en aftale om retten til at udøve visse former for virksomhed eller retten til at bruge en andens rettighed på de betingelser, der er angivet i kontrakten. De følgende tekster er Volvos aftaler med producenten/udvikleren, og de fleste af teksterne er på engelsk.

#### Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be

used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,



Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this

notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

### Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: [http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM\\_8351\\_013](http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013)

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

### Gracenote® slutbrugerlicensaftale

Dette program eller denne enhed indeholder software fra Gracenote, Inc. i Emeryville, Californien, USA ("Gracenote"). Softwaren fra Gracenote ("Gracenote-softwaren") sætter denne software i stand til at udføre disk- og/eller filidentifikation og indhente musikrelaterede oplysninger, herunder oplysninger om navn, kunstner, spor og titel ("Gracenote-data") fra onlineservere eller integrerede databaser (kollektivt "Gracenote-servere") samt at udføre andre funktioner. Du må kun bruge Gracenote-data igennem denne softwares eller denne enheds tiltænkte slutbrugerfunktioner.

Du indvilliger i, at du vil benytte Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere udelukkende til din egen personlige ikke-kommercielle brug. Du indvilliger i ikke at tildele, kopiere, overføre eller transmittere Gracenote-softwaren eller nogen Gracenote-data til nogen tredjepart. DU INDVILLIGER I IKKE AT BRUGE ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER GRACENOTE-SERVERE UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT TILLADT I DENNE AFTALE.

Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at bruge Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere vil ophøre, hvis du



overtræder disse begrænsninger. Hvis din licens ophører, accepterer du at ophøre med enhver og al brug af Gracernote-data, Gracernote-softwaren og Gracernote-servere. Gracernote forbeholder sig alle rettigheder i Gracernote-data, Gracernote-softwaren og Gracernote-servere, inklusive alle ejendomsrettigheder. Gracernote vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen betaling til dig for nogen oplysninger, som du giver. Du accepterer, at Gracernote, Inc. kan håndhæve dets rettigheder under denne aftale mod dig direkte i dets eget navn.

Gracernote-tjenesten benytter en unik identifikation til at spore forespørgsler til statistiske formål. Formålet med en vilkårlig tildelt numerisk identifikation er at lade Gracernote-tjenesten tælle forespørgsler uden at vide, hvem du er. Du kan få yderligere oplysninger ved at se websiden for Gracenotes fortrolighedserklæring for Gracernote-tjenesten.

Gracernote-softwaren og hvert punkt i Gracernote-data er licenseret til dig "i forhåndenværende stand". Gracernote giver ingen repræsentationer eller garantier, udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til nøjagtigheden af eventuelle Gracernote-data fra Gracernote-servere. Gracernote forbeholder sig retten til at slette data fra Gracernote-servere eller til at ændre datakategorier af enhver årsag, som Gracernote anser for tilstrækkelig. Der gives ingen garanti for, at Gracernote-softwaren eller Gracernote-servere er fejlfri, eller at funk-

tionsdygtigheden af Gracernote-softwaren eller Gracernote-servere vil være uden afbrudelser. Gracernote er ikke forpligtet til at forsyne dig med nye forbedrede eller yderligere datatyper eller kategorier, som Gracernote måtte levere i fremtiden, og er frit stillet til at ophøre dets tjenester når som helst.

GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE. GRACENOTE GARANTERER IKKE DE RESULTATER, SOM OPNÅS GENNEM BRUGEN AF GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER NOGEN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FOR NOGEN TABT FORTJENESTE ELLER TABTE INDTÆGTER.

© Gracernote, Inc. 2009

### **camellia:1.2.0**

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are

permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



## Unicode: 5.1.0

### COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

### Relaterede oplysninger

- Volvo Sensus (s. 7)

## Typegodkendelse – lyd og medier

Typegodkendelse for radio-, telekommunikations- og computerudstyr.

### Wi-Fi



0001300



## Overensstemmelseserklæring for lyd- og navigationsenhed

### Declaration of Conformity

Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works  
2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513 Japan

We declare, at our sole responsibility, that the following product conforms to the Essential Requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with the tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.

Product : Audio Navigation Unit  
Model/Type Number : NR-IV

Directive and Standards used :

<u>Radio:</u>	EN 300 328 V1.2.1 :2006-10
	EN 300 449-1 V1.6.1 :2010-08
	EN 300 449-2 V1.4.1 :2010-08
<u>EMC:</u>	EN 301 489-1 V1.9.2 :2011-09
	EN 301 489-3 V1.4.1 :2002-08
	EN 301 489-17 V2.1.1 :2009-05
<u>Safety:</u>	IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009
	EN 60950-1 : 2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011

The authorized signatory to this declaration :

Date: 17<sup>th</sup> July 2013

Signature: *Kazuhito Funae*

Name: **Kazuhito Funae**  
Title: **Manager,**  
Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works  
Address: **2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan**

The responsible person based within the EC :

Date: 14<sup>th</sup> July 2013

Signature: *Jan Jilling*

Name: **Jan Jilling**  
Title: **General Manager,**  
Mitsubishi Electric Automotive Europe.B.V.  
Swedish Branch, Technical Center  
Address: **Ostra Eriksbergsgatan 38, SE41878 Gothenburg, Sweden**

0691/068

### Relaterede oplysninger

- Lyd og medier (s. 26)
- Internetforbundet bil (s. 66)

# 04

INTERNETKORT







## Internetkort<sup>1</sup>

Internetkort er en funktion, der muliggør internetbaseret kortvisning.

Systemet kan beregne en passende rute og angive bilens placering i forhold til ruten på kortet. Hvis der sker en afvigelse fra den planlagte rute, justerer systemet automatisk ruten og vejviser helt indtil destinationen. Kortet viser ud over almindelige kortdata også trafikinformation (s. 104) og symboler for valgte interessepunkter (POL) (s. 101).

Ved dårlig dækning eller svag signalstyrke på internetforbindelsen holder ruteberegning op med at fungere. Nogle skalaer på kortet kan også mangle, afhængigt af hvor mange kortdata, der er indlæst.

### OBS

Ved brug af internet overføres data (data-trafik), hvilket kan medføre en udgift.

Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.

Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.

Volvo tilbyder et fuldt navigationssystem (Sensus Navigation), som gør brug af harddiskbaserede kort, stemmestyring, avanceret ruteberegning under hensyntagen til trafikinformation, søgning på internettet og mulighed

for flere delmål. Kontakt din forhandler for at opgradere til Sensus Navigation. Ved opgradering erstattes internetkortet.

Internetkortet giver ruteoplysninger, som fører til en på forhånd valgt destination. Al den anbefalede vejvisning er ikke altid pålidelig, da der kan opstå situationer, som ligger uden for systemets kapacitet og vurderingsevne, f.eks. pludselige omslag i vejret.

### ADVARSEL

Husk følgende:

- Ret al opmærksomhed mod vejen og koncentrer dig først og fremmest om kørslen.
- Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft.
- Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.

### Relaterede oplysninger

- Internetkort – tekst og symboler på skærm (s. 97)

## Internetkort<sup>3</sup> – betjening

Sådan gør du for at starte internetkortet og planlægge turen og derefter blive vejvist til den angivne destination.

For grundlæggende betjening, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28). Mere detaljerede beskrivelser vises i de respektive afsnit. For at skrive og søge på internetkortet bruges skrivehjulet og det numeriske tastatur (s. 96).

1. For at kunne bruge internetkortet skal bilen først være forbundet til internet (s. 66).
2. Start internetkortet ved at trykke på **NAV**-knappen på midterkonsollen.
3. Accepter deling af bilens placering.

### OBS

Uden accept fungerer internetkortet ikke.

For at slå deling fra skal du i kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, vælge **Indstillinger** og fravælge valget **Dele placering**.

4. Angiv destination (s. 99).
5. Vælg rutealternativer (s. 103) (f.eks. vejtype, tunneler, færger).

<sup>1</sup> Gælder visse markeder.



# 04 Internetkort



- 6. Vælg kortvalg (s. 104) (f.eks. fuldskærm, korttype, oplysninger om placering).
  - > Bilens placering vises på internetkortet sammen med trafikinformation og valgte interessepunkter (POI).

## Vis rute

Vis oversigtskortet for ruten, tryk i kildens normale visning på **OK/MENU**, og vælg **Rute** → **Kort med resterende rute**.

Vis detaljerede oplysninger om ruten (s. 102).

## Skift destination

Skift af destination sker ved at angive destination (s. 99).

## Afbryde/genoptage vejvisning

I kildens normale visning skal du trykke på **OK/MENU**, og vælge **Annuller/Fortsæt vejledning**.

## Ejerskifte, bil

Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille alle brugerdata og systemindstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger, se Ejerskifte (s. 11).

## Internetkort<sup>4</sup> – skrivehjul og tastatur

Brug skrivehjulet eller midterkonsollens tastatur til at skrive og vælge punkter. Angiv f.eks. oplysninger om en adresse eller en facilitet.



Skærmvisning med tekstfelt.

Dette system bruger et "skrivehjul" til at indtaste specifikke oplysninger, f.eks. POI-type, lokalitet/by, område/land, adresse, gade- eller postnummer.

## Aktivere et valg

Efter at den ønskede funktion/menulinje er markeret med **fingerhjulet** eller **TUNE**-knappen, skal du trykke på **fingerhjulet/OK** for at se det næste niveau af funktioner/punkter.

## Skrivning med skrivehjul



Skrivehjulet.

1. Marker et tekstfelt.
2. Tryk på **OK** for at få skrivehjulet frem.
3. Vælg tegn med **fingerhjulet/TUNE**-knappen, og indtast dem ved at trykke på **fingerhjulet/OK**.

<sup>3</sup> Gælder visse markeder.

<sup>4</sup> Gælder visse markeder.



## Skrivning med det numeriske tastatur



### Numerisk tastatur.

En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper **0-9**, \* og #.

Ved tryk på f.eks. **9** vises en række med alle tegn<sup>5</sup> under denne knap, f.eks. **W, x, y, z** og **9**. Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem disse tegn.

- Stands med markøren på det ønskede tegn for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
- Slet/fortryd med **EXIT**.

For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.

### Flere muligheder

I skrivehulets menu er der flere valgmuligheder, som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal:

- **123/ABC + OK** – skrivehjulet skifter mellem tal og skrifttegn.
- **MERE + OK** – alternative tegn vises i hjulet.
- **=> + OK** – markøren flyttes til listen på skærmens højre side, hvor der kan foretages valg med **OK**.

### Liste med valgmuligheder




Liste, der matcher de indtastede tegn.

Ved søgning efter lande vises de valgmuligheder, der er mulige ud fra de indtastede bogstaver. For andre søgefelter vises ingen liste – søgningen sker, når søgning aktiveres.

## Internettkort<sup>6</sup> – tekst og symboler på skærm

Forklaring af tekst og symboler, der kan vises på kortet.

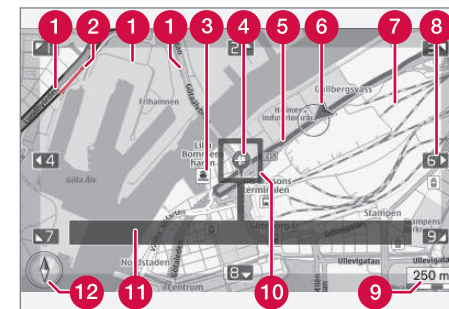

- 1 Vejtyper – størrelse og farve varierer alt efter vejens størrelse og den valgte målestok og kortfarver
- 2 Trafikinformation (s. 104) – markeres med en streg i kanten af vejen.
- 3 Interessesepunkter (s. 101)
- 4 Symbol for destination/slutdestination
- 5 Planlagt rute – blå
- 6 Bilens aktuelle placering
- 7 Jernbane

<sup>5</sup> Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.

<sup>6</sup> Gælder visse markeder.



# 04 Internettkort

- 8 Ruller/flytter kortet i pilens retning ved hjælp af det tilsvarende tal på det numeriske tastatur (s. 96)
- 9 Målestok
- 10 Fokusfelt med trådkors i midten
- 11 Aktuell vejs/gades navn alternativt koordinater eller oplysninger om interessepunkt (POI)
- 12 Kompas (s. 104)

## Internettkort<sup>7</sup> – rullemenu

I rulleindstilling flyttes kortskærmen med midterkonsollens (s. 95) numeriske knapper.



Rulleindstilling med trådkors<sup>8</sup>.

### Aktivere rulleindstilling i normal kortindstilling

- Tryk på en af de numeriske knapper 0-9.

### Rulle

- Tryk på en af de numeriske taster 1-2-3-4-6-7-8-9. I margenerne vises en retningspil kombineret med det nummer, der skal bruges til at flytte kortet i den ønskede retning.

### Zoome

- Drej TUNE-knappen.

## Numerisk knap "5"

5 JKL

Når du trykker på tallet 5 i rulleindstilling, centrerer kortet omkring bilens placering.

## Komme ud af rulleindstilling

- Tryk på EXIT eller NAV.

## Trådkorset



Med et tryk på OK vises en menu for det sted på kortet, som trådkorsets midte peger på:

- **Indstil enkeltdestination** – Sletter eventuelle tidligere mål i rejseplanen og begynder vejvisning på kortet.
- **IP-oplysninger** – Viser navn og adresse på skærmen for det POI, der ligger nærmest trådkorset. For mere information om POI, se (s. 101).

<sup>7</sup> Gælder visse markeder.

<sup>8</sup> Vælg, om trådkorsets/markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, se kortvalg (s. 104).




- **Information** – Viser eksisterende information om det markerede sted.
- **Gem** – Giver mulighed for at gemme det markerede sted i hukommelsen.

### Internetkort<sup>9</sup> – angiv destination

*Planlæg en tur ved at angive destinationer.*

For at nå følgende punkter skal du i kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Sæt destination**.

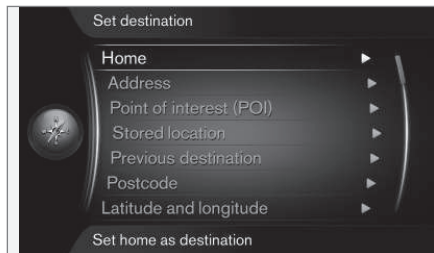

#### Start

Systemet kan gemme enhver placering under menupunktet **Hjem**. Funktionen vises, hver gang en placering skal gemmes:

- **Gem position som hjem + OK.**

For at aktivere en vejvisning med destination **Hjem**:

- Marker **Hjem + OK.**

#### Adresse

Det er tilstrækkeligt blot at indtaste et sted/byen for at få en rejseplan med vejvisning – det fører til lokalitetens/byens centrum.



#### OBS

Definitionen af by eller område kan variere fra land til land og også inden for det samme land. I nogle tilfælde henvises til en kommune, i andre tilfælde til en bydel.

Følgende søgekriterier kan bruges til at søge efter en destination efter adresse:

- **Land:** – Angiv et land.
- **By:** – Angiv en lokalitet/by.
- **Gade:** – Angiv gadenavn.
- **Nummer:** – Vælg et af gadens husnumre.

#### Interessepunkter (POI)

Du kan søge efter POI'er ved at indtaste et af følgende menupunkter:

- **Med navn**
- **Efter kategori**
- **Omkring bilen**
- **Nær destinationen**
- **Omkring sted på kortet**

For ikke at gøre kortskærmen svær at læse er det antal POI, der kan ses på skærmen samtidigt, begrænset. Ved at zoome ind på et område bliver der mulighed for at se flere POI.

For information om visningsmuligheder for POI, se kortvalg (s. 104).

<sup>9</sup> Gælder visse markeder.



# 04 Internetkort



Eksempler på symboler for forskellige POI, se (s. 101).

## Gemt sted

Her samles destinationer og steder, der er gemt med menupunktet "Gemme".

Hver gemt destination og sted kan justeres:

- **Indstil enkeltdestination**
- **Redigér**
- **Slet**
- **Slet alle.**

## Tidligere destinationer

Her gemmes tidligere anvendte destinationer. Marker en af dem + **OK**, og vælg derefter mellem:

- **Indstil enkeltdestination**
- **Information**
- **Gem**
- **Slet**
- **Slet alle.**

## Postnummer

Søg efter destination efter postnummer.

### **OBS**

Visningen af postnummer kan adskille sig mellem de forskellige markeder/regioner.

## Breddegrad og længdegrad

Angiv destination med GPS-koordinater.

Afgør først med hvilken metode GPS-koordinaterne skal indtastes ved at markere

**Format: + OK.** Marker derefter et af følgende punkter + **OK**:

- **DD°MM'SS"** – placering med Grader, Minutter og Sekunder.
- **Decimal** – placering med Decimaler.

Indtast derefter GPS-koordinaterne, og vælg derefter et af følgende punkter:

- **Indstil enkeltdestination**
- **Gem**

## Sted på kortet

Viser kortet med den aktuelle placering udpeget med en markør.

Drej **TUNE** for at ændre målestokken.

1. Flyt (rul) kortet med de numeriske knapper, se (s. 98).
2. Når det ønskede sted er fundet, skal du trykke på **OK**.



Markørens position angivet med navn.

Vælg derefter mellem følgende punkter, og aktiver med **OK**:

- **Indstil enkeltdestination**
- **Gem**













## Relaterede oplysninger

- Internetkort – betjening (s. 95)









## Internetskort<sup>11</sup> – interessepunkter (POI) symboler

Her vises eksempler på, hvordan symboler for forskellige faciliteter kan se ud.

	Restaurant
	Teater
	Dans
	Natklub
	Biograf
	Kasino
	Museum
	Turistattraktion
	Lufthavn
	Jernbanestation
	Færgeterminal
	Taxiholdeplads

	Overnatningssted Hotel
	Indkøbscenter
	Erhvervsvirksomheder Serviceydelser
	Pengeautomat Bank
	Politi
	Postkontor
	Turistinformation
	Benzinstation
	Biludlejning
	Regeringsbygning Rådhus
	Messe Kongres
	Hospital Medicinsk facilitet

	Bibliotek
	Parkering
	Offentligt toilet Hvilerum
	Idrætsanlæg Boldbane
	Fritidsaktiviteter Afslapning
	Bad Strand
	Undervisning Universitet
	Bar Pub
	Bjerg Bjergtop
	Apotek
	Camping

<sup>11</sup> Gælder visse markeder.



## Relaterede oplysninger

- Internetskort – angiv destination (s. 99)

## Internetskort<sup>13</sup> – detaljerede oplysninger om ruten

Her vises de guidepunkter, som hver strækning indeholder, f.eks. frakørsler og vejkryds.

For at se detaljerede oplysninger om ruten skal du i kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge Rute → Detaljeret ruteinformation.



Detaljerede oplysninger om ruten.

Strækningen til destinationen består af en række delstrækninger med forskellige guidepunkter, f.eks. lige strækninger, frakørsler, vejkryds, tilkørsler osv. Rul gennem delstrækningerne med **Næste/Forrige**. Placering på kortet, navn, afstand og interessepunkter vises. Den afstand, der vises, er mellem to guidepunkter og nedtælles derfor ikke i takt med, at bilen nærmer sig guidepunktet.

## Relaterede oplysninger

- Internetskort – rutealternativer (s. 103)
- Internetskort – interessepunkter (POI) symboler (s. 101)

<sup>13</sup> Gælder visse markeder.





## Internetskort<sup>16</sup> – ruteoversigt

Vis oversigtskort for rute.

For at vise oversigtskortet for ruten skal du i kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Rute** → **Kort med resterende rute**.



Ellers de samme funktioner som i rullemenuen (s. 98).


## Relaterede oplysninger

- Internetskort – angiv destination (s. 99)

## Internetskort<sup>18</sup> – rutealternativer

Rutealternativer indeholder indstillinger for rutetype og valg for at tilpasse ruten.

### Rutetype

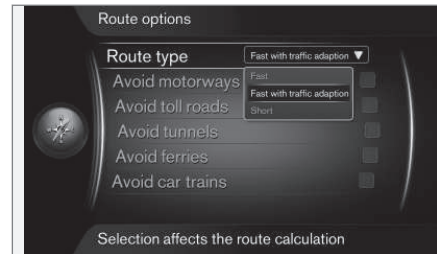

For at nå rutetype skal du i navigationskildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Ruteoptioner** → **Rutetype**.

Her kan forskellige typer rute vælges. Aktiver den ønskede valgmulighed med **OK**.

- **Hurtig med trafiktilpasning** – kort rejsetid med minimal kødannelse.
- **Hurtig** – kort rejsetid prioriteres.
- **Kort** – kort vejstrækning prioriteres. Ruten kan også føres via mindre veje.

## Tilpasse ruten

For at tilpasse ruten skal du i navigationskildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Ruteoptioner**.

For at undgå et eller flere af forhold langs ruten, der vises på skærmen, skal du markere forholdet + **OK**.

- Undgå motorveje
- Undgå veje med vejskat
- Undgå tunneler
- Undgå færger
- Undgå biltog

### i OBS

- Hvis der er lagt en rejseplan, når disse valg foretages, kan der opstå en vis forsinkelse, efter et punkt er afkrydset/fravalgt, da rejseplanen skal omberegnes.
- Hvis tunneller, betalingsveje og motorveje er fravalgt, undgås disse, hvor det er muligt og anvendes kun, hvis der ikke findes et rimeligt alternativ.

## Relaterede oplysninger

- Internetskort – angiv destination (s. 99)


<sup>16</sup> Gælder visse markeder.

<sup>18</sup> Gælder visse markeder.



## Internetkort<sup>20</sup> – kortvalg

Indstillinger for forskellige kortvalg.

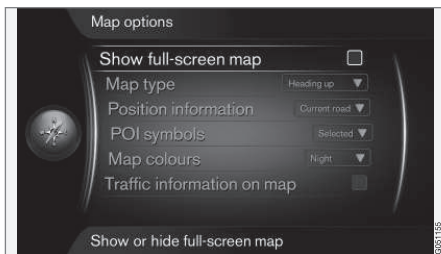

### Kort på fuld skærm

For at vise kortet på hele skærmen skal du i kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Kortoptioner** → **Vis kort i fuld skærm**. Den markerede valgmulighed + **OK** viser kortet på fuld skærm uden de øvrige bilrelaterede oplysninger som f.eks. kabinetemperatur eller aktiv radiosender nederst og øverst på skærmen.

### Kortindstilling kompasretning

For at indstille kompasretning skal du i kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Kortoptioner** → **Map type**.

Her vælger du, hvordan kortet skal vises på skærmen. Aktiver den ønskede valgmulighed med **OK**.

- **Nord op** – kortet vises, så nord altid er opad på skærmen. Bilsymbolet bevæger sig i det aktuelle verdenshjørne på skærmen.
- **Map heading up** – bilsymbolet er i midten og peger altid opad på skærmen. Kortskærmen roterer under bilsymbolet i forhold til, hvordan vejen svinger.
- **3D Heading up** – samme som **Map heading up** fast 3D-kort. Visningen varierer afhængigt af zoom.

### Oplysninger om den aktuelle placering

For at indstille oplysninger om den aktuelle placering skal du i kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Kortoptioner** → **Positionsoplysninger**.

Aktiver den ønskede valgmulighed med **OK**.

- **Aktuel vej** – skærmen viser navnet på den vej/gade, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
- **Bredde/længdegrad** – skærmen viser koordinaterne for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
- **Ingen** – skærmen viser ingen information for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.

### Interessepunkt (POI) på kort

For at indstille hvilke POI, der skal vises på kortet, skal du i kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Kortoptioner** → **IP-symboler**.

Her angiver du, hvilke POI der skal vises på kortet. Aktiver den ønskede valgmulighed med **OK**.

- **Standard** – POI specificeret med funktionen **Udvalgt** vises.
- **Udvalgt** – vælg med **TUNE**-knappen + **OK** for hvert POI, der ønskes på skærmen.
- **Ingen** – ingen POI vises.

For eksempler på POI, se Internetkort – interessepunkter (POI) symboler (s. 101).

### Kortfarver

For at indstille kortfarver skal du i kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Kortoptioner** → **Kortfarver**.

Aktiver den ønskede valgmulighed med **OK**.

- **Automatisk** – en lyssensor registrerer, om det er dag eller nat, og justerer skærmen automatisk.
- **Dag** – skærmens farver bliver klare, og kontrasten bliver skarp.
- **Nat** – skærmens farver og kontrast justeres for at give føreren et optimalt nattesyn.

<sup>20</sup> Gælder visse markeder.



### Trafikinformation på kortet

Markeres med grøn, gul eller rød farve ved siden af de veje på kortet, der har trafikinformation. Grøn betyder ingen forstyrrelser, gul betyder langsom trafik, og rød betyder trængsel/trafikprop/ulykke.

#### OBS

Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle regioner/lande.

Sendezonerne for trafikinformation udvides løbende.

For at vise trafikinformation skal du i kildens normale visning trykke på **OK/MENU**, og vælge **Indstillinger** → **Kortoptioner** → **Trafik på kort**.

### Relaterede oplysninger

- Internetkort – tekst og symboler på skærm (s. 97)

**A**

Alarm ved ulykker og katastrofer.....	39
Applikationer (apps).....	71
AUX-indgang.....	27, 50

**B**

Batteri	
fjernbetjening.....	80
Betjeningsknapper	
midterkonsol, rat.....	28
Bluetooth®	
forbind opkald til mobil.....	58
handsfree.....	56
media.....	52
mikrofon fra.....	58
streaming af lyd.....	52
Browser.....	73

**C**

CD.....	43
---------	----

**D**

DAB Radio.....	36, 41
Destination.....	99
Digitalradio (DAB).....	41
DVD.....	43

**E**

Ejerskifte.....	11
Equalizer.....	35

**F**

Fjernbetjening.....	78
batteriudskiftning.....	80

**H**

Harddisk (HDD).....	48
---------------------	----

**I**

Infotainment (Lyd og medier).....	26
Interessepunkter (POI).....	101

Internetforbundet bil.....	66
applikationer (apps).....	71
bilmodem.....	69
browser.....	73
Internetindstillinger.....	24
internetkort.....	95
menuoversigt.....	87
Internetkort.....	95
Internetradio.....	71
iPod®, stik.....	51

**K**

Knapper på rattet.....	28
Kort (internetkort).....	95
Kortvalg.....	104

**L**

Lyd	
indstillinger.....	33
surround.....	35
Lydanlæg.....	26
Lyd og medier	
betjene systemet.....	28
indledning.....	26

menuhåndtering.....	28
menuoversigt.....	81
oversigt.....	27
Lydprofil.....	35
Lydstyrke.....	28
ekstern lydkilde.....	52
kompensering for hastighed/støj.....	36
ringtone, telefon.....	59
Telefon.....	59
telefon/medieafspiller.....	59

**M**

Media Bluetooth®.....	52
Medieafspiller.....	42
kompatible filformater.....	49
Mediesøgning.....	45
Menubetjening - lyd og medier.....	28
Mikrofon.....	58
Mobiltelefon, se Telefon.....	53
MY CAR.....	15
Bilindstillinger.....	18
Førerstøttesystemer.....	20
Information.....	24
Internetindstillinger.....	24
Klimateindstillinger.....	23
Menupunkter.....	16

Stemmeindstillinger.....	22
stier.....	16
Systemindstillinger.....	21

**N**

normal visning.....	28
---------------------	----

**O**

Opkald	
betjening.....	56
indgående.....	56
Opringning.....	56

**R**

Radio.....	36
DAB.....	36, 41
Radioprogramtyper (PTY).....	40
Rat	
Tastatur.....	28
RDS.....	39
Rulle (flytte kort).....	98
Rullemenu (kortmenu).....	98

Rute	
detaljerede oplysninger om ruten.....	102

**S**

Sensus.....	7
Signalindgang, ekstern.....	27, 50
Skærmindstillinger.....	47
Stemmestyring.....	61
Surround.....	35
Symboler	
på skærm.....	32

**T**

Tastatur.....	96
Telefon	
handsfree.....	56
indkommende opkald.....	56
modtagelse af et opkald.....	58
opringning.....	56
telefonbog.....	59
telefonbog, genvej.....	59
tilslutte.....	53
Trafikinformati on (internetkort).....	104
Trafikinformati on (TP).....	40

Tv..... 75

## U

---

USB, stik..... 51

USB-indgang..... 50

## V

---

Vejvisningsvalg..... 103

Volvo ID..... 12

Volvo Sensus..... 7

## W

---

WiFi..... 69



