



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

보증 설명서



VÄLKOMMEN!

이 설명서에서는 Volvo XC90 Excellence Lounge의 뒷좌석용 기능에 대해 설명합니다. 자세한 내용은 차량, 앱 및 웹에서 확인할 수 있습니다. 발행 시 알려진 모든 종류의 옵션/액세서리는 별표(*)로 표시되어 있습니다.



차량의 중앙 디스플레이

사용 설명서는 상면 화면을 통해 액세스할 수 있는 차량의 중앙 디스플레이에서 이용할 수 있습니다.



모바일 앱

사용 설명서는 스마트폰과 태블릿을 위한 앱(볼보 설명서)으로 제공됩니다. 또한 이 앱에는 일부 기능에 대한 비디오 교육자료가 포함되어 있습니다.



볼보 지원 사이트

볼보 자동차 지원 사이트(support.volvocars.com)에는 설명서, 비디오 교육자료, 볼보 및 볼보 차량 소유에 대한 추가 정보와 지원 사항이 포함되어 있습니다.



인쇄 정보

글로벌 박스에는 사용 설명서의 보충 설명서가 있습니다. 보충 설명서에는 퓨즈와 제원, 중요하고 실용적인 정보의 요약이 포함되어 있습니다. 사용 설명서 인쇄본 및 관련 보충 설명서의 인쇄본을 주문할 수 있습니다.





뒷좌석의 컨트롤 디스플레이

컨트롤 디스플레이는 뒷좌석 사이의 터널 콘솔에 있습니다. 컨트롤 디스플레이에서 시트 기능, 음료의 냉온장, 라운지 콘솔의 기능을 조작할 수 있습니다.

스크린 올리기

- 스크린의 상단을 누릅니다. 스크린이 올라가고 자동으로 시작합니다.

일정 시간 후 조명이 약해집니다. 다시 작동하려면 스크린을 터치합니다.

스크린 내리기

스크린을 수동으로 내립니다.

- 스크린 상단을 터널 콘솔 안으로 완전히 밀어 넣습니다. 스크린은 내려가면 꺼집니다.



컨트롤 디스플레이에서 탐색하기

컨트롤 디스플레이는 다섯 가지 화면으로 구성된 터치 감응식 스크린입니다. 기능의 설정을 켜거나 변경하려면 스크린의 버튼을 터치합니다.

홈 화면의 버튼



좌우 시트 열선의 개별 작동.



컵 홀더의 냉장/온장.



좌우 시트 통풍의 개별 작동.



뒷좌석에서 라운지 콘솔 조정.

다른 화면을 표시하기 위해 홈 화면으로 돌아가기
컨트롤 디스플레이는 일정 시간 후 홈 화면으로 자동으로 돌아갑니다.



뒷좌석 조정하기

차량 뒷좌석은 시트 측면의 컨트롤을 사용하여 조정할 수 있습니다.

컨트롤을 앞으로/뒤로 조정하여 등받이 기울기를 조정합니다.

컨트롤의 뒤쪽을 올려/내려 시트를 올립니다/내립니다. 컨트롤을 앞으로/뒤로 조정하여 시트를 앞으로/뒤로 이동합니다.

컨트롤의 앞쪽을 올려/내려 시트 쿠션의 앞쪽 가장자리를 올립니다/내립니다.

마사지, 측면 받침, 허리 받침 및 시트 쿠션 익스텐션용 설정은 다기능 컨트롤에 연결되어 있습니다.

한 번에 하나의 이동(앞으로/뒤로/위로/아래로)만 할 수 있습니다. 차량이 운행 중일 때와 차량을 운행하지 않은 상태에서 도어를 잠금 해제하고 나서 일정 시간 후 시트 조정을 할 수 있습니다. 또한 차량 시동이 꺼진 후 일정 시간 동안 조정을 할 수 있습니다.

시트에는 물체가 시트를 차단할 경우 작동하는 과부하 보호 기능이 있습니다. 과부하 보호 기능이 작동하면, 물체를 제거한 후 시트를 다시 조작합니다.

수면/컴포트 위치를 조정하려면, 우선 시트를 앞으로 약간 이동해야 할 수 있습니다.





시트 설정 조정하기

허리 받침, 등받이의 측면 받침, 시트 쿠션 길이 및 마사지 설정을 조정하려면 시트 측면의 다기능 컨트롤을 사용하십시오. 다기능 컨트롤로 하는 설정은 컨트롤 디스플레이에 표시됩니다. 디스플레이는 한 번에 시트 한 개의 설정만 표시됩니다.

1. 컨트롤 디스플레이를 올립니다.
2. 다기능 컨트롤을 아무 방향으로나 돌리거나 눌러 시트 조정을 켭니다. 시트 설정 화면이 컨트롤 디스플레이에 표시됩니다.
3. 디스플레이를 터치하거나 다기능 컨트롤을 위로/아래로 돌려 컨트롤 디스플레이에서 원하는 기능을 선택합니다.
4. 컨트롤을 원하는 방향으로 눌러 설정을 변경합니다.

마사지



스크린 버튼을 터치하거나 다기능 컨트롤을 사용하여 기능을 선택하여 마사지 기능을 켭니다. 차량 시동이 꺼져 있을 때는 마사지 기능을 사용할 수 없습니다.

다음 설정 옵션을 마사지에 사용할 수 있습니다.



켜짐/꺼짐: 켜짐 또는 꺼짐을 선택하여 마사지 기능을 켜거나 끕니다.

1

프로그램 1-5: 사전 설정된 다섯 개의 마사지 프로그램이 있습니다. 1 (스웰), 2 (트레드), 3 (고급), 4 (허리) 및 5 (어깨).



강도: 낮음, 보통 및 높음 중에서 선택합니다.



속도: 느림, 보통 및 빠름 중에서 선택합니다.



측면 받침



스크린 버튼을 터치하거나 다기능 컨트롤을 사용하여 기능을 선택하여 등받이의 측면 받침을 조정합니다.

- 다기능 컨트롤의 시트 버튼의 앞쪽을 누르면 측면 받침이 강해집니다.
- 시트 버튼의 뒤쪽을 누르면 측면 받침이 약해집니다.

허리 받침



스크린 버튼을 터치하거나 다기능 컨트롤을 사용하여 기능을 선택하여 허리 받침을 조정합니다.

- 다기능 컨트롤의 시트 버튼을 위로/아래로 누르면 허리 받침이 올라갑니다/내려갑니다.
- 시트 버튼의 앞쪽을 누르면 허리 받침이 강해집니다.
- 시트 버튼의 뒤쪽을 누르면 허리 받침이 약해집니다.

시트 쿠션 익스텐션




스크린 버튼을 터치하거나 다기능 컨트롤을 사용하여 기능을 선택하여 시트 쿠션 길이를 조정합니다.


- 다기능 컨트롤의 시트 버튼의 앞쪽을 누르면 시트 쿠션이 연장됩니다.
- 시트 버튼의 뒤쪽을 누르면 시트 쿠션이 줄어듭니다.





라운지 콘솔

라운지 콘솔은 12.9인치 터치스크린과 풋레스트와 수납 공간의 조합으로 구성되어 있습니다. 뒷좌석의 컨트롤 디스플레이에서 라운지 콘솔을 앞으로/뒤로 조정할 수 있습니다.

 컨트롤 디스플레이에서, 버튼을 터치하여 라운지 콘솔을 조정할 수 있는 화면으로 이동합니다.

 버튼을 터치하며 스크린을 읽기 모드로 펼치거나 접습니다. 읽기 모드에서, 스크린 각도를 수동으로 조정할 수 있습니다. 스크린 펼침/접기를 중지하려면 접기/펼침용 버튼을 터치합니다. 조정 시 끼일 위험에 주의하십시오.

 편의성을 높이기 위해서 콘솔을 앞으로/뒤로 조정할 수 있습니다. 조정 시 끼일 위험에 주의하십시오.

 버튼을 터치하여 스크린을 접고(펼쳐진 경우) 콘솔을 앞으로 최대로 조정합니다. 중지하려면 버튼을 다시 터치합니다.

풋레스트를 스크린 가까이 3개 위치로 조정할 수 있습니다. 풋레스트는 라운지 콘솔의 아래쪽 가장자리의 버튼을 사용하여 발로 열리며 풋레스트의 위치는 수동으로 조정됩니다. 풋레스트를 원하는 위치로 조정합니다. 풋레스트를 닫힌 위치로 내리려면, 우선 상단 위치로 올린 다음 완전히 내립니다.



버튼을 터치하여 풋레스트의 내장 열선 기능을 켜고 조정합니다.

수납 공간 커버 잠그기

닫힌 위치에서 콘솔의 수납 공간 커버를 관련 잠금 카드를 사용하여 잠글 수 있습니다. 잠그려면/잠금 해제하려면, 카드를 열쇠 기호가 표시된 콘솔 우측의 키 리더 앞에 고정합니다. 잠금/잠금 해제 시 약한 딸깍 소리가 들릴 수 있습니다. 잠금 카드의 원통형 부분을 열쇠 기호 쪽으로 돌려야 합니다. 잠금 모드와 잠금 해제 모드 사이에서 전환하려면, 잠금 카드를 키 리더에서 몇 초간 떨어져 있게 하고 나서 다시 키 리더와 접촉시킵니다.

라운지 콘솔용 앱

Excellence Lounge 앱은 라운지 콘솔 스크린에서 찾을 수 있습니다. 이 앱은 차량 기능의 학습을 위한 지원, 독특한 Excellence Lounge 기능에 대한 정보, Wi-Fi 또는 블루투스 연결 지원 등을 제공합니다.



열선/통풍 시트

추울 때는 시트 열선을 켜서 안락감을 높일 수 있습니다. 시트 열선은 컨트롤 디스플레이에서 조작합니다.



- 좌측 또는 우측 시트의 버튼을 반복하여 터치하여 꺼짐, 높음, 보통 및 낮음과 같은 네 가지 레벨 사이에서 전환합니다. 버튼은 설정 레벨을 표시합니다.

또한 시트 통풍 기능을 작동하여 옷에서 수분을 제거할 수 있습니다.



- 좌측 또는 우측 시트의 버튼을 반복하여 터치하여 높음, 보통 및 낮음과 같은 3개 위치 사이에서 전환합니다. 버튼은 설정 위치를 표시합니다.



태블릿 홀더*

앞좌석 헤드레스트의 뒤에는 대다수 태블릿에 적합한 홀더가 있습니다.

태블릿을 홀더에 끼웁니다.

1. 탭을 눌러 앞으로 헤드레스트 쪽으로 접어 커버를 엽니다.
2. 태블릿을 홀더에 밀어 넣고 커버를 닫습니다.

홀더를 홀더 브래킷에서 탈거합니다.

1. 헤드레스트의 고정부 아래쪽의 버튼을 누릅니다.
2. 홀더를 뒤로/위로 당깁니다.



어린이 시트용 앵커

차량 뒷좌석 옆에는 어린이 시트용 앵커가 장착되어 있습니다.
상부 앵커는 주로 전향식 어린이 시트에 사용됩니다.

1. 시트를 앞으로 밀고 등받이를 뒤로 조정하여 앵커에 접근합니다.
2. 항상 제조사의 장착 지침을 따라 올바르게 조립합니다.



테이블 펼치기

뒷좌석 팔걸이 아래에 뒷좌석 위로 펼 수 있는 테이블 2개가 있습니다.

1. 팔걸이 커버를 완전히 엽니다.
2. 가죽 탭을 사용하여 테이블을 팔걸이 밖으로 들어 올려 완전히 수직 위치로 바깥쪽으로 회전시킵니다.
3. 테이블 상단을 시트에 걸쳐 아래로 접어 측면으로 밀어 줍니다.
위의 단계를 역순으로 반복하여 테이블을 다시 접어 넣습니다.



쿨러 박스

뒷좌석 팔걸이 뒤에는 병 2개와 밀폐형 크리스탈 글래스를 수납하는 공간이 있는 쿨러 박스가 있습니다.

- 커버 위에 있는 버튼을 눌러 박스를 엽니다.
- 박스 안에는 온도 설정용 컨트롤이 있습니다.

냉장 기능은 차량이 운행 중일 때 또는 차량이 점화 위치 II로 설정되었을 때 작동합니다.



냉온 음료

팔걸이 앞에는 컵/글래스 홀더 2개와 병 또는 차/커피 머그컵용 온장/냉장 홀더 1개가 있습니다.

- 커버를 눌러 홀더를 엽니다. 온장 또는 냉장은 컨트롤 디스플레이에서 제어합니다. 청색 LED는 냉장이 작동 중임을 나타내고, 적색 LED는 온장이 작동 중임을 나타냅니다.

온장 또는 냉장은 차량 운행 중일 때 또는 점화 위치 II로 설정되어 있을 때 작동할 수 있습니다.



- 컨트롤 디스플레이의 버튼을 반복하여 터치하여 냉장 기능과 온장 기능 사이에서 전환합니다. 버튼은 설정 위치를 보여줍니다.





USB 포트와 전기 소켓

USB 포트: 뒷좌석 팔걸이 아래에 USB 포트 2개가 있습니다. 이 포트는 휴대폰 또는 태블릿 충전 등에 사용할 수 있습니다.

운전석 헤드레스트 뒤의 스크린 브래킷*에도 USB 포트 2개가 달려 있습니다. 이 포트는 휴대폰 또는 태블릿 충전 등에 사용할 수 있습니다.

미디어를 차량 오디오 시스템에서 USB 포트를 통해 재생할 수 없습니다.

전기 소켓: 뒷좌석 팔걸이 아래에 12V 소켓 1개와 230V 소켓 1개가 있습니다.

230V: 소켓을 충전기 또는 랩톱 컴퓨터와 같이 230V 공급을 요구하는 여러 액세서리에 사용할 수 있습니다(최대 전원 출력 150W).

- 액세서리의 커넥터를 연결합니다. 커넥터를 분리하여 액세서리를 분리합니다.

12V: 소켓을 음악 플레이어 또는 휴대폰과 같이 12V 공급을 요구하는 여러 액세서리에 사용할 수 있습니다(최대 전원 출력 120W).

- 시가 라이터를 소켓에서 탈거하고 액세서리의 커넥터를 연결합니다. 소켓을 사용하지 않을 때는 액세서리의 커넥터를 분리하고 시가 라이터를 다시 끼웁니다.

USB 포트와 전기 소켓이 전원을 공급하려면 차량의 전기 시스템이 점화 위치 **I**에 있어야 합니다.



수납 공간

선택한 장비 레벨에 따라, 운전석에 옷걸이가 달린 프라이버시 스크린* 또는 테이블릿 홀더*가 장착됩니다.

시트 사이의 팔걸이 아래에 수납 공간이 있습니다.

도어 측에 재떨이가 있습니다.

운전석 등받이에 수납 포켓이 있습니다.

도어 측에 수납 공간이 있습니다.

터널 콘솔 측에 수납 포켓이 있습니다.

시트 쿠션 앞쪽에 작은 포켓이 있습니다.

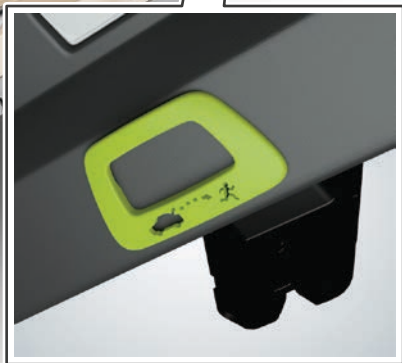


트렁크의 손잡이

차량의 테일게이트 안쪽에 자가 점등식 손잡이가 달려 있습니다. 비상 시 이것을 사용하여 안쪽에서 테일게이트를 열 수 있습니다.

- 손잡이를 아래로 당겨 테일게이트를 엽니다.

사용 후 손잡이를 원위치에 수동으로 다시 눌러 넣어야 합니다.



특수 텍스트

사용 설명서와 기타 설명서에는 반드시 읽어야 하는 안전 지침과 모든 경고문, 중요사항 안내문 및 참고 정보 안내문이 포함되어 있습니다. 일부 기능은 특정 시장에만 적용됩니다.



경고

수납 공간

휴대폰, 카메라, 액세서리용 리모컨 등과 같은 비고정식 물건은 글로브 박스 또는 기타 수납 공간에 수납하십시오. 그렇게 하지 않을 경우 급제동 또는 충돌 시 차량 탑승자가 부상을 입을 수 있습니다.

냉온 음료

운전 시 병, 보온병, 유리잔 및 머그컵은 홀더 또는 클러 박스에 보관하십시오.

라운드 콘솔

라운드 콘솔의 스크린을 펼치거나 접을 때 끼일 위험이 있습니다. 조수석 측 선바이저의 테칼을 참조하십시오.

열선 뒷좌석

무감각 때문에 온도 상승을 인식하기 어려워하는 사람 또는 컨트롤 조작을 어려워하는 사람이 열선 시트용 컨트롤을 사용해서는 안 됩니다. 이것은 화상을 예방하기 위한 것입니다.

어린이 시트용 앵커

어린이 시트의 상부 스트랩을 헤드레스트 다리의 구멍을 통과시켜 앵커에 팽팽하게 고정해야 합니다. 이렇게 할 수 없을 경우, 시트 제조사의 권장사항을 따르십시오.

트렁크의 손잡이

도어와 테일게이트를 잠가 두고 키를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 어른이 지켜보지 않을 경우 어린이가 차량을 안에서 잠그고 부상을 입을 위험이 있습니다.

더운 날에는 차량 내부의 온도가 빨리 상승할 수 있고 고온에 노출되면 중상을 입거나 사망할 수 있습니다. 소아가 특히 취약합니다.



중요

컨트롤 디스플레이에서 탐색하기 스크린에 날카로운 물체를 사용하지 마십시오. 스크린이 긁힐 수 있습니다.

통풍 뒷좌석

실내 온도가 너무 낮으면 시트 통풍이 시작될 수 없습니다. 이것은 시트 착석자가 추위를 느끼게 하지 않도록 하기 위한 것입니다.

태블릿 홀더*

태블릿을 홀더에 장착할 때 태블릿 스크린에 보호 비닐을 부착해야 합니다. 이것은 충돌 시 유리 조각을 방지하기 위한 것입니다.

퓨즈

끊어진 퓨즈는 항상 색깔과 전류량이 동일한 퓨즈로 교체하십시오. 사용 설명서의 표에 나와 있는 값보다 더 높은 값의 퓨즈를 절대로 장착하지 마십시오.

전기적 구성 부품이 작동하고 있지 않을 경우 일시적 과부하로 인해 퓨즈가 끊어진 것이 원인일 수 있습니다. 퓨즈에 대해서는 차량의 일반적 사용 설명서를 참조하십시오.

전원 출력

12V 소켓의 최대 전원 출력은 120W이고 230V 소켓의 최대 전원 출력은 150W입니다.

라운드 콘솔

진공 청소기로 차량을 청소할 때 라운드 콘솔 위에 무릎을 꿇는 행동 등과 같이 라운드 콘솔 상단에 하중을 가하는 행동을 하지 마십시오. 또한 라운드 콘솔에 어떠한 물건도 올려 놓지 마십시오. 조수석 측 선바이저의 테칼을 참조하십시오.



참고

클러 박스

클러 박스는 공기를 자유롭게 순환시켜야만 최적으로 작동할 수 있습니다. 따라서 트렁크 클러박스의 공기 흡입부에 5cm 이상의 공간을 남겨 놓아야 합니다.

온도 설정을 주변 온도에 따라 조정해야 할 수도 있습니다. 온도를 빨리 내리려면 최대 위치를 권장합니다.

더 빠른 냉장을 위해 냉장고 하부의 온도가 영하이기 때문에, 때때로 제거해야 하는 응축수가 발생할 수 있습니다. 최적으로 건조/세척하려면, 투명 병 홀더를 달겨야 합니다.

프라이버시 스크린*

운전석 프라이버시 스크린에 달린 옷걸이에는 최대 1.2kg의 중량물을 걸 수 있습니다.

통풍 뒷좌석

외풍에 민감한 사람은 시트 통풍을 주의하여 사용해야 합니다. 장시간 사용하려면 낮은 레벨을 권장합니다.

라운드 콘솔

실내 온도가 낮을 때는 라운드 콘솔을 작동하지 못할 수 있습니다.

실내 온도가 높을 때는 라운드 콘솔의 스크린을 작동하지 못할 수 있습니다. 스크린을 펼쳐 앞도어와 뒷도어 사이의 송풍구를 사용하여 차갑게 하십시오.

V O L V O

