



XC 90
EXCELLENCE

VÄLKOMMEN!

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące funkcji związanych z tylnym siedzeniem w samochodzie Volvo XC90 Excellence. Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela są dostępne w samochodzie, aplikacji i Internecie.



WYŚWIETLACZ CENTRALNY

Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym samochodu z poziomu widoku górnego.



APLIKACJA MOBILNA

Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual) na smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy instruktażowe dotyczące wybranych funkcji.



STRONA WSPARCIA TECHNICZNEGO VOLVO

Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.com) znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące Państwa samochodu Volvo oraz związane z jego posiadaniem.



INFORMACJE DRUKOWANE

W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi, który zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne, a także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje możliwość zamówienia drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z nią dodatku.

WYŚWIETLACZ STERUJĄCE W TYLNYM SIEDZENIU

Wyświetlacz sterujący jest zamontowany w konsoli między siedzeniami tylnymi i służy do sterowania funkcjami siedzeń oraz podgrzewaniem i chłodzeniem napojów.

Podnoszenie ekranu

- Nacisnąć górną krawędź ekranu. Ekran podniesie się automatycznie.

Ekran włącza się automatycznie po podniesieniu. Po pewnym czasie podświetlenie zostaje wygaszone. Dotknąć ekranu, aby go ponownie aktywować.

Opuszczanie ekranu

Ekran opuszcza się ręcznie:

- Nacisnąć górną krawędź ekranu. Naciskać, aż ekran schowa się całkowicie w konsoli między siedzeniami. Po opuszczeniu ekran zostaje wyłączony.

JONOWY FILTR POWIETRZA

Dostępny jest jonowy filtr powietrza, który pozwala utrzymać wysoką jakość powietrza w kabinie pasażerskiej. W powietrzu wytwarzane są jony, które przedostają się do kabiny pasażerskiej. Do jonów przywierają pył, wirusy i alergen, a następnie opadają na podłogę. Funkcja ta jest zawsze aktywna, gdy wybrana jest co najmniej pozycja I wyłącznika zapłonu.





NAWIGACJA NA WYŚWIETLACZU STERUJĄCYM

Wyświetlacz sterujący ma ekran reagujący na dotyk. Wyświetlacz pokazuje różne widoki. Nacisnąć przycisk na ekranie, aby aktywować żądaną funkcję lub włączyć widok wybranej funkcji.

Przyciski w widoku strony głównej



Przycisk ogrzewania odpowiednio lewego i prawego siedzenia.



Przycisk chłodzenia/podgrzewania uchwytów na napoje.




Przycisk wentylacji odpowiednio lewego i prawego siedzenia.



Przycisk regulacji przedniego fotela pasażera z tylnego siedzenia.

Powrót do widoku strony głównej z innego widoku

Wyświetlacz sterujący automatycznie powraca do widoku strony głównej po upływie pewnego czasu. W przypadku regulacji przedniego fotela pasażera nacisnąć krzyżyk, by wrócić do widoku strony głównej.

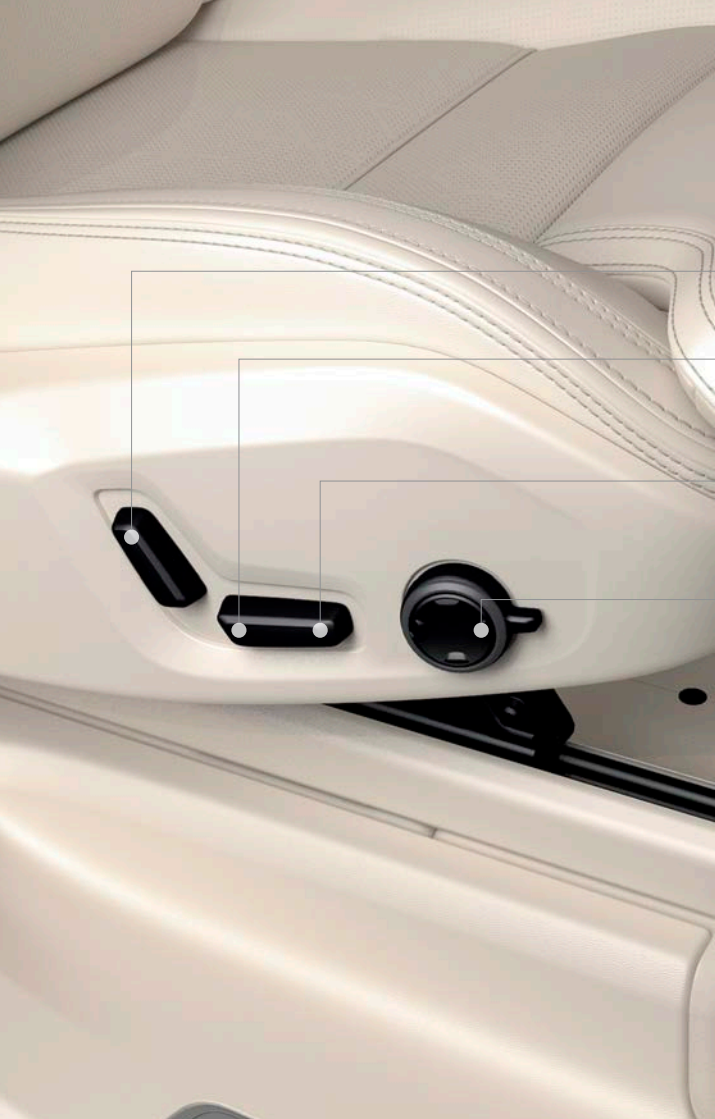

REGULACJA TYLNEGO SIEDZENIA

Tylne siedzenia samochodu oferują liczne możliwości ustawień dla optymalnego komfortu pasażerów.

Przesuwać regulator do przodu/do tyłu, aby zmienić kąt nachylenia oparcia.

Przesuwać tylną część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/opuścić fotel. Przesuwać regulator do przodu/do tyłu, aby przesunąć fotel do przodu/do tyłu.

Przesuwać przednią część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/opuścić przednią część siedziska.

Ustawienia masażu, podparcia bocznego, wyprofilowania podparcia lędźwiowego i wysunięcia siedziska są przypisane do regulatora wielofunkcyjnego.

W danej chwili może działać tylko jeden siłownik regulacyjny (do przodu/do tyłu/w górę/w dół). Regulacja fotela jest możliwa jedynie przez określony czas od odblokowania drzwi bez uruchamiania samochodu. Regulacji fotela można dokonać w każdym momencie, gdy samochód jest uruchomiony. Regulacja jest również możliwa przez pewien czas po wyłączeniu samochodu.

Mechanizm foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. W takiej sytuacji należy usunąć przeszkodę, a następnie ponownie wyregulować fotel.

Aby ustawić siedzenie w pozycji do snu/komfortowej, może być konieczne przesunięcie siedzenia najpierw nieco do przodu.

OBSŁUGA REGULATORA WIELOFUNKCYJNEGO

Regulator wielofunkcyjny służy do ustawiania podparcia lędźwiowego, podparcia bocznego w oparciu, długości siedziska oraz funkcji masażu. Ustawienia dokonywane za pomocą regulatora wielofunkcyjnego są pokazywane na wyświetlaczu sterującym. Ekran pokazuje ustawienia tylko jednego siedzenia na raz.

1. Podnieść wyświetlacz sterujący ręcznie.
2. Włączyć regulację siedzenia, obracając lub naciskając regulator wielofunkcyjny w dowolnym kierunku. Widok ustawień siedzenia otwiera się na wyświetlaczu sterującym.
3. Wybrać żadaną funkcję na wyświetlaczu sterującym, naciskając wyświetlacz lub obracając regulator wielofunkcyjny w górę/w dół.
4. Zmienić ustawienie poprzez naciśnięcie regulatora w żądanym kierunku.

Funkcja masażu



Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć funkcję masażu. Funkcji masażu nie można używać, gdy samochód jest wyłączony.

Dostępne są następujące opcje ustawień masażu:



Włączanie/wyłączanie: Wybrać opcję Włącz lub Wyłącz, aby włączyć/wyłączyć funkcję masażu.

1

Programy 1-5: Dostępnych jest pięć gotowych programów masażu. Wybrać jeden z programów: **1** (Fala), **2** (Narastający), **3** (Zaawansowany), **4** (Lędźwiowy) and **5** (Ramiona).



Intensywność: Wybrać jedną z wartości: mała, normalna lub duża.



Szybkość: Wybrać jedną z wartości: wolno, normalnie lub szybko.

Podparcie boczne



Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć regulację podparcia bocznego w oparciu.

- Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia na regulatorze wielofunkcyjnym, aby zwiększyć wyprofilowanie podparcia bocznego.
- Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby zmniejszyć wyprofilowanie podparcia bocznego.



Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego



Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć regulację wyprofilowania podparcia lędźwiowego.

- Nacisnąć przycisk siedzenia w górę/w dół na regulatorze wielofunkcyjnym, aby przesunąć podparcie lędźwiowe w górę/w dół.
- Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia, aby zwiększyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
- Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby zmniejszyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.

Wysuwanie siedziska



Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć regulację siedziska.

- Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia na regulatorze wielofunkcyjnym, aby wysunąć siedzisko.
- Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby wsunąć siedzisko.



REGULACJA PRZEDNIEGO FOTEŁA PASAŻERA Z TYLNEGO SIEDZENIA

Z tylnego siedzenia można regulować położenie przedniego fotela pasażera w kierunku wzdłużnym, a także zmieniać kąt nachylenia jego oparcia. Zmiany ustawień przedniego fotela pasażera można dokonać na wyświetlaczu sterującym między tylnymi siedzeniami.



1. Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu, aby dokonać regulacji przedniego fotela pasażera z tylnego siedzenia.
2. Otworzy się nowy widok, gdzie można wyregulować położenie fotela w kierunku wzdłużnym i zmienić kąt nachylenia jego oparcia.
3. Nacisnąć krzyżyk, by wrócić do widoku strony głównej.

Regulacja kąta nachylenia oparcia

- Nacisnąć lewą górną strzałkę, aby przechylić oparcie przedniego fotela pasażera do przodu.
- Nacisnąć prawą górną strzałkę, aby przechylić oparcie przedniego fotela pasażera do tyłu.

Regulacja wzdłużna

- Nacisnąć lewą dolną strzałkę, aby przesunąć przedni fotel pasażera do przodu.
- Nacisnąć prawą dolną strzałkę, aby przesunąć przedni fotel pasażera do tyłu.



PODGRZEWANIE I WENTYLACJA FOTELI

Siedzenia można podgrzać w celu poprawy komfortu podróżowania przy zimnej pogodzie. Do sterowania ogrzewaniem siedzeń służy wyświetlacz sterujący.



- Naciskać przycisk lewego lub prawego siedzenia, aby wybrać jeden z czterech poziomów: wyłączone, wysoki, średni lub niski. Przycisk pokazuje ustawiony poziom.

Siedzenia mogą być wentylowane, na przykład w celu usunięcia wilgoci z odzieży. Do sterowania wentylacją siedzeń służy wyświetlacz sterujący.



- Naciskać przycisk lewego lub prawego siedzenia, aby wybrać jeden z czterech poziomów: wyłączone, wysoki, średni lub niski. Przycisk pokazuje ustawiony poziom.



UCHWYT NA IPADA

Z tyłu zagłówka przedniego fotela znajduje się uchwyt, do którego pasuje większość modeli iPada. Sposób mocowania iPada:

1. Nacisnąć zaczep do dołu i popchnąć do przodu w kierunku zagłówka, aby otworzyć pokrywę.
2. Wsunąć iPada do uchwytu i zamknąć pokrywę.

Wykonać następujące czynności, aby odłączyć uchwyt od wspornika:

1. Nacisnąć przycisk pod spodem części stałej.
2. Pociągnąć uchwyt do tyłu/w górę, aby odłączyć go od wspornika.



ZACZEPY MOCUJĄCE FOTELIKÓW DLA DZIECI

Samochód jest wyposażony w zaczepy do mocowania fotelików dla dzieci w rzędzie tylnych siedzeń.

Górne zaczepy mocujące są przeznaczone przede wszystkim do zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.

1. Przesunąć siedzenie do przodu i przechylić oparcie do przodu, aby uzyskać dostęp do zaczepu mocującego.
2. Aby przeprowadzić mocowanie w prawidłowy sposób, należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją producenta.



ROZKŁADANIE STOLIKÓW

Pod podłokietnikiem znajdują się dwa stoliki, które można rozłożyć nad tylnymi siedzeniami.

1. Otworzyć całkowicie pokrywę podłokietnika.
2. Wyciągnąć stół z podłokietnika za pomocą skórzanego paska i przekręcić go do całkowicie pionowego położenia.
3. Opuścić blat stolika nad siedzenie.

Aby złożyć stoliki, wykonać powyższe kroki w odwrotnej kolejności.



CHŁODZIARKA

Za podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajduje się chłodziarka z miejscem na dwie butelki i kryształowe szklanki.

- Nacisnąć przycisk znajdujący się nad pokrywą, aby otworzyć chłodziarkę.
- Wewnątrz chłodziarki znajduje się pokrętło do nastawiania temperatury.

Chłodzenie jest włączone, gdy samochód jest uruchomiony albo wybrana jest pozycja II wyłącznika zapłonu.



GORĄCE I ZIMNE NAPOJE

Z przodu podłokietnika znajdują się dwa uchwyty na kubki/szklanki, a także uchwyt z funkcją podgrzewania/chłodzenia, na przykład na butelkę albo kubek z herbatą/kawą.

- Nacisnąć pokrywę, aby otworzyć uchwyt. Do sterowania podgrzewaniem i chłodzeniem służy wyświetlacz sterujący. Niebieskie diody LED oznaczają, że włączone jest chłodzenie, a czerwone diody LED oznaczają, że włączone jest podgrzewanie.

Podgrzewanie lub chłodzenie jest włączone, gdy samochód jest uruchomiony albo wybrana jest pozycja II wyłącznika zapłonu.



- Naciskać przycisk na wyświetlaczu sterującym, aby wybrać jedno z trzech położeń: wyłączone, chłodzenie lub podgrzewanie. Przycisk pokazuje ustawione położenie.

UMIEJSCOWIENIE PORTÓW USB I GNAZD ELEKTRYCZNYCH

Porty USB: Pod podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajdują się dwa porty USB. Wsporniki ekranów z tyłu zagłówków przednich foteli również zawierają dwa porty USB. Portów tych można użyć na przykład do ładowania telefonu komórkowego lub tabletu.

Za pośrednictwem tych portów USB nie można odtwarzać multimedialnych przez system audio samochodu.

Gniazda elektryczne: Pod podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajduje się jedno gniazdo 12 V i jedno gniazdo 230 V.

230 V: Gniazdo służy do zasilania różnych urządzeń wymagających napięcia 230 V, takich jak ładowarki i przenośne komputery.


- Podłączyć wtyczkę urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę, aby odłączyć urządzenie.

12 V: Gniazdo służy do zasilania różnych urządzeń wymagających napięcia 12 V, takich jak odtwarzacze muzyczne i telefony komórkowe.

- Wyjąć zapalniczkę z gniazda i podłączyć wtyczkę urządzenia. Odłączyć wtyczkę urządzenia i włożyć z powrotem zapalniczkę, gdy gniazdo nie jest używane.

Aby porty USB i gniazda elektryczne były pod napięciem, układ elektryczny samochodu musi być ustawiony co najmniej w pozycji I wyłącznika zapłonu.



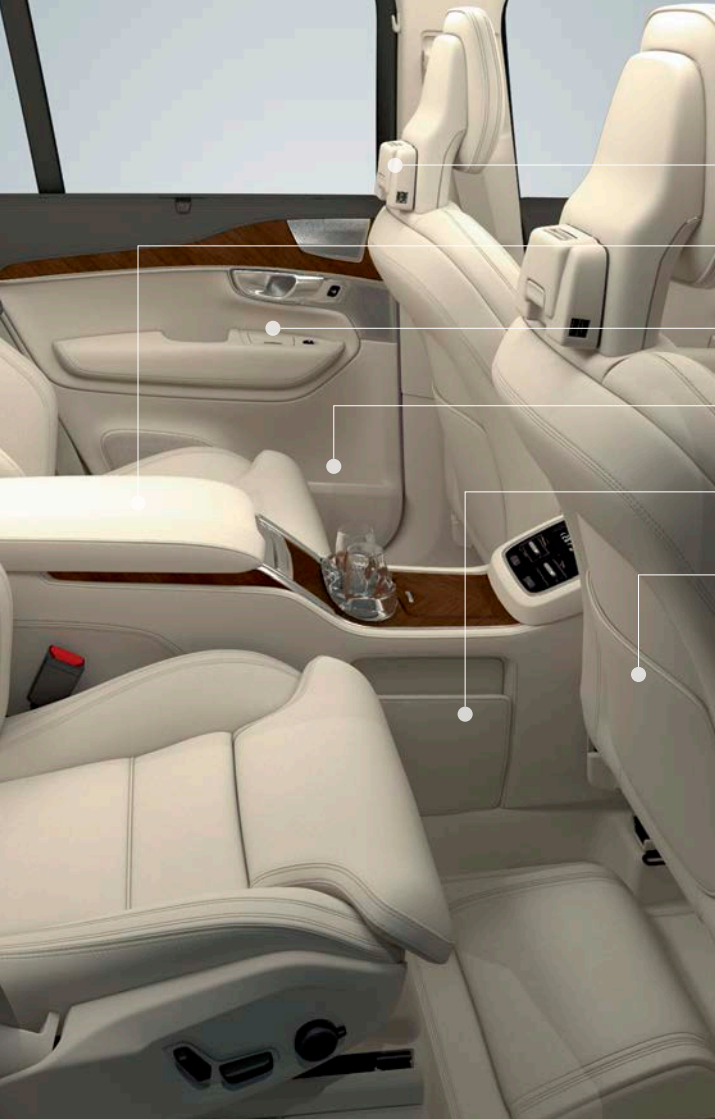

SCHOWKI

Z tyłu zagłówków przednich foteli znajdują się uchwyty na tablet.

Pod podłokietnikiem między siedzeniami znajduje się schowek.

Na ściankach drzwi znajdują się popielniczki.

Na ściankach drzwi znajdują się schowki.

Po bokach konsoli między siedzeniami znajdują się kieszenie.

Z tyłu oparcie przednich foteli znajdują się kieszenie.



KLAMKA W PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

Samochód jest wyposażony w samoświecącą klamkę¹ po wewnętrznej stronie drzwi bagażnika. Można jej użyć do otwarcia drzwi bagażnika do środka w sytuacji awaryjnej.

- Pociągnąć klamkę w dół, aby otworzyć drzwi bagażnika.

Po użyciu klamkę trzeba wcisnąć ręcznie z powrotem do pierwotnego położenia.

¹ Dotyczy tylko niektórych rynków.

INFORMACJE SPECJALNE

Instrukcja obsługi samochodu oraz inne instrukcje zawierają ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem oraz wszystkie ostrzeżenia, ważne informacje i uwagi, z którymi należy się zapoznać. Niektóre funkcje są dostępne tylko na określonych rynkach.



OSTRZEŻENIE

Schowki

Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w schowku podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do nagłego hamowania lub kolizji, mogą one spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących samochodem.

Gorące i zimne napoje

Podczas jazdy butelki, termosy, szklanki i kubki powinny znajdować się w uchwytach lub w chłodziarce.

Podgrzewane tylne siedzenia

Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą używać osoby, które mają trudności z odczuwaniem wzrostu temperatury z powodu braku zmysłu czucia lub mają problemy z obsługą elementów sterowania podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym razie mogą one doznać poparzeń.

Zaczepty mocujące fotelików dla dzieci

Górne taśmy fotelika dziecięcego należy zawsze przeprowadzić przez otwór w podstawie zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do punktu mocowania. Jeśli nie jest to możliwe, należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta fotelika.

Klamka w przestrzeni bagażowej

Zamki drzwi bocznych i drzwi bagażnika powinny być zablokowane, a kluczyki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci pozbawione opieki mogą zablokować się w

samochodzie, co może być niebezpieczne dla ich zdrowia.

W gorące dni temperatura wewnątrz samochodu może szybko wzrosnąć, a narażenie na jej działanie może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Małe dzieci są szczególnie wrażliwe.



WAŻNE

Nawigacja na wyświetlaczu sterującym

Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, ponieważ mogą go porysować.

sWentylowane tylne siedzenia

Wentylacji siedzeń nie można uruchomić, gdy temperatura w kabinie pasażerskiej jest za niska. Ma to zapobiec wychłodzeniu osoby zajmującej dane siedzenie.

Uchwyt na iPada

iPad mocowany w przeznaczonym na niego uchwycie powinien mieć folię zabezpieczającą ekran. Ma to na celu uniknięcie kontaktu z rozbitym szkłem w razie kolizji.

Bezpieczniki

Przepalony bezpiecznik należy zawsze zastępować bezpiecznikiem oznaczonym tym samym kolorem i wartością. Nie wolno montować bezpiecznika o wartości wyższej niż podana w tabeli w instrukcji obsługi.

Jeśli jakieś urządzenie elektryczne nie działa, może to być spowodowane przepaleniem się bezpiecznika na skutek chwilowego przeciążenia. Informacje na temat bezpieczników można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.

Pobór mocy

Maksymalny pobór mocy dla gniazda 12 V wynosi 120 W, a dla gniazda 230 V wartość ta wynosi 150 W.



UWAGA

Chłodziarka

Do optymalnego działania chłodziarki wymagane

jest swobodne krążenie powietrza. Z tego powodu należy zawsze pozostawiać co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni w okolicy znajdującego się w bagażniku wlotu powietrza chłodziarki.

Nastawiona temperatura może wymagać dostosowania do temperatury otoczenia. Położenie maksymalnego chłodzenia jest zalecane do szybkiego obniżenia temperatury.

Dla szybszego chłodzenia dno chłodziarki ma temperaturę ujemną, co może powodować występowanie skroplin, które wymagają starcia. Dla optymalnego osuszenia/oczyszczenia powierzchni może być konieczne wyjęcie przezroczystego uchwyty na butelki.

Podgrzewane tylne siedzenia

Ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się automatycznie po 15 minutach.

Wentylowane tylne siedzenia

Wentylacja siedzeń powinna być używana ostrożnie przez osoby wrażliwe na przeciągi. Do długotrwałego korzystania zalecany jest niski poziom.

V O L V O

