



WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT



BESTE VOLVO-BEZITTER,

DANK U DAT U GEKOZEN HEBT VOOR VOLVO!

Wij hopen dat u jarenlang rijplezier van uw Volvo zult hebben. Bij het ontwerp hebben veiligheid en comfort van u en uw passagiers vooropgestaan. Een Volvo is een van de veiligste auto's ter wereld. Uw Volvo is ook ontworpen om aan alle geldende veiligheidsvoorschriften en milieueisen te voldoen.

Om nog meer plezier van uw auto te hebben, raden wij u aan om vertrouwd te raken met de uitrusting, de instructies en de onderhoudsinformatie in deze eigenaarshandleiding.





01 Inleiding

Inleiding.....	7
Volvo Sensus.....	7
Digitale gebruikershandleiding in auto.....	8
Verkoop van auto.....	10
Verkoop van auto met Volvo On Call*.....	11
Informatie op internet.....	11
Volvo ID.....	11



02 MY CAR

MY CAR.....	14
MY CAR - paden.....	15
MY CAR - menu-opties.....	15
MY CAR - voertuiginstellingen.....	17
MY CAR - bestuurdersondersteunende systemen.....	19
MY CAR- systeeminstellingen.....	20
MY CAR - steminstellingen.....	22
MY CAR - klimaatinstellingen.....	22
MY CAR - internetinstellingen.....	23
MY CAR - informatie.....	24



03 Audio en media

Audio en media.....	26
Audio en media - overzicht.....	27
Audiosysteem en media - het systeem bedienen.....	27
Audio en media - menufuncties.....	29
Symbolen op het beeldscherm.....	31
Favorieten.....	32
Audio en media - audio-instellingen.....	32
Audio en media - algemene audio-instellingen.....	33
Audio en media - geavanceerde audio-instellingen.....	34
Equalizer instellen.....	35
Geluidssterkte instellen en automatische volumeregeling.....	35
Radio.....	35
Radiozenders zoeken.....	36
Automatisch radiozenders zoeken.....	36
Radiozenderlijst.....	37
Handmatig radiozenders zoeken.....	37
Radiozenders als voorkeurzenders opslaan.....	38
RDS-functies.....	39
Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten.....	40



Verkeersinformatie (TP).....	40
Radioprogrammatypes (PTY).....	40
Volumeregeling voor onderbrekende RDS-functies.....	41
Radiotekst.....	41
Automatisch radiofrequenties updaten (AF).....	41
Digitale radio (DAB)*.....	42
Digitale radio (DAB)* - subkanaal.....	42
DAB naar DAB link.....	42
Mediaspeler.....	43
Cd/Dvd*.....	43
Voorruit-/achteruitspoelen.....	44
Willekeurige afspelvolgorde tracks of audiobestanden.....	45
Media zoeken.....	45
Afspelen en navigeren bij DVD Video.....	46
Camerahoek bij het afspelen van DVD Video.....	47
Beeldinstellingen.....	48
Harde schijf (HDD)*.....	48
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten.....	49
Externe geluidsbron via AUX/USB*-ingang.....	50



Externe geluidsbron via AUX/USB*-ingang aansluiten.....	51
Geluidssterkte instellen voor externe geluidsbron.....	52
Media Bluetooth®.....	52
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen.....	53
Bluetooth®-eenheid registreren.....	54
Automatische aansluiting Bluetooth®-eenheid.....	55
Andere Bluetooth®-eenheid kiezen.....	56
Bluetooth®-eenheid loskoppelen.....	56
Bluetooth®-eenheid verwijderen.....	57
Bluetooth®-handsfreesysteem.....	57
Bluetooth®-handsfreesysteem - overzicht.....	58
Gespreksfuncties.....	59
Bluetooth®-handsfreesysteem - audio-instellingen.....	59
Telefoonboek.....	60
Telefoonboek - contactpersonen snel zoeken.....	61
Telefoonboek - tekentabel toetsenset op middenconsole.....	61
Telefoonboek - contactpersonen zoeken.....	62



Stembediening.....	63
Taalkeuze voor stembediening.....	64
Hulpfuncties voor stembediening.....	65
Stembediening - instellingen.....	65
Stembediening - stemcommando's.....	66
Stembediening - snelcommando's.....	67
Stembediening - mobiele telefoon.....	67
Stembediening - radio.....	68
Stembediening - multimedia.....	69
Auto met internetaansluiting.....	70
Automodem*.....	71
Apps.....	73
Webbrowser.....	74
TV - instelling*.....	76
Tv* -kanalen zoeken/voorkeurslijst.....	78
Tv* - voorkeur kijker.....	78
Informatie over actueel tv*-programma....	79
Teletekst*.....	79
Wegval van ontvangst tv*-kanaal.....	79
Afstandsbediening*.....	80
Afstandsbediening* - functies.....	81
Afstandsbediening* - batterij vervangen...	82
Audio en media - menu-overzicht.....	82



Menu-overzicht - AM.....	83
Menu-overzicht - FM.....	83
Menu-overzicht - Digitale radio (DAB)*.....	84
Menu-overzicht - CD/DVD Audio.....	84
Menu-overzicht - DVD Video.....	85
Menu-overzicht - harde schijf (HDD).....	86
Menu-overzicht - iPod.....	86
Menu-overzicht - USB.....	87
Menu-overzicht - Media Bluetooth®.....	87
Menu-overzicht - AUX.....	88
Menu-overzicht - Bluetooth®-handsfree- systeem.....	88
Menu-overzicht - webbrowser.....	89
Menu-overzicht - tv*.....	90



04 Alfabetisch register

Alfabetisch register.....	92
---------------------------	----

04



01



INLEIDING



Inleiding

Dit supplement vormt een aanvulling op het reguliere instructieboekje.

Raadpleeg bij twijfel over een van de auto-functies eerst het instructieboekje. Voor antwoord op verdere vragen wordt geadviseerd contact op te nemen met een dealer of vertegenwoordiger van Volvo Car Corporation.

De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in dit supplement zijn niet bindend. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.

© Volvo Car Corporation

Instructieboekje in mobiele apparaten



i N.B.

Het instructieboekje is te downloaden als app (geldt voor bepaalde modellen en mobiele telefoons), zie www.volvocars.com.

De app biedt tevens video's en doorzoekbare informatie en eenvoudige navigatie tussen de verschillende hoofdstukken.

Volvo Sensus

Volvo Sensus vormt het hart van uw persoonlijke Volvo-beleving. Sensus bundelt informatie, entertainment en autofuncties voor een probleemloos bezit.



Wanneer u in uw auto zit, wilt u alles onder controle hebben. In de interactieve wereld van vandaag betekent dit dat u, wanneer het u uitkomt, wilt kunnen beschikken over informatie, communicatie en entertainment. Sensus reikt u al onze oplossingen voor aansluiting* op de rest van de wereld aan en biedt u de mogelijkheid tot intuïtieve bediening van de verschillende autofuncties.

Volvo Sensus presenteert tal van functies van uiteenlopende autosystemen op overzichtelijke wijze op het display van de middenconsole. Volvo Sensus biedt de mogelijkheid tot personalisering van de auto met een eenvoudig te hanteren bedieningsinterface. Er zijn instellingen te verrichten onder Instellingen van de auto, Audio en media, Klimaat e.d.

* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.




Met de knoppen en bedieningselementen op de middenconsole en het rechter toetsenblok* op het stuurwiel kunt u functies activeren en deactiveren en tal van instellingen veranderen.

Bij het bedienen van **MY CAR** worden alle instellingen getoond die verband houden met het besturen en bedienen van de auto, zoals City Safety, sloten en alarm, automatische ventilatorsnelheid, klokinstelling e.d.

Bij het indrukken van **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, **NAV*** en **CAM*** kunt u andere bronnen, systemen en functies activeren, zoals AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigatie* en Park Assist-camera*.

Voor meer informatie over alle functies/systemen, zie de desbetreffende hoofdstukken in het instructieboekje of het bijbehorende supplement.

Overzicht

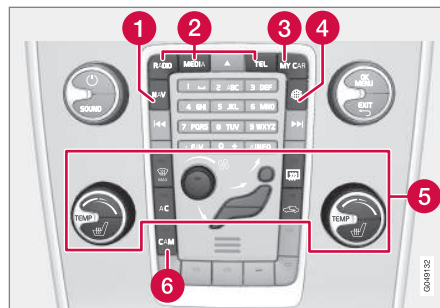

Bedieningspaneel op middenconsole. De afbeelding is schematisch – het aantal functies en de locatie van de knoppen is afhankelijk van de gekozen uitrusting en de desbetreffende markt.


- 1 Navigatie* - **NAV**, zie het aparte supplement.
- 2 Audio en media - **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, zie de desbetreffende hoofdstukken in dit supplement.
- 3 Instellingen van de auto - **MY CAR**, zie MY CAR (p. 14).
- 4 Auto met internetaansluiting - **NAV***, zie desbetreffend supplement (Sensus Infotainment).
- 5 Klimaatregeling, zie Instructieboekje.
- 6 Park Assist-camera - **CAM***, zie Instructieboekje.

Digitale gebruikershandleiding in auto

Het instructieboekje is weer te geven op het beeldscherm in de auto¹. De informatie is doorzoekbaar en de navigatie tussen de verschillende hoofdstukken verloopt eenvoudig.

Digitale gebruikershandleiding openen - druk op de knop **MY CAR** op de middenconsole, druk op **OK/MENU** en kies **Gebruikershandleiding**.

Voor elementaire navigatie, zie Het systeem bedienen (p. 27) en Menufuncties (p. 29). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.

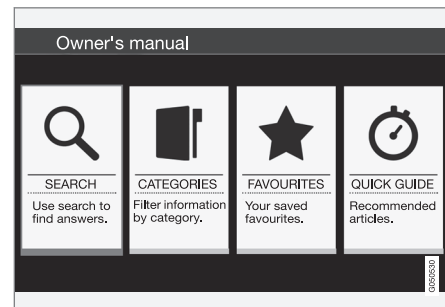

Startpagina van de gebruikershandleiding.

U hebt vier opties om in het instructieboekje de informatie te vinden die u zoekt:


¹ Geldt voor bepaalde automodellen.

- **Zoeken** - Zoekfunctie om een artikel te vinden.
- **Categorieën** - Alle artikelen geordend naar categorieën.
- **Favorieten** - Snelkoppeling naar favoriete artikelen.
- **Quick Guide** - Een selectie van artikelen voor veelgebruikte functies.

i N.B.

Het instructieboekje is niet raadpleegbaar tijdens het rijden.

Zoeken

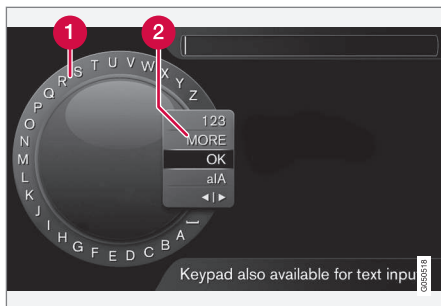

Zoeken met behulp van het schrijfwiel.

- 1 Tekenlijst.
- 2 Invoerstand wijzigen (zie de volgende tabel).

Gebruik het schrijfwiel om een zoekterm in te voeren, bijvoorbeeld 'veiligheidsgordel'.

1. Draai aan **TUNE** tot de gewenste letter verschijnt en druk ter bevestiging op **OK/MENU**. Ook de cijfer- en lettertoetsen van het bedieningspaneel op de midden-console zijn te gebruiken.
2. Ga verder met de volgende letter enz.
3. Om over te schakelen op de invoer van cijfers of speciale tekens of om te zoeken, draait u aan **TUNE**, totdat een van de opties (zie verklaring in volgende tabel) in de lijst voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en druk vervolgens op **OK/MENU**.

123/ABC	Met OK/MENU kunt u wisselen tussen cijfers en letters.
MEER	Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van speciale tekens.
OK	Voer de zoekopdracht uit. Draai aan TUNE om een treffer te kiezen en druk vervolgens op om OK/MENU het bijbehorende artikel te openen.

alA	Tussen kleine en hoofdletters wisselen met OK/MENU .
◀▶	Van het tekstwiel naar het zoekveld wisselen. De cursor verplaatsen met TUNE . Eventuele verkeerde spelling wissen met EXIT . Om terug te gaan naar het tekstwiel op OK/MENU drukken. Let op: de cijfer- en lettertoetsen op het bedieningspaneel kunnen worden gebruikt bij bewerkingen in het zoekveld.

Categorieën

De artikelen van het instructieboekje zijn geordend naar hoofdcategorieën en ondercategorieën. Hetzelfde artikel ligt mogelijk in meerdere categorieën zodat het gemakkelijker te vinden is.

Draai aan **TUNE** om door de categorieboom te navigeren en druk op **OK/MENU** om een categorie (aangeduid met **■|**) of artikel (aangeduid met **□**) te openen. Druk op **EXIT** om terug te gaan naar de vorige weergave.

Favorieten

Hier vindt u de artikelen die als favorieten zijn opgeslagen. Om een artikel als favoriet te markeren, zie de rubriek "In een artikel navigeren" hieronder.




Draai aan **TUNE** om in de favorietenlijst te navigeren en druk op **OK/MENU** om een artikel te openen. Druk op **EXIT** om terug te gaan naar de vorige weergave.

Quick Guide

Hier vindt u een aantal artikelen om de meest gebruikte functies van de auto te leren kennen. De artikelen zijn ook via categorieën bereikbaar, maar staan hier om er snel bij te kunnen.

Draai aan **TUNE** om in de Quick Guide te navigeren en druk op **OK/MENU** om een artikel te openen. Druk op **EXIT** om terug te gaan naar de vorige weergave.

In een artikel navigeren

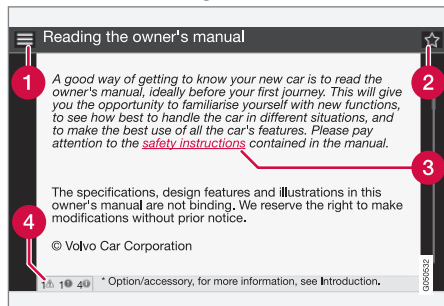

- 1 **Home** - naar de startpagina van de gebruikershandleiding gaan.
- 2 **Favoriet** - het artikel als favoriet toevoegen/verwijderen. U kunt ook op de **FAV**-knop op de middenconsole drukken om

een artikel als favoriet toe te voegen/te verwijderen.

- 3 **Gemarkeerde link** - naar een gelinkt artikel gaan.
- 4 **Speciale teksten** - als het artikel waarschuwings-, belangrijk- of NB-teksten bevat, worden het bijbehorende symbool en het aantal van dergelijke teksten in het artikel getoond.

Draai aan **TUNE** om de links door te nemen of een artikel omhoog of omlaag te schuiven. Als het beeldscherm naar het begin/eind van een artikel is geschoven, zijn de opties Home en Favoriet bereikbaar door een stap omhoog/omlaag te gaan. Druk op **OK/MENU** om de keuze/gemarkeerde link te activeren. Druk op **EXIT** om terug te gaan naar de vorige weergave.

Gerelateerde informatie

- Informatie op internet (p. 11)

Verkoop van auto

Bij verkoop van de auto is het belangrijk om de gebruikersgegevens en de systeeminstellingen naar de oorspronkelijke fabrieksinstelling te resetten.

Om de fabrieksinstellingen te resetten, drukt u op **MY CAR** op de middenconsole en kiest u **Instellingen** → **Resetten naar fabrieksinstellingen**.

De gebruikersgegevens worden gereset (bijv. voor apps, webbrowser) en alle persoonlijke instellingen in menu's (bijv. klimaatinstellingen, voertuiginstellingen) krijgen de oorspronkelijke fabrieksinstelling.

Bij auto's met Volvo On Call, VOC* worden de in de auto opgeslagen persoonlijke instellingen gewist. Om het VOC-abonnement te stoppen, zie Verkoop van auto met Volvo On Call* (p. 11).

Gerelateerde informatie

- MY CAR - menu-opties (p. 15)
- Volvo ID (p. 11)

Verkoop van auto met Volvo On Call*

Als de auto met Volvo On Call, VOC is uitgerust, is het belangrijk om de eigenaar bij de dienst te wijzigen.

VOC is een aanvullend pakket met veiligheids-, beveiligings- en comfortdiensten. Bij verkoop van de auto is het belangrijk om de eigenaar bij de dienst te wijzigen.

De VOC-dienst afsluiten

Neem bij verkoop van de auto contact op met een Volvo-dealer om de VOC-dienst af te sluiten.

Bij verkoop van de auto is het belangrijk om persoonlijke instellingen in de auto te resetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstelling², zie Verkoop van auto.

De VOC-dienst starten

Het is zeer belangrijk dat de VOC-dienst van eigenaar wisselt, zodat de vorige eigenaar geen diensten meer in de auto kan uitvoeren. Neem contact op met een erkende Volvo-dealer bij verkoop van de auto.

Gerelateerde informatie

- Informatie op internet (p. 11)

Informatie op internet

Op www.volvocars.com vindt u meer informatie over uw auto.

Met een persoonlijke Volvo ID kunt u inloggen op My Volvo, een persoonlijke webpagina voor u en uw auto.



QR-code

Voor het uitlezen van de QR-code hebt u een QR-codelezer nodig die als extra programma (app) verkrijgbaar is voor tal van mobiele telefoons. QR-codelezers zijn bijvoorbeeld te downloaden via App Store, Windows Phone of Google Play.

Volvo ID

Volvo ID is uw persoonlijke ID die u toegang biedt tot diverse diensten³.

Voorbeeld van diensten:

- My Volvo - Uw persoonlijke website voor u en uw auto.
- Auto met internetaansluiting* - bepaalde functies en diensten vereisen dat u uw auto hebt geregistreerd op een persoonlijke Volvo ID, bijv. om een adres van een kaartdienst op internet rechtstreeks naar uw auto te kunnen sturen.
- Volvo On Call, VOC* - Volvo ID wordt gebruikt bij het inloggen op de mobiele app Volvo On Call.



N.B.

Om nog steeds gebruik van deze diensten te kunnen maken, moet het oude inlogaccount worden geüpgraded naar Volvo ID.

Voordelen van Volvo ID

- Een gebruikersnaam en een wachtwoord voor online diensten, d.w.z. u hoeft slechts één gebruikersnaam en één wachtwoord te onthouden.
- Bij het wijzigen van een gebruikersnaam/wachtwoord voor een dienst (bijv. VOC) worden deze ook automatisch voor andere diensten gewijzigd (bijv. My Volvo)

² Geldt alleen voor auto's die met internet kunnen worden verbonden.

³ Het aanbod aan diensten kan veranderen en hangt af van het uitrustingsniveau en de markt.



Een Volvo ID aanmaken

Om een Volvo ID aan te maken, moet u uw persoonlijke e-mailadres aangeven en de instructies volgen die u in een e-mail ontvangt om de registratie te voltooien. Een Volvo ID kan via de volgende diensten worden aangeemaakt:


- My Volvo web - Geef het e-mailadres aan en volg de instructies.
- Bij een auto met internetaansluiting* - Geef het e-mailadres aan in de app die Volvo ID vereist en volg de instructies. Of druk op de verbindingknop  op de middenconsole en kies **Apps, Installatie** en volg de instructies.
- Volvo On Call, VOC* - De nieuwste versie van de VOC-app laden. Kies voor het aanmaken van een Volvo ID op de startpagina en volg de instructies.

Gerelateerde informatie

- Informatie op internet (p. 11)
- Apps (p. 73)
- Auto met internetaansluiting (p. 70)
- Verkoop van auto (p. 10)
- Verkoop van auto met Volvo On Call* (p. 11)

02

MY CAR

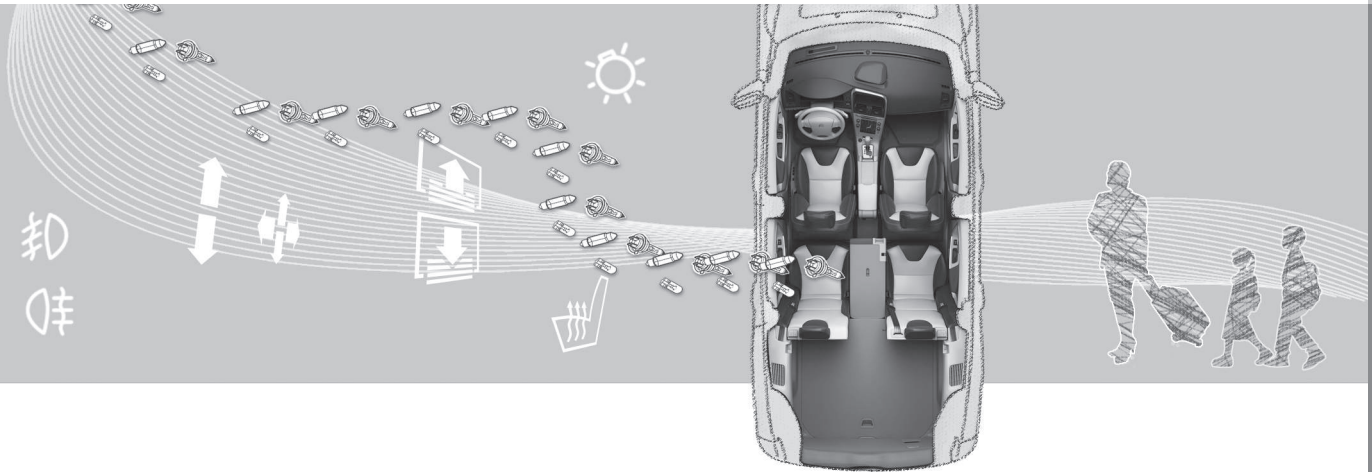




MY CAR

MY CAR is een menugroep voor hantering van tal van autofuncties, zoals City Safety, sloten en alarm, automatische ventilatorsnelheid, klokinstelling e.d.

Sommige functies behoren tot de standaarduitrusting, andere zijn zogeheten opties – het aanbod verschilt per markt.

Bediening

Navigatie in deze menu's vindt plaats met knoppen op de middenconsole of met de rechter stuurtoetsen.

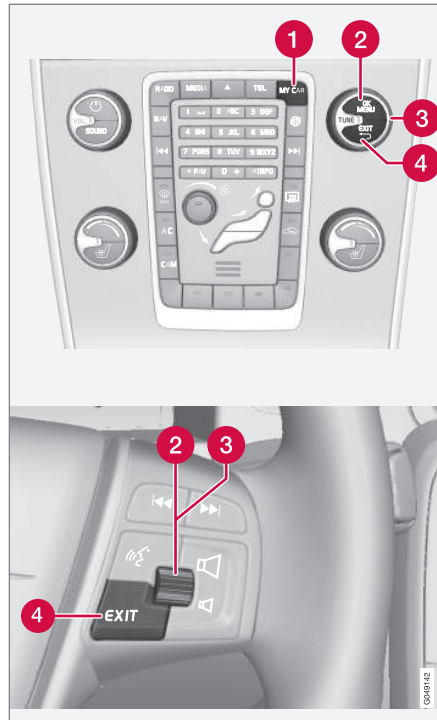

- 1 **MY CAR** - opent het menusysteem MY CAR.
- 2 **OK/MENU** - knop op de middenconsole indrukken of het duimwiel op het stuurwiel om de gemarkeerde menu-optie te

kiezen/aan te vinken of de gekozen functie in het geheugen op te slaan.

- 3 **TUNE** - aan de draaiknop op de middenconsole of het duimwiel op het stuurwiel draaien om een stap omhoog/omlaag te gaan door de menu-opties.
- 4 **EXIT**

EXIT-functies

Afhankelijk van de functie waarop de aanwijzer staat op het moment van het indrukken van **EXIT** en het menuniveau, kan het volgende gebeuren:

- telefoongesprek wordt afgewezen
- actuele functie wordt afgebroken
- ingevoerde tekens worden gewist
- laatst ingevoerde keuzes worden geannuleerd
- u beweegt omhoog in het menusysteem.

Kort en lang indrukken kunnen verschillende resultaten opleveren.

Bij lang indrukken springt u naar het hoogste menuniveau (hoofdbronweergave), van waaruit u alle functies/menugroepen van de auto kunt bereiken.



MY CAR - paden

MY CAR is een menugroep voor hantering van tal van autofuncties, zoals het instellen van de klok, de buitenspiegels en de vergrendelingen.

Het actuele menuniveau staat bovenaan op het beeldscherm van de middenconsole. De zoekpaden naar de verschillende functies van het menusysteem worden als volgt aangegeven:

Instellingen → Auto-instellingen → Slotinstellingen → Portieren open → Bestuurdersdeur:dan alle.

Hier volgt een voorbeeld van de wijze waarop u een functie kunt opzoeken en aanpassen met de toetsenset op de middenconsole:

1. Druk op de knop **MY CAR** op de middenconsole.
2. Druk op het duimwiel.
3. Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld **Instellingen**, met het duimwiel en **druk** vervolgens op het duimwiel – er wordt een submenu geopend.
4. Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld **Auto-instellingen**, en druk op het duimwiel – er wordt een submenu geopend.
5. Ga naar **Slotinstellingen** en druk op het duimwiel – er wordt een nieuw submenu geopend.

6. Ga naar **Portieren open** en druk op het duimwiel – er wordt een vervolgmenu met selecteerbare opties geopend.
7. Markeer een van de opties **Alle portieren** en **Bestuurdersdeur:dan alle** met het duimwiel en druk op het duimwiel – de gemarkeerde optie wordt gekozen.
8. Sluit de programmering af door de menu's één voor één te verlaten door **EXIT** telkens kort in te drukken of deze eenmaal lang in te drukken.

De procedure verloopt geheel identiek voor de bedieningsknoppen op de middenconsole (p. 14): **OK/MENU**, **EXIT** en de draaiknop **TUNE**.

Gerelateerde informatie

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR - menu-opties (p. 15)

MY CAR - menu-opties

MY CAR is een menugroep waar veel functies van de auto kunnen worden bediend, bijvoorbeeld de tijd instellen, de buitenspiegels en de sloten.



Voorbeeld van de normaalweergave voor MY CAR.

Druk op **MY CAR** op de middenconsole om de normaalweergave voor MY CAR te openen. In de normaalweergave wordt de status voor bepaalde bestuurdersondersteunende systemen in het bovenste deel van het beeldscherm weergegeven, samen met de status voor de functie Start/Stop* in het onderste deel van het beeldscherm.

Met een druk op **OK/MENU** gaat u naar de menubron **My Car** waar de volgende opties staan:

* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.



- **My S60¹**
- **Verbruiksinfo**
- **DRIVE-E²/Hybride³**
- **Bandenspanning**
- **Instellingen**
- **Gebruikershandleiding**

My S60¹

My Car → My S60¹

Op het beeldscherm staan alle bestuurdersondersteunende systemen aangegeven - u kunt ze hiervandaan activeren of deactiveren.

Rijstatistiek

My Car → Verbruiksinfo

Op het display verschijnen historische gegevens over het gemiddelde stroom-³ en brandstofverbruik in de vorm van staafdiagrammen.

Drive-E²

My Car → DRIVE-E

Hier vindt u onder meer een beschrijving van de opzet van Volvo's Drive-E-concept. Kies uit de volgende rubrieken:

- **Start/Stop**
Hier vindt u informatie over het Start/Stop-systeem.

¹ Afhankelijk van het automodel.

² Geldt voor de S60, V60 en XC60.

³ Geldt voor de V60 Plug-in Hybrid.

- **Milieutips**
Hier vindt u tips, adviezen en een beschrijving van wat zuinig rijden inhoudt.

Hybrid³

My Car → Hybride

Hier vindt u informatie over de aandrijving van de auto. Kies uit de volgende rubrieken:

- **Stroomtoevoer**
Op het display verschijnt informatie over de motor die de auto aandrijft en de richting van de stroom.
- **Rij-instellingen**
Hier vindt u een toelichting bij de verschillende rijstanden van de auto.
- **Milieutips**
Hier vindt u tips, adviezen en een beschrijving van wat zuinig rijden inhoudt.

Bandenspanning

My Car → Bandenspanning

Op het beeldscherm staat informatie over het bandenspanningscontrolesysteem van de auto - u kunt het systeem hiervandaan activeren of deactiveren.

Instellingen

My Car → Instellingen

De menu's zijn als volgt opgebouwd:



Hier verschijnen de eerste 4 menuniveaus onder **Instellingen**. Sommige functies behoren tot de standaarduitrusting, andere zijn zogeheten opties - het aanbod verschilt per markt.

Wanneer u kunt kiezen uit activering/**Aan** of deactivering/**Uit** van een bepaalde functie, verschijnt er een vakje:

Aan: Aangevinkt vakje.

Uit: Leeg vakje.

- Kies **Aan/Uit** met **OK** en verlaat het menu vervolgens met **EXIT**.

Menu's onder instellingen

- **Auto-instellingen**, zie MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
- **Rijondersteuning**, zie MY CAR - bestuurdersondersteunende systemen (p. 19)



- **Systeemopties**, zie MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
- **Instellingen stembediening**, zie MY CAR - steminstellingen (p. 22)
- **Klimaatinstellingen**, zie MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
- **Internetinstellingen**, zie MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
- **Volvo On Call**, staat in een apart boekje beschreven.
- **Opties FAV-toets** - een veel gebruikte functie in MY CAR koppelen aan de **FAV**-knop, zie Favorieten (p. 32)
- **Informatie**, zie MY CAR - informatie (p. 24)
- **Resetten naar fabrieksinstellingen** - alle gebruikersgegevens worden gereset en alle instellingen in alle menu's krijgen de oorspronkelijke fabrieksinstelling.

Gebruikershandleiding

My Car → Gebruikershandleiding

Het beeldscherm toont de digitale gebruikershandleiding (p. 8).

Gerelateerde informatie

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR - paden (p. 15)

MY CAR - voertuiginstellingen

De menu-optie voertuiginstellingen in de menugroep MY CAR bedient veel functies van de auto, zoals autosleutelgeheugen en vergrendelingsinstellingen voor portieren.

Auto-instellingen	
Sleutelgeheugen	
Aan	
Uit	
Slotinstellingen	
Automatische portiervergrendeling	
Aan	
Uit	
Portieren open	
Alle portieren	
Bestuurdersdeur:dan alle	
keyless entry ontgrendel	
Alle deuren open	
Willekeurig portier	
Portieren aan één zijde	
Beide voorportieren	

Slotinstellingen	
Akoestische bevestiging	
Aan	
Uit	
Lichtbevestiging portiervergrend.	
Aan	
Uit	
Lichtsignaal bij ontgrendeling	
Aan	
Uit	
Minder bescherming	
Minder bescherming activeren	
Aan	
Uit	
Vragen bij uitstappen	
Aan	
Uit	
Instellingen buitenspiegels	



02 MY CAR



Spiegels inklappen bij vergrendel.

Aan

Uit

Spiegel links omlaag bij achteruit

Aan

Uit

Spiegel rechts omh. bij achteruit

Aan

Uit

Lichtinstellingen

Binnenverlichting

Vloerverlichting

Sfeerverlichting

Kleuren sfeerverlichting

Tijdsduur 'approach'-verl.

Uit

30 sec.

60 sec.

90 sec.

Duur 'follow me home'

Uit

30 sec.

60 sec.

90 sec.

Driemaal richtingaanwijzer

Aan

Uit

Verlichting overdag

Aan

Uit

Tijdelijk linksrijdend verkeer

Aan

Uit

of

Tijdelijk rechtsrijdend verkeer

Aan

Uit

Actieve Dual-Xenon verlichting

Aan

Uit

Extra verlichting

Aan

Uit

Actief grootlicht

Aan

Uit

Bochtverlichting

Aan

Uit

Bandenspanning

Stel bandenspan. af

Bandmonitoring

Aan

Uit



Niv. stuurbevestiging
Laag
Midden
Hoog
Cross Traffic Alert (CTA)
Aan
Uit
Snelheid op infotainmentscherm
Aan
Uit
Auto instellingen resetten
Van alle menu's onder Auto-instellingen worden de fabrieksinstellingen hersteld.

Gerelateerde informatie

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
- MY CAR - bestuurdersondersteunende systemen (p. 19)
- MY CAR - steminstellingen (p. 22)
- MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
- MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
- MY CAR - informatie (p. 24)

MY CAR - bestuurdersondersteunende systemen

Met de menu-optie *bestuurdersondersteunende systemen* in de menugroep *MY CAR* bedient u de functies zoals *Collision Warning* en *Rijbaanassistent*.

Rijondersteuning
Collision Warning
Collision Warning
Aan
Uit
Waarschuwingsafstand
Kort
Normaal
Lang
Signaaltoon
Aan
Uit
Lane Departure Warning

Lane Departure Warning
Aan
Uit
Aan bij starten
Aan
Uit
Hogere gevoeligheid
Aan
Uit
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
Aan
Uit
Assistance instellingen
Volledige functie
Alleen stuurhulp
Alleen vibratie
Informatie verkeersborden



Informatie verkeersborden

Aan

Uit

Snelheidswaarschuwing

Aan

Uit

DSTC

Aan

Uit

City Safety

Aan

Uit

BLIS

Aan

Uit

Afstandswaarschuwing

Aan

Uit

Driver Alert

Aan

Uit

Gerelateerde informatie

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
- MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
- MY CAR - steminstellingen (p. 22)
- MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
- MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
- MY CAR - informatie (p. 24)

MY CAR- systeeminstellingen

De menu-optie systeeminstellingen in menu-groep MY CAR hanteert functies als tijd en taal.

Systeemopties

Tijdsinstellingen

Hier stelt u de klok in op het instrumentenpaneel.

24-uurs klok

Aan

Uit

Zomertijd

Auto

Aan

Uit

Tijd automatisch

Aan

Uit

Locatie



Taal
Geeft de taal aan voor teksten op het beeldscherm en het instrumentenpaneel.
Taal: Bestuurdersscherm
Geeft de taal aan voor teksten op het instrumentenpaneel.
Afst. en brandstofeenh.
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Temperatuureenheid
Celsius
Fahrenheit
Geeft de eenheid aan voor weergave van de buitentemperatuur en instelling van de klimaatregeling.

Screensaver
Aan
Uit
Bij selectie van deze optie wordt de schermweergave automatisch vervangen door een leeg scherm, wanneer u enige tijd geen schermfunctie gebruikt.
De actuele schermweergave verschijnt echter weer, wanneer u gebruik maakt van een van de knoppen of bedieningselementen van het beeldscherm.
Hulptekst weergeven
Aan
Uit
Bij markering van deze optie verschijnt uitleg bij de actuele schermweergave.
Systeemopties resetten
Van alle menu's onder Systeemopties worden de fabrieksinstellingen hervat.

- MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
- MY CAR - informatie (p. 24)

Gerelateerde informatie

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
- MY CAR - bestuurdersondersteunende systemen (p. 19)
- MY CAR - steminstellingen (p. 22)
- MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)



MY CAR - steminstellingen

De menu-optie steminstellingen in menu-groep MY CAR hanteert functies als spraakinstructie en commandolijst voor stembediening.

Instellingen stembediening	Zie
Spraakintroductie	(p. 65)
Lijst van spraakcommando's	(p. 67)
Globale commando's	
A Navigatiecommando's	
Radiocommando's	
Mediacommando's	
Telefooncommando's	
Gebruikersinstelling	(p. 65)
Standaard	

Getrainde gebruiker	
Adaptatie spreker	(p. 65)
Snelheid synth. stem	(p. 65)
Snel	
Midden	
Langzaam	

A Geldt alleen als Volvo's navigatiesysteem* is geïnstalleerd.

Gerelateerde informatie

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
- MY CAR - bestuurdersondersteunende systemen (p. 19)
- MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
- MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
- MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
- MY CAR - informatie (p. 24)

MY CAR - klimaatinstellingen

De menu-optie klimaatinstellingen in menu-groep MY CAR hanteert functies als de ventilatieaanpassing en de recirculatie.

Klimaatinstellingen	
Autom. aanjager	
Normaal	
Hoog	
Laag	
Recirculatie timer instelling	
Aan	
Uit	
Autom. ontdooien achter	
Aan	
Uit	
Autom. verw. bestuurdersstoel	
Aan	
Uit	
Autom. stuurwielverwarming	
Aan	
Uit	



Luchtkwaliteitssysteem

Aan
Uit

Klimaatinstellingen resetten

Van alle menu's onder **Klimaatinstellingen** worden de fabrieksinstellingen her-
vat.

Gerelateerde informatie

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
- MY CAR - bestuurdersondersteunende systemen (p. 19)
- MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
- MY CAR - steminstellingen (p. 22)
- MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
- MY CAR - informatie (p. 24)

MY CAR - internetinstellingen

*De menu-optie internetinstellingen in menu-
groep MY CAR hanteert functies als
Bluetooth® en Wi-Fi.*

Internetinstellingen	Zie
Aansluiten via	(p. 70)
Automodem	(p. 71)
Bluetooth	(p. 54)
Geen	
Automodem	(p. 71)
Datagebruik	
Provider	
Roaming	
SIM-kaart blokkeren	
Pincode van SIM wijzigen	

Access Point Name	
Bluetooth	(p. 54)
Wi-Fi hotspot auto	(p. 71)
Wi-Fi hotspot auto	
Naam	
Wachtwoord	

Gerelateerde informatie

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
- MY CAR - bestuurdersondersteunende systemen (p. 19)
- MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
- MY CAR - steminstellingen (p. 22)
- MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
- MY CAR - informatie (p. 24)



MY CAR - informatie

De menu-optie informatie in menugroep MY CAR hanteert functies als aantal sleutels en VIN-nummer.

Informatie	
Aantal sleutels	
VIN-nummer	

Gerelateerde informatie

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
- MY CAR - bestuurdersondersteunende systemen (p. 19)
- MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
- MY CAR - steminstellingen (p. 22)
- MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
- MY CAR - internetinstellingen (p. 23)

03

AUDIO EN MEDIA





Audio en media

Het audio- en mediasysteem omvat de functies radio (p. 35), mediaspeler (p. 43), tv (p. 76)* en biedt u de mogelijkheid te communiceren met een mobiele telefoon (p. 57), waarvoor u in bepaalde gevallen de stembediening (p. 63) kunt gebruiken. Het is mogelijk de auto aan te sluiten op internet (p. 70) om muziek te 'streamen' via apps (p. 73).

De informatie verschijnt op een beeldscherm van 7 inch boven aan de middenconsole. De functies zijn te bedienen via knoppen op het stuurwiel, op de middenconsole onder het beeldscherm of via een afstandsbediening (p. 80)*.



Als het audio- en mediasysteem actief is bij het afzetten van de motor, wordt het de volgende keer dat u de sleutel naar sleutelstand I of hoger draait, automatisch ingeschakeld en geeft het dezelfde geluidsbron (bijvoor-

beeld radio) weer als bij het afzetten van de motor (bij auto's met Keyless-systeem* moet het bestuurdersportier dichtstaan).

Wanneer de transpondersleutel niet in het contactslot steekt, is het audio- en mediasysteem 15 minuten achtereenvolgend te gebruiken door op de knop Aan/Uit te drukken.

Bij het starten van de auto wordt het audio- en mediasysteem tijdelijk uitgeschakeld en weer ingeschakeld wanneer de motor is aangegagen.

N.B.

Haal de transpondersleutel uit het contactslot als u het audio- en mediasysteem gebruikt terwijl de motor afgezet is. Dit om te voorkomen dat de accu onnodig ontladen raakt.

Powered by Gracenote®



Gracenote (Gracenote-logo en -logotype), "Powered by Gracenote" en Gracenote MusicID zijn geregistreerde handelsmerken of


handelsmerken die eigendom zijn van Gracenote, Inc.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic en de dubbele D zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories.

Audyssey MultEQ

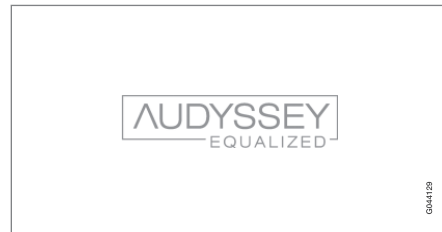


Bij de ontwikkeling en instelling van het geluid werd gebruik gemaakt van het Audyssey MultEQ-systeem om een eersteklas geluidswaergave te garanderen.



Audio en media - overzicht

Overzicht van de verschillende onderdelen van het audio- en mediasystemen.

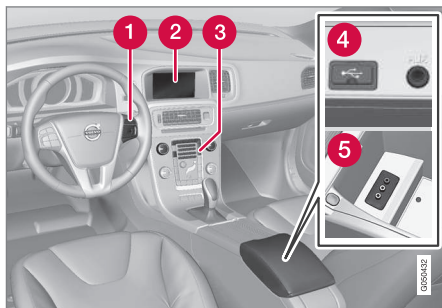


- 1 Toetsenset op stuurwiel.
- 2 7 inch beeldscherm. De grafische opzet van het beeldscherm is variabel en hangt af van de instellingen van het instrumentenpaneel, zie instructieboekje.
- 3 Bedieningspaneel op middenconsole.
- 4 AUX- en USB-ingangen voor externe geluidsbronnen (p. 50) (bijv. iPod®).
- 5 A/V-AUX-ingang*.

Gerelateerde informatie

- Audio en media (p. 26)
- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)

Audiosysteem en media - het systeem bedienen

Het audio- en mediasysteem is te bedienen vanaf de stuurtoetsen, met behulp van de stembediening (p. 63) of met de afstandsbediening (p. 80)*. De informatie wordt op het beeldscherm boven aan de middenconsole gepresenteerd.

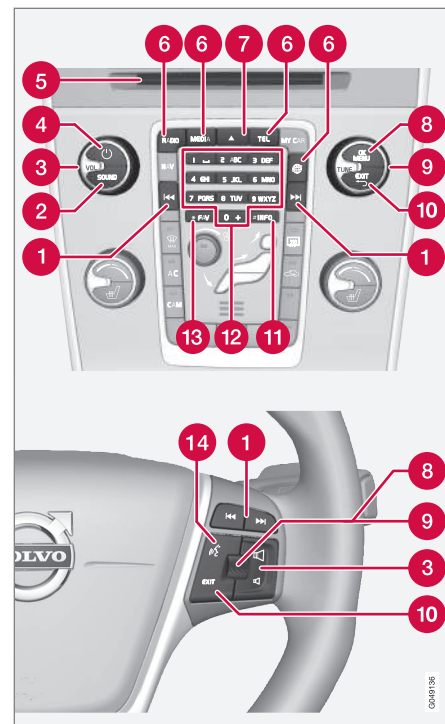

- 1 Vooruit/achteruit/zoeken - Kort indrukken om naar de/het volgende/vorige track op een disk, voorkeuzender van de

* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.



03 Audio en media



radio¹ of hoofdstuk te gaan². **Lang indrukken** om een track op een cd vooruit/achteruit te spoelen of de eerstvolgende goed doorkomende radiozender te zoeken.

- 2 **SOUND** - indrukken op de audio-instellingen (lage tonen, hoge tonen e.d.) te openen. Voor meer informatie, zie algemene audio-instellingen (p. 33) .
- 3 **VOL** - het geluidsniveau verhogen of verlagen.
- 4  **ON/OFF/MUTE** - Bij **kort indrukken** wordt de installatie ingeschakeld en bij **lang indrukken** (totdat het scherm zwart wordt) vindt uitschakeling plaats. Let erop dat het complete Sensus-systeem (incl. navigatie*- en telefoonfuncties) altijd gelijktijdig wordt in-/uitgeschakeld. Kort indrukken om het geluid uit te schakelen (MUTE-functie) of opnieuw in te schakelen, als het geluid uitstond.
- 5 Opening voor het plaatsen/uitwerpen van een disc.
- 6 **Hoofdbronnen** - indrukken om een hoofdbron (bijv. **RADIO**, **MEDIA**) te kiezen. De laatst geactiveerde bron (bijvoorbeeld **FM-menu** voor de radio) verschijnt. Als u zich in een bron bevindt en op de hoofdbronknop drukt, verschijnt er een snelkoppelingmenu.

¹ Geldt niet voor DAB.

² Geldt alleen voor dvd-discs.

- 7 Disc uitwerpen. Een disc blijft ca. 12 seconden lang in de uitgeworpen stand staan. Om veiligheidsredenen wordt de disc vervolgens automatisch weer naar binnen getrokken.
- 8 **OK/MENU** - druk op het duimwiel op het stuurwiel of op de knop van de middenconsole om een keuze in menu's te bevestigen. Als u zich in de normaalweergave bevindt en op **OK/MENU** drukt, verschijnt er een menu voor de gekozen bron (bijvoorbeeld **RADIO** of **MEDIA**). Er verschijnt een pijl naar rechts op het scherm, als er onderliggende menu's zijn.
- 9 **TUNE** - draai aan het duimwiel op het stuurwiel of aan de draaiknop op de middenconsole om door de tracks/mappen, radio- en tv*-zenders of telefooncontacten te bladeren of door de keuzes op het beeldscherm te navigeren.
- 10 **EXIT** - **kort indrukken** om omhoog te gaan in het menusysteem, een actieve functie te annuleren, telefoongesprekken te beëindigen/weigeren of ingevoerde tekens te wissen. **Lang indrukken** om de normaalweergave of het hoogste menuniveau (hoofdbronmenu) te openen, dat hetzelfde is als de hoofdbronknoppen op de middenconsole (6).
- 11 **INFO** - als er meer informatie beschikbaar is dan op het scherm kan worden weer-

gegeven, druk dan op de knop **INFO** om de resterende informatie te zien.

- 12 **Sneltoetsen** – Cijfers en letters invoeren.
- 13 **FAV** - in bepaalde bronnen is het mogelijk een functie te koppelen aan de knop **FAV**. De desbetreffende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de knop **FAV**, zie Favorieten (p. 32).
- 14 **Stembediening** - indrukken om de stembediening te activeren.

Gerelateerde informatie

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media (p. 26)




Audio en media - menufuncties

Het audio- en mediasysteem is te bedienen vanaf de middenconsole en voor een deel

vanaf de stuurtoetsen, met behulp van de stembediening of met de afstandsbediening (p. 80)*. De informatie wordt op het beeld-

scherm boven aan de middenconsole gepresenteerd.

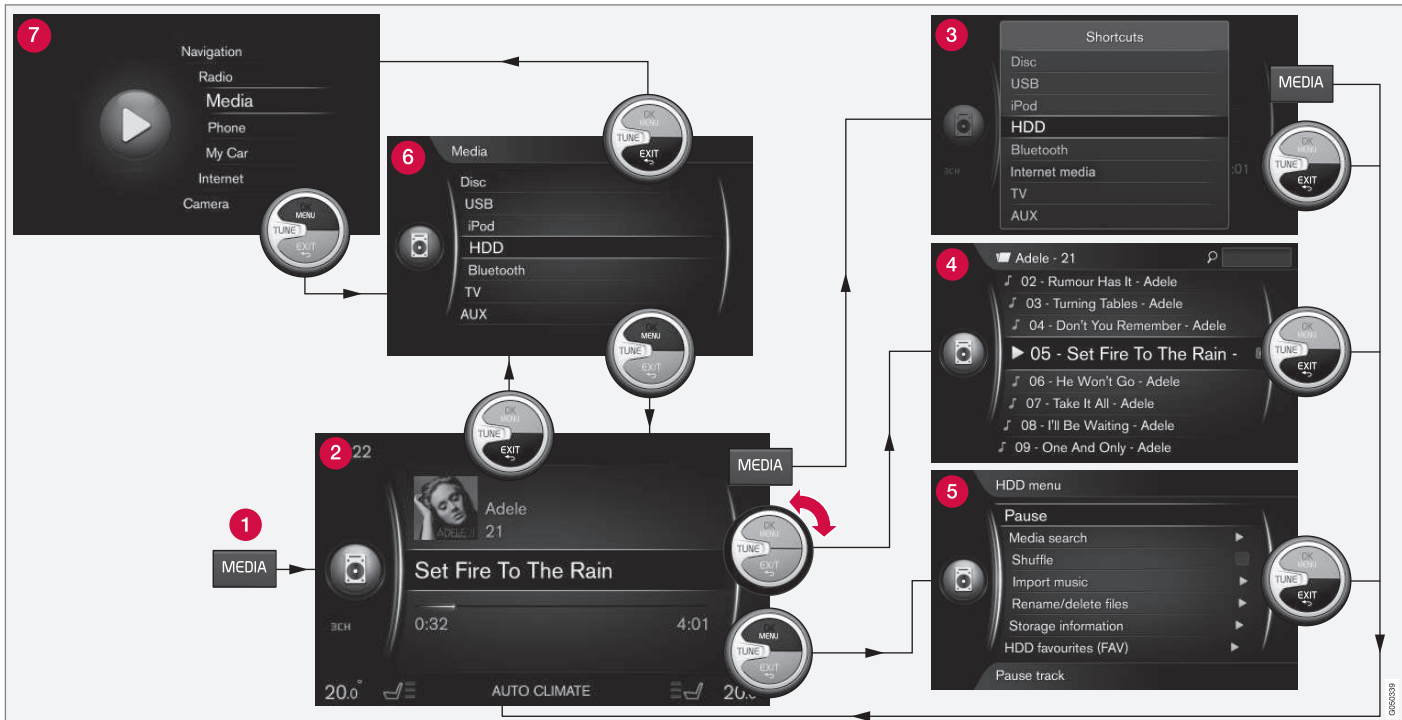

Het voorbeeld laat de navigatie naar verschillende functies zien als media vanaf de harde schijf van de auto worden afgespeeld.

* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.



- 1 **Hoofdbronknop** - indrukken om van hoofdbron te wisselen of het snelkoppelingsmenu van de actieve bron weer te geven.
- 2 **Normaalweergave** - normale stand voor de bron.
- 3 **Snelkoppelingsmenu** - toont de meest gebruikelijke menukeuzes.
- 4 **Snelmenu** - snelstand bij draaien aan **TUNE** om bijvoorbeeld van track, radio-zender e.d. te veranderen.
- 5 **Bronmenu** - functies en instellingen in de actieve bron.
- 6 **Bronkeuzemenu**³ - toont de bronnen waaruit kan worden gekozen.
- 7 **Hoofdbronmenu** - toont de hoofdbronnen die ook kunnen worden gekozen met de hoofdbronknoppen (1).

Het uiterlijk is afhankelijk van de bron, de uitrusting in de auto, instellingen e.d.

Kies een hoofdbron door te drukken op een hoofdbronknop (1) (bijv. **RADIO, MEDIA**). Gebruik om door de menu's van de bron te navigeren de bedieningsknoppen **TUNE, OK/MENU, EXIT** of de hoofdbronknop (1).

Als de tekst op een menuregel lichtgrijs gekleurd is, kunt u de desbetreffende optie niet kiezen. Het is mogelijk dat de functie niet aanwezig is op de auto, dat de bron niet

actief of niet aangesloten is of dat de bron leeg is.

Voor de beschikbare functies, zie Audio en media - menu-overzicht (p. 82).

Gerelateerde informatie


- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)

³ Alleen beschikbaar in de hoofdbronnen die meerdere bronnen hebben.



Symbolen op het beeldscherm

Overzicht van de symbolen die mogelijk in het activiteits-/statusveld op het beeldscherm verschijnen.

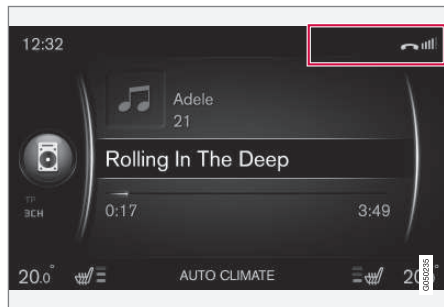

Activiteits-/statusveld.

In het activiteits-/statusveld staan de lopende activiteiten en in bepaalde gevallen hun status. Omdat de ruimte in het veld beperkt is, worden niet voortdurend alle activiteits-/statussymbolen weergegeven.

Symbool	Betekenis
	Sluit aan op internet via Bluetooth®.
	Aangesloten op internet via Bluetooth®.
	Niet aangesloten op internet via Bluetooth®.

Symbool	Betekenis
	Sluit aan op internet via de automodem* ^A . De staven tonen de signaalsterkte van het mobiele telefoonnet en onder de staven staat het gebruikte type aansluiting.
	Aangesloten op internet via de automodem* ^A .
	Niet aangesloten op internet via de automodem* ^A .
	De automodem* ^A aangesloten op internet via roaming (bij verblijf op een netwerk in het buitenland).
	Het symbool verschijnt als de positie van de auto wordt verstuurd.
	Telefoon verbonden.
	Oproep gemist.
	Lopend gesprek.

Symbool	Betekenis
	Ongelezen sms-bericht.
	Microfoon uitgeschakeld.
	Geluid uitgeschakeld (MUTE).

^A Alleen auto's met Volvo On Call

Gerelateerde informatie


- Auto met internetaansluiting (p. 70)
- Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)



Favorieten

Koppel een veelgebruikte functie aan de knop **FAV**. U kunt één functie per bron in de hoofdbronnen radio, media en MY CAR koppelen en bij een auto met internetverbinding ook voor de webbrowser. De gekoppelde functie kunt u vervolgens eenvoudig activeren met een druk op **FAV**.

Favoriet koppelen

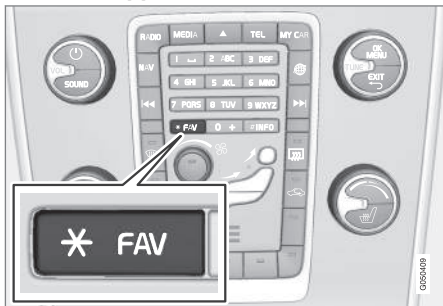

1. Kies een hoofdbron (bijvoorbeeld **RADIO**, **MEDIA**).
2. Kies een bron (bijvoorbeeld **AM** of **Bluetooth**).
3. Druk in de normaalweergave van de bron op **OK/MENU** en open het menu **FAV**.
Of druk lang op de knop **FAV**, totdat het menu verschijnt.

4. Kies in het menu de functie die u aan **FAV** wilt koppelen.
 - > Wanneer de bron (bijvoorbeeld AM, Bluetooth®) actief is, is de opgeslagen functie met een korte druk op **FAV** te activeren.

Gerelateerde informatie

- Audio en media (p. 26)
- MY CAR (p. 14)
- Radio (p. 35)
- Mediaspeler (p. 43)
- Auto met internetaansluiting (p. 70)

Audio en media - audio-instellingen

Het audiosysteem is voorgekalibreerd voor optimale geluidsweergave, maar is naar wens aan te passen.

Instelling voor optimale geluidsweergave

Het audiosysteem is voorgekalibreerd voor optimale geluidsweergave met behulp van digitale signaalverwerking.

Voor ieder automodel wordt het audiosysteem tijdens de kalibratie perfect afgestemd op de luidsprekers, de versterker, de akoestiek in de auto, de positie van de luisteraar e.d.

Er is tevens een dynamische kalibratie waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de volumeknop, de radio-ontvangst en de rij-snelheid.

De regelfuncties die in deze gebruikershandleiding nader verklaard worden (zoals **Bass**, **Treble** en **Equalizer**) zijn uitsluitend bedoeld om u de mogelijkheid te bieden de geluidsweergave naar wens af te stellen.


Actieve geluidsdemping⁴

De auto is uitgerust met actieve geluidsdemping die met behulp van het audiosysteem het motorgeluid in de passagiersruimte dempt. Microfoontjes in de plafondbekleding registreren storende geluiden, waarna het

⁴ Geldt voor bepaalde motoren.



audiosysteem het geluid dempt door antigeluidsignalen voortbrengt.

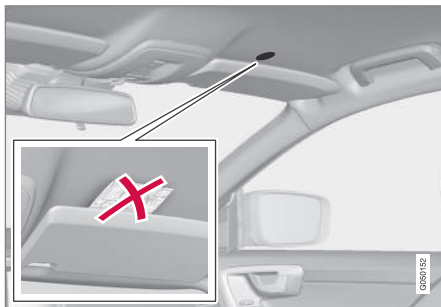

Microfoontje in plafondbekleding - locatie en aantal kunnen per automodel verschillen.

i N.B.

Dek de microfoons in de auto niet af, omdat anders een dreunend geluid uit het audiosysteem kan komen.

Gerelateerde informatie

- Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 33)
- Audio en media - geavanceerde audio-instellingen (p. 34)

Audio en media - algemene audio-instellingen

Algemene geluidsinstellingen voor het audio-en mediasysteem.

Druk op **SOUND** om het menu met audio-instellingen te openen (**Bass**, **Treble** e.d.). Draai aan **TUNE** om uw keuze (bijvoorbeeld **Treble**) te markeren en druk op **OK/MENU** om de keuze te bevestigen.

Pas de instelling aan door te draaien aan **TUNE** en sla de instelling op met **OK/MENU**. Let erop dat u het volume alleen kunt aanpassen binnen een comfortabel bereik. Wanneer een systeem actief is (bijvoorbeeld het navigatiesysteem), kunt u het volume aanpassen door **VOL** naar de minimale/maximale stand te draaien.

Draai **TUNE** verder om de overige opties te markeren:

- **Premium sound** - Geavanceerde audio-instellingen (p. 34).
- **Bass** - Niveau van de lage tonen.
- **Treble** - Niveau van de hoge tonen.
- **Fader** - Balans tussen luidsprekers voor en achter.
- **Balans** - Balans tussen luidsprekers links en rechts.
- **Equalizer** - Het geluidsniveau voor de verschillende frequentiebanden (p. 35).

- **Volume navigatie** - Het volume van de stemsynthese van het navigatiesysteem*.
- **Volume stembediening** - Het volume van de stemsynthese van de stembediening (p. 63).
- **Volume belsignaal** - Het volume van de beltoon van de auto voor een aangesloten mobiele telefoon (p. 57).
- **Volume parkeerhulp** - Het volume voor de Park Assist*.
- **Vol. Cross Traffic Alert** - Het volume voor het CTA-systeem*.
- **Volumecompensatie** - Compensatie van storende rijgeluiden in de passagiersruimte (p. 35).
- **Reset audio-instelling** - Herstelt de fabrieksstandaard voor de audio-instellingen.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - geavanceerde audio-instellingen (p. 34)
- Audio en media - audio-instellingen (p. 32)

* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.



Audio en media - geavanceerde audio-instellingen

Pas de audio-instellingen voor radio en media naar wens aan.

Alle geavanceerde audio-instellingen zijn te bereiken met een druk op **SOUND**, waarna het menu voor audio-instellingen wordt geopend. Draai aan **TUNE** om **Premium sound** te markeren en druk op **OK/MENU**.

Audioprofiel

Het audioprofiel is te optimaliseren voor verschillende interieurzones. Het audioprofiel is in te stellen op **Bestuurdersstoel**,

Achterbank of **Gehele auto**.

1. Draai aan **TUNE** om **Klankpodium** te markeren en druk op **OK/MENU**.
2. Kies een audioprofiel door te draaien aan **TUNE** en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.

Ambient Surround Sound

Ambient Surround Sound is Aan/Uit te zetten. Wanneer u voor Aan hebt gekozen, hanteert het systeem de instelling voor optimale geluidsweergave. Normaal is dat DPL II en in dat geval verschijnt **DPL II** op het display. Als de opname werd gemaakt met Dolby Digital-techniek, vindt de weergave plaats met deze instelling en verschijnt **DIGITAL** op het display. Wanneer u voor Uit hebt gekozen, is de drie-kanaals stereoweergave actief.

1. Draai aan **TUNE** om **Surround** te markeren en druk op **OK/MENU**.
2. Ambient Surround Sound is Aan/Uit te zetten met een druk op **OK/MENU**

Het te hanteren niveau Ambient Surround Sound is apart in te stellen, als voor Aan gekozen is.

1. Draai aan **TUNE** om de niveau-instelling te markeren en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.
2. Kies een niveau voor Ambient Surround Sound door te draaien aan **TUNE** en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.

Lagetonenluidspreker

Het geluidsniveau voor de lagetonenluidspreker is apart in te stellen.

1. Draai aan **TUNE** om **Subwoofer** te markeren en druk op **OK/MENU**.
2. Kies het geluidsniveau door te draaien aan **TUNE** en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.

Middenluidspreker

Het geluidsniveau voor de middenluidspreker is apart in te stellen. Als de Ambient Surround Sound is ingesteld op Aan, dan geldt **DPL II-middenlevel**. Anders geldt **3-kanaals middenlevel**.

1. Draai aan **TUNE** om **Center** te markeren en druk op **OK/MENU**.

2. Kies het geluidsniveau door te draaien aan **TUNE** en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.

Gerelateerde informatie

- Audio en media - audio-instellingen (p. 32)
- Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 33)
- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Equalizer instellen (p. 35)
- Geluidsterkte instellen en automatische volumeregeling (p. 35)
- Geluidsterkte instellen voor externe geluidsbron (p. 52)



Equalizer instellen

Met de equalizer kunt u het volumeniveau aanpassen voor de verschillende radiofrequentiebanden of de tv.

1. Druk op **SOUND** om het menu met audio-instellingen te openen. Draai aan **TUNE** om **Equalizer** te markeren en druk op **OK/MENU**.
2. Kies een frequentieband door te draaien aan **TUNE** en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.
3. Pas de audio-instelling aan door te draaien aan **TUNE** en bevestig uw keuze met **OK/MENU** of annuleer de instelling met **EXIT**. Doe hetzelfde voor de andere frequentiebanden die u wilt aanpassen.
4. Druk na de audio-instelling op **EXIT** om te bevestigen en terug te gaan naar de normaalweergave.

Gerelateerde informatie

- Audio en media - geavanceerde audio-instellingen (p. 34)
- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Audio en media - menufuncties (p. 29)

Geluidssterkte instellen en automatische volumeregeling

Stel de mate van compensatie van hinderlijke rijgeluiden in de passagiersruimte in.

Het audiosysteem zorgt voor compensatie van hinderlijke rijgeluiden in de passagiersruimte door het volume aan te passen ten opzichte van de rijsnelheid. Het compensatieniveau is in te stellen op **Laag, Midden, Hoog** of **Uit**.

1. Druk op **SOUND** om het menu met audio-instellingen te openen. Draai aan **TUNE** om **Volumecompensatie** te markeren en druk op **OK/MENU**.
2. Kies een niveau door te draaien aan **TUNE** en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.

Gerelateerde informatie

- Audio en media - geavanceerde audio-instellingen (p. 34)
- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Audio en media - menufuncties (p. 29)

Radio

Het is mogelijk de radiofrequentiebanden AM⁵ en FM te beluisteren en in bepaalde gevallen ook de digitale radio (DAB) (p. 42)*.

Een auto met internetaansluiting (p. 70) is het eventueel mogelijk om webradiozenders te beluisteren, zie Apps (p. 73).



Bedieningselementen voor radiofuncties.

Voor de radiobediening, zie Het systeem bedienen (p. 27) en Menufuncties (p. 29).

Bepaalde functies zijn te koppelen aan de knop **FAV**. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de knop **FAV**, zie Favorieten (p. 32).

⁵ Geldt niet voor V60 Plug-in Hybrid.



AM⁵/FM-radio

- Radiozenders zoeken (p. 36)
- Radiozenders als voorkeuzenders opslaan (p. 38)
- RDS-functies (p. 39)

Digitale radio (DAB)*

- Digitale radio (DAB)* (p. 42)
- Digitale radio (DAB)* - subkanaal (p. 42)
- DAB naar DAB link (p. 42)
- Radiozenders als voorkeuzenders opslaan (p. 38)
- RDS-functies (p. 39)

Webradio

- Apps (p. 73)

Gerelateerde informatie

- Menu-overzicht - AM (p. 83)
- Menu-overzicht - FM (p. 83)
- Menu-overzicht - Digitale radio (DAB)* (p. 84)

Radiozenders zoeken

De radio stelt automatisch een radiozenderlijst (p. 37) op met de radiozenders met de best doorkomende signalen.

Bij het automatisch radiozenders zoeken (p. 36) wordt gebruik gemaakt van de door de radio samengestelde zenderlijst. handmatig radiozenders zoeken (p. 37) is ook mogelijk.

Bij het zoeken van een zender kan worden ingesteld of het radiozenders zoeken automatisch of handmatig moet gebeuren.

1. Ga in de FM-stand naar **FM-menu** → **Zender afstemmen op**.
2. Draai **TUNE** naar **Zenderlijst of Handmatig afstemmen** en maak een keuze met **OK/MENU**.



N.B.

De ontvangst hangt niet alleen af van de signaalsterkte maar ook van de signaalkwaliteit. Er kunnen storingen optreden wanneer de zendersignalen bijvoorbeeld gehinderd worden door hoge gebouwen of van zeer grote afstand komen. De dekingsgraad kan eveneens variëren afhankelijk van waar u zich bevindt.

Gerelateerde informatie

- Radio (p. 35)

Automatisch radiozenders zoeken

De radio stelt automatisch een radiozenderlijst (p. 37) samen, die voor het automatisch radiozenders zoeken wordt gebruikt.

Als automatisch radiozenders zoeken is ingesteld (p. 36), kan in de normaalweergave en in de zenderlijst worden gezocht.

Radiozenders zoeken in de normaalweergave

1. **Kort drukken** - Druk in de FM-stand op  /  op de middenconsole (of op de toetsenset op het stuurwiel).
 - > De radio gaat naar de vorige/volgende opgeslagen zender.
2. **Lang drukken** - Druk in de FM-stand op  /  op de middenconsole (of op de toetsenset op het stuurwiel).
 - > De radio gaat naar de vorige/volgende beschikbare zender.

Radiozenders zoeken in de zenderlijst

1. Draai in de FM-stand aan **TUNE, FM-zenderlijst** verschijnt.
2. Draai **TUNE** naar een zender en maak een keuze met **OK/MENU**.

In de zenderlijst kan worden gewisseld tussen automatisch en handmatig radiozenders zoeken (p. 37) door op **INFO** op de middenconsole te drukken.

⁵ Geldt niet voor V60 Plug-in Hybrid.



Gerelateerde informatie

- Radiozenders zoeken (p. 36)

Radiozenderlijst

De radio stelt automatisch een radiozenderlijst op met de radiozenders met de best doorkomende signalen. Dat biedt u de mogelijkheid een zender te zoeken in gebieden waar u de radiozenders en hun frequenties niet kent.

Het automatisch radiozenders zoeken (p. 36) maakt gebruik van de samengestelde radiozenderlijst.

N.B.

De lijst vermeldt alleen de frequenties van de zenders waarop u hebt afgestemd en vormt dan ook **geen** complete lijst met alle beschikbare radiofrequenties op de frequentieband van uw keuze.

Gerelateerde informatie

- Radiozenders zoeken (p. 36)

Handmatig radiozenders zoeken

De radio stelt automatisch een radiozenderlijst (p. 37) op, maar u kunt ook handmatig radiozenders zoeken.

Als handmatig radiozenders zoeken is ingesteld (p. 36), kan er in de normaalweergave en in de frequentielijst worden gezocht.

Radiozenders zoeken in de normaalweergave

1. **Kort drukken** - Druk in de FM-stand op  /  op de middenconsole (of op de toetsenset op het stuurwiel).
 - > De radio gaat naar de vorige/volgende opgeslagen zender.
2. **Lang drukken** - Druk in de FM-stand op  /  op de middenconsole (of op de toetsenset op het stuurwiel).
 - > De radio gaat naar de vorige/volgende beschikbare zender.

Radiozenders zoeken in de frequentielijst

1. Draai in de FM-stand aan **TUNE, FM-tuning** verschijnt.
2. Draai **TUNE** naar een frequentie en maak een keuze met **OK/MENU**.

In de frequentielijst kan worden gewisseld tussen handmatig en automatisch radiozenders zoeken (p. 36) door op **INFO** op de middenconsole te drukken.



Gerelateerde informatie

- Radiozenders zoeken (p. 36)
- Automatisch radiozenders zoeken (p. 36)

Radiozenders als voorkeuzenders opslaan

Vaak beluisterde radiozenders kunt u opslaan als voorkeuzenders, zodat u er eenvoudig op kunt afstemmen.



Sneltoetsen.

AM⁶/FM-radio

U kunt per frequentieband (bijvoorbeeld **AM**) 10 voorkeuzenders vastleggen.

U kiest een voorkeuzender met de sneltoetsen.

1. Stem af op een zender, zie Radiozenders zoeken (p. 36).
2. Houd een sneltoets enkele seconden ingedrukt. De sneltoets is vervolgens te gebruiken.

U kunt een lijst met voorkeuzenders tonen op het display.

- Activeren/deactiveren in de AM-/FM-stand onder **AM**-menu → **Tonen** → **Presets** of **FM**-menu → **Tonen** → **Presets**.

Digitale radio (DAB)*

U kunt per band 10 voorkeuzenders vastleggen. Opslag van voorkeuzenders is mogelijk door lang op de gewenste sneltoets te drukken. Voor meer informatie, zie onder AM-/FM-radio. U kiest een voorkeuzender met de sneltoetsen.

Een voorkeur bestaat uit een kanaal zonder eventuele subkanalen. Als er tijdens het beluisteren van een subkanaal een voorkeurkanaal vastgelegd wordt, wordt uitsluitend het hoofdkanaal geregistreerd. Dit komt omdat de subkanalen van tijdelijke aard zijn. Bij activering van het bijbehorende voorkeurkanaal zal dan ook het hoofdkanaal worden weergegeven waartoe het subkanaal behoorde. De voorkeurkanalen zijn niet gebonden aan de kanalenlijst.

U kunt een lijst met voorkeuzenders tonen op het display.

⁶ Geldt niet voor V60 Plug-in Hybrid.



- Activeer/deactiveer deze functie in de stand DAB onder **DAB-menu** → **Tonen** → **Presets**.

N.B.

Het DAB-systeem van de geluidsinstallatie ondersteunt niet alle functies die in de DAB-standaard zitten.

Gerelateerde informatie

- Radiozenders zoeken (p. 36)
- Audio en media - menufuncties (p. 29)

RDS-functies

Met RDS kan de radio automatisch naar de sterkste zender schakelen. RDS biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld verkeersinformatie (TP) te ontvangen en naar bepaalde soorten programma's te zoeken (PTY).

RDS (Radio Data System) verbindt FM-zenders in een netwerk met elkaar. Een FM-zender in een dergelijk netwerk verstuurt bepaalde informatie, zodat een RDS-radio onder meer de volgende mogelijkheden biedt:

- Automatisch overschakelen op een beter doorkomende zender als de ontvangst in een bepaald gebied slecht is⁷.
- Zoeken op programmatype, zoals programmatypes⁸ of verkeersinformatie.
- Weergeven van informatieve tekst over het beluisterde radioprogramma⁹.

N.B.

Bepaalde radiostations gebruiken geen RDS of slechts bepaalde onderdelen van deze functie.

Als er een zender met het gewenste programmatype is aangetroffen, kan de radio vervolgens op deze zender overschakelen en de weergave van de actieve geluidsbron onder-

breken. Als de cd-speler bijvoorbeeld actief is, wordt de weergave daarvan tijdelijk onderbroken. De onderbrekende uitzending wordt met een vooraf ingesteld volume afgespeeld, zie vooraf ingesteld volume (p. 41). De radio gaat naar de vorige geluidsbron en het vorige volume terug wanneer het ingestelde programmatype ophoudt met uitzenden.

De programmafuncties alarm, verkeersinformatie (TP) en programmatypes (PTY) worden in volgorde van belangrijkheid weergegeven, waarbij geldt dat alarm de hoogste prioriteit geniet en de programmatypes de laagste. Druk op **EXIT** om de onderbroken weergave van de geluidsbron te hervatten en druk op **OK/MENU** om de melding te verwijderen.

Gerelateerde informatie

- Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten (p. 40)
- Verkeersinformatie (TP) (p. 40)
- Radioprogrammatypes (PTY) (p. 40)
- Radiotekst (p. 41)
- Automatisch radiofrequenties updaten (AF) (p. 41)

⁷ Geldt voor FM-radio.

⁸ Geldt voor DAB*-radio.

⁹ Geldt voor FM- en DAB*-radio.



Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten

De radiofunctie wordt gebruikt om de bevolking attent te maken op ernstige ongelukken of calamiteiten. De melding **ALARM!** verschijnt op het display, wanneer er een alarmmelding wordt verzonden.

Het alarm kan tijdelijk worden onderbroken, maar kan niet worden gedeactiveerd.

Gerelateerde informatie

- RDS-functies (p. 39)

Verkeersinformatie (TP)

Bij activering van deze functie wordt de weergave van de actieve geluidsbron onderbroken voor verkeersinformatie via het RDS-netwerk van de radiozender waarop is afgestemd.

Het symbool **TP** geeft aan dat de functie geactiveerd is. Als een zender in de lijst verkeersinformatie kan doorgeven, wordt dat aangegeven met een fel verlicht **TP** op het beeldscherm. **TP** is anders grijs van kleur.

- Activeren/deactiveren in de FM-stand onder **FM-menu** → **TP**.

Gerelateerde informatie

- RDS-functies (p. 39)

Radioprogrammatypes (PTY)

Voor DAB*-radio kunnen een of meer radioprogrammatypes, bijv. pop en klassieke muziek, worden gekozen. Na de keuze van een programmatype vindt de navigatie alleen plaats binnen de kanalen die het type uitzenden.

U kiest de programmatypes in de DAB-stand onder **DAB-menu** → **Filteren programmatype (PTY)**.

1. Draai **TUNE** naar het programmatype dat moet worden aan-/uitgevinkt.
2. Vink het programmatype aan/uit met **OK/MENU**.
3. Als de gewenste programmatypes zijn gekozen, gaat u terug in het menustelsel met **EXIT**.

Als de functie actief is, verschijnt het PTY-symbool op het beeldscherm.

In sommige gevallen verlaat de DAB-radio de PTY-stand, zie DAB naar DAB link (p. 42).

Gerelateerde informatie

- RDS-functies (p. 39)



Volumeregeling voor onderbrekende RDS-functies

De onderbrekende RDS-functies, bijv. alarm of verkeersinformatie (TP), worden weergegeven op het volume dat voor het programma-type is gekozen. Als u het volume tijdens de onderbreking bijregelt, wordt het nieuwe volume opgeslagen voor een volgende onderbreking.

Gerelateerde informatie

- RDS-functies (p. 39)
- Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten (p. 40)
- Verkeersinformatie (TP) (p. 40)

Radiotekst

Sommige RDS-zenders geven informatie door over de inhoud van de uitzendingen, uitvoerende artiesten e.d. Deze informatie kan op het beeldscherm worden weergegeven. Er kan radiotekst worden weergegeven voor FM- en DAB*-radio.

- Activeren/deactiveren in de FM-/DAB-stand onder **FM-menu** → **Tonen** of **DAB-menu** → **Tonen**.

Gerelateerde informatie

- RDS-functies (p. 39)
- Digitale radio (DAB)* (p. 42)

Automatisch radiofrequenties updaten (AF)

De functie kiest automatisch de sterkste zender voor de ingestelde radiozender en kan voor FM-radio worden geactiveerd.

Om een sterk zendersignaal op te kunnen sporen moet de functie soms de gehele FM-band doorzoeken.

Als de ingestelde radiozender is opgeslagen als voorkeur (p. 38), wisselt de functie niet van zender ook al is automatisch radiofrequenties updaten geactiveerd.

- Activeer/deactiveer deze functie in de stand FM onder **FM-menu** → **Alternatieve frequentie**.

Gerelateerde informatie

- RDS-functies (p. 39)



Digitale radio (DAB)*

DAB (Digital Audio Broadcasting) is een systeem voor digitale overdracht van radiosignalen (p. 35). De auto biedt ondersteuning voor DAB, DAB+ en DMB.

N.B.

Er is niet overal dekking voor DAB. Als er geen dekking is, verschijnt de melding **Geen ontvangst** op het beeldscherm.

Gerelateerde informatie

- Radiozenders als voorkeurzenders opslaan (p. 38)
- Radioprogrammatypes (PTY) (p. 40)
- Radiotekst (p. 41)
- Digitale radio (DAB)* - subkanaal (p. 42)
- DAB naar DAB link (p. 42)
- Menu-overzicht - Digitale radio (DAB)* (p. 84)

Digitale radio (DAB)* - subkanaal

Secundaire componenten worden vaak aangeduid als subkanalen. Dergelijke componenten zijn van tijdelijke aard en kunnen bijvoorbeeld uit vertalingen van het hoofdprogramma bestaan.

Als er een of meer subkanalen bestaan verschijnt het symbool ∇ links van de kanaalnaam op het beeldscherm. Als er slechts één subkanaal bestaat verschijnt het symbool - links van de kanaalnaam op het beeldscherm.

Draai aan **TUNE** om het menu met subkanalen te bereiken.

Subkanalen zijn uitsluitend te bereiken via het gekozen hoofdkanaal en niet via een ander kanaal.

Gerelateerde informatie

- Digitale radio (DAB)* (p. 42)

DAB naar DAB link

'DAB naar DAB link' houdt in dat de DAB-radio van een kanaal dat slecht of helemaal niet te ontvangen is kan overschakelen op hetzelfde kanaal in een andere kanaalgroep met een betere ontvangst.

Bij het veranderen van kanaalgroep kan enige vertraging in de geluidswaergave optreden. Vanaf het moment dat het huidige kanaal verdwijnt en het nieuwe kanaal toegankelijk wordt kan het geluid dan ook enige tijd stilvallen.

- Wordt geactiveerd/gedeactiveerd in de DAB-stand onder **DAB-menu** → **DAB-DAB-verbinding**.

Gerelateerde informatie

- Digitale radio (DAB)* (p. 42)



Mediaspeler

De mediaspeler kan audio- en videobestanden op cd's/dvd's en extern aangesloten geluidsbronnen weergeven via de AUX-/USB-ingang of geluidsbestanden draadloos streamen (p. 52) op externe eenheden via Bluetooth®. Met behulp van bepaalde mediaspelers kunt u tv* kijken en communiceren met een mobiele telefoon (p. 57) via Bluetooth®.

Het is mogelijk muziek op een disk/USB¹⁰ te kopiëren naar de harde schijf (HDD) (p. 48) van de auto.

Een auto met internetaansluiting (p. 70) is het eventueel mogelijk om webradiozenders en audioboeken te beluisteren en muziekdiensten te gebruiken, zie Apps (p. 73).



Knoppen voor de mediaspeler.

Voor elementaire afspelen- en navigatiefuncties, zie Het systeem bedienen (p. 27) en Menufuncties (p. 29).

Bepaalde functies zijn te koppelen aan de knop **FAV**. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de knop **FAV**, zie Favorieten (p. 32).

Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® is de branchestandaard voor muziekherkenning. De techniek wordt gebruikt om hoesjes en muziekinformatie voor cd's, digitale muziekbestanden op opslagmedia en muziekdiensten op internet te identificeren en leveren.

Gerelateerde informatie

- Audio en media (p. 26)
- Stembediening - mobiele telefoon (p. 67)
- Afstandsbediening* (p. 80)
- Mediaspeler - compatibele bestandsformaten (p. 49)

Cd/Dvd*

De mediaspeler (p. 43) kan voorbespeelde en zelfgebrande cd's/dvd's afspelen.

De mediaspeler ondersteunt de volgende soorten discs en bestanden en kan deze met andere woorden afspelen:

- Voorbespeelde cd's/dvd's (CD/DVD Audio).
- Voorbespeelde dvd's met video (DVD Video).
- Cd's/dvd's met geluidsbestanden branden.

Voor meer informatie over de ondersteunde formaten, compatibele bestandsformaten, (p. 49).



N.B.

Het is mogelijk dat de speler audiobestanden met kopieerbeveiliging van de platenmaatschappijen of zelfgebrande audiobestanden niet kan lezen.

¹⁰ Afhankelijk van de markt.



Het is mogelijk muziek te kopiëren van een disk¹¹ naar de harde schijf (HDD) (p. 48) van de auto en de muziek vervolgens daarvan af te spelen.

Bepaalde functies zijn te koppelen aan de knop **FAV**. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de knop **FAV**, zie Favorieten (p. 32).

Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Het systeem bedienen (p. 27) en Menufuncties (p. 29). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.

Afspelen en navigeren van CD/DVD Audio

Draai aan **TUNE** om de trackstructuur van de disk te bereiken. Navigeer in de structuur door aan **TUNE** te draaien.

Start het afspelen van een track met een druk op **OK/MENU**.

Afspelen en navigeren van zelfgebrande cd's/dvd's

Wanneer er een disc met audio-/videobestanden in de speler wordt geplaatst, dient de mapstructuur op de disc te worden ingelezen. Afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de hoeveelheid gegevens die erop staan, kan het enige tijd duren voordat de weergave van start gaat.

Draai aan **TUNE** om de mapstructuur van de disk te bereiken of om in de categorieën te zoeken. Navigeer in de structuur door aan **TUNE** te draaien, kies de map met **OK/MENU** en ga terug in de structuur met **EXIT**.

Start het afspelen van een bestand met een druk op **OK/MENU**.

Wanneer een bepaald muziekbestand helemaal afgespeeld is, worden de overige bestanden in dezelfde map afgespeeld. Nadat alle bestanden in een bepaalde map zijn afgespeeld, wordt er automatisch van map gewisseld.

Afspelen en navigeren van DVD Video

Voor het gebruik van DVD Video, zie Afspelen en navigeren bij DVD Video (p. 46).

Media zoeken



U kunt muziek op uw eenheden zoeken. Tijdens de zoekfunctie worden de USB, disk en harde schijf doorzocht. Lees meer over de zoekfunctie (p. 45).


Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Vooruit-/achteruitspoelen (p. 44)
- Willekeurige afspeelvolgorde tracks of audiobestanden (p. 45)
- Menu-overzicht - CD/DVD Audio (p. 84)
- Menu-overzicht - DVD Video (p. 85)

Vooruit-/achteruitspoelen

*U kunt audio- en videobestanden voor- en achteruitspoelen.*¹²

Houd de knop  /  ingedrukt om audio- of videobestanden vooruit/achteruit te spoelen.

Voor audiobestanden geldt één snelheid, terwijl videobestanden op meerdere snelheden voor- en achteruit te spoelen zijn. Druk herhaalde malen achtereenvolgend op de knoppen  /  om bij videobestanden sneller voor- of achteruit te spoelen. Laat de toets weer los om de video weer op normale snelheid weer te geven.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)

¹¹ Bepaalde markten.



Willekeurige afspelvolgorde tracks of audiobestanden

Bij activering van deze functie worden de tracks/audiobestanden in willekeurige volgorde¹³ afgespeeld.

Om de tracks/audiobestanden van de gekozen bron in willekeurige volgorde af te spelen:

1. Druk op **OK/MENU**.
2. Draai aan **TUNE** totdat **Shuffle** verschijnt.
3. Druk op **OK/MENU** om de functie te activeren/deactiveren.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Media Bluetooth® (p. 52)


Media zoeken

U kunt muziek op uw eenheden zoeken. Tijdens de zoekfunctie worden de USB (p. 50), disk (p. 43) en harde schijf (p. 48) doorzocht.

Media zoeken is bereikbaar vanuit de normaalweergave voor de bronnen **Disk**, **USB** en **HDD**.

Druk om te gaan zoeken op **OK/MENU** en kies **Media zoeken**.

Zoekfunctie

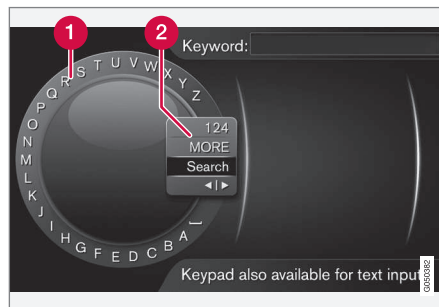

Zoeken met behulp van het schrijfwiel.

- 1 Tekenlijst.
- 2 Invoerstand wijzigen (zie de volgende tabel).

Gebruik het schrijfwiel om zoektermen in te voeren.

1. Draai aan **TUNE** tot de gewenste letter verschijnt en druk ter bevestiging op **OK/MENU**. Ook de cijfer- en lettertoetsen van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.

Om over te schakelen op de invoer van cijfers of speciale tekens of om de treferslijst te openen dient u aan **TUNE** te draaien, totdat een van de opties (zie verklaring in navolgende tabel) in de lijst voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en druk vervolgens op **OK/MENU**.

2. Ga verder met de volgende letter enz.
3. Kies, wanneer u tevreden bent met de zoekterm, **Zoeken**.
 - > Er wordt gezocht. Het resultaat wordt weergegeven en in de volgende categorieën gegroepeerd: artiesten, tracks, genres, jaartallen en componisten.
4. Draai **TUNE** naar een categorie en druk op **OK/MENU**.
5. Draai aan **TUNE** om een medium te kiezen en druk op **OK/MENU** om de weergave te starten.

¹² Geldt alleen voor cd/dvd*-schijven, USB en iPod®.

¹³ Geldt niet voor DVD Video. Bij via de AUX/USB-poort aangesloten externe geluidsbronnen geldt dit alleen voor USB en iPod®. Wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund.



03 Audio en media

123/ABC	Met OK/MENU kunt u wisselen tussen cijfers en letters.
MEER	Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van speciale tekens.
Zoeken	Voer het media zoeken uit.
◀ ▶	Van het tekstwiel naar het Kernwrd:- veld wisselen. De cursor verplaatsen met TUNE . Eventuele verkeerde spelling wissen met EXIT . Om terug te gaan naar het tekstwiel op OK/MENU drukken. Let op: de cijfer- en lettertoetsen op het bedieningspaneel kunnen worden gebruikt bij bewerkingen in het Kernwrd:- veld.

toets bevestigt u de invoer van de voorgaande letter.

Afspelen en navigeren bij DVD Video

Tijdens het afspelen van een DVD Video verschijnt er mogelijk een diskmenu op het display. Via het discmenu hebt u toegang tot extra functies en instellingen om bijvoorbeeld ondertitels, geluidstracks, scènes te kiezen.

Voor elementaire afspelen- en navigatiefuncties, zie Systeem hanteren (p. 27). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.



N.B.


Videoweergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto sneller rijdt dan ca. 8 km/h, verschijnt er geen beeld en staat **Video niet beschikbaar bij deze snelheid** op het beeldscherm. Het geluid wordt echter wel weergegeven. Het beeld verschijnt weer, zodra de rijsnelheid is gedaald tot onder ca. 6 km/h.

Bij kort indrukken van **EXIT** wist u het laatst ingevoerde teken. Bij lang indrukken van **EXIT** wist u alle ingevoerde tekens.

Bij het indrukken van een cijfer-toets op de middenconsole tijdens de weergave van het tekstwiel (zie voorgaande afbeelding), verschijnt op het beeldscherm een tekenlijst. Druk herhaalde malen op de cijfer-toets totdat de gewenste letter verschijnt en laat de toets weer los. Ga verder met de volgende letter enz. Met het indrukken van een volgende



Navigeren in eigen menu DVD Video

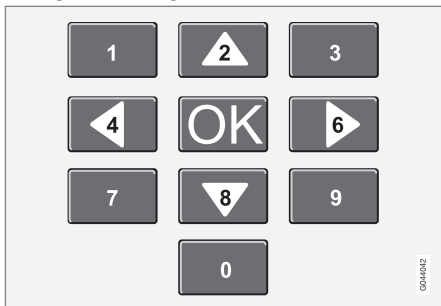

Met de bedieningselementen op de middenconsole kunt u navigeren in het eigen menu van de DVD Video.

Van hoofdstuk of titel veranderen

Draai aan **TUNE** om de lijst met hoofdstukken te openen en erin te navigeren (bij het afspelen van een film wordt de film gepauzeerd). Druk op **OK/MENU** om een hoofdstuk te kiezen en terug te keren naar de uitgangspositie (als eerder een film werd afgespeeld, wordt deze film voortgezet). Druk op **EXIT** om de titellijst te openen.

In de titellijst kiest u een titel door te draaien aan **TUNE** en bevestigt u uw keuze met **OK/MENU**, waarna u terugkeert naar de lijst met hoofdstukken. Druk op **OK/MENU** om uw keuze te activeren en terug te keren naar de uitgangspositie. Met **EXIT** annuleert u uw

keuze en keert u terug naar de uitgangspositie (zonder een keuze te maken).

Wisselen van hoofdstuk is ook mogelijk door te drukken op **◀◀** / **▶▶** op de middenconsole of op de toetsenset* op het stuurwiel.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Camerahoek bij het afspelen van DVD Video (p. 47)
- Vooruit-/achteruitspoelen (p. 44)
- Willekeurige afspelvolgorde tracks of audiobestanden (p. 45)
- Mediaspeler - compatibele bestandsformaten (p. 49)

Camerahoek bij het afspelen van DVD Video

Met deze functie kunt u, op voorwaarde dat de DVD Video dit ondersteunt, aangeven vanuit welke camerapositie een bepaalde scène moet worden weergegeven.

Ga in de stand DISK naar **DVD-videomenu** → **Geavanceerde instellingen** → **Kijkhoek**.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Afspelen en navigeren bij DVD Video (p. 46)



Beeldinstellingen

Het is mogelijk de volgende beeldinstellingen voor helderheid en contrast te wijzigen (op voorwaarde dat de auto stilstaat).

1. Druk op **OK/MENU**, kies voor **Beeldinstellingen** en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.
2. Draai aan **TUNE** om de aan te passen instelling te bereiken en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.
3. Pas de instelling aan door te draaien aan **TUNE** en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.

Druk om terug te keren naar de lijst met instellingen op **OK/MENU** of **EXIT**.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Audio en media (p. 26)

Harde schijf (HDD)*

Het is mogelijk muziek te kopiëren van een disk/USB¹⁴ naar de harde schijf (HDD) van de auto en de muziek vervolgens daarvandaan af te spelen.

Voor informatie over de ondersteunde formaten, zie compatibele bestandsformaten, (p. 49).

Voor elementaire afspel- en navigatiefuncties, zie Het systeem bedienen (p. 27) en Menufuncties (p. 29). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.

Muziek kopiëren naar harde schijf

Mappen hebben het symbool .

1. Druk op **OK/MENU** en kies **HDD-menu**.
2. Kies voor kopiëren vanaf **disk/USB**.
3. Kies eerst wat u wilt kopiëren en daarna **Doorgaan**.
4. **Bestemming selecteren** voor de doellootatie van de gekopieerde muziek.
 - > **Muziek importeren van disk/Muziek importeren van USB**

Verwijder de schijf/het USB-geheugen niet voordat de overdracht bevestigd is - **Muziekbestanden geïmporteerd**.



N.B.

Bij het kopiëren vanaf USB worden de muziekbestanden die niet in mappen staan niet zichtbaar, d.w.z. als ze in de root staan. Deze nummers kunnen worden geïmporteerd door importeren **Alle tracks** te kiezen of de bestanden in mappen te plaatsen.

Het systeem kan muziek op max. 8 niveaus in submappen kopiëren.

Mogelijke bestandsformaten om naar de harde schijf te kopiëren

Cd's/dvd's: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b

Map of bestand hernoemen/verwijderen

1. Druk op **OK/MENU** en kies **Bestand hernoemen/verwijderen**.
2. Markeer een map of bestand, druk op **OK/MENU** en kies **Hernoemen** of **Wis**.
3. Gebruik het schrijfwiel om een nieuwe naam in te voeren en druk daarna op **Opslaan**.

Voor het hernoemen van een bestand kunt u geen bestaande bestandsnaam gebruiken. Het systeem houdt in dat geval de oude bestandsnaam aan.

¹⁴ Afhankelijk van de markt.



Afspelen en navigeren

Bepaalde functies zijn te koppelen aan de knop **FAV**. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de knop **FAV**, zie Favorieten (p. 32).

Afspeelvolgorde

De treffers wordt afgespeeld in de volgorde waarin ze op de lijst staan. Druk voor een willekeurige afspeelvolgorde op **OK/MENU** en kies **Shuffle**.

Media zoeken

U kunt muziek op uw eenheden zoeken. Tijdens de zoekfunctie worden de USB, disk en harde schijf doorzocht. Lees meer over de zoekfunctie (p. 45).

Opslaggegevens

Druk om de capaciteit en het gebruik van de harde schijf te bekijken op **OK/MENU** en kies **Opslaginformatie**.


Gerelateerde informatie

- Mediaspeler (p. 43)
- Menu-overzicht - harde schijf (HDD) (p. 86)

Mediaspeler - compatibele bestandsformaten

De mediaspeler kan tal van bestandstypen afspelen en is compatibel met de formaten in de volgende tabellen.

Compatibele bestandsformaten voor cd's/dvd's

 **N.B.**

Dubbelzijdige schijven van het zogeheten dual format-type (DVD Plus, CD-DVD) zijn dikker dan normale cd's. Het is dan ook niet zeker of dergelijke schijven kunnen worden afgespeeld en storingen zijn mogelijk.

Als een cd een mix van mp3- en CD-DA-bestanden bevat, worden alle mp3-tracks genegeerd.

Audioformaten	CD-Audio, mp3, wma, aac, m4a
Videoformaten	CD-Video, DVD-Video, divx, avi, asf

Compatibele bestandsformaten via USB-aansluiting

Het systeem biedt ondersteuning voor de audio- en videoformaten in de onderstaande tabel bij weergave via de USB-aansluiting.

Audioformaten	mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
Videoformaten	divx, avi, asf

Gerelateerde informatie

- Afspelen en navigeren bij DVD Video (p. 46)



Externe geluidsbron via AUX/USB*-ingang

Op de geluidsinstallatie kan een externe geluidsbron, bijvoorbeeld een iPod® of mp3-speler, worden aangesloten (p. 51).



Een iPod® of mp3-speler met oplaadbare batterijen wordt opgeladen (wanneer het contact ingeschakeld is of de motor loopt), als het apparaat aangesloten is op de USB-aansluiting.

Het is mogelijk muziek te kopiëren van een USB¹⁵ naar de harde schijf (HDD) (p. 48) van de auto en de muziek vervolgens daarvan af te spelen.

Voor elementaire afspelen- en navigatiefuncties, zie Het systeem bedienen (p. 27) en

Menufuncties (p. 29). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.

Bepaalde functies zijn te koppelen aan de knop **FAV**. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de knop **FAV**, zie Favorieten (p. 32).

Afspelen en navigeren

Een op de USB-ingang aangesloten geluidsbron is te bedienen via de geluidsregeling van de auto. Een eenheid die is aangesloten op de AUX-ingang valt echter niet te bedienen via de geluidsregeling van de auto.

Draai aan **TUNE** om de mapstructuur te bereiken of om in de categorieën te zoeken. Navigeer in de structuur door aan **TUNE** te draaien, kies de map met **OK/MENU** en ga terug in de structuur met **EXIT**.

Start het afspelen van een bestand met een druk op **OK/MENU**.

Wanneer een bepaald muziekbestand helemaal afgespeeld is, worden de overige bestanden in dezelfde map afgespeeld. Nadat alle bestanden in een bepaalde map zijn afgespeeld, wordt er automatisch van map gewisseld.

Media zoeken

U kunt muziek op uw eenheden zoeken. Tijdens de zoekfunctie worden de USB, disk en

harde schijf doorzocht. Lees meer over de zoekfunctie (p. 45).

USB-geheugen

Om het gebruik van een USB-geheugen te vereenvoudigen is het beter alleen muziekbestanden in het geheugen op te slaan. Het inlezen duurt aanzienlijk langer, wanneer er behalve compatibele muziekbestanden nog andere bestanden op het opslagmedium staan.

i N.B.

Het systeem biedt ondersteuning voor draagbare media die werken met USB 2.0 en het bestandssysteem FAT32 en kan 1000 mappen aan met maximaal 254 submappen/bestanden in elke map. Een uitzondering daarop vormt het hoogste niveau, dat tot 1000 submappen/bestanden kan bevatten.

i N.B.

Bij gebruik van een langer USB-geheugen wordt geadviseerd een USB-adaptorkabel te gebruiken. Dit om mechanische slijtage aan de USB-ingang en het aangesloten USB-geheugen tegen te gaan.

Mp3-speler

Veel mp3-spelers werken met hun eigen bestandssysteem die niet ondersteund wor-

¹⁵ Bepaalde markten.



den door het infotainmentsysteem. Om een dergelijke mp3-speler te kunnen gebruiken binnen het systeem, dient de speler in de stand **USB Removable device/Mass Storage Device** te staan.

iPod®

i N.B.

Het systeem ondersteunt alleen de weergave van audiobestanden van iPod®.

i N.B.

Om het afspelen te starten moet u de bron iPod® kiezen (en niet USB).

Wanneer u muziek op een aangesloten iPod® beluistert, hanteert het audio- en mediasysteem een menustructuur vergelijkbaar met die van de iPod®.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Geluidsterkte instellen voor externe geluidsbron (p. 52)
- Menu-overzicht - AUX (p. 88)
- Menu-overzicht - iPod (p. 86)
- Menu-overzicht - USB (p. 87)

Externe geluidsbron via AUX/USB*-ingang aansluiten

Via een van de aansluitingen in de middenconsole is het mogelijk een externe geluidsbron (zoals een iPod® of mp3-speler) aan te sluiten op het audiosysteem.



Aansluitpunten voor externe geluidsbronnen.

Geluidsbron aansluiten:

1. Druk op **MEDIA**, draai **TUNE** naar de gewenste geluidsbron **USB**, iPod of **AUX** en druk op **OK/MENU**.
 - > Als u USB kiest, verschijnt **USB aansluiten** op het display.
2. Sluit uw geluidsbron aan op een van de aansluitingen in het opbergvak van de middenconsole (zie voorgaande afbeelding).

De tekst **USB lezen** verschijnt op het display, terwijl het systeem de bestanden op het opslagmedium inleest. Afhankelijk van de bestandsstructuur en het aantal bestanden kan het enige tijd duren voordat alles ingelezen is.

i N.B.

Het systeem biedt ondersteuning voor de meeste iPod®-modellen die in 2005 of later gemaakt zijn.

i N.B.

Om schade tegen te gaan wordt de USB-aansluiting gedeactiveerd bij kortsluiting of als een aangesloten USB-eenheid te veel stroom afneemt (dit is mogelijk als de aangesloten eenheid niet aan de USB-standaard voldoet). Als de volgende keer dat u het contact inschakelt, blijkt dat de storing verdwenen is, wordt de USB-aansluiting automatisch opnieuw geactiveerd.

Gerelateerde informatie

- Externe geluidsbron via AUX/USB*-ingang (p. 50)



Geluidsterkte instellen voor externe geluidsbron

Met deze functie kunt u het volume instellen voor een externe geluidsbron (p. 50). Als het volume te hoog of te laag staat, kan de geluidskwaliteit achteruitgaan.

Bij aansluiting van een externe geluidsbron (zoals een mp3-speler of iPod®) op de AUX-ingang verschilt het ingestelde volume van deze geluidsbron mogelijk van het volume waarop het audiosysteem (bijvoorbeeld de radio) speelt. Corrigeer dit door het ingangsvolume van de ingang aan te passen: Druk op de knop **MEDIA**, kies **AUX-menu** → **AUX-ingang** en kies vervolgens de volume-instelling **Standaard** of **Boost**.

N.B.

Als het volume van de externe geluidsbron te hoog of te laag staat, kan de geluidskwaliteit achteruitgaan. De geluidskwaliteit kan ook achteruitgaan als de speler wordt bijgeladen wanneer het audio- en mediasysteem in de stand AUX staat. Laad de speler in dat geval niet via de 12V-aansluiting bij.

Gerelateerde informatie

- Audio en media - geavanceerde audio-instellingen (p. 34)
- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)

- Audio en media - menufuncties (p. 29)

Media Bluetooth®

De mediaspeler in de auto is uitgerust met Bluetooth® en kan draadloos 'streaming audio'-bestanden afspelen op externe eenheden met Bluetooth® zoals mobiele telefoons en laptops.

U moet de eenheid eerst registreren en aan de auto koppelen (p. 54).

Voor elementaire afspelen- en navigatiefuncties, zie Het systeem bedienen (p. 27) en Menufuncties (p. 29). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.

Bepaalde functies zijn te koppelen aan de knop **FAV**. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de knop **FAV**, zie Favorieten (p. 32).

Afspelen en navigeren

Navigatie en regeling van het geluid zijn te verrichten via de toetsen op de middenconsole of via de toetsenset op het stuurwiel. Bij sommige externe eenheden is het ook mogelijk op de eenheid zelf van track te wisselen.

Wanneer er een mobiele telefoon is aangesloten op de auto, kunt u tevens bepaalde functies van de mobiele telefoon op afstand bedienen, zie Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57). Wissel tussen de hoofdbronnen **TEL** en **MEDIA** om de functies van de desbetreffende bronnen te gebruiken.

**N.B.**

Bluetooth®-mediaspelers moeten ondersteuning bieden voor de profielen Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) en Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). De speler dient AVRCP versie 1.3 en A2DP 1.2 te hanteren. Anders werken bepaalde functies mogelijk niet.

Niet alle verkrijgbare mobiele telefoons en externe mediaspelers zijn volledig compatibel met de Bluetooth®-functie van de mediaspeler van de auto. Volvo adviseert u contact op te nemen met een erkende Volvo-dealer voor informatie over compatibele telefoons en externe mediaspelers.

N.B.

De mediaspeler van de auto kan alleen audiobestanden afspelen via de Bluetooth®-functie.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)
- Willekeurige afspelvolgorde tracks of audiobestanden (p. 45)
- Menu-overzicht - Media Bluetooth® (p. 87)

Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen



De auto is voorzien van Bluetooth® en kan draadloos communiceren met andere Bluetooth®-eenheden na registratie en aansluiting (p. 54).

U kunt maximaal 15 externe Bluetooth®-eenheden registreren. U hoeft een eenheid slechts eenmaal te registreren. Na het registreren hoeft de eenheid niet langer zichtbaar/identificeerbaar te zijn, alleen moet Bluetooth® wel zijn geactiveerd.

Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de laatst aangesloten eenheid binnen het bereik ligt, vindt automatisch aansluiting op de auto plaats als deze wordt gestart. De naam van de aangesloten eenheid verschijnt in de normaalweergave van de bron. Druk op **OK/MENU** voor aansluiting op een andere eenheid en kies van eenheid wisselen (p. 56).

De Bluetooth®-eenheid wordt automatisch losgekoppeld, wanneer deze buiten het bereik van de auto komt. Om een eenheid handmatig los te koppelen - Bluetooth in de eenheid deactiveren. Om de registratie van een Bluetooth®-eenheid in de auto ongedaan te maken, kies Bluetooth®-eenheid verwijderen (p. 57). De auto zal daarna niet meer automatisch naar deze eenheid zoeken.

U kunt twee Bluetooth®-eenheden tegelijk hebben aangesloten. Bijvoorbeeld een tele-

foon  en een media-eenheid  en u kunt van eenheid wisselen (p. 56).



Telefoon aangesloten als telefoon en als media-eenheid.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Media Bluetooth® (p. 52)
- Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)



Bluetooth®-eenheid registreren

U kunt twee Bluetooth®-eenheden tegelijk hebben aangesloten. Bijvoorbeeld een telefoon en een media-eenheid en u kunt van eenheid wisselen. U kunt tevens gebruik maken van de telefoon, terwijl u via 'streaming audio'-bestanden beluistert. Het is mogelijk de auto aan te sluiten op internet (p. 70) via de internetverbinding van de mobiele telefoon.

U kunt maximaal 15 externe Bluetooth®-eenheden registreren. U hoeft een eenheid slechts eenmaal te registreren. Na het registreren hoeft de eenheid niet langer zichtbaar/identificeerbaar te zijn, alleen moet Bluetooth® wel zijn geactiveerd.

N.B.

Bij een update van het besturingssysteem van de telefoon wordt de telefoonregistratie mogelijk onderbroken. Verwijder de telefoon dan, zie Bluetooth®-eenheid verwijderen (p. 57) en sluit hem opnieuw aan.

Hoe u een externe eenheid aansluit hangt af van de vraag of dezelfde eenheid al dan niet eerder aangesloten was. Bij de onderstaande aansluitopties wordt ervan uitgegaan dat het de eerste keer is dat de eenheid wordt aangesloten (geregistreerd) en dat er geen andere eenheid is aangesloten. In de aansluit-

opties wordt aangegeven hoe u een telefoon aansluit. Het aansluiten van een media-eenheid (p. 52) verloopt op dezelfde manier, maar in dat geval is de hoofdbron het beginpunt **MEDIA**.

U kunt op twee manieren eenheden aansluiten: ofwel zoekt u de externe eenheid vanuit de auto ofwel zoekt u de auto vanaf de externe eenheid. Als de ene manier niet werkt, kunt u de andere proberen.

Als u zich niet in de normale weergave voor de telefoon bevindt, drukt u op **TEL** in de middenconsole.



Voorbeeld van normale weergave voor de telefoon.

Alternatief 1 - externe eenheid zoeken via het menustelsel in de auto

1. Maak de externe eenheid identificeerbaar/zichtbaar via Bluetooth®, zie daarvoor de gebruiksaanwijzing bij de externe eenheid of bezoek www.volvocars.com.
2. Druk op **OK/MENU** en kies **Nieuwe telefoon zoeken** (voor een media-eenheid **Nieuw apparaat zoeken**).
 - > De auto zoekt vervolgens naar beschikbare Bluetooth®-eenheden, wat ongeveer een minuut kan duren.
3. Kies de aan te sluiten Bluetooth®-eenheid in de lijst en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.
4. Controleer of de aangegeven cijfercode in de auto overeenkomt met die op de externe eenheid. Accepteer in dat geval op beide punten.
5. Accepteer of weiger in de telefoon eventuele opties voor de contactpersonen en de berichtfuncties van de telefoon.
 - > De externe eenheid is daarmee aangesloten.

Als de aansluiting is mislukt, drukt u op **EXIT** en sluit u aan volgens Alternatief 2.



Alternatief 2 - Auto zoeken met het Bluetooth®-systeem van de externe eenheid

1. Druk op **OK/MENU**, kies **Auto herkenbaar maken** en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.
2. Zoek met de externe eenheid naar Bluetooth®-eenheden.
 - > De eenheid zoekt vervolgens naar beschikbare Bluetooth®-eenheden, wat ongeveer een minuut kan duren.
3. Kies de naam van de auto op het scherm van de externe eenheid.
4. Controleer of de aangegeven cijfercode in de auto overeenkomt met die op de externe eenheid. Accepteer in dat geval op beide punten.
5. Accepteer of weiger in de telefoon eventuele opties voor de contactpersonen en de berichtfuncties van de telefoon.
 - > De externe eenheid is daarmee aangesloten.

Wanneer de externe eenheid is aangesloten, verschijnt de Bluetooth®-naam van de externe eenheid op het display van de auto waarna de eenheid via de auto kan worden bediend.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)

Automatische aansluiting Bluetooth®-eenheid

Wanneer er een Bluetooth®-eenheid in de auto geregistreerd (p. 54) staat, vindt er automatische aansluiting plaats wanneer de auto wordt gestart.

Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de laatst aangesloten eenheid binnen het bereik ligt, vindt automatisch aansluiting plaats. Als de laatst aangesloten eenheid niet beschikbaar is, probeert het systeem een eerder geregistreerde eenheid aan te sluiten.

Druk op **EXIT** voor aansluiting op een andere eenheid, kies voor nieuwe eenheid aansluiten (p. 54) of andere geregistreerde eenheid kiezen (p. 56).

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)



Andere Bluetooth®-eenheid kiezen

Als er meerdere aangesloten eenheden in de auto aanwezig zijn, kunt u van eenheid wisselen. De eenheid moet eerst gekoppeld (p. 54) zijn aan de auto.

Andere media-eenheid kiezen

1. Controleer of de externe eenheid Bluetooth® heeft geactiveerd, zie de handleiding van de externe eenheid.
2. Druk op **MEDIA**, kies **Bluetooth-menu** en daarna **Ander apparaat**.
 - > De auto zoekt naar eerder aangesloten eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun Bluetooth®-naam op het display van de middenconsole.
3. Kies de aan te sluiten eenheid.
 - > De externe eenheid wordt vervolgens aangesloten.

Van telefoon wisselen

1. Controleer of de externe eenheid Bluetooth® heeft geactiveerd, zie de handleiding van de externe eenheid.
2. Druk op **TEL**, kies **Telefoonmenu** en daarna **Telefoon wijzigen**.
 - > De auto zoekt naar eerder aangesloten eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun Bluetooth®-naam op het display van de middenconsole.

3. Kies de aan te sluiten eenheid.
 - > De externe eenheid wordt vervolgens aangesloten.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)

Bluetooth®-eenheid loskoppelen

De Bluetooth®-eenheid wordt automatisch losgekoppeld, wanneer deze buiten het bereik van de auto komt.

Wanneer de mobiele telefoon is losgekoppeld, kunt u een eventueel lopend gesprek voortzetten met behulp van de ingebouwde microfoon en luidspreker van de mobiele telefoon.

Het handsfree-systeem wordt gedeactiveerd bij het afzetten van de motor en het openen van een portier¹⁶.

Om de registratie van een Bluetooth®-eenheid in de auto ongedaan te maken, zie Bluetooth®-eenheid verwijderen (p. 57). De auto zal daarna niet meer automatisch naar deze eenheid zoeken.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)
- Media Bluetooth® (p. 52)
- Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)



Bluetooth®-eenheid verwijderen

Als u de geregistreerde Bluetooth®-eenheid niet langer wenst te gebruiken, kunt u deze verwijderen (registratie ongedaan maken). De auto zal daarna niet meer automatisch naar deze eenheid zoeken.

Media-eenheid verwijderen

In de normaalweergave in media drukt u op **OK/MENU** en kiest u **Bluetooth-menu** → **Ander apparaat** → **Apparaat verwijderen**.

Telefoon verwijderen

In de normaalweergave voor telefoon drukt u op **OK/MENU** en kiest u **Telefoonmenu** → **Telefoon wijzigen** → **Apparaat verwijderen**.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)
- Media Bluetooth® (p. 52)
- Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)

Bluetooth®-handsfreesysteem

Een mobiele telefoon met Bluetooth® is draadloos aan te sluiten op de auto.



Telefoonfuncties, overzicht bedieningselementen.

U moet de eenheid eerst registreren en aan de auto koppelen (p. 54).

Het audio- en mediasysteem werkt dan als handsfree en biedt u de mogelijkheid om enkele functies van uw mobiele telefoon op afstand te bedienen. U kunt de mobiele telefoon via de knoppen op de telefoon bedienen of de telefoon nu aangesloten is of niet.

Wanneer er een mobiele telefoon is aangesloten op de auto, kunt u tevens geluidsbestanden op de telefoon of een andere mediaspeler met Bluetooth® 'streamen', zie Media

Bluetooth® (p. 52). Wissel tussen de hoofdbronnen **TEL** en **MEDIA** om de functies van de desbetreffende bronnen te gebruiken.

i N.B.

Niet alle mobiele telefoons zijn volledig compatibel met de handsfree-functie van het audiosysteem. Volvo adviseert u contact op te nemen met een erkende Volvo-dealer voor informatie over compatibele telefoons.

Activeren

Bij kort indrukken van **TEL** activeert u de laatst aangesloten telefoon. Als er al een telefoon is aangesloten, verschijnt er bij het indrukken van **TEL** een snelmenu met de meest gebruikelijke menu-opties voor de telefoon. Het symbool  geeft aan dat er telefoon is aangesloten.

Bellen

1. Zorg dat het symbool  boven aan het display staat en dat het handsfreesysteem in de telefoonstand staat.
2. Kies het gewenste nummer of draai in de normaalweergave **TUNE** rechtsom voor toegang tot het telefoonboek (p. 60) of linksom voor de gesprekslijst met alle gesprekken.
3. Druk op **OK/MENU**.

¹⁶ Alleen Keyless drive.




03 Audio en media



U beëindigt het gesprek met **EXIT**.

Sms-berichten lezen¹⁷

De auto maakt een kopie van de berichten in de aangesloten mobiele telefoon en geeft deze alleen weer wanneer de mobiele telefoon aangesloten is.

Als een aangesloten telefoon een sms-bericht ontvangt, verschijnt het symbool  bovenaan op het beeldscherm.

1. Druk op **TEL** en vervolgens op **OK/MENU** om **Telefoonmenu** te openen.
2. Draai aan **TUNE** totdat u **Berichten** bereikt en druk op **OK/MENU**.
3. Draai aan **TUNE** om het te lezen bericht te markeren en druk op **OK/MENU**.
> Het bericht verschijnt op het scherm.
4. Met een druk op **OK/MENU** opent u het berichtenmenu met de mogelijkheid om het bericht door het systeem te laten voorlezen, de afzender van het bericht op te bellen of het bericht te wissen.

Als de hoofdbron **TEL** al actief is, verschijnt er een pop-upmenu met nieuwe berichten op het scherm. Bij het indrukken van **OK/MENU** wordt het gekozen bericht weergegeven terwijl het systeem het bericht voorleest. U kunt het voorlezen annuleren met **EXIT**.

N.B.

Om de berichten van de aangesloten mobiele telefoon weer te geven, moet u bij het aansluiten gegevenskopiëring op de desbetreffende mobiele telefoon toestaan. Afhankelijk van de mobiele telefoon kan dit op verschillende manieren:

- er wordt een pop-upvenster of bericht op de telefoon getoond en geaccepteerd.
- het delen van informatie wordt geaccepteerd in de instellingen van de telefoon voor de Bluetooth®-aansluiting op de auto.


In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om de mobiele telefoon los te koppelen en opnieuw op de auto aan te sluiten om gegevenskopiëring mogelijk te maken.

Gerelateerde informatie

- Bluetooth®-handsfreesysteem - overzicht (p. 58)
- Bluetooth®-handsfreesysteem - audio-instellingen (p. 59)
- Menu-overzicht - Bluetooth®-handsfree-systeem (p. 88)

Bluetooth®-handsfreesysteem - overzicht

Systeemoverzicht voor het Bluetooth®-handsfreesysteem.

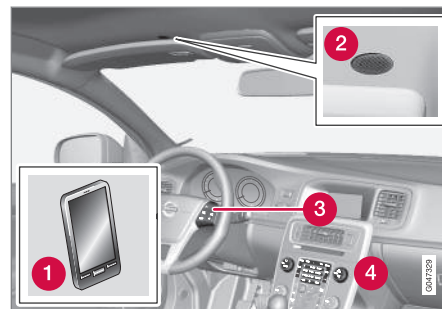

Systeemoverzicht

- 1 Mobiele telefoon
- 2 Microfoon
- 3 Stuurtoetsen*
- 4 Bedieningspaneel op middenconsole

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
- Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)

¹⁷ Wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund. Bepaalde mobiele telefoons moeten worden ingesteld voor het toestaan van berichten.



Gespreksfuncties

Functies voor het hanteren van telefoongesprekken.

Inkomend gesprek

- Druk op **OK/MENU** om een gesprek aan te nemen, ook staat het audiosysteem in de stand **RADIO** of **MEDIA**.

Met **EXIT** kunt u een gesprek weigeren of beëindigen.

Menu tijdens gesprek

In de telefoonstand zorgt een druk op **OK/MENU** tijdens een lopend gesprek voor toegang tot de volgende functies:

- **Mobiele telefoon** - Gesprek doorschakelen naar de mobiele telefoon. Bij sommige mobiele telefoons wordt de koppeling verbroken. Dit is volkomen normaal. Het handsfree-systeem vraagt vervolgens of u opnieuw wilt koppelen.
- **Dempen** – Microfoon van het audiosysteem uitschakelen.
- **Kies nummer** - mogelijkheid om een tweede gesprek te starten met behulp van de cijfertoetsen (het eerste gesprek wordt daarbij stand-by gezet).

Gesprekslijst

De gesprekslijst wordt bij iedere nieuwe aansluiting naar het handsfree-systeem gekopieerd en voor de duur van de aansluiting bijge-

houden. Draai in de normaalweergave **TUNE** linksom om de gesprekslijst te zien.

In de telefoonstand is onder **Telefoonmenu** → **Bellijst** de gesprekslijst voor de aangesloten telefoon te zien:



N.B.

Om de gesprekslijst van de aangesloten mobiele telefoon weer te geven moet u bij het aansluiten gegevenskopiëring op de desbetreffende mobiele telefoon toestaan.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Stembediening - mobiele telefoon (p. 67)
- Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
- Bluetooth®-handsfreesysteem - audio-instellingen (p. 59)
- Telefoonboek (p. 60)

Bluetooth®-handsfreesysteem - audio-instellingen

Het is mogelijk het telefoongesprekvolume, het volume van het audiosysteem en het beltoonvolume aan te passen.

Tel.-gespreksvol.

Het gesprekvolume is alleen tijdens een gesprek te wijzigen. Gebruik de toetsenset* op het stuurwiel of draai aan de knop **VOL**.

Volume audiosysteem

Zolang er geen telefoongesprek wordt gevoerd, kunt u het volume van het audiosysteem op de gebruikelijke wijze bijregelen door te draaien aan **VOL**.

De weergave van een actieve geluidsbron wordt bij inkomende gesprekken automatisch onderdrukt.

Beltoonvolume

Het beltoonvolume is te wijzigen door op de knop **SOUND** te drukken, aan **TUNE** te draaien om **Volume belsegnaal** te markeren en vervolgens op **OK/MENU** te drukken. Pas het beltoonvolume aan door te draaien aan **TUNE** en sla de instelling op met **OK/MENU**.

Belsegnalen

Bij een inkomend gesprek klinkt de eigen beltoon van het handsfree-systeem.

* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.



N.B.


Bij bepaalde mobiele telefoons wordt de beltoon van de aangesloten mobiele telefoon niet uitgeschakeld, zodat deze gelijktijdig met de beltoon van het handsfree-systeem klinkt.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Bluetooth®-handsfree-systeem (p. 57)

Telefoonboek

De auto maakt een kopie van het telefoonboek in de aangesloten mobiele telefoon en geeft dit telefoonboek alleen weer, wanneer de mobiele telefoon aangesloten is.

Voor alle telefoonboekfuncties dient het symbool  boven aan het display en het handsfree-systeem in de telefoonstand te staan.

Als het telefoonboek de contactgegevens bevat van de persoon die belt, verschijnen deze op het display.

N.B.

Om het telefoonboek van de aangesloten mobiele telefoon weer te geven moet u bij het aansluiten gegevenskopiëring op de desbetreffende mobiele telefoon toestaan. Afhankelijk van de mobiele telefoon kan dit op verschillende manieren:

- er wordt een pop-upvenster of bericht op de telefoon getoond en geaccepteerd.
- het delen van informatie wordt geaccepteerd in de instellingen van de telefoon voor de Bluetooth®-aansluiting op de auto.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om de mobiele telefoon los te koppelen en opnieuw op de auto aan te sluiten om gegevenskopiëring mogelijk te maken.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Bluetooth®-handsfree-systeem (p. 57)
- Telefoonboek - contactpersonen snel zoeken (p. 61)
- Telefoonboek - tekentabel toetsenset op middenconsole (p. 61)
- Telefoonboek - contactpersonen zoeken (p. 62)



Telefoonboek - contactpersonen snel zoeken

Draai in de normaalweergave **TUNE** rechtsom voor een lijst met contactpersonen.

Draai aan **TUNE** om een contactpersoon te kiezen en druk op **OK/MENU** om te bellen.

Onder de naam van de contactpersoon staat het telefoonnummer dat als standaardnummer is gekozen. Als rechts van de contactpersoon het symbool ▼ staat, zijn er meerdere telefoonnummers van de contactpersoon opgeslagen. Druk op **OK/MENU** om de nummers weer te geven. Kies een ander nummer dan het standaardnummer en bel door te draaien aan de knop **TUNE**. Druk op **OK/MENU** om te bellen.

Doorzoek de lijst met contactpersoon door via de toetsenset van de middenconsole de eerste letter(s) van de naam van de contactpersoon in te typen. Voor de functie van de knoppen, zie Telefoonboek - tekentabel toetsenset op middenconsole (p. 61).

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
- Telefoonboek (p. 60)

Telefoonboek - tekentabel toetsenset op middenconsole

Tekentabel met mogelijke tekens om in het telefoonboek te gebruiken.

Toets	Functie
1	Spatie . , - ? @ : ; / () 1
2 ABC	A B C Å Ä Æ À Ç 2
3 DEF	D E F È É 3
4 GHI	G H I Ì 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Ö Ø Ñ Ò 6
7 PQRS	P Q R S ß 7
8 TUV	T U V Ü Û 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
0 +	+ 0 p w
#INFO	# *

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
- Telefoonboek (p. 60)



Telefoonboek - contactpersonen zoeken

Contactgegevens zoeken in het telefoonboek (p. 60).



Zoeken met behulp van het schrijfwiel.

- 1 Tekenlijst
- 2 Invoerstand wijzigen (zie de volgende tabel)
- 3 Telefoonboek

Ga om een contactpersoon te zoeken in de telefoonstand naar **Telefoonmenu** → **Contacten**.

1. Draai aan **TUNE** tot de gewenste letter verschijnt en druk ter bevestiging op **OK/MENU**. Ook de cijfer- en lettertoetsen van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.

2. Ga verder met de volgende letter enz. In het telefoonboek (3) verschijnt het resultaat van de zoekopdracht.
3. Om over te schakelen op de invoer van cijfers of speciale tekens of het telefoonboek te openen dient u aan **TUNE** te draaien, totdat een van de opties (zie verklaring in onderstaande tabel) in de lijst voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en druk vervolgens op **OK/MENU**.

123/ABC	Met OK/MENU kunt u wisselen tussen cijfers en letters.
MEER	Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van speciale tekens.
=>	Opent het telefoonboek (3). Draai aan TUNE om een contactpersoon te kiezen en druk op OK/MENU om opgeslagen nummers en overige informatie te bekijken.

Bij kort indrukken van **EXIT** wist u het laatst ingevoerde teken. Bij lang indrukken van **EXIT** wist u alle ingevoerde tekens.

Bij het indrukken van een cijfer toets op de middenconsole tijdens de weergave van het tekstwiel (zie voorgaande afbeelding), verschijnt op het beeldscherm een tekenlijst. Druk herhaalde malen op de cijfer toets totdat de gewenste letter of het gewenste cijfer ver-

schijnt en laat de toets weer los. Ga verder met de volgende letter en het volgende cijfer enz. Met het indrukken van een volgende toets bevestigt u de invoer van de voorgaande letter.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Bluetooth®-handsvreesysteem (p. 57)



Stembediening

De stembediening biedt u de mogelijkheid om bepaalde functies van het multimediasysteem, de radio, een mobiele telefoon met Bluetooth®-aansluiting of Volvo's navigatiesysteem* met uw stem te bedienen.

i N.B.

- In dit gedeelte over de stembediening staat aangegeven hoe u stemcommando's kunt gebruiken om een mobiele telefoon met **Bluetooth®-aansluiting** te bedienen. Zie Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57) voor gedetailleerde informatie over het gebruik van een mobiele telefoon met Bluetooth®-aansluiting op het infotainmentsysteem in de auto.
- Volvo's navigatiesysteem* is voorzien van een apart supplement met meer informatie over spraakherkenning en de mogelijke stemcommando's voor bediening van het systeem.

Het gebruik van stemcommando's biedt bedieningscomfort, leidt minder af en helpt u om de aandacht op het verkeer vast te houden.

! WAARSCHUWING

Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier bestuurt en de geldende verkeersregels in acht neemt.

De stembediening biedt u de mogelijkheid om bepaalde functies van het multimediasysteem, de radio, een mobiele telefoon met Bluetooth®-aansluiting of Volvo's navigatiesysteem* met uw stem te bedienen, zonder daarvoor uw handen van het stuur te hoeven nemen. De input vindt in dialoogvorm plaats met stemcommando's van de gebruiker en verbale antwoorden van het systeem. De stembediening maakt gebruik van dezelfde microfoon als het Bluetooth®-handsfreesysteem (zie Bluetooth®-handsfreesysteem - overzicht (p. 58)) en geeft antwoord via de luidsprekers in de auto.

Beknopte bedieningsinstructies voor stembediening



Toetsenset op stuurwiel.

1 Toets voor stembediening

- Druk op de knop voor stembediening (1) om de functie te activeren en een dialoog met stemcommando's te starten. De functie toont dan enkele veelvoorkomende commando's op het display van de middenconsole.

Let op het volgende bij het gebruik van de stembedieningsfunctie:

- Spreek bij het geven van commando's na de toon, met normale stem in een normaal tempo.
- Wacht met spreken, totdat het systeem klaar is met antwoorden (zolang het systeem antwoordt, werkt de stembediening namelijk niet).



03 Audio en media



- Houd portieren, zijruiten en schuifdak* dicht.
- Vermijd achtergrondgeluiden in de passagiersruimte.

N.B.

Bij twijfel over het te gebruiken commando kunt u “**Help**” zeggen – het systeem geeft dan enkele voorbeelden van commando’s die u in de actuele situatie kunt gebruiken.

De stembediening is te annuleren door:

- “**Annuleren**” te zeggen
- op **EXIT** of een andere hoofdbronknop (zoals **MEDIA**) te drukken.

Mobiele telefoon aansluiten

Voordat u een mobiele telefoon via stemcommando’s kunt bedienen, moet de mobiele telefoon via het Bluetooth®-handsfreesysteem zijn geregistreerd en aangesloten. Als u met een stemcommando een telefoon probeert aan te sluiten zonder dat er een mobiel aan het systeem gekoppeld is, wordt u daarop attent gemaakt. Voor informatie over het koppelen (paren) en aansluiten van een mobiele telefoon, zie Bluetooth®-eenheid registreren (p. 54).


Gerelateerde informatie

- Taalkeuze voor stembediening (p. 64)
- Hulpfuncties voor stembediening (p. 65)
- Stembediening - instellingen (p. 65)


- Stembediening - stemcommando’s (p. 66)
- Stembediening - snelcommando’s (p. 67)

Taalkeuze voor stembediening

*U kunt een taalkeuze maken voor de stembediening (p. 63) in het menusysteem **MY CAR**, zie **MY CAR** (p. 14).*

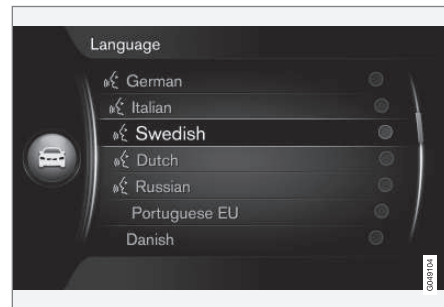

Talenlijst.

Stembediening is niet voor alle talen mogelijk. De beschikbare talen voor stembediening zijn in de talenlijst aangegeven met een pictogram, . Het wijzigen van de taal doet u in het menusysteem **MY CAR**, zie **MY CAR** (p. 14).

N.B.

Het is niet mogelijk van stembedienings-taal te veranderen zonder de taal van het menusysteem te wijzigen.

Gerelateerde informatie

- Hulpfuncties voor stembediening (p. 65)
- Stembediening - instellingen (p. 65)



Hulpfuncties voor stembediening

De hulpfuncties dienen om u bekend te maken met het stembedieningssysteem (p. 63) en bieden het systeem de gelegenheid om uw stem en uitspraak te leren kennen.

- **Spraakinstructies:** Een functie die u vertrouwd maakt met de functie en de juiste manier om commando's te geven.
- **Stemtraining:** Een functie die de stembedieningsfunctie de gelegenheid geeft uw stem en uitspraak te leren kennen. De functie kan de stem van een gebruikersprofiel leren.
- **Beknpte instructie:** Een functie die een beknpte instructie voorleest over de werking van het systeem.



N.B.

Stembediensinstructies en stemtraining zijn alleen te activeren wanneer de auto geparkeerd staat.

Spraakinstructies

De instructies zijn te starten in het menusysteem **MY CAR** onder **Instellingen** →

Instellingen stembediening →

Spraakintroductie. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR (p. 14).

De instructies zijn opgesplitst in 3 onderdelen, die in totaal zo'n 5 minuten duren. De functie start met de eerste les. Druk op

om een onderdeel over te slaan en naar het volgende te gaan. Ga terug naar het voorgaande onderdeel door te drukken op .

Beëindig de instructies door te drukken op **EXIT**.

Spraakaanpassing

U krijgt enkele zinnen te zien die u moet inspreken. De spraakaanpassing is te starten in het menusysteem **MY CAR** onder **Instellingen** → **Instellingen stembediening** → **Adaptatie spreker**. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR (p. 14).

Let erop dat u na afloop van de spraakaanpassing een profiel kiest (p. 65) **Getrainde gebruiker** onder **Gebruikersinstelling**.

Beknpte instructie

Het systeem leest een beknpte instructie over de stembediening voor. U start de instructie door te drukken op de knop voor stembediening (p. 63) en "**Beknpte instructie**" te zeggen.

Gerelateerde informatie

- Taalkeuze voor stembediening (p. 64)
- Stembediensinstellingen (p. 65)

Stembediensinstellingen

Er zijn meerdere instellingen voor stembediening (p. 63) mogelijk.

- **Gebruikersinstelling** - Het is mogelijk een stemprofiel in te stellen in het menusysteem **MY CAR** onder **Instellingen** → **Instellingen stembediening** → **Gebruikersinstelling**. Kies uit **Standaard** of **Getrainde gebruiker**. **Getrainde gebruiker** is alleen te kiezen, als de stemtraining (p. 65) is uitgevoerd. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR (p. 14).
- **Synthetische leesnelheid** - De snelheid waarmee de dynamische (niet vooraf opgenomen) voorleesfunctie van het systeem leest is te wijzigen in het menusysteem **MY CAR** onder **Instellingen** → **Instellingen stembediening** → **Snelheid synth. stem**. Kies uit **Snel**, **Midden** of **Langzaam**. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR (p. 14).
- **Stembediensvolume** - Het volume van de stemsynthese is te wijzigen door op de knop **SOUND** te drukken, aan **TUNE** te draaien om **Volume stembediening** te markeren en vervolgens op **OK/MENU** te drukken. Pas het stemvolume aan door te draaien aan **TUNE** en sla de instelling op met **OK/MENU**.



Gerelateerde informatie

- Taalkeuze voor stembediening (p. 64)
- Hulpfuncties voor stembediening (p. 65)

Stembediening - stemcommando's

Het is mogelijk om bepaalde functies van het multimediasysteem en een mobiele telefoon met Bluetooth®-aansluiting met vooraf gedefinieerde stemcommando's met de stem te bedienen (p. 63).

U start een dialoog met stemcommando's door te drukken op de knop voor spraakherkenning (p. 63).

Zodra een dialoog gestart is, verschijnen veelvoorkomende commando's op het display.

Wanneer u vertrouwd bent met de functie, kunt u de dialoog verkorten door systeemvragen over te slaan middels kort indrukken van de knop voor spraakherkenning.

Commando's zijn op meerdere manieren te geven

Het commando voor bijv. het zoeken naar een geluidstrack in de mediaspeler kan in meerdere stappen of als een kort commando worden gegeven:

- “**Media zoeken**” > “**Track**” - Zeg “**Media zoeken**”, wacht op antwoord van het systeem en zeg vervolgens “**Track**”.

of

- “**Op track zoeken**” - Zeg het korte commando achter elkaar.

Gerelateerde informatie

- Stembediening - snelcommando's (p. 67)
- Stembediening - mobiele telefoon (p. 67)
- Stembediening - radio (p. 68)
- Stembediening - multimedia (p. 69)



Stembediening - snelcommando's

De stembediening (p. 63) van de mobiele telefoon werkt met enkele vooraf gedefinieerde snelcommando's.

De snelcommando's voor het multimediasysteem en de telefoon zijn te vinden in het menusysteem **MY CAR** onder **Instellingen** → **Instellingen stembediening** → **Lijst van spraakcommando's** → **Globale commando's**, **Telefooncommando's**, **Mediacommando's**, **Radiocommando's** of **Navigatiecommando's***. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR (p. 14).

De helptekst voor elk commando geeft aan of het commando te gebruiken is voor alle bronnen of alleen in een bepaalde bron.

Gerelateerde informatie

- Stembediening - stemcommando's (p. 66)
- Stembediening - mobiele telefoon (p. 67)
- Stembediening - radio (p. 68)
- Stembediening - multimedia (p. 69)

Stembediening - mobiele telefoon

Gebruik de stembediening (p. 63) en een mobiele telefoon met Bluetooth®-aansluiting om bijvoorbeeld een contactpersoon of een telefoonnummer te bellen.

De volgende dialogen zijn slechts voorbeelden; de systeemreacties kunnen per geval verschillen.

Een nummer bellen

De functie begrijpt de cijfers **0** (nul) tot en met **9** (negen). Het nummer is aan te geven door de cijfers van het nummer elk afzonderlijk uit te spreken, in groepjes te verdelen of in één keer achter elkaar te noemen. Getallen groter dan **9** (negen) kan de functie niet hanteren. Zo kunt u **10** (tien) of **11** (elf) niet gebruiken.

Gebruik de volgende dialoog met stemcommando's om een nummer te bellen.

1. De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: "**Bel nummer**".
 - > Het systeem antwoordt: "**Zeg nummer**".
2. Noem de cijfers (eenheden zoals "**Zes-acht-zeven**" enz.) van het telefoonnummer.
 - > Bij een pauze zal het systeem het laatst genoemde groep cijfers herhalen.

3. Noem de rest van de cijfers. Sluit, nadat u het hele nummer genoemd hebt, af door het volgende te zeggen: "**OK**".
 - > Het systeem belt het nummer.

Het nummer is aan te passen door "**Correctie**" (verwijdert de laatst genoemde groep cijfers) of "**Wissen**" (wist het genoemde nummer in zijn geheel) te geven. Wanneer u "**Herhalen**" zegt, zal het systeem het opgegeven nummer in zijn geheel voorlezen.

Een contactpersoon bellen

Gebruik de volgende dialoog met stemcommando's om een contactpersoon in het telefoonboek te bellen.

1. De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: "**Bel contact**".
 - > Het systeem antwoordt: "**Zeg naam**".
2. Noem de naam van de contactpersoon.
 - > Als slechts een contactpersoon is gevonden, belt het systeem deze persoon op. Anders geeft het systeem meer instructies om de juiste contactpersoon te vinden.

Als er voor een contactpersoon meerdere nummers in het telefoonboek staan, kunt u na de naam nog "**Mobiel**" of "**Werk**" noemen om het systeem te helpen.



Meer commando's

U vindt meer commando's voor de stembediening van de mobiele telefoon in het menu-systeem **MY CAR** onder **Instellingen** → **Instellingen stembediening** → **Lijst van spraakcommando's** → **Telefooncommando's**.

Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR (p. 14).

Gerelateerde informatie

- Stembediening - radio (p. 68)
- Stembediening - multimedia (p. 69)

Stembediening - radio

Gebruik de stembediening (p. 63) om bijvoorbeeld van radiozender te veranderen.

De volgende dialogen zijn slechts voorbeelden; de systeemreacties kunnen per geval verschillen.

Van zender veranderen

In de volgende dialoog met stemcommando's verandert u van radiozender.

1. De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: "**Kies zender**".
 - > Het systeem antwoordt: "**Zeg de naam van de zender**".
2. Noem de naam van de radiozender.
 - > Het systeem schakelt over op de uitzending van de radiozender.

Van frequentie veranderen

Het systeem begrijpt getallen tussen **87,5** (vijfentachtig-komma-vijf) en **108,0** (honderd-acht-komma-nul).

In de volgende dialoog met stemcommando's verandert u van radiofrequentie.

1. De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: "**Frequentie**".
 - > Het systeem antwoordt: "**Zeg frequentienummer**".

2. Noem een frequentie tussen 87,5 en 108,0 megahertz.
 - > Het systeem schakelt over op de radiofrequentie.

Meer commando's

U vindt meer commando's voor de stembediening van de radio in het menusysteem **MY CAR** onder **Instellingen** → **Instellingen stembediening** → **Lijst van spraakcommando's** → **Radiocommando's**. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR (p. 14).

Gerelateerde informatie

- Stembediening - mobiele telefoon (p. 67)
- Stembediening - multimedia (p. 69)



Stembediening - multimedia

Gebruik de stembediening (p. 63) van het multimediasysteem om bijvoorbeeld van bron of track te veranderen.

De volgende dialogen zijn slechts voorbeelden; de systeemreacties kunnen per geval verschillen.

Van bron veranderen

In de volgende dialoog met stemcommando's verandert u van mediabron.

- De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: "**Disk**".
 - > Het systeem schakelt over op de cd/dvd-speler.

De overige bronnen zijn te openen door bijvoorbeeld "**Bluetooth**", "**Tv**" of "**USB**" te zeggen. Welke bronnen er te openen zijn, hangt af van de apparaten die op dat moment beschikbaar/aangesloten zijn en of de gekozen bron afspeelbare media bevat. Als een mediabron niet beschikbaar is, geeft het systeem aan waarom.

Van track veranderen

Het systeem begrijpt de nummers **0** (nul) tot **99** (negenennegentig). Nummers hoger dan **99** (negenennegentig) kan het systeem niet werken. Zo is **100** (honderd) of **101** (honderdeen) niet mogelijk.

In de volgende dialoog met stemcommando's verandert u van track.

1. De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: "**Kies track**".
 - > Het systeem antwoordt: "**Zeg tracknummer**".
2. Zegt het tracknummer (als één nummer, d.w.z. "**Drieëntwintig**" en dus niet "**Twee-drie**").
 - > Het systeem schakelt over naar het tracknummer van de actieve mediabron.

Media zoeken

In de volgende dialoog kunt u met stemcommando's naar media zoeken.

1. De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: "**Zoek media**".
 - > Het systeem geeft een genummerde lijst weer met de categorieën waarop u kunt zoeken en antwoordt: "**Kies een regelnummer of zeg de te zoeken mediacategorie**".
2. Noem een regelnummer of een zoekcategorie.
 - > Het systeem geeft meer instructies om de juiste media te vinden.

Meer commando's

U vindt meer commando's voor de stembediening van het multimediasysteem in het menusysteem **MY CAR** onder **Instellingen**

→ **Instellingen stembediening** → **Lijst van spraakcommando's** → **Mediacommando's**. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie **MY CAR** (p. 14).

Gerelateerde informatie

- Stembediening - mobiele telefoon (p. 67)
- Stembediening - radio (p. 68)



Auto met internetaansluiting

Door de auto op internet aan te sluiten, wordt het mogelijk om bijv. navigatiediensten, webradio en muziekdiensten te gebruiken via apps (p. 73) en de geïntegreerde webbrowsers (p. 74) van de auto te gebruiken.



Als de auto op internet is aangesloten, is het mogelijk om extra programma's (apps) te gebruiken. De beschikbare apps die per land kunnen verschillen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit navigatiediensten, sociale media, webradio en muziekdiensten. De auto is voorzien van een eenvoudige webbrowsers om informatie op internet te zoeken en deze weer te geven.

Sluit de auto op internet aan met de geïntegreerde modem van de auto (p. 71)¹⁸ of

met Bluetooth® via een mobiele telefoon. U moet de mobiele telefoon eerst eenmaal registreren en aan de auto koppelen (p. 54).

Als het aansluiten op internet via een mobiele telefoon plaatsvindt, is het mogelijk om tegelijkertijd andere functies van de mobiele telefoon te gebruiken, zoals het lezen van sms-berichten en bellen, zie Bluetooth®-handsreessysteem (p. 57).

De mobiele telefoon en de provider moeten ondersteuning bieden voor tethering (delen van de internetverbinding) en het abonnement moet inclusief dataverkeer zijn.

i N.B.

Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met zich meebrengen.

Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.

Informeer bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer.

Auto aansluiten op internet

Kies een verbindingsoptie:

- **Bluetooth®**


1. U moet de mobiele telefoon eerst registreren en aan de auto koppelen (p. 54).
2. Als de auto nog niet op internet is aangesloten, drukt u op **MY CAR** en kiest u **Instellingen** → **Internetinstellingen** → **Bluetooth**.

Voortaan maakt de auto automatisch verbinding.

- **Automodem**¹⁹

Voor aansluiting met de automodem, zie Automodem* (p. 71).

Netwerkverbinding verbreken

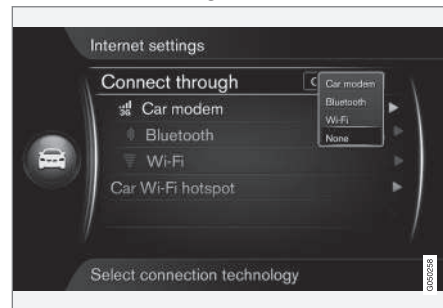

Druk op **MY CAR** en kies **Instellingen** → **Internetinstellingen** → **Geen**. De auto maakt geen verbinding met internet.

¹⁸ Alleen auto's met Volvo On Call

¹⁹ Alleen auto's met Volvo On Call



Geen internetverbinding of een slechte internetverbinding

De hoeveelheid data die wordt overgebracht is afhankelijk van welke diensten of apps in de auto worden gebruikt. Het streamen van audio kan bijvoorbeeld tot een grote hoeveelheid dataverkeer leiden en dat vereist een goede verbinding en signaalsterkte.

• Mobiele telefoon in de auto

De snelheid binnen de Bluetooth-aansluiting kan variëren afhankelijk van de positie van de mobiele telefoon in de auto. Plaats de mobiele telefoon dicht bij het audio- en mediasysteem van de auto om de signaalsterkte te verbeteren. Zorg dat de signalen niet worden gehinderd.

• Mobiele telefoon en provider

De snelheid binnen het mobiele netwerk varieert afhankelijk van de dekking op de plek waar u zich bevindt. Een slechtere netwerkdekking is bijvoorbeeld mogelijk in tunnels, achter bergen, in diepe dalen of binnenshuis. De snelheid is ook afhankelijk van uw overeenkomst met uw teleprovider.

i N.B.

Neem bij problemen met de dataoverdracht contact op met uw provider.


Gerelateerde informatie

- Symbolen op het beeldscherm (p. 31)
- Verkoop van auto (p. 10)

Automodem*20

De auto is uitgerust met een modem die u kunt gebruiken om de auto met internet te verbinden. U kunt de internetverbinding tevens delen via Wi-Fi.

Internetverbinding

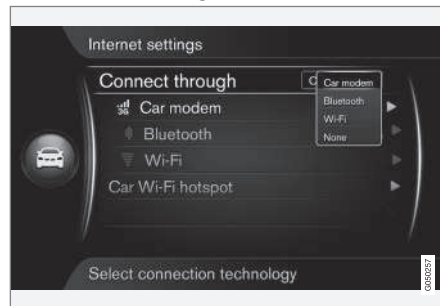

1. Plaats uw persoonlijke simkaart in de houder die in het dashboardkastje zit.
2. Druk op **MY CAR** en kies **Instellingen** → **Internetinstellingen** → **Automodem**.
 - > De auto is daarmee verbonden met internet, zodat u de beschikbare internetfuncties kunt gebruiken, zie Auto met internetaansluiting (p. 70).

Druk om de internetverbinding te verbreken op **MY CAR** en kies **Instellingen** → **Internetinstellingen** → **Automodem** → **Geen**.

i N.B.

Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met zich meebrengen.

Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.

Informeer bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer.

Wi-Fi-hotspot delen



Wanneer de auto een internetverbinding heeft via de automodem, is het mogelijk om de internetverbinding te delen (Wi-Fi-hotspot), zodat ook andere eenheden gebruik kunnen maken van de automodem.

De provider (simkaart) moet ondersteuning bieden voor tethering (delen van de internetverbinding).

* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.



1. Druk op **MY CAR** en kies **Instellingen** → **Internetinstellingen** → **Wi-Fi hotspot auto**

Voer de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) en een wachtwoord in. De naam moet 6 tot 32 tekens bevatten en het wachtwoord 10 tot 63 tekens. U kunt de naam en het wachtwoord naderhand nog wijzigen.

2. Activeer de Wi-Fi-hotspot van de auto door het vakje aan te vinken.

> Externe eenheden kunnen vervolgens verbinding maken met de Wi-Fi-hotspot van de auto.


Voor het deactiveren van tethering - het vakje uitvinken.

i N.B.

Het activeren van Wi-Fi-hotspot kan tot verdere kosten van uw provider leiden.

Informeer bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer.

Er kunnen maximaal 8 eenheden worden aangesloten op de Wi-Fi-hotspot van de auto. Het aantal aangesloten eenheden wordt weergegeven door te drukken op **MY CAR** en **Instellingen** → **Internetinstellingen** te kiezen.

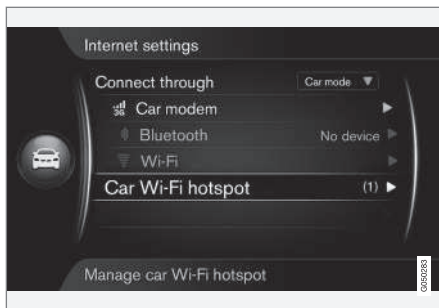

Aantal aangesloten eenheden op de Wi-Fi-hotspot van de auto.

Om weer te geven welke eenheden op de Wi-Fi-hotspot van de auto zijn aangesloten, drukt u op **MY CAR** en kiest u **Instellingen** → **Internetinstellingen** → **Wi-Fi hotspot auto**.

Techniek en veiligheid rond Wi-Fi-hotspot

Voor de gedeelde Wi-Fi-hotspot wordt de frequentie 2,4 GHz gebruikt. Als meerdere eenheden op dezelfde frequentie actief zijn, kunnen de prestaties afnemen.

- Frequentie - 2,4 GHz.
- Standaarden - 802.11 b / g / n.
- Veiligheidscertificaat - WPA2-AES-CCMP.
- De antenne voor de modem van de auto zit op het dak van de auto.

Geen internetverbinding of een slechte internetverbinding

Zie Auto met internetaansluiting (p. 70).

Gerelateerde informatie

- Auto met internetaansluiting (p. 70)
- Symbolen op het beeldscherm (p. 31)

²⁰ Alleen auto's met Volvo On Call.



Apps

Applicaties (apps) zijn diensten die u kunt gebruiken als de auto een internetverbinding heeft. De beschikbare apps verschillen per land en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit navigatiediensten, sociale media, webradio en muziekdiensten.

Voor de basisbediening van het systeem, zie Systeem bedienen (p. 27) en Menufuncties (p. 29).

Om de apps te kunnen gebruiken moet de auto eerst een internetverbinding (p. 70) hebben.

Wanneer de auto is aangesloten op internet, verschijnt er een symbool (p. 31) in de hoek rechtsboven van het beeldscherm. Als er geen internetverbinding beschikbaar is, staat dat op het beeldscherm.


i N.B.

Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met zich meebrengen.

Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.

Informeer bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer.



Druk op de verbindingsknop  op de middenconsole en kies **Apps** om de beschikbare apps²¹ weer te geven. Kies een app in de lijst en start deze met een druk op **OK/MENU**.

De apps worden van internet gedownload naar de auto en daarvandaan gestart. Elke keer als apps worden gestart, worden ze gedownload (bijgewerkt). Bij gebruik van een app is dus elke keer een internetverbinding nodig.

Bepaalde apps vereisen dat u uw locatie doorgeeft. Het symbool  verschijnt op het beeldscherm als u uw locatie doorgeeft.

Aanmelding

Voor bepaalde apps/diensten moet u zich aanmelden. Er zijn twee types:

- Bepaalde apps kunnen registratie bij een leverancier van apps/diensten vereisen. Bij het opstarten van een app wordt u geïnformeerd over het eventuele aanmelden. Volg de instructies op het scherm om u te registreren of gebruik de aanwezige account om u aan te melden.
- Bepaalde apps/diensten vereisen aanmelden met een persoonlijke Volvo ID. Als u zich registreert of bij gebruik van een aanwezig account krijgt u toegang tot verschillende handige diensten, bijv. een adres rechtstreeks van een kaartdienst op internet sturen naar een navigatie-app of Volvo's navigatiesysteem*²². Voor meer informatie over het aanmaken van een account, zie Volvo ID (p. 11).

Navigatiediensten

Navigatiediensten geven route-informatie naar een vooraf gekozen bestemming. Niet alle aanbevolen adviezen zijn echter altijd betrouwbaar, aangezien er situaties kunnen ontstaan die buiten het (beoordelings)vermogen van het navigatiesysteem liggen, zoals bijv. snelle weerswisselingen.

²¹ Het aanbod aan apps kan veranderen en hangt af van het uitrustingsniveau en de markt.

²² Sensus Navigation.



WAARSCHUWING

Denk aan het volgende:

- Richt al uw aandacht op de weg en concentreer u volledig op het rijden.
- Neem de geldende verkeersregels in acht en rijd voorzichtig.
- Vanwege bijv. weersomstandigheden of het jaargetijde kunnen bepaalde aanbevelingen voor de route minder betrouwbaar zijn.

N.B.

Het is mogelijk om Sensus Navigation te upgraden waardoor u meer functies krijgt en de kaartgegevens worden bijgewerkt. Neem contact op met uw dealer.

Gerelateerde informatie

- Symbolen op het beeldscherm (p. 31)
- Webbrowser (p. 74)
- Verkoop van auto (p. 10)

Webbrowser

De auto is voorzien van een geïntegreerde webbrowser om informatie op internet te zoeken en deze weer te geven.

Voor elementaire bediening, zie Het systeem bedienen (p. 27) en Menufuncties (p. 29).

De webbrowser is eenvoudig en ondersteunt de standaard HTML 4 in tekst en beeld. De webbrowser ondersteunt bijv. geen bewegende beelden, video en audio. Er kunnen geen bestanden worden gedownload en opgeslagen.

Om de webbrowser te kunnen gebruiken moet de auto eerst een internetverbinding hebben (p. 70).

N.B.

Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met zich meebrengen.

Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.

Informeer bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer.

N.B.


De webbrowser is niet raadpleegbaar tijdens het rijden.

Druk op de verbindingsknop  op de middenconsole en kies **Webbrowser**.

Bij aansluiting op internet met Bluetooth® verschijnt het Bluetooth®-symbool (p. 31) in de hoek rechtsboven op het beeldscherm.

Als er geen internetverbinding beschikbaar is, staat dat op het beeldscherm.

Zoekfunctie

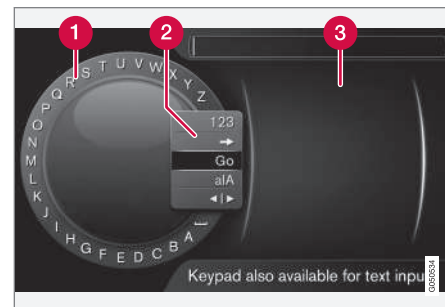

Zoeken met behulp van het schrijfwiel.

- 1 Tekenlijst.
- 2 Invoerstand wijzigen (zie de volgende tabel).
- 3 Eerder bezochte internetpagina's (geschiedenis).

Gebruik het schrijfwiel om een internetadres in te voeren, bijvoorbeeld <http://mobile.www.volvocars.com>.



1. Draai aan **TUNE** tot de gewenste letter verschijnt en druk ter bevestiging op **OK/MENU**. Ook de cijfer- en lettertoetsen van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.
2. Ga verder met de volgende letter enz.
3. Om over te schakelen op de invoer van cijfers, het ingevoerde adres te laden of naar de geschiedenis te gaan, draait u aan **TUNE** totdat een van de opties (zie verklaring in volgende tabel) in de lijst voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en drukt u vervolgens op **OK/MENU**.

123/A BC	Met OK/MENU kunt u wisselen tussen cijfers en letters.
=>	Opent de geschiedenis (3). Draai aan TUNE om een internetadres te kiezen en druk vervolgens op om OK/MENU de bijbehorende pagina te openen.
Go	Het ingevoerde webadres laden met OK/MENU .

a A	Tussen kleine en hoofdletters wisselen met OK/MENU .
◀▶	Van het tekstwiel naar het Adres- veld wisselen. De cursor verplaatsten met TUNE . Eventuele verkeerde spelling wissen met EXIT . Om terug te gaan naar het tekstwiel op OK/MENU drukken. Let op: de cijfer- en lettertoetsen op het bedieningspaneel kunnen worden gebruikt bij bewerkingen in het Adres- veld.


Bij kort indrukken van **EXIT** wist u het laatst ingevoerde teken. Bij lang indrukken van **EXIT** wist u alle ingevoerde tekens.

Bij het indrukken van een cijfertoets op de middenconsole tijdens de weergave van het tekstwiel (zie voorgaande afbeelding), verschijnt op het beeldscherm een tekenlijst. Druk herhaalde malen op de cijfertoets totdat de gewenste letter verschijnt en laat de toets weer los. Ga verder met de volgende letter enz. Met het indrukken van een volgende toets bevestigt u de invoer van de voorgaande letter.

Houd om een cijfer in te voeren de toets met het gewenste cijfer ingedrukt.

In de webbrowser navigeren

Draai aan **TUNE** om de links door te nemen of de internetpagina omhoog of omlaag te schuiven. Druk op **OK/MENU** om een keuze/gemarkeerde link te activeren.

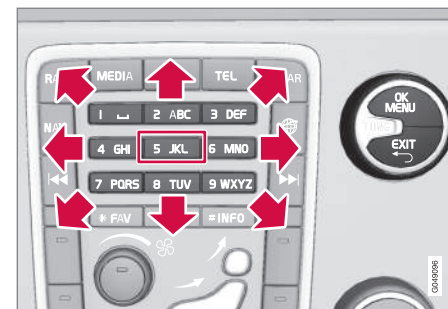

Beweging van de cursor op de internetpagina.

Met de toetsenset van de middenconsole kunt u de cursor in alle richtingen over de pagina bewegen.

U opent het pop-upmenu met knop nummer **5** op de middenconsole. U kunt de cursor ook in een gebied plaatsen waar aanklikken niet mogelijk is en vervolgens op **OK/MENU** drukken.

Functies

U opent de beschikbare functies via het pop-upmenu - knop nummer **5** op de middenconsole. U kunt de cursor ook in een gebied plaatsen waar aanklikken niet mogelijk is en vervolgens op **OK/MENU** drukken.



- **Terug** - Teruggaan naar de voorgaande pagina.
- **Doorsturen** - Als u terugging naar een voorgaande pagina, kunt u hiermee weer vooruitspringen naar de oorspronkelijke pagina.
- **Opnieuw laden** - Pagina verversen.
- **Stop** - Het laden van een pagina annuleren en teruggaan.
- **Nieuwe tab** - Maakt een nieuwe tab/pagina aan. Er kunnen maximaal 4 tabs tegelijk open zijn.
- **Tab sluiten** - Tab/pagina sluiten.
- **Inzoomen/Uitzoomen** - In-/uitzoomen op de pagina.
- **Bladwijzer toevoegen/Bladwijzer verwijderen** - Om iedere keer dat u een internetpagina wilt openen het internetadres niet opnieuw te moeten invoeren, kunt u een snelkoppeling (bladwijzer) opslaan voor de pagina. Er zijn maximaal 20 bladwijzers op te slaan.
- **Instellingen** - Aanpassen van de weergave en informatiehantering van de webbrowser, zie hieronder voor meer informatie.

Instellingen

- **Bladwijzers - Hernoemen, Herschikken of Wis.**
- **Internetfilter** - Het is mogelijk bepaalde aanpassingen te doen, zodat de webpagina's op de gewenste manier worden

weergegeven. De volgende functies kunnen worden geactiveerd/gedeactiveerd: **Afbeeldingen weergeven**, **Pop-ups blokkeren** en **JavaScript inschakelen**.

- **Cookies accepteren** - Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen. Deze maken het bijvoorbeeld mogelijk om verschillende functies op webpagina's te gebruiken en het voor de webeigenaar mogelijk te maken om statistieken bij te houden, bijv. over naar welke pagina's de bezoekers navigeren.
- **Tekstgrootte** - Kies de te gebruiken tekengrootte: **Groot**, **Midden** of **Klein**.
- **Browsersgeschiedenis - Cookies, browsersgeschiedenis \nen cache worden gewist.**
- **Opties FAV-toets** - Bepaalde functies zijn te koppelen aan de knop **FAV**. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de knop **FAV**, zie Favorieten (p. 32).

Gerelateerde informatie

- Menu-overzicht - webbrowser (p. 89)
- Symbolen op het beeldscherm (p. 31)
- Verkoop van auto (p. 10)
- Menu-overzicht - webbrowser (p. 89)

TV - instelling*

Tv-weergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto sneller rijdt dan ca. 6 km/h, verschijnt er geen beeld maar het geluid wordt wel weergegeven. Het beeld komt terug wanneer de auto tot stilstand is gekomen.



Tv-functies, overzicht bedieningselementen.

Voor elementaire afspreek- en navigatiefuncties, zie Het systeem bedienen (p. 27) en Menufuncties (p. 29). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.

i N.B.

Dit systeem ondersteunt alleen tv-signalen in die landen die in mpeg2- of mpeg4-formaat uitzenden volgens de DVB-T-standaard. Het systeem biedt geen ondersteuning voor analoge tv-signalen.

**i** N.B.

Tv-weergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto sneller rijdt dan ca. 6 km/h, verschijnt er geen beeld. Het geluid wordt echter wel weergegeven. Het beeld komt terug wanneer de auto tot stilstand is gekomen.

i N.B.

De ontvangst hangt niet alleen af van de signaalsterkte maar ook van de signaalkwaliteit. Er kunnen storingen optreden wanneer de zendersignalen bijvoorbeeld gehinderd worden door hoge gebouwen of van zeer grote afstand komen. De dekingsgraad kan eveneens variëren afhankelijk van waar u zich bevindt.

! BELANGRIJK

Voor het gebruik van dit product is mogelijk kijk- en luistergeld verschuldigd.

Tv kijken

- Druk op **MEDIA**, draai aan **TUNE** totdat **TV** op het beeldscherm verschijnt en druk op **OK/MENU**.
 - > Er wordt een zoekfunctie gestart en kort daarna verschijnt het laatst bekeken kanaal.

Van kanaal veranderen

U kunt als volgt van kanaal veranderen:

- Draai aan **TUNE**, waarna een lijst verschijnt met alle beschikbare kanalen in het gebied. Als een van deze kanalen al eerder werd opgeslagen als voorkeur, verschijnt rechts van de kanaalnaam het sneltoetsnummer. Draai aan **TUNE** totdat u het gewenste kanaal bereikt en druk op **OK/MENU**.
- Door te drukken op de sneltoetsen (0–9).
- Door kort op de toetsen **◀◀** / **▶▶** te drukken, waarna het eerstvolgende beschikbare kanaal in het gebied verschijnt.

i N.B.

Als u van locatie verandert binnen het land en bijvoorbeeld naar een andere stad rijdt, zijn de voorkeurkanalen niet per definitie beschikbaar omdat het frequentiegebied mogelijk gewijzigd is. U moet dan opnieuw zoeken en een nieuwe voorkeurslijst opslaan, zie Beschikbare tv-zenders opslaan als voorkeurkanalen (p. 78).

i N.B.

Als na bediening van de sneltoetsen geen beeld verschijnt, kan dat komen doordat de auto zich mogelijk niet meer bevindt in het land waar naar tv-zenders werd gezocht (u bent bijvoorbeeld van Duitsland naar Frankrijk gereden). U moet dan mogelijk een ander land selecteren en opnieuw naar kanalen zoeken starten.

Gerelateerde informatie

- Tv* -kanalen zoeken/voorkeurslijst (p. 78)
- Tv* - voorkeur kijker (p. 78)
- Informatie over actueel tv*-programma (p. 79)
- Teletekst* (p. 79)
- Beeldinstellingen (p. 48)
- Wegval van ontvangst tv*-kanaal (p. 79)
- Menu-overzicht - tv* (p. 90)



Tv* -kanalen zoeken/voorkeurslijst

Wanneer u op tv-kanalen zoekt, worden alle beschikbare kanalen in een voorkeurslijst opgeslagen.

1. Druk in stand TV op **OK/MENU**.
2. Draai aan **TUNE** totdat u **TV-menu** bereikt en druk op **OK/MENU**.
3. Draai aan **TUNE** totdat u **Land kiezen** bereikt en druk op **OK/MENU**.
 - > Als er eerder een of meer landen werden geselecteerd, dan verschijnen deze in een lijst.
4. Draai aan **TUNE** totdat u **Andere landen** bereikt of een van de eerder gekozen landen. Druk op **OK/MENU**.
 - > Er verschijnt een lijst met al de beschikbare landen.

5. Draai aan **TUNE** totdat u het land van uw keuze (bijvoorbeeld Zweden) bereikt en druk op **OK/MENU**.
 - > Er wordt automatisch gezocht naar de beschikbare tv-kanalen. Deze zoekopdracht duurt even. Tijdens het zoeken wordt het beeld weergegeven van alle gevonden en als voorkeur vastgelegde kanalen. Er verschijnt een melding wanneer de zoekopdracht afgerond is en het beeld verschijnt dat bij het gekozen kanaal hoort. Daarmee is een voorkeurslijst (max. 30 voorkeuren) aangemaakt en beschikbaar. Om van kanaal te veranderen, zie Van kanaal veranderen (p. 76).

Het zoeken en vastleggen van voorkeuren kan worden geannuleerd met **EXIT**.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- TV - instelling* (p. 76)
- Tv* - voorkeur kijker (p. 78)

Tv* - voorkeur kijker

De voorkeurslijst is te bewerken. U kunt de volgorde van de kanalen in de voorkeurslijst wijzigen. Een tv-kanaal kan op meerdere plaatsen in de voorkeurslijst voorkomen. De onderlinge positie van de tv-kanalen in de lijst kan bovendien variëren.

Om de volgorde binnen de lijst met voorkeuren te wijzigen dient u in stand TV te gaan naar **TV-menu** → **Presets**.

1. Draai aan **TUNE** totdat u het te verplaatsen kanaal in de lijst bereikt en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.
 - > Het gekozen kanaal staat gemarkeerd.
2. Draai aan **TUNE** totdat u de nieuwe positie binnen de lijst bereikt en bevestig uw keuze met **OK/MENU**.
 - > De kanalen wisselen vervolgens van plaats.

Na de voorkeurskanalen (max. 30 stuks) volgen al de resterende kanalen in het gebied. Het is mogelijk een van deze kanalen in de lijst met voorkeuren te zetten.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- TV - instelling* (p. 76)
- Tv* -kanalen zoeken/voorkeurslijst (p. 78)



Informatie over actueel tv*-programma

Druk op de **INFO**-toets (p. 27) om informatie te bekijken over het actuele programma, het volgende programma alsmede het starttijdstip.

Wanneer u nogmaals op de toets **INFO** drukt, valt soms meer informatie over het actuele programma te bekijken (zoals de tijd dat het begint en eindigt) alsmede een korte beschrijving van het actuele programma te lezen.

Om terug te keren naar het tv-beeld dient u enkele seconden te wachten of te drukken op **EXIT**.


Gerelateerde informatie



- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- TV - instelling* (p. 76)

Teletekst*

U kunt als volgt teletekst bekijken:

Ga als volgt te werk:

1. Druk op de knop  van de afstandsbediening.
2. Typ het paginanummer (3 cijfers) in met de cijfertoetsen (0-9) om een pagina te kiezen.
 - > De pagina verschijnt automatisch.

Voer een ander paginanummer in of druk op de toetsen  /  op de afstandsbediening om van pagina te veranderen.

Keer terug naar het tv-beeld met **EXIT** of bedien de toets  op de afstandsbediening.

Teletekst is ook te bedienen met de gekleurde knoppen op de afstandsbediening.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- TV - instelling* (p. 76)
- Afstandsbediening* (p. 80)

Wegval van ontvangst tv*-kanaal

Als de ontvangst van het weergegeven tv-kanaal wegvalt, bevriest het beeld. Wanneer er weer signalen binnenkomen, is er weer bewegend beeld.

Als de ontvangst van het weergegeven tv-kanaal wegvalt, bevriest het beeld. Kort daarna verschijnt er een melding dat de signalen van het actuele tv-kanaal zijn weggevalen en dat er opnieuw naar het kanaal wordt gezocht. Wanneer er opnieuw signalen binnenkomen, wordt het tv-kanaal meteen weergegeven. Wanneer de melding verschijnt, kunt u uiteraard ook van kanaal veranderen.

Als de melding **Geen ontvangst** verschijnt, heeft het systeem geregistreerd dat de signalen voor alle tv-kanalen zijn weggevalen. U bent mogelijk een landsgrens gepasseerd zonder de landinstelling van het systeem aan te passen. Stel in dat geval het juiste land in zoals aangegeven onder Tv* -kanalen zoeken/voorkeurslijst (p. 78).

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- TV - instelling* (p. 76)



Afstandsbediening*

De afstandsbediening is te gebruiken voor alle functies van het audio- en mediasysteem. De toetsen op de afstandsbediening hebben dezelfde functies als de overeenkomstige toetsen op de middenconsole of de toetsen-set* op het stuurwiel.



1 Komt overeen met **TUNE** op de middenconsole.

Druk bij gebruik van de afstandsbediening de knop $L \begin{matrix} F \\ \text{INFO} \\ R \end{matrix}$ op de afstandsbediening in stand

F. Richt de afstandsbediening vervolgens op de IR-ontvanger, die rechts van de knop (p. 27) **INFO** op de middenconsole zit.

WAARSCHUWING

Bewaar losse voorwerpen, zoals een mobiele telefoon, camera, afstandsbediening voor extra uitrusting e.d., in het dashboardkastje of andere opbergruimten. Bij krachtig afremmen of een botsing kunnen deze anders inzittenden verwonden.

N.B.

Leg de afstandsbediening niet in de felle zon (zoals op het dashboard) – dan kunnen er problemen met de batterijen ontstaan.

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Afstandsbediening* - functies (p. 81)
- Afstandsbediening* - batterij vervangen (p. 82)



Afstandsbediening* - functies

Te regelen functies vanaf de afstandsbediening.

Toets	Functie
	F = Beeldscherm voorin L en R = Geen geldige keuze.
NAV	Overschakelen op navigatie*
RADIO	Overschakelen op radiobron (bijvoorbeeld AM)
MEDIA	Overschakelen op mediabron (bijv. Disk , TV *)
TEL	Overschakelen op Bluetooth®-handsfree
	Achteruitbladeren/-spoelen, van track/nummer wisselen
	Afspelen/Pauzeren
	Stoppen
	Vooruitbladeren/-spoelen, van track/nummer wisselen
DVD MENU	Menu
EXIT 	Teruggaan, functie beëindigen, ingevoerde tekens wissen

Toets	Functie
	Omhoog/omlaag
	Naar rechts/links
OK MENU	Keuze bevestigen of menustelsysteem voor gekozen bron openen
	Volume verlagen
	Volume verhogen
0-9	Voorkeurskanalen kiezen, cijfers/letters invoeren
FAV *	Sneltoets voor ingestelde favorieten
INFO #	Informatie over actueel programma, nummer etc. Tevens te gebruiken als er meer informatie beschikbaar is dan op het beeldscherm kan worden weergegeven.
	Taal geluidstrack kiezen
	Ondertiteling, ondertitelingstaal kiezen
	Teletekst*, aan/uit

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Afstandsbediening* (p. 80)



Afstandsbediening* - batterij vervangen


Hoe u de batterijen in de afstandsbediening voor het audio- en mediasysteem vervangt.

i N.B.

De batterijen gaan normaal 1–4 jaar mee, afhankelijk van het gebruik van de afstandsbediening.

De afstandsbediening werkt op vier batterijen van het type AA/LR6.

Neem bij lange ritten extra batterijen mee.

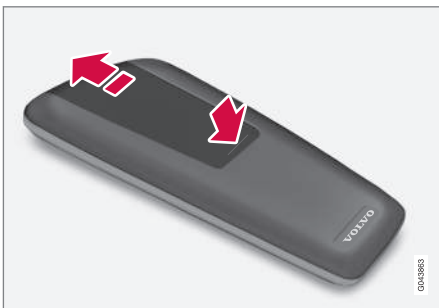

1. Duw de vergrendeling van het dekseltje op het batterijvakje in en duw het deksel in de richting van het IR-oog.
2. Verwijder de lege batterijen en leg de nieuwe batterijen op de aangegeven manier in het batterijvakje.
3. Plaats het dekseltjes terug.

i N.B.

Lege batterijen moet u op een milieuvriendelijke manier inzamelen.

Gerelateerde informatie

- Afstandsbediening* (p. 80)

Audio en media - menu-overzicht

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor de menu's van het audio- en mediasysteem.

Als de tekst op een menuregel lichtgrijs gekleurd is, kunt u de desbetreffende optie niet kiezen. Het is mogelijk dat de functie niet aanwezig is op de auto, dat de bron niet actief of niet aangesloten is of dat de bron leeg is.



RADIO

- AM (p. 83)²³
- FM (p. 83)
- DAB (p. 84)

MEDIA

- CD/DVD Audio (p. 84)
- DVD Video (p. 85)
- Harde schijf (HDD) (p. 86)
- iPod (p. 86)
- USB (p. 87)
- Media Bluetooth® (p. 87)
- AUX (p. 88)
- TV - instelling (p. 90)*

TEL.

- Bluetooth® handsfree (p. 88)



- Webbrowser (p. 89)

Gerelateerde informatie

- Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 27)
- Audio en media - menufuncties (p. 29)

Menu-overzicht - AM

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor AM-radio.

AM-menu ^A	Zie
Presets tonen	(p. 38)
Opties FAV-toets	(p. 32)
Geen functie	
Presets tonen	(p. 38)

^A Geldt niet voor V60 Plug-in Hybrid

Gerelateerde informatie

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)

Menu-overzicht - FM

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor FM-radio.

FM-menu	Zie
TP	(p. 40)
Alternatieve frequentie	
Tonen	
Radiotekst	(p. 41)
Presets	(p. 38)
Geen	
Zender afstemmen op	(p. 36)
Zenderlijst	(p. 37)
Handmatig afstemmen	(p. 37)
Opties FAV-toets	(p. 32)

²³ Geldt niet voor V60 Plug-in Hybrid.



Geen functie	
Radiotekst of pre-sets selecteren	(p. 41) en (p. 38)

Gerelateerde informatie

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)

Menu-overzicht - Digitale radio (DAB)*

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor DAB-radio*.

DAB-menu*	Zie
Filteren programmatype (PTY)	(p. 40)
Tonen	
Artiest/titel	
Radiotekst	(p. 41)
Presets	(p. 38)
Geen	
DAB-DAB-verbinding	(p. 42)
Opties FAV-toets	(p. 32)
Geen functie	
Tonen informatie aan/uit	

Gerelateerde informatie

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)

Menu-overzicht - CD/DVD Audio

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor DD/DVD Audio.

Diskmenu	Zie
Play/pause	(p. 43)
Stop A	
Media zoeken	(p. 45)
Shuffle	(p. 45)
Gracenote®-opties	
Gracenote® -database	
Gracenote® -resultaten	
Opties FAV-toets	(p. 32)
Geen functie	
Play/pause	(p. 43)
Shuffle	(p. 45)

A Geldt alleen voor dvd's.

**Gerelateerde informatie**

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)

Menu-overzicht - DVD Video

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor DVD Video.

DVD-videomenu	Zie
Play/pause	(p. 46)
DVD-menu	(p. 46)
Stop	(p. 46)
Ondertitels	(p. 46)
Audiotracks	(p. 46)
Geavanceerde instellingen	
Kijkhoek	(p. 47)
Beeldverhouding	
Opties FAV-toets	(p. 32)
Geen functie	
Play/pause	(p. 46)

Volgende ondertitel

(p. 46)

Volgende audiotrack

(p. 46)

Pop-upmenu DVD Video

Druk op **OK/MENU**, terwijl u een videobe-stand afspeelt om het pop-upmenu te openen.

Beeldinstellingen

(p. 48)

DVD-videomenu

(p. 29)

DVD-menu

(p. 46)

Gerelateerde informatie

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)



Menu-overzicht - harde schijf (HDD)

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor een harde schijf (HDD).

HDD-menu	Zie pagina
Play/pause	(p. 48)
Media zoeken	(p. 45)
Shuffle	(p. 45)
Muziek importeren	(p. 48)
Van disk	
Van USB	
A	
Bestand hernoemen/verwijderen	(p. 48)
Open	
Hernoemen	
Wis	
Alles wissen	

Opslaginformatie	(p. 48)
Gebr. ruimte:	
Vrije ruimte:	
Capaciteit:	
Tracks:	
Mappen:	
Opties FAV-toets	(p. 48)
Geen functie	
Play/pause	(p. 48)
Shuffle	(p. 45)

A Afhankelijk van de markt.

Gerelateerde informatie

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)

Menu-overzicht - iPod

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor iPod®.

iPod-menu	Zie
Play/pause	(p. 50)
Shuffle	(p. 45)
Opties FAV-toets	(p. 32)
Geen functie	
Play/pause	(p. 50)
Shuffle	(p. 45)

Gerelateerde informatie

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)



Menu-overzicht - USB

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor USB.

USB-menu	Zie
Play/pause	(p. 50)
Media zoeken	(p. 45)
Shuffle	(p. 45)
Partitie van USB selecteren	
Opties FAV-toets	(p. 32)
Geen functie	
Play/pause	(p. 50)
Shuffle	(p. 45)

Gerelateerde informatie

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)

Menu-overzicht - Media Bluetooth®

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor Media Bluetooth®.

Bluetooth-menu	Zie
Play/pause	(p. 52)
Shuffle	(p. 45)
Ander apparaat	(p. 56)
Nieuw apparaat zoeken	
Auto herkenbaar maken	
Opties FAV-toets	(p. 32)
Geen functie	
Play/pause	(p. 52)
Shuffle	(p. 45)
Eenheid 1 Eenheid 2 enz.	

Aansluiten voor media	(p. 52)
Verbinden voor telefoon	(p. 57)
Verbinden voor beide	
Apparaat verwijderen	(p. 57)

Gerelateerde informatie

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)



Menu-overzicht - AUX

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor AUX.

AUX-menu	Zie
AUX-ingang	(p. 52)
Standaard	
Boost	

Gerelateerde informatie

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)

Menu-overzicht - Bluetooth®-handsfreesysteem

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor de Bluetooth®-handsfree.

Telefoonmenu	Zie
Bellijst	(p. 59)
Contacten	(p. 60)
Berichten	(p. 57)
Telefoon wijzigen	(p. 56)
Nieuwe telefoon zoeken	
Auto herkenbaar maken	
Eenheid 1 Eenheid 2 enz.	
Verbinden voor telefoon	(p. 57)
Aansluiten vor media	(p. 52)

Verbinden voor beide	
Apparaat verwijderen	(p. 57)

Gerelateerde informatie

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)



Menu-overzicht - webbrowser

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor webbrowser.

Browser Als er geen tab open is, wordt het menu in de normaalweergave voor de webbrowser getoond.	Zie
Invoer. adres	(p. 74)
Instellingen Toont "Instellingenmenu webbrowser", zie hieronder.	
Bladwijzer 1 Bladwijzer 2 enz.	(p. 74)
Pop-upmenu webbrowser Druk op knop nummer 5 op de middenconsole als een pagina in de webbrowser wordt weergegeven om naar het pop-upmenu te gaan.	Zie
Terug	(p. 74)
Doorsturen	(p. 74)

Opnieuw laden	(p. 74)
Stop	(p. 74)
Nieuwe tab	(p. 74)
Tab sluiten	(p. 74)
Inzoomen of Uitzoomen	(p. 74)
Bladwijzer toevoegen of Bladwijzer verwijderen	(p. 74)
Instellingen Toont "Instellingenmenu webbrowser", zie hieronder.	
Instellingenmenu webbrowser Druk op Instellingen in een van de twee bovenstaande menu's om naar het instellingenmenu te gaan.	Zie
Bladwijzers	(p. 74)

Bladwijzer 1 Bladwijzer 2 enz.	
Hernoemen	
Herschikken	
Wis	
Internetfilter	(p. 74)
Cookies accepteren	(p. 74)
Afbeeldingen weergeven	
Pop-ups blokkeren	
JavaScript inschakelen	
Tekstgrootte	(p. 74)
Groot	
Midden	



Klein	
Browsgeschiedenis wissen	(p. 74)
Opties FAV-toets	(p. 32)
Geen functie	
Bladwijzer toevoegen/verwijderen	(p. 74)
Nieuwe tab	(p. 74)
Tab sluiten	(p. 74)

Gerelateerde informatie

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)

Menu-overzicht - tv*

Overzicht van mogelijke opties en instellingen voor tv.

TV-menu	Zie
Land kiezen	(p. 78)
Presets	(p. 78)
Audiotracks	
Ondertitels	
Teletekst of CAS-informatie	
Opties FAV-toets	(p. 32)
Geen functie	
Teletekst	

Pop-upmenu TV

Druk op **OK/MENU**, terwijl u tv kijkt om het pop-upmenu te openen.

Zie

Beeldinstellingen

(p. 48)

TV-menu

(p. 29)

Gerelateerde informatie

- Audio en media - menufuncties (p. 29)
- Audio en media - menu-overzicht (p. 82)



A

Afstandsbediening.....	80
batterij vervangen.....	82
Alarm bij ernstige ongelukken of calamiteiten.....	40
Ambient Surround Sound.....	34
Applicaties (apps).....	73
Audio en media	
het systeem bedienen.....	27
inleiding.....	26
menufuncties.....	29
menu-overzicht.....	82
overzicht.....	27
Audiosysteem.....	26
Auto met internetaansluiting.....	70
aansluiten.....	54
applicaties (apps).....	73
automodem.....	71
menu-overzicht.....	89
webbrowser.....	74
AUX-ingang.....	27, 50

B

Batterij	
afstandsbediening.....	82
Bedieningselementen	
middenconsole, stuurwiel.....	27
Beeldinstellingen.....	48
Bellen.....	57
Bluetooth®	
gesprek naar mobiel.....	59
handsfree.....	57
media.....	52
microfoon uit.....	59
streaming audio.....	52

C

CD.....	43
---------	----

D

DAB-radio.....	35, 42
Digitale radio (DAB).....	42
DVD.....	43

E

Equalizer.....	35
----------------	----

G

Geluid	
Ambient Surround Sound.....	34
Instellingen.....	32
Geluidspodium.....	34
Gesprek	
functies.....	57
inkomend.....	57

H

Harde schijf (HDD).....	48
-------------------------	----

I

Infotainment (Audio en media).....	26
iPod®, aansluiting.....	51

M

Media Bluetooth®.....	52
Mediaspeler.....	35, 43
compatibele bestandsformaten.....	49
Media zoeken.....	45
Menufuncties audio en media.....	29
Microfoon.....	58
Mobiele telefoon, zie Telefoon.....	54
MY CAR.....	14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24

P

Programmatypes radio (PTY).....	40
---------------------------------	----

R

Radio.....	35
DAB.....	35, 42
RDS.....	39

S

Sensus.....	7
Signaalingang, extern.....	27, 50

Stembediening.....	63
Stuurwiel	
Toetsenset.....	27
Symbolen	
op het beeldscherm.....	31

T

Telefoon	
aansluiten.....	54
bellen.....	57
gesprekken aannemen.....	59
handsfree.....	57
inkomend gesprek.....	57
telefoonboek.....	60
telefoonboek, snelkoppeling.....	60
Toetsensets op stuurwiel.....	27
TV.....	76

U

USB, aansluiting.....	51
USB-ingang.....	50

V

Verkeersinformatie (TP)	40
Verkoop van auto.....	10
Volume.....	27
beltoon, telefoon.....	59
externe geluidsbron.....	52
snelheids-/geluidscompensatie.....	35
Telefoon.....	59
telefoon/mediaspeler.....	59
Volvo ID.....	11
Volvo Sensus.....	7

W

Webbrowser.....	74
Wifi.....	71

