



S90

EXCELLENCE

SUPPLEMENT




VÄLKOMMEN!

Hier vindt u informatie over de functies voor de achterpassagiers in uw Volvo S90 Excellence. Aanvullende gebruikersinformatie is in de auto, de app en op internet te vinden.



MIDDENDISPLAY VAN DE AUTO

De gebruikershandleiding is te raadplegen via het middendisplay van de auto en te openen via het hoofdscherm.

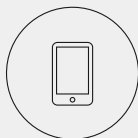

MOBIELE APP

De gebruikershandleiding is verkrijgbaar als app (Volvo Manual) voor smartphones en tablets. De app bevat tevens instructievideo's over bepaalde functies.



SUPPORTSITE VAN VOLVO

Op de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com) kunt u niet alleen handleidingen en instructievideo's vinden maar ook aanvullende informatie en ondersteuning krijgen met betrekking tot uw Volvo en het bezit ervan.



INFORMATIE IN DRUKVORM

In het dashboardkastje ligt een supplement bij de gebruikershandleiding met informatie over zekeringen en specificaties plus een overzicht van belangrijke en praktische informatie. U kunt een gebruikershandleiding met bijbehorend supplement in drukvorm bestellen.

INHOUD

01. TUNNELCONSOLE TUSSEN DE ACHTERSTOELEN

Hier vindt u een beschrijving van de onderdelen van de tunnelconsole tussen de voorstoelen zoals het bedieningsdisplay en wat er vanaf dit display te bedienen is en informatie over de verwarming en koeling van de (beker)houder.

02. STOELVERSTELLING

Hier vindt u informatie over het gebruik van de stoelverstelling en andere stoelfuncties.

03. OVERZICHT VAN HET INTERIEUR

Hier vindt u informatie over het interieur van de auto en bijv. een lijst met verschillende opbergmogelijkheden.

04. SPECIALE TEKSTEN

Teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB die u moet lezen.



BEDIENINGSDISPLAY ACHTERIN

Via het bedieningsdisplay achterin dat op de tunnelconsole tussen de achterstoelen zit, kunt u de stoelfuncties en de verwarming/koeling van de (beker)houder regelen.

Display openklappen

- Druk op de bovenkant van het display. Het display komt automatisch omhoog en start automatisch.

De displayverlichting wordt na enige tijd gedimd. Tik op het display om het opnieuw te activeren.

Display omlaagklappen

Omlaagklappen van het display gebeurt handmatig:

- Druk op de bovenkant van het display. Blijf op het display drukken totdat het volledig omlaaggeklapt is in de tunnelconsole. Bij het omlaagklappen wordt het display uitgeschakeld.



NAVIGEREN OP BEDIENINGSDISPLAY

Het bedieningsdisplay bestaat uit een touchscreen met verschillende schermen. Tik op een displayknop om een bepaalde functie te activeren of instellingen voor deze functie te wijzigen.

Knoppen op startscherm



Elektrische verwarming van de linker of rechter stoel.



Koeling/verwarming van de (beker) houder.



Ventilatie van de linker of rechter stoel.



Passagiersstoel voorin verstellen vanaf de achterstoelen.

Terugkeren naar startscherm vanuit een ander scherm

Het bedieningsdisplay hervat na enige tijd automatisch het startscherm. Tik bij instelling van de passagiersstoel voorin op het kruis om terug te keren naar het startscherm.



KOELBOX

Achter de middenarmsteun achterin zit een koelbox waarin twee flessen en de bijbehorende kristallen glazen te plaatsen zijn.

- 1 Druk op de knop boven het deksel om de koelbox te openen.
- 2 Binnen in de koelbox zit een knop voor de temperatuurstelling.

De koeling is actief wanneer de auto is ingeschakeld of in contactslootstand II staat.

VERWARMING EN KOELING VAN (BEKER)HOUDER

Voor de middenarmsteun zitten twee beker-/glashouders en een (beker)houder met verwarming/koeling van bijv. een fles of een thee-/koffiebeker.

- Druk op het deksel om de houder te openen. De verwarming en koeling is te regelen vanaf het bedieningsdisplay. Blauwe ledjes geven aan dat de koeling actief, terwijl rode ledjes aangeven dat de verwarming actief is.

De verwarming of koeling is te activeren wanneer de auto is ingeschakeld of in contactslotstand II staat.



Tik herhaalde malen op de desbetreffende knop op het bedieningsdisplay om te wisselen tussen koeling en verwarming. De ingestelde stand staat op de knop.





TAFELTJE OPENKLAPPEN

Onder de middenarmsteun achterin zitten twee tafeltjes die elk naar een kant open te klappen zijn.

1. Open het deksel op de middenarmsteun volledig.
2. Til het gewenste tafeltje aan het leren lipje omhoog en draai het tafeltje tot in volledig verticale stand naar voren toe.
3. Klap het tafeltje zijwaarts omlaag over de stoel en duw het opzij.
Loop de stappen in omgekeerde volgorde door om het tafeltje in te klappen.

USB- EN STROOMAANSLUITINGEN

USB-aansluitingen: Onder de middenarmsteun achterin zitten twee USB-aansluitingen. De aansluitingen zijn te gebruiken voor het opladen van bijv. een mobiele telefoon of een tablet. In de bevestigingen voor de tablethouders* achter op de hoofdsteunen van de voorstoelen zitten eveneens twee USB-aansluitingen. De aansluitingen zijn te gebruiken voor het opladen van bijv. een mobiele telefoon of een tablet.

Het is niet mogelijk om via het audiosysteem van de auto muziek weer te geven die op apparaten staat die zijn aangesloten via deze USB-aansluitingen.

Stroomaansluitingen: Onder de middenarmsteun achterin zitten een 12V-aansluiting en een 230V-aansluiting.

230 V: De aansluiting is te gebruiken voor verschillende apparaten die op een spanning van 230 V werken, bijv. laders of laptops (maximaal af te nemen vermogen 150 W).

- Plaats de stekker van het apparaat in de aansluiting. Koppel het apparaat los door de stekker te verwijderen.

12 V: De aansluiting is te gebruiken voor verschillende apparaten die op een spanning van 12 V werken, bijv. muzikspelers of mobiele telefoons (maximaal af te nemen vermogen 120 W).

- Neem de aanstekker uit de aansluiting en plaats de stekker van het apparaat in de aansluiting. Neem, wanneer u de aansluiting niet gebruikt, de stekker van het apparaat uit de aansluiting en plaats de aanstekker terug.

Er is alleen stroom af te nemen via de USB-aansluitingen en stroomaansluitingen, als het elektrische systeem van de auto in contactslot-stand I of hoger staat.





ACHTERSTOELEN VERSTELLEN

De achterstoelen van de auto zijn te verstellen met de knoppen op de zijkant van de stoelen.

- 1 Pas de hellingshoek van de rugleuning aan door de handgreep naar voren/achteren te bewegen.
- 2 Zet de voorkant van het zitkussen hoger/lager door het voorste gedeelte van de bediening omhoog/omlaag te bewegen.
- 3 Via de multifunctionele bediening kunt u de instellingen voor de massage, de zijsteunen, de lendensteun en het verlengbare zitkussen regelen.

U kunt slechts één verstelfunctie van de stoel tegelijk activeren (vooruit/achteruit/omhoog/omlaag). Tot enige tijd nadat u het portier hebt ontgrendeld blijft het mogelijk de stoel te verstellen, ook al is het contact niet ingeschakeld. Verstellen is ook mogelijk tot enige tijd na uitschakeling van het contact.

De stoelen zijn voorzien van een beveiliging tegen overbelasting, die geactiveerd wordt als een van de stoelen door een obstakel wordt geblokkeerd. Als dat het geval is, verwijdt u het obstakel en daarna bedient u de stoel opnieuw.

Voor instelling van de slaap-/comfortstand moet u mogelijk eerst de stoel iets naar voren zetten.

STOELINSTELLINGEN AANPASSEN

Voor het aanpassen van de lendensteun, de zijsteun van de rugleuning, het verlengbare zitkussen en de massa-instellingen gebruikt u de multifunctionele bediening aan de zijkant van de stoel. Alle met de multifunctionele bediening verrichte instellingen verschijnen op het bedieningsdisplay. Op het display verschijnen de instellingen van slechts één stoel tegelijk.

1. Klap het bedieningsdisplay omhoog.
2. Activeer de stoelverstelling door de multifunctionele bediening in de gewenste richting te draaien of duwen. Het scherm voor stoelverstelling verschijnt op het bedieningsdisplay.
3. Kies de gewenste functie op het bedieningsdisplay door op de desbetreffende displayknop te tikken of draai de multifunctionele bediening omhoog/omlaag.
4. Wijzig de instelling door de bediening in de gewenste richting te drukken.

Massagefunctie



Tik op de displayknop of kies de functie via de multifunctionele bediening om de massafunctie te activeren. Bij een uitgeschakeld contact is de massagefunctie niet te gebruiken.

Voor de massagefunctie hebt u de keuze uit de volgende instellingen:



Aan/Uit:

Kies uit Aan en Uit om de massagefunctie in/uit te schakelen.

1

Programma 1-5:

Er zijn vijf vooraf ingestelde massageprogramma's. Kies uit 1 (golf), 2 (loop), 3 (geavanc.), 4 (lende) en 5 (schouder).



Intensiteit:

Kies uit laag, normaal en hoog.



02



Snelheid:



Kies uit langzaam, normaal en snel.

Zijsteun



Tik voor activering van de zijsteun van de rugleuning op de displayknop of kies de functie via de multifunctionele bediening.

- Druk voor meer zijsteun op het voorste gedeelte van de stoelknop van de multifunctionele bediening.
- Druk voor minder zijsteun op het achterste gedeelte van de stoelknop.

Lendensteun



Tik voor activering van de zijsteun van de rugleuning op de displayknop of kies voor verstelling van de lendensteun via de multifunctionele bediening.

- Druk om de lendensteun hoger/lager te zetten op de stoelknop omhoog/omlaag van de multifunctionele bediening.
- Druk voor meer lendensteun op het voorste gedeelte van de stoelknop.
- Druk voor minder lendensteun op het achterste gedeelte van de stoelknop.

Zitkussen verlengen



Tik op de displayknop of kies voor de verstelling van het verlengbare zitkussen via de multifunctionele bediening.

- Druk voor verlenging van het zitkussen op het voorste gedeelte van de stoelknop van de multifunctionele bediening.
- Druk voor verkorting van het zitkussen op het achterste gedeelte van de stoelknop.



PASSAGIERSSTOEL VOORIN VERSTELLEN VANAF DE ACHTERSTOELEN

De passagiersstoel voorin is vanaf de achterstoelen in de lengte te verstellen en ook de hellingshoek van de rugleuning is te wijzigen. Wijzig de instellingen van de passagiersstoel voorin via het bedieningsdisplay.



1. Tik op de knop op het scherm.
2. Er verschijnt een nieuw scherm waarop u de hellingshoek en langverstelling kunt aanpassen.
3. Tik op het kruis om terug te keren naar het startscherm.

- Tik op de bovenste pijl naar rechts om de rugleuning naar achteren te kantelen.

Langsverstelling aanpassen

- Tik op de onderste pijl naar links om de stoel naar voren te schuiven.
- Tik op de onderste pijl naar rechts om de stoel naar achteren te schuiven.

Hellingshoek rugleuning aanpassen

- Tik op de bovenste pijl naar links om de rugleuning naar voren te kantelen.



STOELEN MET ELEKTRISCHE VERWARMING/ VENTILATIE

De stoelen zijn te verwarmen om het comfort te verhogen, wanneer het koud is. De stoelverwarming is te regelen via het bedieningsdisplay.



Tik herhaalde malen op de knop voor de linker of rechter stoel om de verschillende niveaus te doorlopen: hoog, gemiddeld en laag. De ingestelde stand staat op de knop.

De stoelventilatie is ook in te schakelen om bijvoorbeeld vochtige kleding te drogen. De stoelventilatie is te regelen via het bedieningsdisplay.



Tik herhaalde malen op de knop voor de linker of rechter stoel om de verschillende standen te doorlopen: hoog, gemiddeld en laag. De ingestelde stand staat op de knop.

BEVESTIGINGSPUNTEN VOOR KINDERZITJES

De auto is voorzien van bevestigingspunten voor kinderzitjes, **1** en **2**, op de achterstoelen. De bovenste bevestigingspunten zijn voornamelijk bestemd om een in de rijrichting gemonteerd kinderzitje aan te bevestigen.

- Beweeg de rugleuning naar voren om bij het bevestigingspunt te komen.
 - > Neem voor een correcte bevestiging altijd de montagevoorschriften in acht van de producent van het zitje.





OPBERGMOGELIJKHEDEN

- 1 Achter op de hoofdsteunen van de voorstoelen zitten tablethouders¹.
- 2 Er zitten asbakken in de zijpanelen van de portieren.
- 3 Onder de middenarmsteun tussen de achterstoelen zit een opbergvak.
- 4 Er zitten opbergvakken in de zijpanelen van de portieren.
- 5 Er zitten opbergvakken achterop de rugleuningen van de voorstoelen.
- 6 Er zitten opbergvakken aan de zijkanten van de tunnelconsole.

¹ Optie alleen beschikbaar op bepaalde markten.

TABLETHOUDER*

Afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau zit er een tablethouder achter op de hoofdsteunen van de voorstoelen. Neem contact op met een Volvo-dealer voor informatie over geschikte tablets.

Tablet in de houder plaatsen

1. Duw de tablet tegen het veerpakket aan de linkerkant van de houder.
2. Klap de tablet naar binnen richting de houder en laat deze terugveren onder het frame.
3. Duw de houder omlaag in de bevestiging totdat u een klik hoort.

Houder uit de bevestiging nemen

U moet de tablethouders altijd verwijderen wanneer u de voorstoel of de rugleuning in een stand zet die buiten het normale bereik valt.

1. Duw de houder omlaag in de bevestiging **1** en duw tegelijkertijd de knop op de hoofdsteun **2** in.
2. Trek de houder uit de bevestiging.



SPECIALE TEKSTEN

In de gebruikershandleiding en overige handleidingen vindt u alle door te nemen veiligheidsinstructies en teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB. Sommige systemen gelden alleen voor bepaalde markten.



WAARSCHUWING

VERWARMING EN KOELING VAN (BEKER)HOUTER

Bewaar flessen, thermossen, glazen en bekertjes tijdens het rijden in een houder of in de koelbox.

STOELEN MET ELEKTRISCHE VERWARMING/VENTILATIE

De bediening voor de elektrisch verwarmde stoel mag niet worden gebruikt door personen die de temperatuurstijging moeilijk waarnemen door verlies van gevoel of die om welke reden dan ook moeite hebben om de bediening te gebruiken. Dit om brandwonden te voorkomen.

BEVESTIGINGSPUNTEN VOOR KINDERZITJES

Haal de bovenste bevestigingsband van het kindersitje door de opening in de ene poot van de hoofdsteun, voordat u de band aan het bevestigingspunt vastzet. Volg, als dit niet mogelijk is, de aanbevelingen van de producent van het zitje op.

OPBERGMOGELIJKHEDEN

Bewaar losse voorwerpen, zoals een mobiele telefoon, camera, afstandsbediening voor extra uitrusting e.d., in het dashboardkastje of andere opbergvakken. Bij krachtig afremmen of een botsing kunnen deze anders inzittenden verwonden.



BELANGRIJK

NAVIGEREN OP BEDIENINGSDISPLAY

Raak het scherm niet met scherpe voorwerpen aan om krassen te voorkomen.

TAFELTJE OPENKLAPPEN

Belast het tafeltje met maximaal 10 kg. Bij overbelasting komt de steunarm los van het tafeltje ter bescherming van de tafelpoot. Volg de onder-

staande instructies voor het herstellen van het tafeltje:

1. Kantel het tafelblad iets omlaag en houd het in die stand vast.
2. Steek de metalen pen aan het uiteinde van de steunarm in de groeven van de rail onder het tafelblad. Kantel tegelijkertijd de zwarte kunststof pen aan het uiteinde van de steunarm iets opzij.
3. Wanneer de metalen pen in de groef zit, moet u het tafelblad omhoogkantelen zodat de steunarmbevestiging in de groef komt te zitten. Kantel het tafelblad vervolgens weer omlaag.

De steunarmbevestiging kan vervolgens in de rail heen en weer schuiven, waarna de steunarm weer vastzit.

USB- EN STROOMAANSLUITINGEN

Zekeringen

Vervang een kapotte zekering altijd door een exemplaar van dezelfde kleur en hetzelfde amperage. Plaats nooit een zekering met een hoger amperage dan aangegeven in de tabel in de gebruikershandleiding. Als een elektrische component niet mocht werken, is de zekering mogelijk doorgebrand door tijdelijke overbelasting. Raadpleeg de reguliere gebruikershandleiding bij de auto voor informatie over zekeringen.

Vermogen

Via de 12V-aansluiting is een vermogen af te nemen van maximaal 120 W en via de 230V-aansluiting maximaal 150 W.

STOELEN MET ELEKTRISCHE VERWARMING/VENTILATIE

Bij een te lage interieurtemperatuur is inschakeling van de stoelventilatie niet mogelijk. Dit om te voorkomen dat de passagier op de bewuste stoel onderkoeld raakt.

TABLETHOUDER

Zorg dat de tablet in de houder is voorzien van beschermfolie. Dit om glassplinters tegen te gaan bij een eventuele botsing.



N.B.

KOELBOX

Voor optimale werking van de koelbox is een ongehinderde luchtcirculatie vereist. Plaats daarom geen bagage in de bagageruimte binnen een straal van 5 cm rond de luchtinlaat voor de koelbox.

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur is mogelijk aanpassing vereist van de temperatuurstelling. Voor een snelle koeling wordt de maximale koelstand (minimale temperatuur) geadviseerd.

Bij een snelle koeling kan er door vorst onder in de koelbox condens ontstaan die u van tijd tot tijd met een doek moet verwijderen. Voor maximale ontvochtiging/reiniging moet u de doorzichtige flessenhouders verwijderen.

STOELEN MET ELEKTRISCHE VERWARMING/VENTILATIE

Wie tochtgevoelig is dient de stoelventilatie met beleid te gebruiken. Voor langdurig gebruik wordt de stand laag geadviseerd.

V O L V O