



S90

EXCELLENCE

SUPPLEMENTO




VÄLKOMMEN!

Di seguito sono descritte le funzioni per il sedile posteriore della vostra Volvo S90 Excellence. Maggiori informazioni per il proprietario sono disponibili a bordo dell'automobile, come app e sul web.



DISPLAY CENTRALE DELL'AUTOMOBILE

Al manuale del proprietario sul display centrale dell'automobile si accede dalla videata superiore.

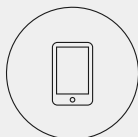

APP

Il manuale del proprietario è disponibile come app (Volvo Manual) per smartphone e tablet. La app contiene anche i video dimostrativi di alcune funzioni selezionate.



SITO DI SUPPORTO VOLVO

Il sito di supporto Volvo Cars (support.volvocars.com) contiene manuali e video dimostrativi, ma anche maggiori informazioni e consigli in merito alla vostra Volvo e alla relativa proprietà.



INFORMAZIONI CARTACEE

Nel cassetto portaoggetti si trova un supplemento al manuale del proprietario che contiene informazioni sui fusibili e specifiche nonché un riepilogo delle informazioni più importanti e pratiche. Un manuale del proprietario cartaceo e il relativo supplemento sono disponibili su ordinazione.

INDICE

01. TUNNEL NEL SEDILE POSTERIORE

Questo capitolo illustra che cosa contiene il tunnel nel sedile posteriore, ad esempio il display di controllo e le relative funzioni e il frigorifero, e fornisce informazioni su riscaldamento e refrigerazione delle bevande.

02. IMPOSTAZIONI DEI SEDILI

La sezione contiene informazioni su regolazione e impostazione dei sedili nonché sul funzionamento dei sedili in generale.

03. PANORAMICA DEGLI INTERNI

La sezione contiene informazioni sugli interni dell'automobile e, ad esempio, una panoramica di vari vani portaoggetti.

04. TESTI SPECIALI

Avvertimenti, informazioni e note importanti.



DISPLAY DI CONTROLLO NEL SEDILE POSTERIORE

Il display di controllo collocato nel tunnel fra i sedili posteriori consente di gestire le funzioni dei sedili nonché il riscaldamento e la refrigerazione delle bevande.

Estrazione dello schermo

- Premere il lato superiore dello schermo. Lo schermo si solleva e si avvia automaticamente.

Dopo un certo tempo, la luminosità si attenua. Toccare lo schermo per riattivarlo.

Reinserimento dello schermo

Lo schermo si reinserisce manualmente:

- Premere il lato superiore dello schermo. Tenere premuto lo schermo fino a ripiegarlo completamente nel tunnel. Una volta reinserito, lo schermo si spegne.



NAVIGAZIONE NEL DISPLAY DI CONTROLLO

Il display di controllo è un touch screen sensibile al tatto e comprende diverse videate. Premere un pulsante sullo schermo per attivare o modificare le impostazioni di una funzione.

Pulsanti nella videata Home



Riscaldamento elettrico del sedile sinistro o destro.



Refrigerazione/riscaldamento del portaltattine.



Ventilazione del sedile sinistro o destro.



Regolazione del sedile del passeggero anteriore dal sedile posteriore.

Ritorno alla videata Home da un'altra videata

Il display di controllo ritorna automaticamente alla videata Home dopo un certo tempo. In caso di regolazione del sedile del passeggero anteriore, premere la croce per ritornare alla videata Home.



FRIGORIFERO

Dietro il bracciolo del sedile posteriore si trovano un frigorifero con spazio per due bottiglie e i bicchieri di cristallo in dotazione.

- 1 Premere il pulsante sopra lo sportello per aprire il frigorifero.
- 2 All'interno del frigorifero è disponibile un comando per regolare la temperatura.

La funzione di refrigerazione è attiva quando l'automobile è accesa o il quadro è in posizione **II**.

RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE DELLE BEVANDE

Davanti al bracciolo sono collocati due portalattine/portabicchieri e un supporto riscaldante/refrigerante, ad esempio per una bottiglia o una tazza di tè/caffè.

- Premere il coperchio per aprire il supporto. Il riscaldamento e la refrigerazione si gestiscono dal display di controllo. I LED blu indicano che è attiva la refrigerazione, i LED rossi indicano che è attivo il riscaldamento.

È possibile attivare il riscaldamento o la refrigerazione quando l'automobile è accesa o il quadro è in posizione **II**.



Premere ripetutamente il pulsante sul display di controllo per commutare fra le due funzioni di refrigerazione e riscaldamento. Il pulsante visualizza la modalità selezionata.





ESTRAZIONE DELLA TAVOLETTA

Sotto il bracciolo del sedile posteriore si trovano due tavolette estraibili davanti ai sedili posteriori.

1. Aprire completamente il coperchio del bracciolo.
2. Sollevare la tavoletta dal bracciolo con l'ausilio della linguetta in pelle e ruotarla in avanti in posizione completamente verticale.
3. Abbassare la tavoletta davanti al sedile e spingerla a lato.
Procedere nell'ordine inverso per ripiegare la tavoletta.

PRESE USB ED ELETTRICHE

Prese USB: Sotto il bracciolo del sedile posteriore si trovano due prese USB. Le prese consentono di ricaricare, ad esempio, un cellulare o un tablet. Anche gli attacchi per lo schermo* sul lato posteriore dei poggiatesta dei sedili anteriori sono dotati di due prese USB. Le prese consentono di ricaricare, ad esempio, un cellulare o un tablet.

Non è possibile riprodurre media nell'impianto audio dell'automobile tramite le prese USB.

Prese elettriche: Sotto il bracciolo del sedile posteriore si trovano una presa elettrica da 12 V e una presa elettrica da 230 V.

230 V: La presa elettrica può essere utilizzata per diversi accessori a 230 V, ad esempio caricabatterie o PC portatili (potenza erogata max 150 W).

– Collegare il contatto dell'accessorio. Scollegare l'accessorio staccando il contatto.

12 V: La presa elettrica può essere utilizzata per diversi accessori a 12 V, ad esempio lettori musicali o telefoni cellulari (potenza erogata max 120 W).

– Rimuovere l'accendisigari dalla presa e collegarvi il contatto dell'accessorio. Scollegare il contatto dell'accessorio e reinserire l'accendisigari quando la presa non viene utilizzata.

Il quadro dell'automobile deve essere almeno in posizione I affinché le prese USB ed elettriche siano alimentate.





REGOLAZIONE DEL SEDILE POSTERIORE

I sedili posteriori dell'automobile possono essere regolati con i comandi a lato dei sedili.

- 1 Regolare l'inclinazione dello schienale portando il comando in avanti/all'indietro.
- 2 Alzare/abbassare il bordo anteriore del cuscino portando la parte anteriore del comando verso l'alto/il basso.
- 3 Le impostazioni di massaggio, supporto laterale, supporto lombare ed estensione del cuscino sono collegate al comando multifunzione.

Si può eseguire un solo movimento alla volta (avanti/indietro/su/giù). Il sedile può essere regolato ad automobile accesa ed entro un determinato tempo dallo sbloccaggio della portiera senza accendere l'automobile. La regolazione è possibile anche per un certo tempo dallo spegnimento dell'automobile.

I sedili sono dotati di una protezione dal sovraccarico che interviene se un sedile è bloccato da qualche oggetto. In tal caso, rimuovere l'oggetto e regolare nuovamente il sedile.

Per regolare la posizione di riposo/comfort può essere necessario spostare il sedile leggermente in avanti.

REGOLAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DEL SEDILE

Per regolare supporto lombare, supporto laterale dello schienale, estensione del cuscino e impostazioni di massaggio si utilizza il comando multifunzione a lato del sedile. Le impostazioni effettuate con il comando multifunzione sono visualizzate sul display di controllo. Il display visualizza solamente le impostazioni di un sedile alla volta.

1. Estrarre il display di controllo.
2. Attivare l'impostazione dei sedili ruotando o premendo il comando multifunzione nella direzione desiderata. Sul display di controllo si apre la videata impostazioni dei sedili.
3. Selezionare la funzione desiderata sul display di controllo toccando il display o ruotando il comando multifunzione verso l'alto/il basso.
4. Modificare l'impostazione premendo il comando nella direzione desiderata.

Massaggio



Premere il pulsante sullo schermo o selezionare la funzione con il comando multifunzione per attivare la funzione massaggio. Ad automobile spenta, la funzione massaggio non è disponibile.

Per il massaggio sono previste le seguenti possibilità di impostazione:



ON/OFF:

Selezionare ON/OFF per attivare/disattivare la funzione massaggio.

1

Programma 1-5:

Sono previsti 5 programmi di massaggio preimpostati. Selezionare 1 (onda), 2 (crescente), 3 (avanzato), 4 (lombare) o 5 (spalle).



Intensità:

Selezionare l'intensità bassa, normale o alta.



02



**Velocità:**

Selezionare la velocità bassa, normale o alta.

Supporto laterale

Premere il pulsante sullo schermo o selezionare la funzione con il comando multifunzione per attivare la regolazione del supporto laterale dello schienale.

- Premere la parte anteriore del pulsante del sedile sul comando multifunzione per aumentare il supporto laterale.
- Premere la parte posteriore del pulsante del sedile per diminuire il supporto laterale.

Supporto lombare

Premere il pulsante sullo schermo o selezionare la funzione con il comando multifunzione per attivare la regolazione del supporto lombare.

- Premere il pulsante su/giù del sedile sul comando multifunzione per sollevare/abbassare il supporto lombare.
- Premere la parte anteriore del pulsante del sedile per aumentare il supporto lombare.
- Premere la parte posteriore del pulsante del sedile per diminuire il supporto lombare.

Estensione del cuscino

Premere il pulsante sullo schermo o selezionare la funzione con il comando multifunzione per attivare la regolazione dell'estensione del cuscino.

- Premere la parte anteriore del pulsante del sedile sul comando multifunzione per estendere il cuscino.
- Premere la parte posteriore del pulsante del sedile per ritrarre il cuscino.



REGOLAZIONE DEL SEDILE DEL PASSEGGERO ANTERIORE DAL SEDILE POSTERIORE

Dal sedile posteriore è possibile regolare in lunghezza il sedile del passeggero anteriore e l'inclinazione dello schienale. Utilizzare il display di controllo per modificare le impostazioni del sedile del passeggero anteriore.

- Premere la freccia superiore destra per ripiegare all'indietro lo schienale.

Regolazione in lunghezza

- Premere la freccia inferiore sinistra per spostare in avanti il sedile.
- Premere la freccia inferiore destra per spostare all'indietro il sedile.



1. Premere il pulsante sullo schermo.
2. Si apre una nuova videata che consente di impostare l'inclinazione e la lunghezza.
3. Premere la croce per ritornare alla videata Home.

Regolazione dell'inclinazione dello schienale

- Premere la freccia superiore sinistra per ripiegare in avanti lo schienale.



SEDILI ELETTRORISCALDATI/VENTILATI

Il riscaldamento elettrico dei sedili assicura il massimo comfort nei climi freddi. Il riscaldamento elettrico si gestisce dal display di controllo.



Premere ripetutamente il pulsante per il sedile sinistro o destro per commutare fra i tre livelli: alto, medio e basso. Il pulsante visualizza il livello impostato.

Anche la ventilazione dei sedili è utile, ad esempio, per eliminare l'umidità dai vestiti. La ventilazione dei sedili si gestisce dal display di controllo.



Premere ripetutamente il pulsante per il sedile sinistro o destro per commutare fra le tre posizioni: alto, medio e basso. Il pulsante visualizza la posizione impostata.



PUNTI DI FISSAGGIO PER PROTEZIONI PER BAMBINI

L'automobile è dotata di punti di fissaggio per le protezioni per bambini, **1** e **2**, nella fila di sedili posteriore. Gli attacchi superiori sono progettati principalmente per l'uso con seggiolini per bambini orientati in avanti.

- Portare in avanti lo schienale per accedere al punto di fissaggio.
 - > Per un montaggio corretto, attenersi sempre alle istruzioni di montaggio del produttore.

VANI PORTAOGGETTI

- 1 Sul lato posteriore dei poggiatesta dei sedili anteriori è collocato un supporto per tablet¹.
- 2 I posacenere sono collocati sui lati delle portiere.
- 3 Un vano portaoggetti è collocato sotto il bracciolo fra i sedili.
- 4 Vani portaoggetti sono collocati sui lati delle portiere.
- 5 Gli schienali anteriori sono dotati di tasche portaoggetti.
- 6 I lati del tunnel sono dotati di tasche portaoggetti.



¹ Disponibile come optional solo in alcuni mercati.



SUPPORTO PER TABLET*

A seconda dell'equipaggiamento scelto, sono disponibili supporti per tablet sul lato posteriore dei poggiatesta dei sedili anteriori. Per informazioni sui tablet compatibili, rivolgersi a un concessionario Volvo.

Fissare il tablet nel supporto

1. Inserire il tablet spingendo il gruppo molle sul lato sinistro del supporto.
2. Avvicinare il tablet al supporto e rilasciarlo in modo che rientri sotto la cornice.
3. Infilare il supporto nell'attacco da sopra finché non scatta.

Staccare il supporto dal relativo attacco

Il supporto per tablet deve sempre essere rimosso quando si porta il sedile o lo schienale in una posizione diversa dalla normale posizione seduta.

1. Premere il supporto nell'attacco verso il basso **1** premendo contemporaneamente il pulsante sul poggiatesta **2**.
2. Estrarre il supporto dall'attacco.

TESTI SPECIALI

Il manuale del proprietario e gli altri manuali contengono le norme di sicurezza nonché avvertimenti, informazioni e note importanti. Alcune funzioni valgono solo per alcuni mercati.

ATTENZIONE

RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE DELLE BEVANDE

Conservare bottiglie, thermos, bicchieri e tazze nei supporti o nel frigorifero durante la guida.

SEDILI ELETTORISCALDATI/VENTILATI

Il comando del sedile elettroriscaldato non deve essere utilizzato da persone che hanno difficoltà a percepire l'aumento di temperatura in seguito a perdita di sensibilità o che, per qualsiasi motivo, hanno difficoltà a utilizzarlo. In caso contrario, sussiste il rischio di ustioni.

PUNTI DI FISSAGGIO PER PROTEZIONI PER BAMBINI

Infilare sempre le cinghie di fissaggio superiori della protezione per bambini nel foro sul montante del poggiatesta prima di ancorarle al punto di fissaggio. Se non fosse possibile, seguire le raccomandazioni del produttore.

VANI PORTAOGGETTI

Riporre cellulare, macchina fotografica, telecomando di altri apparecchi e altri oggetti nel cassetto portaoggetti o in altri vani. In caso di frenata brusca o collisione potrebbero ferire gli occupanti.

IMPORTANTE

NAVIGAZIONE NEL DISPLAY DI CONTROLLO

Non utilizzare oggetti appuntiti, perché potrebbero graffiare lo schermo.

ESTRAZIONE DELLA TAVOLETTA

La tavoletta può sostenere un carico max di 10 kg. In caso di sovraccarico, il braccio di supporto della tavoletta si stacca per proteggere la gamba della tavoletta. Per ripristinare la tavoletta, procedere come descritto di seguito:

1. Inclinare la tavoletta leggermente al di sotto della posizione orizzontale e mantenerla in questa posizione.
2. Inserire il perno metallico all'estremità del braccio di supporto nell'incavo della guida sotto la tavoletta. Contemporaneamente, spostare leggermente il perno in plastica nero più esterno sul braccio di supporto.

3. Quando il perno metallico si trova nell'incavo, inclinare la tavoletta verso l'alto in modo che l'attacco del braccio di supporto si inserisca nella scanalatura. Inclinare nuovamente la tavoletta verso il basso.

A questo punto, l'attacco del braccio di supporto può scorrere nella guida sotto la tavoletta, bloccando nuovamente il braccio di supporto.

PRESE USB ED ELETTRICHE

Fusibili

Sostituire sempre un fusibile difettoso con uno di colore e amperaggio equivalenti. Non installare mai un fusibile di amperaggio superiore a quello indicato nella tabella nel manuale del proprietario. Se qualche componente elettrico non funziona, controllare se il fusibile si è bruciato a causa di un sovraccarico temporaneo. Per informazioni sui fusibili, vedere il normale manuale del proprietario dell'automobile.

Potenza erogata

La potenza erogata max è di 120 W per la presa da 12 V e 150 W per la presa da 230 V.

SEDILI ELETTORISCALDATI/VENTILATI

La ventilazione del sedile non si attiva se la temperatura dell'abitacolo è troppo bassa. In questo modo si evita una temperatura sgradevole per l'occupante del sedile.

SUPPORTO PER TABLET

Si consiglia di utilizzare una protezione plastica quando si colloca il tablet nel supporto. In tal modo si evita che, in caso di collisione, vengano scagliate eventuali schegge di vetro.

NOTA

FRIGORIFERO

Per un funzionamento ottimale, l'aria deve circolare liberamente intorno al frigorifero. Lasciare quindi almeno uno spazio libero di 5 cm presso la presa dell'aria del frigorifero nel bagagliaio.

Potrebbe essere necessario regolare la temperatura in base alla temperatura ambiente. Per abbassare velocemente la temperatura si raccomanda la posizione max.

Poiché la temperatura sul fondo del frigorifero è inferiore allo zero, un raffreddamento rapido potrebbe provocare la formazione di condensa. Talvolta può essere necessario asciugare. Per un'asciugatura/una pulizia ottimale è necessario rimuovere il supporto trasparente per bottiglie.

SEDILI ELETTORISCALDATI/VENTILATI

Utilizzare la ventilazione del sedile con cautela per i passeggeri sensibili alle correnti d'aria. In caso di utilizzo prolungato si raccomanda il livello basso.

V O L V O