



WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT

GERBIAMAS „VOLVO“ AUTOMOBILIO SAVININKE

DĖKOJAME, KAD RENKATĖS „VOLVO“!

Tikimės, kad „Volvo“ automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei patogumui. „Volvo“ yra vienas saugiausių automobilių pasaulyje. Jūsų „Volvo“ suprojektuotas taip, kad atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus.

Kad jums būtų maloniau naudotis automobiliu, siūlome patiems susipažinti su automobilio įranga, instrukcijomis ir techninės priežiūros informacija, kuri pateikta šiame vadove.





01 ĮVADAS

Įvadas.....	7
„Volvo Sensus“.....	7
Skaitmeninis automobilio saviniko vadovas automobilyje.....	8
Savininko keitimas.....	11
Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete.....	11
Volvo ID.....	12



02 MY CAR

MY CAR.....	15
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra.....	16
MY CAR – meniu pasirinktys.....	16
MY CAR - automobilio nuostatos.....	18
MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema... ..	20
MY CAR - sistemos parinktys.....	22
MY CAR – Balso nuostatos.....	23
MY CAR - Klimato reguliavimo nuostatos.....	23
MY CAR - interneto nuostatos.....	24
MY CAR Informacija.....	25



03 GARSAS IR MEDIJA

Garsas ir medija.....	27
Garsas ir medija – apžvalga.....	28
Garsas ir medija – sistemos valdymas.....	29
Ženkilai ekrane.....	33
Parankiniai.....	34
Garsas ir medija – garso nuostatos.....	34
Garsas ir medija – bendrosios garso nuostatos.....	35
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos*.....	36
Glodintuvo nustatymas.....	37
Garso garsumo nustatymas ir automatinė garsumo kontrolė.....	37
Radijas.....	37
Radio stočių paieška.....	38
Automatinė radio stočių paieška.....	38
Radio stočių sąrašas.....	39
Rankinė radio stočių paieška.....	39
Radio stočių programavimas.....	40
RDS funkcijos.....	41
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai.....	41
Kelių eismo informacija (TP).....	42
Radio programų tipai (PTY).....	42



RDS pertraukimo funkcijų garsumo valdymas.....	42
Radio text.....	43
Automatinis radijo dažnių atnaujinimas (AF).....	43
Skaitmeninis radijas (DAB)*.....	43
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas.....	44
DAB–DAB* sąsaja.....	44
Medijos leistuvai.....	44
CD/DVD.....	45
Greitas prasukimas pirmyn/atgal.....	46
Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske.....	46
Medijos paieška.....	47
„DVD Video“ diskų atkūrimas ir naršymas.....	48
„DVD Video“ diskų atkūrimo kameros kampas.....	49
Vaizdo nuostatos.....	49
Standusis diskas (HDD).....	50
Medijos leistuvai – derantys failų formatai.....	51
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą.....	52



Išorinio garso šaltinio prijungimas per AUX/USB įvadą.....	53
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas.....	54
Medija Bluetooth®.....	54
„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas.....	55
„Bluetooth®“ prietaiso registravimas.....	56
Automatinis „Bluetooth®“ prietaiso prijungimas.....	57
Persijungimas į kitą „Bluetooth®“ prietaisą.....	57
„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas.....	58
Bluetooth® prietaiso šalinimas.....	58
„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga.....	59
„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas – apžvalga.....	60
Skambinimas ir skambučių priėmimas.....	60
„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas – garso nuostatos.....	61
Telefonų knygelė.....	62
Telefonų knygelė – sparčioji adresatų paieška.....	63
Telefonų knygelė – adresatų paieška.....	63
Balso atpažinimas.....	64



Balso atpažinimo kalbų parinktys.....	65
Balso atpažinimo pagalbos funkcijos.....	66
Balso atpažinimas - nuostatos.....	66
Balso atpažinimas - balso komandos.....	67
Balso atpažinimas - sparčiosios komandos.....	67
Balso atpažinimas - mobilusis telefonas..	68
Balso atpažinimas - radijas.....	68
Balso atpažinimas - daugialypė terpė.....	69
prie interneto prijungtas automobilis.....	70
Automobilio modemas*.....	72
Taikomosios programos.....	74
Žiniatinklio naršyklė.....	76
TV*.....	78
TV* kanalai / išankstinių nuostatų sąrašas.....	80
TV* – atkūrimo parinktys.....	80
Informacija apie esamą TV* laidą.....	81
Teletekstas*.....	81
TV* kanalo signalo priėmimas dingsta.....	81
Nuotolinio valdymo pultelis*.....	82
Nuotolinio valdymo pultelis* – funkcijos....	83
Nuotolinio valdymo pultelis* – maitinimo elemento keitimas.....	84



Garsas ir medija – meniu apžvalga.....	84
Meniu apžvalga – AM.....	85
Meniu apžvalga – FM.....	85
Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas (DAB*).....	86
Meniu apžvalga – CD/DVD garsas.....	86
Meniu apžvalga – „DVD Video“.....	87
Meniu apžvalga - standusis diskas (HDD).....	88
Meniu apžvalga – iPod®.....	88
Meniu apžvalga – USB.....	89
Meniu apžvalga – „Media Bluetooth“®.....	89
Meniu apžvalga – AUX.....	90
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ įranga.....	90
Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė.....	91
Meniu apžvalga – TV*.....	92
Licencijos – garsas ir medija.....	93
Tipo patvirtinimas – garsas ir medija.....	96



04 Interneto žemėlapis

Internetinis žemėlapis.....	99
Internetinis žemėlapis – valdymas.....	99
Internetinis žemėlapis – ženklų ratukas ir klaviatūra.....	100
Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai ekrane.....	101
Interneto žemėlapis – slinkties meniu.....	102
Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės tikslą.....	103
Internetinis žemėlapis – lankytinų vietų (POI) ženklai.....	105
Internetinis žemėlapis – išsami informacija apie maršrutą.....	106
Internetinis žemėlapis – maršruto apžvalga.....	107
Internetinis žemėlapis – maršruto parinktys.....	107
Internetinis žemėlapis – žemėlapiu parinkty.....	108



05 Abėcėlinė rodyklė

Abėcėlinė rodyklė.....	110
------------------------	-----

05



01



ĮVADAS



Įvadas

Šis priedas yra įprasto automobilio savininko vadovo priedas.

Jei nesate tikri dėl kurių nors automobilio funkcijų, pirmiausia žiūrėkite savininko vadovą. Jei pageidaujate atsakymų į papildomus klausimus, rekomenduojama kreiptis į prekybos atstovą arba „Volvo Car Corporation“ atstovaujantį asmenį.

Šiame priede aprašyti techniniai duomenys, dizaino ypatybės ir pateiktos iliustracijos nėra įpareigojančio pobūdžio. Mes pasilikame teisę daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.

© „Volvo Car Corporation“

Parinktys / priedai

Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti žvaigždute: *.

Be standartinės įrangos papildinyje aprašomos parinktys (gamykloje montuojama įranga) ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).

Papildinyje aprašoma įranga nėra montuojama į visus automobilius. Modelių kompleksacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkretos rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.

Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į „Volvo“ atstovą.

Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose



i PASTABA

Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių automobiliams ir mobiliams įrenginiams), žr. www.volvocars.com.

Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas ir paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp skirtingų dalių funkcija.

„Volvo Sensus“

„Volvo Sensus“ – tai asmeninė „Volvo“ patirties esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia informaciją, pramogas ir pagalbą, jos prirėikus. „Sensus“ sudaro intuityvios funkcijos, kurios pagerina automobilio kelionę ir supaprastina automobilio eksploataciją.

SENSUS

Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia, gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti netrikdant vairuotojo.

„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus, kurie leidžia susijungti* su išoriniu pasauliu ir užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas automobilio galimybes.


„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia įvairias kelių automobilio sistemų funkcijas. Su „Volvo Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia naudotojo sąsaja. Galima keisti įvairias nuostatas: automobilio, garso ir medijos, klimato kontrolės ir kt.

* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.




Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra* galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir keisti nuostatas.

Paspaudus **MY CAR**, pateikiamos visos su automobilio vairavimu ir valdymu susijusios nuostatos, pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi greitis, laikrodžio nustatymo galimybės ir t. t.


Paspaudus atitinkamą funkciją – **RADIO**, **MEDIA**, **TEL**, , **NAV*** ir **CAM*** – galima suaktyvinti kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM, CD, DVD*, TV*, „Bluetooth®“*, navigacijos sistemą* ir statymo pagalbos kamerą*.

Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.

Apžvalga

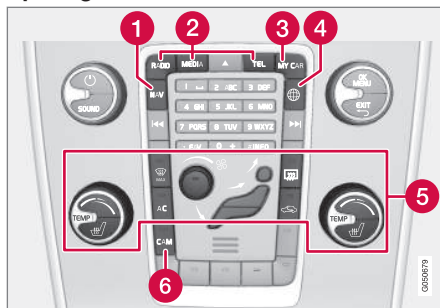

Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle. Ilustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.


- 1 Naršymas* – **NAV**, žr. atskirą priedą (Sensus Navigation).
- 2 Garsas ir medijos - **RADIO**, **MEDIA**, **TEL***, žr. atitinkamą šio priedo skyrių.
- 3 Funkcijų nustatymai – **MY CAR**, žr. **MY CAR** (p. 15).
- 4 Prie interneto prijungtas automobilis – , žr. atitinkamą skirsnį šiame priede¹.
- 5 Klimato reguliavimo sistema, žr. savininko vadovą.
- 6 Statymo pagalbos kamera – **CAM***, žr. savininko vadovą.

Skaitmeninis automobilio savininko vadovas automobilyje

Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje². Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro skirtingų skyrių.

Atverskite skaitmeninį savininko vadovą – paspauskite **MY CAR** mygtuką centriniaame valdymo pulte bei **OK/MENU** ir pasirinkite **Owner's manual**.

Informacijos apie pagrindines naršymo funkcijas rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“. Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

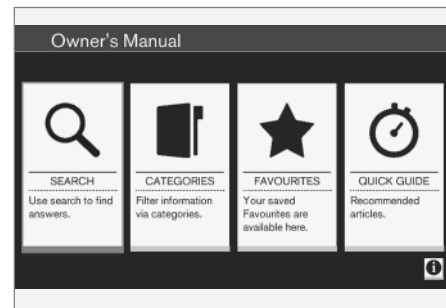

Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklapis.

Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinkty:

¹ Informacijos rasite tik tuo atveju, jei automobilyje įdiegta ši funkcija.

² Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.




- **Search** - ieškokite funkcijos, kad surastumėte straipsnį.
- **Categories** - visi straipsniai surūšiuoti į kategorijas.
- **Favourites** - sparti prieiga prie adresyno į adresyną įrašytų straipsnių.
- **Quick Guide** – straipsnių apie bendrąsias funkcijas pasirinkimas.

Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį Automobilio savininko vadovą, pasirinkite informacijos ženklą apatiniame dešiniajame kampe.

i PASTABA

Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant nepateikiamas.

Paieška

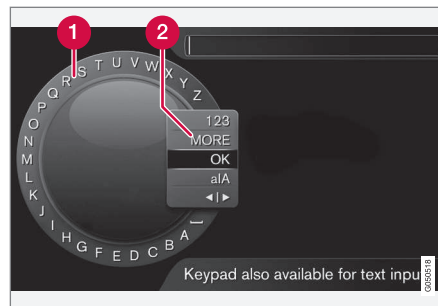

Paieška naudojant ženklų ratuką.

- 1 Simbolių sąrašas.
- 2 Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę žemiau).

Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui, pvz., „saugos diržas“, įvesti.

1. Pasukite **TUNE** iki pageidaujamos raidės ir paspauskite **OK/MENU**, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide ir t. t.
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar specialiuosius simbolius arba atlikti paiešką, reikia įvesties režimo keitimo sąrašė (2) pasukti **TUNE** iki vienos iš parinkčių (žr. paaiškinimą šioje lentelėje) ir paspausti **OK/MENU**.

123/ABC	Į raidės ir skaičius keičiama su OK/MENU .
MORE	Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU .
OK	Atlikite paiešką. Pasukite TUNE , kad pasirinktumėte paieškos rezultatų straipsnį, ir paspauskite OK/MENU , kad pasiektumėte šį straipsnį.
a A	Su OK/MENU keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir atvirkščiai.
◀▶	Keičiama iš ženklų ratuko į paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su TUNE . Trinkite bet kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT . Norėdami grįžti prie ženklų ratuko, spauskite OK/MENU . Atminkite, jog skaičių ir raidžių mygtukus valdymo skyde galima naudoti redaguojant paieškos lauką.



Įveskite naudodamiesi skaičių klaviatūra



Skaičių klaviatūra.

Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio valdymo pulto mygtukais **0-9**, * ir #.



Paspaudus, pvz., **9**, po mygtuku pasirodo juosta su visais ženklais³, pvz., **V, x, y, z** ir **9**. Greitai spaudinėjant mygtuką, žymiklis pervedamas nuo vieno ženklą prie kito.

- Sustabdykite žymiklį ant pageidaujamo ženklą, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus parodytas įvedimo eilutėje.
- Naikinama / anuliuojama spaudžiant **EXIT**.

Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palai-kyti atitinkamą skaičiaus klavišą.

Kategorijos

Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores. Tas pats straipsnis gali būti keliose atitinkamoje kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.

Sukite **TUNE**, kad galėtumėte naršyti kategorijų medį, ir paspauskite **OK/MENU**, kad atsidarytų kategorija, pasirinkta , arba straipsnis, pasirinktas . Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite **EXIT**.

Parankiniai

Čia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai. Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį, žr. toliau esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.

Norėdami naršyti parankinių sąrašą, pasukite **TUNE**, o norėdami atverti straipsnį, paspauskite **OK/MENU**. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite **EXIT**.


Quick Guide

Čia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis. Taip pat straipsnius galima pasiekti per kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų galima greitai pasiekti.

Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite **TUNE**, o norėdami atverti straipsnį, paspaus-

kite **OK/MENU**. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite **EXIT**.

Naršymas straipsnyje

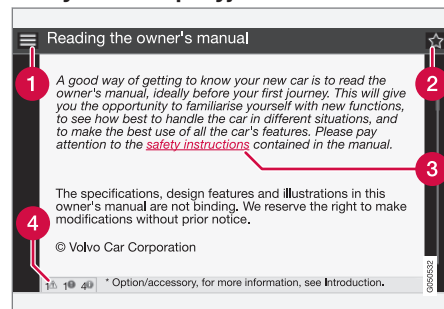

- 1 Pradinis puslapis** – pereinama į automobilio savininko vadovo pradžios tinklalapį.
- 2 Parankinis** – straipsnis įtraukiamas / pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami įtraukti / pašalinti straipsnį kaip parankinį, galite paspausti **FAV** mygtuką centriniame valdymo skyde.
- 3 Paryškinta nuoroda** – nukreipiama į susietą straipsnį.
- 4 Specialūs tekstai** – jei straipsnyje yra įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų straipsnyje skaičius.

Sukite **TUNE**, kad galėtumėte naršyti nuorodas arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slen-

³ Kiekvieno mygtuko paspaudimu išskviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.



kama į straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio puslapio ir parankinių parinktys prieinamos slenkant toliau aukštyn / žemyn. Norėdami suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą, paspauskite **OK/MENU**. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite **EXIT**.

Susijusi informacija

- Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 11)

Savininko keitimas

Keičiant savininką, svarbu atstatyti visus vartotojo duomenis ir sistemos nustatymus į pradinį gamintojo.

Norėdami atkurti gamyklines nuostatas, centriniame valdymo skyde paspauskite **MY CAR**, tada **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Reset to factory settings**.

Vartotojo (t. y. taikomųjų programų, žiniatinklio naršyklės) duomenys yra atstatyti, o asmeniniai nustatymai meniu (pavyzdžiui, klimato nustatymai, transporto priemonės nustatymai) tampa pradiniai gamintojo.

Automobiliuose su Volvo On Call, VOC* juose saugoti asmeniniai nustatymai ištrinami. Norėdami atsisakyti VOC abonento, žr. „Automobilio savininko keitimas pasitelkiant „Volvo On Call“.

Susijusi informacija

- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)
- Volvo ID (p. 12)

Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete

„Volvo Cars“ interneto svetainėje ir techninės pagalbos puslapyje yra papildomos informacijos apie jūsų automobilį. Interneto svetainėje galima atverti jums ir jūsų automobiliui skirtą tinklalapį „My Volvo“.

Pagalba internetu

Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į support.volvocars.com arba naudokite toliau esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje šalių.



QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.

Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti, ji taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas kategorijas. Čia rasite pagalbos, susijusios su e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis, Volvo On Call (VOC)*, navigacijos sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos ir nurodymai žingsnis po žingsnio paaiškina skirtingas procedūras, pvz., kaip automobilis prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.



Iš techninės pagalbos puslapio atsisiunčiama informacija

Žemėlapiai

Automobiliuose su „Sensus Navigation“⁴ yra galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės pagalbos puslapio.

Mobiliosios programėlės

Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš 2014 ir 2015 m. laidos, automobilio savininko vadovas pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Čia yra prieiga ir prie VOC⁵ programėlės.

Automobilio savininko vadovai iš praėjusių modelio metų

Automobilio savininko vadovai iš praėjusių modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick Guide ir papildiniai pasiekiami iš pagalbos puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir modelio metus, kad galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.

Kontaktai

Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią „Volvo“ įgaliotąjį atstovą.

Mano „Volvo“ internete⁴

Svetainėje www.volvocars.com galima naršyti tinklalapį „My Volvo Web“ – asmeninį jūsų ir jūsų automobilio tinklalapį.

Susikurkite asmeninį „Volvo ID“, prisijunkite prie tinklalapio „My Volvo Web“ ir peržvelkite techninės priežiūros, sutarčių, garantijų bei kitą informaciją. „My Volvo Web“ tinklalapyje taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio modeliui tinkamus priedus ir programinę įrangą.

Volvo ID

Volvo ID yra Jūsų asmeninė ID, kuri suteikia prieigą prie įvairių paslaugų⁵.

Paslaugų pavyzdžiai:

- „My Volvo“ – asmeninė Jūsų ir Jūsų automobilio svetainė.
- Prie interneto prijungtame automobilyje* – norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti naują adresą iš žemėlapiu internetu tiesiai į automobilį, reikia priregistruoti savo automobilį prie asmeninės Volvo ID.
- Volvo On Call, VOC* – Volvo ID naudojama prisijungiant prie Volvo On Call mobiliosios taikomosios programos

Volvo ID privalumai

- Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia vieno vartotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y. reikia prisiminti tik vieną vartotojo vardą ir vieną slaptažodį.
- Keičiant vartotojo vardą / slaptažodį vienai paslaugai (t. y. VOC), jis taip pat automatiškai pakeičiamas kitoms paslaugoms (t. y. „My Volvo“)

Volvo ID sukūrimas


Kad sukurtumėte „Volvo ID“, reikia įvesti asmeninį el. pašto adresą. Tada įvykdykite el. laiške, kuris automatiškai išsiunčiamas nuro-

⁴ Taikoma kai kurioms rinkoms.

⁵ Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.



dytu adresu, pateiktas instrukcijas ir užbaikite registraciją. Galima sukurti „Volvo ID“ vienos iš tolesnių paslaugų pagalba:

- „My Volvo“ – įveskite savo el. pašto adresą ir laikykitės instrukcijų.
- Kai automobilyje* prijungtas internetas, įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės instrukcijų. Arba centriniame valdymo skyde dukart paspauskite ryšio mygtuką  ir pasirinkite **Apps** → **Settings** bei laikykitės instrukcijų.
- „Volvo On Call“, VOC* – atsisiųskite naujausią VOC programėlės versiją. Pradžios puslapyje pasirinkite punktą, leidžiantį sukurti „Volvo ID“, įveskite el. pašto adresą ir laikykitės instrukcijų.

Susijusi informacija

- Techninė pagalba ir informacija apie automobilį internete (p. 11)
- Taikomosios programos (p. 74)
- prie interneto prijungtas automobilis (p. 70)
- Savininko keitimas (p. 11)

02

MY CAR







MY CAR

MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį automobilio funkcijų, pvz., City Safety™, užraktus ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.

Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos – papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.

Eksplotacija

Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.

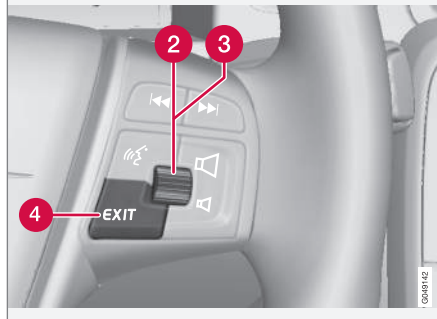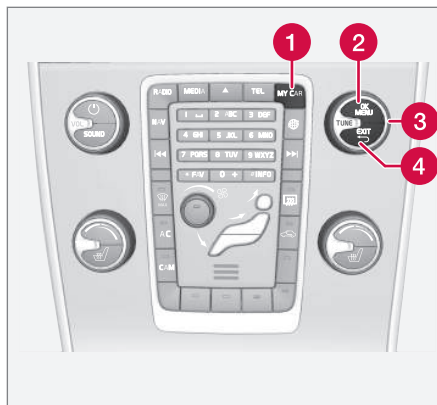

Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir vairo klaviatūra. Iliustracija yra bendro pobūdžio -

funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.

- 1 **MY CAR** – atveriamą meniu sistemą MY CAR.
- 2 **OK/MENU** - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte paryškintą meniu parinktį arba įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
- 3 **TUNE** - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų ratuką, kad galėtumėte slankioti aukštyn ir žemyn per meniu parinktis.
- 4 **EXIT**

EXIT funkcijos

Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus mygtuką **EXIT** ir meniu lygio gali būti:

- atmetamas telefoninis skambutis;
- pertraukiama esama funkcija;
- panaikinami įvesti ženklai;
- atšaukiamas daugelis išrankų;
- pereinama meniu sistemoje aukštyn.

Ilgai nuspaudus **EXIT** mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote, pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis pirminis meniu).

* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.



MY CAR – funkcijų paieškos struktūra

MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomas daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir užraktai.

Pasirinktas meniu lygis rodomas centrinio valdymo pulto ekrano viršuje. Meniu sistemos funkcijų paieškos keliai nurodomi formoje:

Settings → Vehicle settings → Lock settings → Doors unlock → Driver door, then all.

Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip vairo klativatūra galima pasiekti ir nustatyti funkciją:

1. Paspauskite centrinės konsolės mygtuką **MY CAR**.
2. Spustelėkite nustatymų ratuką.
3. Ratuku nuslinkite iki pageidaujamo meniu, pvz., **Settings**, ir tada ratuką **nuspauskite**. Atsidaro submeniu.
4. Nuslinkite iki pageidaujamo meniu, pvz., **Vehicle settings** ir tada nuspauskite ratuką. Pasirodo submeniu.
5. Nuslinkite iki **Lock settings** ir nuspauskite ratuką. Pasirodo naujas submeniu.
6. Nuslinkite iki **Doors unlock** ir nuspauskite ratuką. Atsidaro pasirenkamų funkcijų išskleidžiamasis meniu.

7. Ratuku slankiokite tarp **All doors** ir **Driver door**, then all parinkčių ir jį paspauskite. Pažymima parinktis.
8. Iš programavimo režimo išeinama grįžtant po vieną lygį, spaudinėjant **EXIT** arba vieną kartą nuspaudus ir ilgai palaikius.

Procedūra analogiška kaip ir naudojant centrinio valdymo pulto mygtukus (p. 15): **OK/MENU**, **EXIT** ir **TUNE** rankenėlė.

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 15)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)

MY CAR – meniu pasirinktys

MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomos daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir užraktai.



MY CAR įprasto rodinio pavyzdys.

Norėdami pereiti prie MY CAR įprastinio rodinio, centriniame valdymo pulte spauskite **MY CAR**. Viršutinėje ekrano dalyje kartu su Start/Stop* funkcijos būseną apatinėje ekrano dalyje įprastiniame rodinyje pateikiama kai kurių automobilio vairuotojo paramos sistemų būklė.

Spaudžiant **OK/MENU** pasiekiamas meniu šaltinis **My Car**, kuriame prieinamos tokios parinktys:

- **Mano S60¹**
- **Trip statistics**

¹ Priklauso nuo automobilio modelio.



- Drive-E²/Hybrid³
- Tyre pressure
- Settings
- Service & repair
- Owner's manual

Mano S60¹

My Car → Mano S60¹

Ekrane pateikiamos visų automobilio vairuotojo pagalbinių sistemų grupės: čia jas galima suaktyvinti arba išaktyvinti.

Kelionės statistika

My Car → Trip statistics

Ekrane pateikiama istorija – stulpelinė vidutinių elektros³ ir degalų sąnaudų diagrama.

Drive-E²

My Car → Drive-E

Čia be kita ko aprašomos „Volvo“ koncepcijos Drive-E dalys. Pasirinkite iš šių antraščių:

- **Start/Stop**
Čia pateikiama informacija apie „Start/Stop“ funkciją.
- **ECO driving guide**
Čia pateikiami ekonomišką vairavimo patarimai ir jo reikšmės aprašymas.

Hibridas³

My Car → Hybrid

Čia rodoma informacija apie automobilio pavaros sistemą. Pasirinkite iš šių antraščių:

- **Power flow**
Ekrane rodoma, kuris variklis varo automobilį ir kokie yra pavaros jėgos šrautai.
- **Driving modes**
Paaiškinami įvairūs automobilio važiavimo režimai.
- **ECO driving guide**
Čia pateikiami ekonomišką vairavimo patarimai ir jo reikšmės aprašymas.

Slėgis padangoje

My Car → Tyre pressure

Ekrane rodoma informacija apie slėgio automobilio padangose stebėjimą – čia galima suaktyvinti arba išaktyvinti sistemą.

Nustatymai

My Car → Settings

Meniu struktūra tokia:

1 meniu lygis

2 meniu lygis

3 meniu lygis

4 meniu lygis

Čia pateikiami 4 pirmieji meniu lygiai prie **Settings**. Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos – papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.

Pasirenkant, ar funkcija turi būti suaktyvinta **/On**, ar išaktyvinta **/Off**, pateikiamas kvadratis:

On: pažymėtas kvadratis.

Off: tuščias kvadratis.

- **On/Off** pasirenkami su **OK**, o iš meniu išeinama su **EXIT**.

² Taikoma V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 ir V70/XC70.

³ Taikoma V60 Plug-in Hybrid ir S60L Twin Engine.

¹ Priklauso nuo automobilio modelio.



Meniu pagal nustatymus

- **Vehicle settings**, MY CAR - automobilio nuostatos (p. 18)
- **Driver support system**, MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema (p. 20)
- **System options**, MY CAR - sistemos parinktys (p. 22)
- **Voice control settings**, MY CAR – Balso nuostatos (p. 23)
- **Climate settings**, MY CAR - Klimato reguliavimo nuostatos (p. 23)
- **Internet settings**, MY CAR - interneto nuostatos (p. 24)
- **Volvo On Call**, žr. skaitmeninį savininko vadovą.
- **FAV key options** – įprasta naudojama funkcija MY CAR susiejama su **FAV** mygtuku, Parankiniai (p. 34)
- **Information**, MY CAR Informacija (p. 25)
- **Reset to factory settings** – atstatomi visi vartotojo duomenys, o nustatymai visuose meniu tampa gamintojo.

Techninė priežiūra ir remontas

My Car → Service & repair

Čia rasite informaciją apie techninę priežiūrą ir autoservisą bei informaciją apie užsakytus apsilankymus techninei priežiūrai atlikti.

Automobilio savininko vadovas

My Car → Owner's manual

Ekrane rodomas skaitmeninis automobilio savininko vadovas (p. 8).

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 15)
- MY CAR – funkcijų paieškos struktūra (p. 16)

MY CAR - automobilio nuostatos

Automobilio nuostatų meniu parinktis, pateikiama meniu šaltinyje MY CAR, leidžia pasiekti daugelį automobilio funkcijų, pvz., automobilio raktelio atmintį ir durelių užrakinimo nuostatas.

Vehicle settings	
Car key memory	
On	
Off	
Lock settings	
Automatic door locking	
On	
Off	
Doors unlock	
All doors	
Driver door, then all	



Keyless entry unlock All doors unlock Any door Doors on same side Both front doors
Audible confirmation On Off
Door lock confirmation light On Off
Unlock confirmation light On Off
Reduced Guard
Activate reduced guard On Off

Ask when exiting On Off
Side mirror settings
Fold mirrors when locking On Off
Tilt left mirror on reverse gear On Off
Tilt right mirror on reverse gear On Off
Light settings
Interior light Floor lights Ambiance lights Ambiance colours

Approach light duration Off 30 sec 60 sec 90 sec
Home safe light duration Off 30 sec 60 sec 90 sec
Triple indicator On Off
Daytime running lights On Off



02 MY CAR



Temporary LH traffic	On
	Off
arba	
Temporary RH traffic	On
	Off
Active bending lights	On
	Off
Auxiliary Lights	On
	Off
Active main beam	On
	Off
Cornering lights	On
	Off

Tyre pressure	
Calibrate tyre pressure	
Tyre monitoring	On
	Off
Steering force level	
	Low
	Medium
	High
Speed in infotainment display	
	On
	Off
Reset vehicle settings	
Visuose Vehicle settings meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.	

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 15)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)

MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema

Vairavimo pagalbos sistemos meniu parinktis, kuri yra MY CAR meniu šaltinyje, valdo tokias funkcijas, kaip Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema ir Eismo juostos laikymo pagalba.

Driver support system	
Collision warning	
Collision warning	
	On
	Off
Warning distance	
	Short
	Normal
	Long
Warning sound	
	On
	Off
Lane Departure Warning	



Lane Departure Warning
On
Off
On at startup
On
Off
Increased sensitivity
On
Off
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
On
Off
Assistance mode
Full function
Steering assist only
Vibration only
Road sign information

Road sign information
On
Off
Speed alert
On
Off
ESC OFF
On
Off
City Safety
On
Off
BLIS
On
Off

Distance alert

On

Off

Driver Alert

On

Off

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 15)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)



MY CAR - sistemos parinktys

Sistemos nuostatų meniu punktas, pateikiamas MY CAR meniu šaltinyje, tvarko tokias funkcijas, kaip, pvz., laikas ir kalbos.

02

System options
Time settings
Čia nustatomas jungtinio prietaisų skydelio laikrodis.
24 hour clock
On
Off
Summer time
Auto
On
Off
Auto time
On
Off
Location

Language
Parenkama jungtinio prietaisų skydelio tekstų kalba.
Language: Driver display
Parenka jungtinio prietaisų skydelio tekstų kalbą.
Distance and fuel units
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Temperature unit
Celsius
Fahrenheit
Parenkami lauko temperatūros vienetai ir klimato kontrolės sistemos nuostata.

Screen saver
On
Off
Nurodžius šį punktą, po tam tikro neaktyvumo laikotarpio ekrano esamas turinys dingsta ir yra pakeičiamas tuščiu ekranu.
Paspaudus bet kurį ekrano mygtuką ar pajudinus valdymo elementą, esamas ekrano turinys yra grąžinamas.
Show help text
On
Off
Nurodžius šią parinktį, parodomas aiškinamasis ekrano esamo turinio tekstas.
Reset system options
Visuose System options meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 15)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)



MY CAR – Balso nuostatos

Balso nuostatų meniu parinktis, pateikiama meniu šaltinyje MY CAR, leidžia valdyti tokias funkcijas kaip balso mokomoji medžiaga ir balso atpažinimo komandų sąrašas.

Voice control settings	Žr.
Tutorial	(p. 66)
Command list	(p. 67)
Global commands Navigation commands Radio commands Media commands Phone commands Navigation commands taikoma tik, jei sumontuota „Volvo“ navigacijos sistema*.	
User setting	(p. 66)
Default Trained user	

Speaker adaptation	(p. 66)
Read out speed	(p. 66)
Fast	
Medium	
Slow	

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 15)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)

MY CAR - Klimato reguliavimo nuostatos

Klimato reguliavimo nuostatų meniu punktas, pateikiamas meniu šaltinyje MY CAR, leidžia valdyti tokias funkcijas, kaip, pvz., ventiliatoriaus reguliavimas ir recirkulavimas.

Climate settings	
Auto fan	
Normal	
High	
Low	
Recirculation timeout	
On	
Off	
Auto rear defrost	
On	
Off	
Auto driver seat heater	
On	
Off	



Auto steering wheel heater
On
Off
Interior air quality system
On
Off
Reset climate settings
Visuose Climate settings meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 15)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)

MY CAR - interneto nuostatos

Interneto nuostatų meniu punktas, pateikiamas MY CAR meniu šaltinyje, valdo tokias funkcijas, kaip, pvz., Bluetooth® ir Wi-Fi.

Internet settings	Žr.
Connect through	(p. 70), (p. 72), (p. 56) ir (p. 70)
Car modem	
Bluetooth	
Wi-Fi	
None	
Car modem	(p. 72)
Data usage	
Tinklo operatorius	
Data roaming	
Lock SIM card	
Change SIM card PIN	
Access Point Name	
Bluetooth	(p. 56)
Wi-Fi	(p. 70)
Car Wi-Fi hotspot	(p. 72)

Car Wi-Fi hotspot	
On	
Off	
Pavadinimas	
Slaptažodis	

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 15)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)



MY CAR Informacija

Meniu šaltinio MY CAR informacijos punktas leidžia valdyti tokias funkcijas kaip raktelių skaičius bei VIN numeris.

Information	
Number of keys	
VIN number	

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 15)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 16)

03



GARSAS IR MEDIJA





Garsas ir medija

Garso ir medijos sistemą sudaro radijas (p. 37), medijų leistuvas (p. 44), TV* (p. 78) ir galimybė turėti ryšį su mobiliojo ryšio telefonu (p. 59), kurį tam tikrais atvejais galima valdyti balso atpažinimo funkcija (p. 64). Galima prijungti automobilį prie interneto (p. 70), pvz., kad būtų galima transliuoti garso failus per taikomąsias programas (p. 74).

Informacija pateikiama 7 colių ekrane, įrengtame centrinio valdymo pulto viršutinėje dalyje. Funkcijas galima valdyti ant vairo įrengtais mygtukais, naudojantis centriniu valdymo pultu po ekranu arba nuotolinio valdymo pulteliu* (p. 82).



Jei, išjungiant variklį, informacinė pramogų sistema buvo aktyvi, tuomet ji bus automatiškai suaktyvinta kitą kartą, nustatius raktelio I arba aukštesnę padėtį. Bus parinktas tas pats

šaltinis (pvz., radijas), kuris buvo nustatytas išjungiant variklį (automobiliuose su beraktėmis sistemomis* turi būti uždarytos vairuotojo durės).

Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką, garso ir medijos sistema galima naudotis 15 minučių, neįkišant nuotolinio valdymo raktelio į uždegimo jungiklį.

Užvedant variklį, garso ir medijos sistema laikinai išjungiamą. Užvedus variklį, ji vėl įjungiamą.

i PASTABA

Jei garso ir medijos sistemą ketinama naudoti esant išjungtam varikliui, ištraukite nuotolinio valdymo pultelį iš užvedimo spynelės. Tuo siekiama išvengti akumuliatoriaus bereikalingo eikvojimo.

Gracenote®



Gracenote, Gracenote logotipas ir Powered by Gracenote bei Gracenote MusicID yra

registruoti prekių ženklai arba Gracenote, Inc. JAV ir (arba) kitose šalyse prekių ženklai.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic*



Pagaminta pagal Dolby Laboratories suteiktą licenciją. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless ir dvigubos „D“ simbolis yra Dolby Laboratories prekių ženklai.

Dirac Live




Technologija „Dirac Live“ naudojama garso kokybei gerinti ir derinti, siekiant išgauti pasaulinio lygio garso klausymosi patirtį. „Dirac Live“ ir ženklas „D“ yra registruotieji „Dirac Research AB“ prekių ženklai.



Garsas ir medija – apžvalga

Garso ir medijų sistemos skirtingų dalių apžvalga.

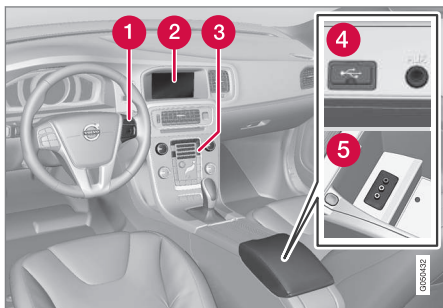


- 1 Vairo klaviatūra.
- 2 7 colių ekranas. Ekraną išvaizdą galima keisti pagal jungtinių prietaisų skydelio nuostatas, žr. savininko vadovą.
- 3 Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle.
- 4 AUX ir USB įvadai išoriniams garso šaltiniams (p. 52) (t. y. iPod®).
- 5 A/V-AUX įvadas.



Garsas ir medija – sistemos valdymas

Garso ir medijos sistema valdoma iš centrinio valdymo pulto, naudojantis ant vairo įrengtais mygtukais balso atpažinimas (p. 64) arba nuotolinis valdymas* (p. 82). Informacija rodoma centrinio valdymo pulto viršutinėje dalyje esančiame ekrane.

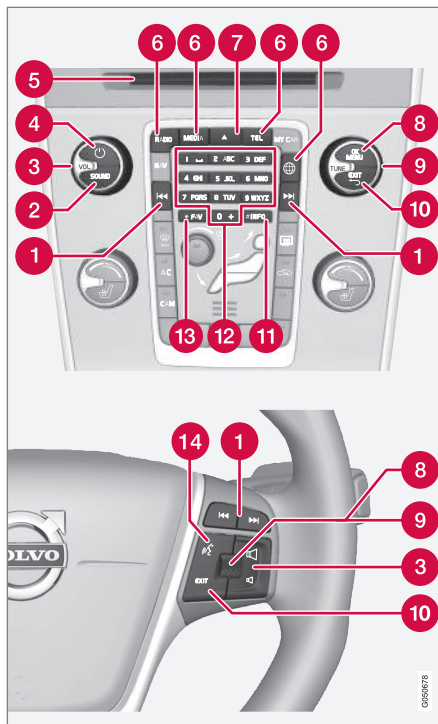

1 Slinkti, greitai persukti pirmyn, ieškoti – trumpu paspaudimu slenkama disko kūriniai, iš anksto nustatyto radijo

stotimis¹ arba skyriumi². Ilgu paspaudimu greitai persukami disko kūriniai arba ieškoma kitos girdimos radijo stoties.

- 2** **SOUND** – spustelėkite, kad pasiektumėte garso nuostatas (boso, diskanto ir pan.). Papildomos informacijos rasite skiltyje bendrosios garso nuostatos (p. 35).
- 3** **VOL** - padidinkite arba sumažinkite garsumą.
- 4** **ON/OFF/MUTE** – trumpu paspaudimu sistema įjungiama, o ilgu (kol išsijungia ekranas) – išjungiama. Atminkite, kad visa „Sensus“ sistema (įskaitant navigaciją* ir telefono funkcijas) įjungiama / išjungiama vienu metu. Trumpai spustelėkite, kad nutildytumėte garsą (NUTILDYTI) arba atstatytumėte išjungtą garsą.
- 5** Disko įdėjimo ir išstūmimo anga.
- 6** **Pagrindiniai šaltiniai** – paspauskite, norėdami pasirinkti pagrindinį šaltinį (pvz., **RADIO, MEDIA**). Parodomas paskutinis aktyvus šaltinis (pvz., **FM** radijas). Jei esate įjėję į arba ir paspaudžiate pagrindinio šaltinio mygtuką, rodomas nuorodos meniu.
- 7** **▲** – disko išstūmimas. Diskas išstumtas laikomas apie 12 sekundžių. Praėjus šiam laikui jis saugumo sumetimais įtraukiamas atgal.

¹ Netaikoma DAB.

² Taikoma tik DVD diskams.



- 8 OK/MENU** - norėdami patvirtinti meniu parinktį, paspauskite vairo nustatymų ratuką arba centrinės konsolės mygtuką. Jei matote įprastą rodinį ir paspaudžiate **OK/MENU**, rodomas pasirinkto šaltinio (t. y. **RADIO** arba **MEDIA**) meniu. Jei yra papildomų meniu, ekrano dešinėje pasirodo rodyklė.
- 9 TUNE** – jei norite slinkti disko kūriniais / aplankais, radijo stotimis ir TV kanalais*, telefonų numeriais arba naršyti variantus

ekrane, sukite vairo nustatymų ratuką arba centrinio valdymo pulto rankenėlę.


- 10 EXIT** – trumpu spustelėjimu pereinama aukštyn meniu sistema, pertraukiamas esamos funkcijos vykdymas, pertraukiami (atmetami) pokalbiai (skambučiai) arba ištrinami įvesti ženklai. **Ilgai spaudžiant** atidaromas įprastas rodinys arba, jei jau matote įprastą rodinį, aukščiausias meniu lygis (pagrindinio šaltinio meniu), iš kurio galite pasiekti to paties pagrindinio šalti-

nio mygtukus, esančius centriniame valdymo pulte (6).

- 11 INFO** – jei yra daugiau informacijos nei galima sutalpinti ekrane, spustelėjus mygtuką **INFO**, pateikiama likusioji.
- 12** Išankstinių nuostatų mygtukai, skaičių ir raidžių įvedimas.
- 13 FAV** – tam tikruose šaltiniuose galima funkciją susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, Parankiniai (p. 34).
- 14 Balso atpažinimas** – spauskite, siekdami suaktyvinti balso atpažinimą.



Meniu

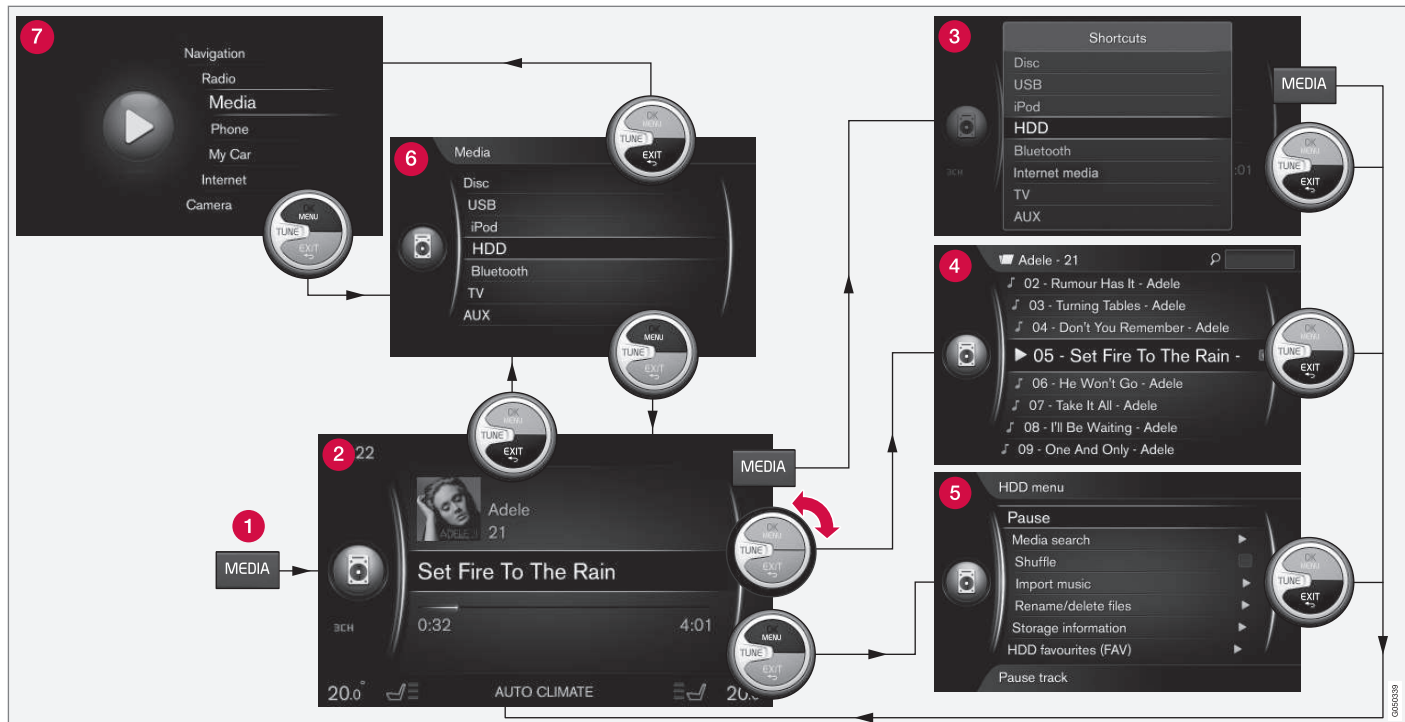

Pavyzdyje parodytas naršymas per skirtingas funkcijas, kai medija grojama iš automobilio standžiojo disko.

1 Pagrindinio šaltinio mygtukas – paspauskite, jei norite pakeisti pagrindinį

šaltinį arba pamatyti nuorodos ir šaltinio meniu aktyviame šaltinyje.

2 Įprastas rodyklės – įprastas šaltinio vaizdavimo režimas.



- 3 **Nuorodos meniu** – rodomi dažnių meniu pasirinkimai.
- 4 **Spartusis meniu** – spartusis režimas, sukant **TUNE**, pvz., keičiant disko kūrinį, radijo stotis ir pan.
- 5 **Šaltinio meniu** – aktyvaus šaltinio funkcijos ir nustatymai.
- 6 **Šaltinio pasirinkimo meniu**³ – rodomi šaltiniai, kuriuos galima pasirinkti.
- 7 **pagrindinio šaltinio meniu** – rodomi pagrindiniai šaltiniai, kuriuos taip pat galima pasirinkti pagrindinio šaltinio klaviatūra (1).

Išvaizda priklauso nuo šaltinio, automobilio įrangos, nuostatų ir kt.

Paspausdami pagrindinio šaltinio mygtuką (1) (t. y. **RADIO**, **MEDIA**), pasirinkite pagrindinį šaltinį. Pagrindiniuose šaltiniuose naryškite **TUNE**, **OK/MENU**, **EXIT** valdikliais arba pagrindinio šaltinio mygtuku (1).

Jei meniu juostoje tekstas yra šviesiai pilkos spalvos, ši parinktis negalima. Taip gali būti todėl, kad šios funkcijos automobilyje nėra, šaltinis nesuaktyvintas arba neprijungtas arba šaltinyje nieko nėra.


Informacija apie esamas funkcijas, žr. Garsas ir medija – meniu apžvalga (p. 84).

³ Galimi tik tie pagrindiniai šaltiniai, kurie turi keleta šaltinių.



Ženkilai ekrane

Ženkly, kurie gali būti rodomi ekrano veiklos / būsenos lauke, apžvalga.

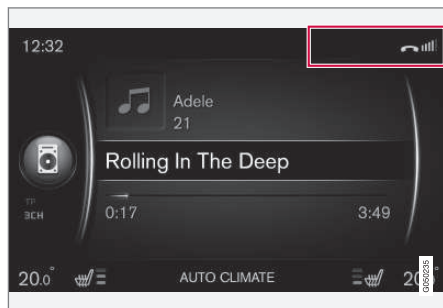

Veiksmo arba būsenos laukas.

Veiksmo arba būsenos laukas rodo, kokie veiksmai atliekami, ir kai kuriais atvejais jų būseną. Ne visi veiklos / būsenos ženklai rodomi visą laiką dėl ribotos vietos lauke.

Ženklas	Paaiškinimas
	Prijungia prie interneto per Bluetooth®.
	Prijungta prie interneto per Bluetooth®.
	Neprijungta prie interneto per Bluetooth®.

Ženklas	Paaiškinimas
	Prijungia prie interneto per Wi-Fi.
	Prijungta prie interneto per Wi-Fi.
	Neprijungta prie interneto per Wi-Fi.
	Prijungia prie interneto per automobilio modemą* ^A .
	Juostomis rodomas mobiliojo ryšio telefono tinklo signalo stiprumas, o po jomis pateikiamas ryšio tipas.
	Prijungia prie interneto per automobilio modemą, * ^A .
	Neprijungia prie interneto per automobilio modemą, * ^A .
	Automobilio modemas* ^A prijungiamas prie interneto per tarpinklinį ryšį (naudojant tinklus užsienyje).
	Ženklas rodomas, kai perduodama automobilio vieta.
	Prie automobilio prijungtas telefonas.

Ženklas	Paaiškinimas
	Praleistas skambutis.
	Vyksta pokalbis.
	Neperskaityta tekstinė žinutė.
	Mikrofonas išjungtas.
	Garsas nutildytas (NUTILDYMAS).
SOS	SOS paslauga* ^A įjungta.
ON CALL	ON CALL paslauga* ^A įjungta.

^A Tik automobiliuose su „Volvo On Call“.

Susijusi informacija


- prie interneto prijungtas automobilis (p. 70)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rąnų“ įranga (p. 59)



Parankiniai

Susiekite dažnai naudojamą funkciją su **FAV** mygtuku. Galima susieti funkciją kiekviename atitinkamame šaltinyje, kuris yra pagrindiniuose radijo, medijų, MY CAR ir žiniatinklio naršyklės šaltiniuose prie interneto prijungtame automobilyje. Po to susietas funkcijas galima suaktyvinti tiesiog paspaudus **FAV**.

Mėgiamų funkcijų susiejimas

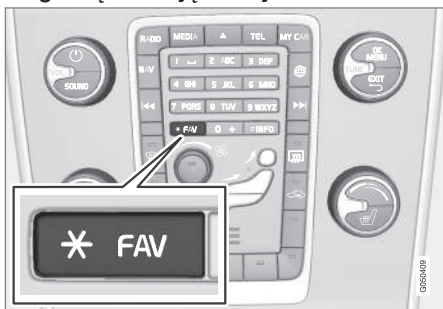

1. Pasirinkite pagrindinį šaltinį (pvz., **RADIO**, **MEDIA**).
2. Pasirinkite šaltinį (pvz., **AM**, **Bluetooth**).
3. Esant normaliam šaltinio rodimui, paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite FAV meniu.

Arba ilgai spauskite **FAV** mygtuką, kol bus parodytas meniu.

4. Pasirinkite funkciją meniu punkte, kad ją susietumėte su **FAV**.
 - > Suaktyvinę šaltinį (pvz., AM, „Bluetooth“), įrašytą funkciją pasieksite spustelėdami **FAV**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija (p. 27)
- MY CAR (p. 15)
- Radijas (p. 37)
- Medijos leistuvai (p. 44)
- prie interneto prijungtas automobilis (p. 70)

Garsas ir medija – garso nuostatos

Garso sistema yra iš anksto sukalibruota, kad būtų optimaliai atkurtas garisas, tačiau ją galima pritaikyti jūsų poreikiams.

Optimalaus garso atkūrimo nustatymas

Garso sistema yra sukalibruota naudojant skaitmeninę garso apdorojimo sistemą, taip pasiekiamas optimalus garso atkūrimas.

Garso sistema kalibruojama pagal modelį bei jame įdiegtą garso sistemą, atsižvelgiant į garsiakalbius, garso stiprintuvus, automobilio salono akustiką, klausytojo padėtį ir t. t.

Taip pat atliekamas dinaminis kalibravimas, atsižvelgiant į garso reguliatoriaus padėtį, radijo imtuvo signalo priėmimo kokybę bei automobilio greitį.

Šiose veikimo instrukcijose paaiškinta apie valdymo įtaisus, t. y., **Bass**, **Treble** ir **Equalizer**, kurie yra skirti tik tam, kad vartotojas galėtų pritaikyti atgaminamą garšą asmeniniam skoniui.

Garso kokybė transliuojant garšą iš interneto

Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų. Pavyzdžiui, srautiniam garsiui gali prireikti didelio duomenų kiekio, kuriam reikia gero ryšio ir gero signalo stiprumo. Kai kuriose programėlėse galima nustatyti garso kokybę. Pasirinkus aukštą garso kokybę, gali



pailgėti įkrovimo trukmė ir atsirasti garso pertrūkių. Kad garsas grotų sklandžiai, rekomenduojama pasirinkti žemesnę garso kokybę.

Susijusi informacija

- prie interneto prijungtas automobilis (p. 70)

Garsas ir medija – bendrosios garso nuostatos

Bendrosios garso ir medijos sistemos garso nuostatos.

Paspauskite **SOUND** garso nuostato meniu pasiekti (**Bass**, **Treble** ir t. t.). Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie parinkties (pvz., **Treble**), ir, norėdami pasirinkti, paspauskite **OK/MENU**.

Parinkite nuostatą sukdami **TUNE** ir įrašykite ją mygtuku **OK/MENU**. Atminkite, kad garsumą galima nustatyti tik patogiam klausyti diapazone. Kai aktyvi kuri nors funkcija (pvz., navigacijos sistema), garsumą galima nustatyti sukant rankenėlę **VOL** į vieną ar kitą pusę.

Toliau sukite **TUNE**, kad pasiektumėte kitas parinktis:

- **Premium sound*** – Išplėstinės garso nuostatos (p. 36).
- **Bass** - Bosų lygis.
- **Treble** - Aukštų garsų lygis.
- **Fader** – Priekinių ir galinių garsiakalbių balansas.
- **Balance** – Kairės ir dešinės pusės garsiakalbių balansas.
- **Equalizer** - Skirtingų bangų ilgių garsumas (p. 37).
- **Navigation volume** - navigacijos sistemos garsumas* sistemos balsas.

- **Voice control volume** - balso atpažinimo (p. 64) garsumas, sistemos balsas.
- **Ringtone volume** - Automobilio skambučių melodijos garsumas prijungtam mobiliajam telefonui (p. 59).
- **Park assist volume** - statymo pagalbos sistemos garsumas*.
- **Cross Traffic Alert-vol.** - CTA sistemos garsumas*.
- **Volume compensation** - Pernelyg didelio triukšmo automobilio salone garso kompensavimo funkcija (p. 37).
- **Reset audio settings** - grąžina garso sistemos gamintojo nuostatas.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)



Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos*

Pritaikykite radijo ir medijos sistemos garso nuostatas savo poreikiams.

Visos išplėstinės garso nuostatos pasiekiamos paspaudus **SOUND**, kad būtų galima rasti garso nuostatų meniu. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie **Premium sound***, ir paspauskite **OK/MENU**.

Garso scena

Garso girdimumą galima optimizuoti įvairiose automobilio vietose. Galima nustatyti **Driver seat**, **Rear seats** arba **Whole car** garso profilį.

1. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie **Sound stage**, ir paspauskite **OK/MENU**.
2. Pasirinkite garso profilį sukdami **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.

Trijų garso kanalų sistema

Trijų kanalų sistemą galima nustatyti į jį. / išj. padėtį. Nustačius įjungtą padėtį, sistema parenka nuostatą, kad garsas būtų atkuriamas geriausiai. Tada ekrane paprastai pasirodo DPL II ir **PLII**. Jei įrašas padarytas naudojant Dolby Digital technologiją, tuomet bus atkuriamas pagal šią nuostatą ir ekrane bus rodoma **DIGITAL**. Parinktus išjungtą parinktį, transliuojamas 3 kanalų stereofoninis garsas.

1. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie **Surround**, ir paspauskite **OK/MENU**.
2. Trijų kanalų sistemą galima nustatyti į jį. / išj. padėtį paspaudus **OK/MENU**

Jei pasirinkta jį. padėtis, trijų kanalų sistemos lygį galima nustatyti atskirai.

1. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie lygio nuostatos, ir patvirtinkite **OK/MENU**.
2. Pasirinkite trijų kanalų sistemos lygį sukdami **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.

Žemų dažnių akustinė sistema

Žemų dažnių akustinės sistemos garso lygį galima nustatyti atskirai.

1. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie **Subwoofer**, ir paspauskite **OK/MENU**.
2. Pasirinkite garso lygį sukdami **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.

Centrinis garsiakalbis

Centrinio garsiakalbio garso lygį galima nustatyti atskirai. Jei trijų kanalų sistema įjungta, tada nustatoma **DPL II centre level**, o priešingu atveju nustatoma **3 channel centre level**.

1. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie **Centre**, ir paspauskite **OK/MENU**.
2. Pasirinkite garso lygį sukdami **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- Glodintuvo nustatymas (p. 37)
- Garso garsumo nustatymas ir automatinė garsumo kontrolė (p. 37)
- Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas (p. 54)



Glodintuvo nustatymas

Nustatykite glodintuvą ir atskirai parinkite garsumą skirtingiems radijo dažniams arba TV.

1. Spustelėkite **SOUND** garso nuostatų meniu pasiekti. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie **Equalizer**, ir paspauskite **OK/MENU**.
2. Pasirinkite bangos ilgį: pasukite **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.
3. Sureguliuokite garso sistemą, sukdami **TUNE**, ir patvirtinkite su **OK/MENU** arba panaikinkite komandą su **EXIT**. Pakartokite tą pačią procedūrą kituose bangų ilgiuose, kuriuos norite keisti.
4. Nustatę garsą, paspauskite **EXIT** mygtuką, kad patvirtintumėte nuostatas ir grįžtumėte prie įprasto rodinio.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 36)
- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Garso garsumo nustatymas ir automatinė garsumo kontrolė

Nustatykite pernelyg didelio triukšmo automobilio salone garso kompensavimo funkciją.

Automobiliui važiuojant greičiau, garso sistema automatiškai kompensuoja padidėjusį triukšmo lygį, padidindama garsumą. Galima nustatyti **Low**, **Medium**, **High** arba **Off** kompensavimo lygį.

1. Spustelėkite **SOUND** garso nuostatų meniu pasiekti. Pasukite **TUNE** iki **Volume compensation** ir paspauskite **OK/MENU**.
2. Pasirinkite lygį sukdami **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 36)
- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Radijas

Galima klausytis AM⁴ ir FM radijo dažnių. Atskirais atvejais – ir skaitmeninio radijo (DAB)* (p. 43).

Prie interneto prijungtame automobilyje (p. 70) gali būti įmanoma klausytis interneto radijo, žr. Taikomosios programos (p. 74).



Radijo funkcijų valdymo elementai.

Informacijos apie radijo valdymą rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29).

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).

⁴ Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.



AM⁴/FM radijas

- Radijo stočių paieška (p. 38)
- Radijo stočių programavimas (p. 40)
- RDS funkcijos (p. 41)

Skaitmeninis radijas (DAB)*

- Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 43)
- Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas (p. 44)
- DAB–DAB* sąsaja (p. 44)
- Radijo stočių programavimas (p. 40)
- RDS funkcijos (p. 41)

Interneto radijas

- Taikomosios programos (p. 74)

Susijusi informacija

- Meniu apžvalga – AM (p. 85)
- Meniu apžvalga – FM (p. 85)
- Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas (DAB*) (p. 86)

Radijo stočių paieška

Radijas automatiškai sudaro stipriausią signalą šiuo metu transliuojančių radijo stočių sąrašą (p. 39).

Automatinės radijo stočių paieškos (p. 38) funkcija naudoja radijo parengtą stočių sąrašą. Taip pat galima naudotis rankinės radijo stočių paieškos (p. 39) funkcija.

Paieškos metu radijo stočių paieškos funkciją galima nustatyti veikti automatinio arba rankiniu režimu.

1. Įprastame FM šaltinio rodynyje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Tune station by**.
2. Pasukite **TUNE** į padėtį **Station list** arba **Manual tuning** ir pasirinkite paspausdami **OK/MENU**.

PASTABA





Priėmimo kokybė priklauso nuo to, kokio stiprumo signalas ir kokio jo kokybė. Transliaciją gali trikdyti įvairūs veiksniai, pvz., aukšti pastatai arba didelis atstumas iki siųstuvo. Dengimo lygis taip pat gali svyruoti priklausomai nuo to, kurioje šalies vietoje esate.

Automatinė radijo stočių paieška

Radijas automatiškai sulygina radijo stočių sąrašą (p. 39), kurį naudoja automatinė radijo stočių paieška.

Jei nustatyta (p. 38) automatinė radijo stočių paieška, galima surasti įprastą rodinį radijo stočių sąrašą.

Radijo stočių paieška įprastame rodynyje

1. **Trumpas paspaudimas** – įprastame FM šaltinio rodynyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką  / .
 - > Radijas perjungiamas į ankstesnės / tolesnės įrašytos radijo stoties dažnį.
2. **Ilgas paspaudimas** – įprastame FM šaltinio rodynyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką  / .
 - > Radijas perjungiamas į ankstesnės / tolesnės galimos radijo stoties dažnį.

Radijo stočių paieška radijo stočių sąrašą

1. Įprastame FM šaltinio rodynyje pasukite **TUNE**: pasirodo **FM station list**.
2. Pasukite **TUNE** iki stoties ir ją pasirinkite mygtuku **OK/MENU**.

⁴ Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.



Centrinio valdymo pulto radijo stočių sąrašą paspaudę **INFO**, perjunkite iš automatinės į rankinę radijo stočių paiešką (p. 39).

Radijo stočių sąrašas

Radijas automatiškai sudaro stipriausią signalą šiuo metu transliuojančių radijo stočių sąrašą. Taip galite rasti pageidaujamą radijo stotį įvažiuavę į teritoriją, kurios radijo stočių dažnių nežinote.

Esant automatinei radijo stočių paieška (p. 38), naudojamas sudarytas stočių sąrašas.

PASTABA





Sąrašą rodomi tik dažniai tų stočių, kurios šiuo metu yra priimamos, o **ne** išsamus pasirinkto bangos ilgio visų radijo dažnių sąrašas.

Rankinė radijo stočių paieška

Radijas automatiškai parengia radijo stočių sąrašą (p. 39), tačiau radijo stočių galima ieškoti ir rankiniu būdu.

Jei nustatyta (p. 38) rankinė radijo stočių paieška, galima surasti įprastą rodinį dažnių sąrašą.

Radijo stočių paieška įprastame rodinyje

1. **Trumpas paspaudimas** – įprastame FM šaltinio rodinyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką  / .
 - > Radijas perjungiamas į ankstesnės / tolesnės išsaugotos radijo stoties dažnį.
2. **Ilgas paspaudimas** – įprastame FM šaltinio rodinyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką  / .
 - > Radijas perjungiamas į ankstesnės / tolesnės galimos radijo stoties dažnį.

Radijo stočių paieška dažnių sąrašą

1. Įprastame FM šaltinio rodinyje pasukite **TUNE**: pasirodo **FM tuning**.
2. Pasukite **TUNE** iki dažnio ir pasirinkite mygtuku **OK/MENU**.

Centrinio valdymo pulto dažnių sąrašą paspaudę **INFO**, perjunkite iš rankinės į automatinę radijo stočių paiešką (p. 38).



Radio stočių programavimas

Dažnai naudojamos radijo stotys yra optimaliai suprogramuojamos, kad jas būtų lengviau iškviesti.



Nustatytos stotys.

AM⁵/FM radijas

Viename dažnių ruože (pvz., AM) galima suprogramuoti 10 stočių.

Išsaugotas stotis galima pasirinkti dažnių nustatymo mygtukais.

1. Suraskite radijo stotį (žr. Radijo stočių paieška (p. 38)).
2. Keleta sekundžių laikykite nuspaudę vieną iš išankstinių nustatymų mygtukų. Dabar galima naudoti šį nuostatos mygtuką.

Ekrane gali būti parodytas iš anksto parinktų radijo stočių sąrašas.

- Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte, įprastame AM/FM šaltinio rodyneje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Show → Presets**.

Skaitmeninis radijas (DAB)*

Viename dažnių ruože galima suprogramuoti 10 stočių. Suprogramuotos radijo stotys išsaugomos nuspaudžiant ir palaikant pageidaujama programavimo mygtuką. Papildomos informacijos žr. aukščiau esančiame skirsnyje „AM/FM radijas“. Išsaugotas stotis galima pasirinkti dažnių nustatymo mygtukais.

Išankstinėje nuostatoje yra viena radijo stotis, tačiau nėra antrinių radijo stočių. Jei, grojant antrinei radijo stotiai, įrašoma išankstinė nuostata, tuomet registruojama tik pagrindinė radijo stotis. Taip yra dėl to, kad antrinės radijo stotys yra laikinos. Kitu bandymu išgauti išankstinę nuostatą grojama radijo stotis, kurioje buvo antrinė radijo stotis. Išankstinė nuostata yra nepriklausoma nuo radijo stočių sąrašo.

Ekrane gali būti parodytas iš anksto parinktų radijo stočių sąrašas.

- Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte, įprastame DAB šaltinio rodyneje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Show → Presets**.

i PASTABA

Garso sistemos DAB sistema nepalaiko visų DAB normos funkcijų.

⁵ Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.

* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.



RDS funkcijos

Naudodamas RDS, radijas gali automatiškai persijungti į stipriausią signalą transliuojantį siųstuvą. RDS siūlo galimybę priimti, pvz., eismo informaciją (TP) ir ieškoti tam tikrų programų tipų (PTY).

RDS (Radio Data System) sujungia FM siųstuvus į vieną tinklą. FM diapazono siųstuvai, veikiantis tokiaime tinkle, siunčia informaciją, kuri suteikia RDS radijo imtuvui tokias funkcijas:

- Suprastėjus girdimumui⁶, automatiškai perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
- Ieškoma programų kategorijų, t. y. programų tipų⁷ arba eismo informacijos.
- Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo metu transliuojamą radijo programą⁸.



PASTABA

Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS arba naudoja tik pasirinktas savo funkcionalumo dalis.

Radus reikalingo formato programą, radijas gali perjungti stotį, nutraukdamas iki tol įjungtą radijo šaltinį. Pvz., jei tuo metu veikė kompaktinių plokštelių grotuvas, jis bus laikinai išjungtas. Įsiterpanti transliacija transliuo-

jama iš anksto nustatytu garsu (p. 42). Radijas grąžina ankstesnį garso šaltinį ir garsumą, kai nustatytas programos tipas nieko nebetransliuoja.

Įspėjimo apie pavojų, kelių eismo informacijos (TP) ir programos tipų (PTY) funkcijos įsiterpia į radijo programą, pertraukdamos vieną kitą pagal pirmumą – pirmenybė skiriama įspėjimui apie pavojų, o pageidaujamo turinio radijo laida įsiterps paskutinė. Paspauskite **OK/MENU**, kad grįžtumėte į pertrauktą garso šaltinį ir papildomai išklausytumėte žinutę. Paspauskite **EXIT**, kad atšauktumėte žinutę ir grįžtumėte į pertrauktą garso šaltinį.

Susijusi informacija

- Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai (p. 41)
- Kelių eismo informacija (TP) (p. 42)
- Radijo programų tipai (PTY) (p. 42)
- Radio text (p. 43)

Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai

Radijo funkcija naudojama įspėjimams apie rimtas avarijas ir katastrofas transliuoti. Kai transliuojamas aliarmo pranešimas, ekrane pasirodo pranešimas **ALARM!**.

Signalizacija gali būti laikinai pertraukta, bet ne išaktyvinta.

Susijusi informacija

- RDS funkcijos (p. 41)

⁶ Taikoma FM radijui.

⁷ Taikoma DAB* radijui.

⁸ Taikoma FM ir DAB* radijui.



Kelių eismo informacija (TP)

Ši funkcija leidžia suteikti pirmumą nustatytos radijo stoties RDS kelių eismo informacijos transliacijoms.

Ženklas **TP** rodo, kad funkcija yra įjungta. Jei bet kokia radijo stotis iš sąrašo gali siųsti informaciją apie eismą keliuose, ją **TP** ekrane rodo ryškiai. Priešingu atveju **TP** būna pilka.

- Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte, įprastame FM šaltinio rodyneje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **MTP**.

Susijusi informacija

- RDS funkcijos (p. 41)

Radijo programų tipai (PTY)

Klausantis **DAB*** radijo, galima parinkti vieną arba kelis radijo programų tipus, pvz., pop ar klasikinę muziką. Parinkus programos tipą, naršomi tik tą tipą transliuojantys kanalai.

1. Kad pasirinktumėte programos tipą, įprastame **DAB** šaltinio rodyneje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Programme type (PTY) filtering**.
2. Pasukite **TUNE** į programos tipą, kurį ketinate pažymėti / atžymėti.
3. Paspausdami **OK/MENU** pažymėkite / atžymėkite programos tipą.
4. Pasirinkę pageidaujamus programų tipus, išeikite iš meniu sistemos paspausdami **EXIT**.

Kai funkcija aktyvi, ekrane rodomas ženklas **PTY**.

Kai kuriais atvejais **DAB** radijas neveiks **PTY** režimu, žr. **DAB–DAB*** sąsaja (p. 44).

Susijusi informacija

- RDS funkcijos (p. 41)

RDS pertraukimo funkcijų garsumo valdymas

Įsiterpiančios RDS funkcijos, t. y. signalizacija arba kelių eismo informacija (TP), yra girdimos kiekvienam atitinkamos programos tipui nustatomu garso lygiu. Jei, klausantis programos, nustatomas naujas garso lygis, pastarasis išsaugojamas iki kito programos įsiterpimo.

Susijusi informacija

- RDS funkcijos (p. 41)
- Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai (p. 41)
- Kelių eismo informacija (TP) (p. 42)



Radio text

Kai kurios RDS stotys transliuoja informaciją apie programos turinį, atlikėjus ir pan. Šią informaciją galima rodyti ekrane. Galima pasirinkti rodyti FM ir DAB* radijo tekstą.

- Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte, įprastame FM/DAB šaltinio rodytelyje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Show**.

Susijusi informacija

- RDS funkcijos (p. 41)
- Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 43)

Automatinis radijo dažnių atnaujinimas (AF)

Funkcija automatiškai parenka nustatytai radijo stočiai stipriausią siųstuvo signalą, kurį galima suaktyvinti FM radijui.

Siekiant rasti stiprų siųstuvą, funkcijai išskirtiniais atvejais gali tekti atlikti paiešką visame FM bangos ilgyje.

Jei nustatyta radijo stotis yra įrašyta kaip išankstinė nuostata (p. 40), tuomet funkcija nekeičia siųstuvo, net jei suaktyvintas automatinis radijo dažnių atnaujinimas.

- Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte, įprastame FM šaltinio rodytelyje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **MAAlternative frequency**.

Skaitmeninis radijas (DAB)*

DAB (Digital Audio Broadcasting) yra skaitmeninė radijo (p. 37) stočių transliacijos sistema. Pagalbinės automobilio sistemos DAB, DAB+ ir DMB.



PASTABA

DAB tinklo aprėptis nėra įmanoma visose vietovėse. Jei tinklo aprėptis nėra, displejais ekrane rodomas pranešimas **No reception**.

Susijusi informacija

- Radijo stočių programavimas (p. 40)
- Radijo programų tipai (PTY) (p. 42)
- Radio text (p. 43)
- Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas (p. 44)
- DAB–DAB* sąsaja (p. 44)
- Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas (DAB*) (p. 86)



Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas

Antriniai komponentai paprastai vadinami antrinėmis radijo stotimis. Jie yra laikini ir, pvz., gali būti pagrindinės programos transliacijos kitomis kalbomis.

Jei transliuojamas vienas arba keli antriniai kanalai, ekrane, dešiniau kanalo pavadinimo, pateikiamas ženklas ∇ . Apie antrinį kanalą informuojama – ženklu, kuris pateikiamas ekrane, kanalo pavadinimo kairėje.

Sukite **TUNE** antrinėms radijo stotims pasiekti.

Antrinius kanalus galima pasiekti tik per pagrindinį kanalą. Norint pasiekti kitus kanalus, reikia pasirinkti kitą pagrindinį kanalą.

DAB–DAB* sąsaja

DAB–DAB sąsaja leidžia DAB radijo imtuvui persijungti nuo silpno (arba nutrūkusio) radijo stoties signalo prie tos pačios radijo stoties stipresnio signalo kitoje radijo stočių grupėje.

Keičiant radijo stočių grupę, galimas tam tikras vėlavimas. Nuo dabartinės radijo stoties pasiekiamumo pabaigos iki kitos radijo stoties pasiekiamumo pradžios gali būti trumpa tylos pauzė.

- Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte, įprastame DAB šaltinio rodynyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **DAB-DAB linking**.

Medijos leistuvus

Medijų leistuvus gali atkurti garso ir vaizdo įrašus iš CD/DVD diskų ir prijungtų garso šaltinių per AUX/USB įvadą arba belaidžiu būdu transliuojamus garso failus (p. 54) iš išorinių įrenginių per Bluetooth®. Tam tikruose medijos leistuvuose gali būti rodomas TV*, juose yra galimybė per „Bluetooth®“ palaikyti ryšį su mobiliojo ryšio telefonu (p. 59).

Galima kopijuoti muziką iš disko/USB⁹ į automobilio standųjį diską (HDD) (p. 50).

Prie interneto prijungtame automobilyje (p. 70) gali būti įmanoma klausytis interneto radijo, garso knygų ir muzikos, žr. Taikomosios programos (p. 74).



Medijos leistuvo valdymo elementai.

⁹ Priklauso nuo rinkos.

* Pasirinktinė įranga, priedas, plačiau žr. Įvadą.



Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29).

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).

Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® yra pramoninis muzikos atpažinimo standartas, Technologija yra naudojama identifikuoti ir pristatyti CD diskų viršelius ir muzikos informaciją, skaitmeninius muzikinius failus saugojimo medijoje ir muzikines paslaugas internetu.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija (p. 27)
- Balso atpažinimas - mobilusis telefonas (p. 68)
- Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 82)
- Medijos leistuvai – derantys failų formatai (p. 51)

CD/DVD

Medijų leistuvai (p. 44) gali atkurti iš anksto įrašytus ir nukopijuotus CD/DVD diskus.

Medijos leistuvai dera su šių pagrindinių tipų diskais ir failais:

- Iš anksto įrašyti CD/DVD diskai (CD/DVD garsas).
- Iš anksto įrašyti DVD vaizdo diskai (DVD vaizdo diskai).
- Įrašyti CD/DVD diskai su garso failais.

Papildomos informacijos apie derančius formatus rasite skirsnyje „Derantys failų formatai“ (p. 51).

Diske gali būti daugiausiai 5 000 failų (įskaitant grojaraščius), kad jį būtų galima groti.



PASTABA

Leistuvai negali groti kai kurių garso failų, kurių kopijavimą riboja įrašų bendrovės. Taip pat negalima groti privačiai nukopijuotų garso failų.

Galima kopijuoti muziką iš disko¹⁰ į automobilio standųjį diską (HDD) (p. 50) ir paskui ją iš ten groti.

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).

Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

CD/DVD garso disko atkūrimas ir naršymas

Disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasukite **TUNE**, kad pasiektumėte disko kūrinių struktūrą. Struktūra naršoma sukant **TUNE**.

Paspausdami **OK/MENU**, pradėkite atkurti kūrinių.

Įrašytų CD/DVD diskų atkūrimas ir naršymas

Į leistuvą įdėjus diską su garso / vaizdo failais, turi būti įkelta disko aplankų struktūra. Priklauso nuo disko kokybės ir informacijos kiekio atkūrimo pradžia gali užtrukti.

Disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasukite **TUNE**, kad pasiektumėte disko aplankų struktūrą arba galėtumėte naršyti kategorijas. Struktūra naršoma sukant **TUNE**, aplankas pasirenkamas mygtuku **OK/MENU**, o grįžtama – naudojantis **EXIT**.

Paspausdami **OK/MENU**, pradėkite atkurti failą.

Baigus groti vieną garso failą, pradėdami groti kiti garso failai, esantys tame pačiame aplanke. Baigus groti visus failus aplanke,

¹⁰ Kai kuriose šalyse.



automatiškai praddami groti kitame aplanke esantys failai.

DVD vaizdo disko atkūrimas ir naršymas

Kaip valdyti DVD vaizdo diską, „DVD Video“ diskų atkūrimas ir naršymas (p. 48).

Medijos paieška



Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose parinktis. Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui standusis diskas. Plačiau apie paieškos funkciją (p. 47).



Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 46)
- Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 46)
- Meniu apžvalga – CD/DVD garsas (p. 86)
- Meniu apžvalga – „DVD Video“ (p. 87)

Greitas prasukimas pirmyn/atgal

Galima persukti pirmyn / atsukti atgal garso bei vaizdo failus¹¹.

Laikykite mygtuką  /  nuspausta, kad persuktumėte pirmyn / atsuktumėte atgal garso arba vaizdo failus.

Garso failus greitai persukti pirmyn / atgal galima vienu greičiu, tuo tarpu vaizdo failus – keliais greičiais. Spartaus vaizdo failų persukimo pirmyn / atgal greitis didinamas spaudinėjant mygtukus  / . Norint tęsti peržiūrą normaliu greičiu, reikia atleisti mygtuką.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske

Ši funkcija kūrinius / garso failus groja atsitiktine tvarka¹².

Jei pageidaujate pasirinkto šaltinio kūrinius / garso failus groti atsitiktine tvarka:

1. Įprastame pasirinkto šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU**
2. Pasukite **TUNE** į **Shuffle**
3. Funkcija įjungiamą / išjungiamą mygtuku **OK/MENU**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- Medija Bluetooth® (p. 54)

¹¹ Taikoma tik CD/DVD* diskams, USB ir „iPod“®.

¹² Netaikoma „DVD Video“ diskams. Iš per AUX/USB įvadą prijungtų garso šaltinių taikoma tik USB ir „iPod“®. Kai kurie mobilieji telefonai nedera su šia funkcija.




Medijos paieška

Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose parinkti. Paieška vykdoma per USB (p. 52), diske (p. 45) ir standžiąjame diske (p. 50).

Medijos paieška galima iš įprasto rodinio šaltiniams **Disc**, **USB** ir **HDD**.

Kad paleistumėte paiešką, įprastame šaltinio rodyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Media search**.

Paieškos funkcija

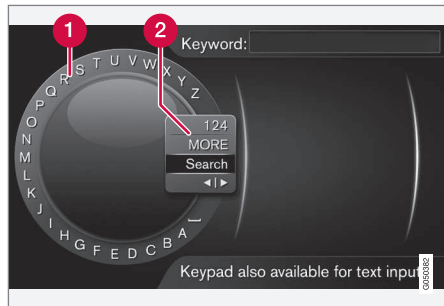

Paieška naudojant ženklų ratuką.

- 1 Simbolių sąrašas.
- 2 Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę žemiau).

Naudokitės ženklų ratuku paieškos frazėms įvesti.

1. Pasukite **TUNE** iki pageidaujamos raidės ir paspauskite **OK/MENU**, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.

Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar specialiuosius simbolius arba pereiti prie rezultatų sąrašo, reikia įvesties režimo keitimo sąrašė (2) pasukti **TUNE** iki vienos iš parinkčių (žr. paaiškinimą šioje lentelėje) ir paspausti **OK/MENU**.

2. Tęskite su kita raide ir t. t.
3. Kai paieškos terminai jus tenkins, pasirinkite **Search**.
 - > Paieška atlikta. Rezultatai rodomi ir sugrupuojami į tokias kategorijas: atlikėjas, albumas, takelis, žanras, metai ir kompozitorius.
4. Pasukite **TUNE** į kategoriją, paspauskite **OK/MENU**.
5. Norėdami pasirinkti mediją, sukite **TUNE**, o pageidaudami pradėti atkūrimą, spauskite **OK/MENU**.

123/AB C	Į raides ir skaičius keičiama su OK/MENU .
MORE	Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU .

Search	Atlikite medijos paiešką.
◀ ▶	Keičiama iš ženklų ratuko į Keyword: lauką. Su TUNE perstumkite žymiklį. Trinkite bet kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT . Norėdami grįžti prie ženklų ratuko, spauskite OK/MENU .
	Atminkite, jog skaičių ir raidžių mygtukus valdymo skyde galima naudoti redaguoti Keyword: lauką.

Trumpai nuspaudus **EXIT**, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę **EXIT**, tai įvesti simboliai išsitrins.



Įveskite skaitmenine klaviatūra



Skaitmeninė klaviatūra.

Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus **0-9**, * ir #.

Pavyzdžiui, paspaudus **9**, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais¹³, pvz., **V**, **x**, **y**, **z** ir **9**. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis juda per šiuos ženklus.

- Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
- Šalinkite arba keiskite spausdami **EXIT**.

Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaukti atitinkamą skaičiaus klavišą.

„DVD Video“ diskų atkūrimas ir naršymas


Paleidus DVD vaizdo diską displejaus ekrane pasirodo disko meniu. Disko meniu leidžia vykdyti papildomas funkcijas ir nuostatas, pvz., subtitrų ir kalbos pasirinkimas bei scenos pasirinkimas.

Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

PASTABA

Filmai rodomi tik automobiliui stovint. Automobiliui ėmus judėti didesniu nei 8 km/val. greičiu, ekrane vaizdas nepateikiamas: vietoj jo ekrane rodomas **Video unavailable at this speed**, nors šiuo laikotarpiu garsas yra girdimas. Kai tik automobilio greitis krenta žemiau 6 km/h, vaizdas vėl rodomas.

„DVD video“ disko meniu žvalgymas

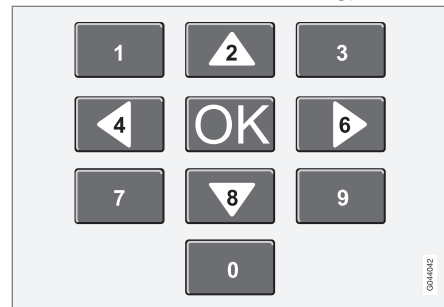

„DVD video“ disko meniu žvalgomas centrinio valdymo pulto skaičių klavišais (žr. iliustraciją pirmiau).

Skyriaus arba pavadinimo keitimas



Pasukite **TUNE**, kad pasiektumėte skyrių sąrašą ir jį peržvelgtumėte (jei rodomas filmas, jis tuo metu pristabdomas). Skyriui pasirinkti spustelėkite **OK/MENU**: grįžtama į pradinę vietą (jei filmas buvo rodomas, jis paleidžiamas vėl). Pavadinimų sąrašui pasiekti spustelėkite **EXIT**.

Pavadinimai sąrašė pasirenkami sukant **TUNE**, išranka patvirtinama mygtuku **OK/MENU**. Juo taip pat grįžtama į skyrių sąrašą. Paspauskite **OK/MENU**, kad suaktyvintumėte išranką ir grįžtumėte į pradinę vietą. Mygtuku

¹³ Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.



EXIT galima atšaukti išranką ir grįžti į pradinę vietą (nieko nepasirinkus).

Skyrių taip pat galima pakeisti paspaudus centrinio valdymo pulto arba vairo klaviatūros mygtuką  / .

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- „DVD Video“ diskų atkūrimo kameros kampas (p. 49)
- Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 46)
- Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 46)
- Medijos leistuvai – derantys failų formatai (p. 51)

„DVD Video“ diskų atkūrimo kameros kampas

Jei „DVD video“ diske numatyta ši funkcija, ją galima panaudoti pasirinkti, kuria kamera nufilmuota scena turi būti rodoma.

- Įprastame disko šaltinio rodyneje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Advanced settings** → **Angles**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Vaizdo nuostatos

Turite galimybę suderinti tokias ekrano nuostatas (automobiliui stovint): šviesumą ir kontrastą.

1. Atkūrimo režimu paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Image settings**. Patvirtinkite su **OK/MENU**.
2. Pasukite **TUNE** į derinimo parinktį ir patvirtinkite su **OK/MENU**.
3. Suderinkite nuostatą: pasukite **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.

Norint grįžti į nuostatų sąrašą, reikia paspausti **OK/MENU** arba **EXIT**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- Garsas ir medija (p. 27)




Standusis diskas (HDD)

Galima kopijuoti muziką iš disko arba USB¹⁴ į automobilio standųjį diską (HDD) ir paskui ją iš ten groti.

Papildomos informacijos apie derančius formatus žr. skirsnyje „Derantys failų formatai“ (p. 51).

Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

Muzikos kopijavimas į standųjį diską

Aplankuose yra ženklas .

1. Standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir nurodykite kopijuoti iš **disc/USB**.
2. Pasirinkite, ką kopijuoti, ir po to **Continue**.
3. **Select destination** pasirenkama nukopijuotos muzikos vieta.
 - > **Importing music from disc/Importing music from USB**

Neišimkite disko arba USB atmintuko, kol perkélimas nepatvirtintas - **MUSIC files imported**.



PASTABA

Jei muzikiniai failai, nesantys aplankuose, t. y. jie nėra šaknyje, kopijuojami iš USB laikmenos, jie nebus parodyti. Šiuos kūrinius galima importuoti pasirenkant „import“ (importuoti) **All tracks** arba atsiunčiant failus į aplankus.

Sistema gali kopijuoti muziką, kuri yra poaplankiuose iki 8 lygių.

Failų, kuriuos galima nukopijuoti į standųjį diską, formatai:

CD/DVD diskai: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.

Aplanko arba failo pervadinimas arba šalinimas

1. Standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Rename/delete files**.
2. Pasirinkite aplanką arba failą, paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Rename** arba **Delete**.
3. Ženklų ratuku įveskite naują pavadinimą ir tada spauskite **Save**.

Neįmanoma failo pervadinimo pakeisti į tą patį kaip ir kito failo. Tokiu atveju sistema paliktų senąjį pavadinimą.

Atkūrimas ir žvalgymas

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).

Atkūrimo tvarka

Atkurama sąrašo tvarka. Kad sumaišytumėte atkūrimo tvarką, įprastame standžiojo disko šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Shuffle**.

Medijos paieška

Yra muzikos paieškos jųsų įrenginiuose parinktis. Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui standusis diskas. Plačiau apie paieškos funkciją (p. 47).

Informacija apie atmintinės kaupiklį

Kad peržvelgtumėte standžiojo disko talpą ir užimtą vietą, standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Storage information**.

Susijusi informacija

- Medijos leistuvai (p. 44)
- Meniu apžvalga - standusis diskas (HDD) (p. 88)

¹⁴ Priklauso nuo rinkos.



Medijos leistuvai – derantys failų formatai

Medijos leistuvai gali leisti įvairių tipų failus. Derantys formatai yra išvardyti toliau pateikiamoje lentelėje.

Derantys CD/DVD diskų failų formatai

PASTABA	
Dvisluoksniai ir dvipusiai diskai („DVD Plus“, „CD-DVD“ formato) yra storesni nei įprasti CD diskai, todėl nėra garantijos, kad pavyks sėkmingai atkurti jų turinį ir nebus trikičių.	
Jei CD yra MP3 ir CDDA failų, visi MP3 failai ignoruojami.	

Garso formatai	CD audio, mp3, wma, aac, m4a
Vaizdo formatai	„DVD Video“

Su USB jungtimi derantys failų formatai

Toliau pateikiamoje lentelėje išvardyti garso ir vaizdo failai, kuriuos per USB jungtį gali atkurti sistema.

Garso formatai	mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
Vaizdo formatai	–

MP3 failų formatų garso specifikacijos

Formatas	kHz	kb/s
MPEG-1 / Audio	32	32–320 ^A
	44.1	32–320 ^A
	48	32–320 ^A
MPEG-2 / Audio	16	8–160
	22.05	8–160
	24	8–160
MPEG-2.5 / Audio	8	8–64
	11.025	8–64
	12	8–64

^A Netaikoma 144 kb/s.

.wma failų formatų garso specifikacijos

Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:

WMA versija	8.x, 9.x, 10.x, Pro
-------------	---------------------

.aac failų formatų garso specifikacijos

Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:

Garso formatai	MPEG-2 ir MPEG-4
Garso atrankos greitis	8-96 kHz
Garso kanalai (ch)	1 ch ir 2 ch

.wav failų formatų garso specifikacijos

Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:

Garso atrankos greitis	Iki 44,1 kHz
Garso kanalai (ch)	1 ch ir 2 ch
Garso bitų greitis	16 kb/s, skirti 1 ch

.wav failo formatai palaiko ir PCM formatai.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- CD/DVD (p. 45)
- Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą (p. 52)
- Standusis diskas (HDD) (p. 50)



Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą

Prie garso sistemos galima prijungti (p. 53) išorinį garso šaltinį, pvz., „iPod“[®] arba MP3 grotuvą.



Prijungus iPod[®] arba MP3 grotuvą su įkraunamomis baterijomis prie USB jungties, jis įkraunamas (kai įjungtas degimas arba veikia variklis).

Galima kopijuoti muziką iš USB¹⁵ į automobilio standųjį diską (HDD) (p. 50) ir paskui ją iš ten groti.

Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).

Atkūrimas ir žvalgymas

Prie USB jungties prijungtą garso šaltinį galima valdyti automobilio garso valdymo elementais. Prie AUX įvado prijungtą garso šaltinį automobilio valdymo elementais valdyti negalima.

Įprastame garso šaltinio rodynyje pasukite **TUNE**, kad būtų atverta aplankų struktūra arba paieška kategorijose. Struktūroje narškite sukdami **TUNE**, mygtuku **OK/MENU** pasirinkite aplanką, o atgal struktūroje grįžkite su **EXIT**.

Paspausdami **OK/MENU**, pradėkite atkurti failą.

Baigus groti vieną garso failą, pradėdami groti kiti garso failai, esantys tame pačiame aplanke. Baigus groti visus failus aplanke, automatiškai pradėdami groti kitame aplanke esantys failai.

Medijos paieška

Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose parinktis. Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui standusis diskas. Plačiau apie paieškos funkciją (p. 47).

USB atmintis

Kad būtų lengviau naudoti USB atminties kaupiklį, jame saugokite tik muzikinius failus. Sistemai reikia daug daugiau laiko įkelti laikmeną, kurioje yra kitokie, o ne suderinami muzikiniai failai.

i PASTABA

Sistema gali leisti mobiliąją mediją, derančią su USB 2.0 ir FAT32 failų sistema.

i PASTABA

Naudojant ilgesnio modelio USB atmintuką, rekomenduojama naudoti USB adapterio kabelį. Taip išvengsite USB įvado ir prijungto USB atminties kaupiklio mechaninio dėvėjimosi.

¹⁵ Kai kuriose šalyse.



Techniniai duomenys

Didžiausias failų skaičius	15000
Didžiausias aplankų skaičius	1000
Didžiausias aplankų lygių skaičius	8
Didžiausias grojaraščių skaičius	100
Didžiausias grojaraščio punktų skaičius	1000
Poaplinkiai	Neribojama

MP3 grotuvas

Daugelyje MP3 grotuvų yra sava įrašų sistemos, kurios netinka šiai garso sistemai. Kad MP3 grotuvą būtų galima naudoti su šia sistema, turi būti nustatytas jo **USB Removable device/Mass Storage Device** režimas.

iPod®

i PASTABA

Sistema iš „iPod“ gali groti tik garso failus.

i PASTABA

Norint įjungti įrašų atkūrimą, reikia naudoti iPod® šaltinį (bet ne USB).

Kai garso šaltiniu naudojamas iPod®, automobilio garso ir medijos sistema rodo meniu struktūrą, panašią į iPod® leistuvo meniu struktūrą.

Susijusi informacija

- Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas (p. 54)
- Medijos leistuvai – derantys failų formatai (p. 51)
- Garsas ir medija – meniu apžvalga (p. 84)

Išorinio garso šaltinio prijungimas per AUX/USB įvadą

Prie garso sistemos galima prijungti išorinį garso šaltinį, pvz., iPod® arba MP3 grotuvą. Tam naudojamos centriniame valdymo pulte esančios jungtys.



Taškai išoriniams garso šaltiniams prijungti.

Kaip prijungti garso šaltinį:

1. Prijunkite savo garso šaltinį prie vienos iš jungčių centrinio valdymo pulto daiktadėžėje (žr. iliustraciją).
2. Įprastame medijos šaltinio rodinyje paspauskite **MEDIA**, pasukite **TUNE** į pageidaujamą garso šaltinį **USB**, **iPod** arba **AUX** ir paspauskite **OK/MENU**.

Sistemai įkėlus failus iš laikmenos, ekrane pasirodo pranešimas **Reading USB**. Priklaus-



somai nuo failų struktūros ir skaičiaus, jų įkėlimas gali užtrukti.

PASTABA

Sistema dera su daugeliu iPod® modelių, pagamintų 2005 metais arba vėliau.

PASTABA

Siekiant išvengti USB jungties apgadavimo, trumpojo jungimo juose atveju arba prijungtam prietaisui vartojant per daug energijos (taip gali nutikti, jei jis neatitinka USB standarto), jungtis išjungžiama. Ji vėl įjungžiama kitą kartą įjungus degimą, nebent triktis lieka nepašalinta.

Susijusi informacija

- Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą (p. 52)

Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas

Nustatykite išorinio garso šaltinio (p. 52) garšą. Jei garsumas bus didelis arba per mažas, garso kokybė gali suprastėti.

Jei prie AUX įvado prijungiamas išorinis garso šaltinis (pvz., MP3 grotuvas arba iPod®), jis gali turėti nustatytą kitokį garsumo lygį nei garso sistemos vidinis garsumas (pvz., radijo). Tai koreguojama reguliuojant įvado garsumą: Įprastame AUX šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU**, pasirinkite **AUX input** ir tada nurodykite garsumo nuostatą **Standard** arba **Boost**.

PASTABA

Jei išorinio garso šaltinio garsumas per didelis arba per mažas, atkuriamo garso kokybė gali suprastėti. Garso kokybė gali suprastėti ir jei leistuvas bus įkraunamas garso ir vaizdo sistemai veikiant AUX režimu. Tokiu atveju venkite įkrauti leistuvą per 12 V lizdą.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 36)
- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Medija Bluetooth®

Automobilio medijos leistuvas yra aprūpintas Bluetooth® technologija, jis gali be laidų groti srautinius garso failus iš išorinių įrenginių su Bluetooth®, pvz., mobiliųjų telefonų arba delninių kompiuterių.

Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir prijungtas prie automobilio (p. 56).

Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).

Atkūrimas ir žvalgymas

Garso sistemos naršymo ir garsumo valdymo operacijas galima atlikti centrinio valdymo pulto mygtukais arba vairo klaviatūra. Kai kuriuose išoriniuose įrenginiuose galima dar ir keisti grojamus kūrinius.

Jei prie automobilio prijungtas mobilusis telefonas, taip pat galima nuotoliniu būdu valdyti mobiliojo telefono funkcijų parinktį, žr. „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 59). Įjunkite pagrindinį šaltinį **TEL** arba **MEDIA**, jei norite valdyti kiekvieno šaltinio funkcijas.



PASTABA

Bluetooth® medijos leistuvai turi derėti su AVRCP ir A2DP technologijomis. Leistuvai turi gebėti naudoti AVRCP 1.3 ir A2DP 1.2 versijas, antraip kai kurios funkcijos gali neveikti.

Ne visi rinkoje parduodami mobilieji telefonai ir išoriniai medijos leistuvai yra visiškai suderinami su automobilio medijos leistuvo Bluetooth® funkcija. Dėl informacijos apie derančius telefonus ir išorinius medijos leistus „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Volvo“ atstovu.

PASTABA

Automobilio medijos leistuvai garso failus gali groti tik per Bluetooth® funkciją.

Susijusi informacija

- Atsitiktinis kūrinių arba garso failų pasirinkimas diske (p. 46)
- Meniu apžvalga – „Media Bluetooth“ (p. 89)



„Bluetooth“ įrenginio prijungimas ir atjungimas

Automobilyje įdiegta „Bluetooth“ sistema, kuri gali belaidžiu būdu palaikyti ryšį su kitais „Bluetooth“ įrenginiais, šiuos užregistravus ir prijungus (p. 56).

Daugiausia galima užregistruoti 15 „Bluetooth“ įrenginių. Kiekvienas prietaisas registruojamas vieną kartą. Priregistravus įrenginį, nereikia, jog jis ilgiau būtų matomas / surandamas, pakanka, kad būtų aktyvintas Bluetooth®.

Kai aktyvi „Bluetooth“ funkcija, ji automatiškai prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas paskutinį kartą, kai automobilis užvedamas. Prijungto įrenginio pavadinimas rodomas šaltinio įprastame rodinyje. Norint prijungti kitą prietaisą, reikia paspausti **OK/MENU** ir pasirinkti keisti prietaisą, (p. 57).

„Bluetooth“ prietaisui išjudėjus iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai atjungiamas. Kaip rankiniu būdu išaktyvinti įrenginį – išaktyvinkite Bluetooth įrenginyje. Jei norite išregistruoti Bluetooth® įrenginį iš automobilio, pasirinkite Bluetooth® prietaiso šalinimą (p. 58). Tada automobilis neieškos šio įrenginio automatiškai.

Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth“ prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas  bei vienas medijos įrenginys  ir vėliau tarp jų galima persijungti (p. 57).



Telefonas prijungtas kaip ir telefonas, ir kaip medijos įrenginys.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- Medija Bluetooth® (p. 54)
- „Bluetooth“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 59)



„Bluetooth®“ prietaiso registravimas

Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth®“ prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas bei vienas medijos įrenginys ir vėliau tarp jų galima persijungti. Be to, galima vienu metu skambinti telefonu ir transliuoti garso failus. Galima prijungti automobilį prie interneto (p. 70) per mobiliojo telefono interneto ryšį.

Daugiausia galima užregistruoti 15 „Bluetooth®“ įrenginių. Kiekvienas prietaisas registruojamas vieną kartą. Priregistravus įrenginį, nereikia, jog jis ilgiau būtų matomas / surandamas, pakanka, kad būtų aktyvintas Bluetooth®.

PASTABA

Jeigu telefono operacinė sistema yra atnaujinta, įmanoma, kad telefono registracija yra sutrikdyta. Šiuo atveju atjunkite telefoną, žr. Bluetooth® prietaiso šalinimas (p. 58) ir vėl jį prijunkite.

Išorinis prietaisas prijungiamas skirtingais būdais, atsižvelgiant į tai, ar jis buvo prijungtas kada nors anksčiau. Apibūdinant toliau nurodytas ryšio parinktis padaryta prielaida, kad prietaisas jungiamas (registruojamas) pirmą kartą ir neprijungtas joks kitas prietaisas. Prijungimo parinktyse nurodyta telefono prijungimo procedūra. Medijos prietaiso (p. 54) prijungimas atliekamas taip pat, bet jis paleidžiamas nuo pagrindinio šaltinio **MEDIA**.

Prietaisą galima prijungti dviem skirtingais būdais: ieškant išorinio prietaiso iš automobilio arba ieškant automobilio iš išorinio prietaiso. Jei parinktis neveikia, bandykite kitą.

Jei dar neįjungėte normalaus telefono rodinio, spustelėkite centrinio valdymo pulto mygtuką **TEL**.



Telefono įprasto rodinio pavyzdys.

1 alternatyva: atlikite išorinio prietaiso paiešką per automobilio meniu sistemą

1. Paverskite išorinį prietaisą surandamu (matomu) per Bluetooth® ryšį (žr. išorinio prietaiso vadovą arba www.volvocars.com).

2. Įprastame telefono šaltinio rodyje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Search new phone** (medijos įrenginiui **Search new device**).
 - > Dabar automobilis ieškos esamų Bluetooth® įrenginių; paieška gali trukti maždaug vieną minutę.
3. Sąraše pasirinkite prijungtiną „Bluetooth®“ įrenginį ir paspauskite **OK/MENU**.
4. Patikrinkite, kad automobilyje nurodytas kodas atitiktų išoriniame įrenginyje esantį kodą. Šiuo atveju pasirinkite priimti abiejose vietose.
5. Priimkite arba atmeskite telefono adresatą ir žinučių parinktis.
 - > Išorinis įrenginys dabar prijungtas.

Jei prijungti nepavyko, paspauskite **EXIT** ir prisijunkite įrenginį taip, kaip aprašyta 2 alternatyvoje.

2 būdas – atlikite automobilio paiešką, naudodamiesi „Bluetooth®“ funkcija išoriniame prietaise.

1. Įprastame telefono šaltinio rodyje paspauskite mygtuką **OK/MENU**, pasirinkite **Make car discoverable** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.



2. Ieškokite Bluetooth® įrenginių su šiuo išoriniu įrenginiu.
 - > Dabar automobilis ieškos esamų Bluetooth® įrenginių; paieška gali trukti maždaug vieną minutę.
3. Pasirinkite automobilio pavadinimą išorinio įrenginio ekrane.
4. Patikrinkite, kad automobilyje nurodytas kodas atitiktų išoriniame įrenginyje esantį kodą. Šiuo atveju pasirinkite priimti abiejose vietose.
5. Telefone pasirinkite priimti arba atmesti bet kokias telefono adresatų ir žinučių parinktis.
 - > Išorinis įrenginys dabar prijungtas.

Prijungus išorinį įrenginį, jo Bluetooth® pavadinimas rodomas automobilio ekrane ir įrenginį galima valdyti iš automobilio.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- „Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 55)

Automatinis „Bluetooth®“ prietaiso prijungimas

Automobilyje užregistravus (p. 56) Bluetooth® prietaisą, užvedus variklį, automatiškai prijungiamas paskutinis buvęs prijungtas išorinis prietaisas.

Kai aktyvi „Bluetooth®“ funkcija, ji automatiškai prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas paskutinį kartą, jei tas prietaisas sistemai yra pasiekiamas. Jei paskutinis prijungtas prietaisas yra nepasiekiamas, sistema bando prisijungti pirmiau prijungtą prietaisą.

Kad prisijungtumėte prie kito prietaiso, spustelėkite **EXIT** ir pasirinkite prijungti naują prietaisą (p. 56) arba persijungti prie kito jau užregistruoto prietaiso (p. 57).

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- „Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 55)

Persijungimas į kitą „Bluetooth®“ prietaisą

Jei automobilyje yra keli prietaisai, galima pakeisti prijungtą prietaisą kitu. Prietaisas turi būti iš anksto užregistruotas (p. 56) automobilyje.

Medijos prietaiso keitimas

1. Patikrinkite, ar išoriniame įrenginyje yra suaktyvintas Bluetooth®, žr. išorinio įrenginio vadovą.
2. Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Change device**.
 - > Automobilis ieško anksčiau prijungtų prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai centriniame ekrane pažymimi atitinkamu Bluetooth® pavadinimu.
3. Nurodykite prijungtiną prietaisą.
 - > Išorinis prietaisas prijungiamas.

Telefono keitimas

1. Patikrinkite, ar išoriniame įrenginyje yra suaktyvintas Bluetooth®, žr. išorinio įrenginio vadovą.
2. Įprastame telefono šaltinio rodyne paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Change phone**.
 - > Automobilis ieško anksčiau prijungtų prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai centriniame ekrane pažymimi atitinkamu Bluetooth® pavadinimu.



3. Nurodykite prijungtiną prietaisą.
> Išorinis prietaisas prijungiamas.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- „Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 55)

„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas

„Bluetooth®“ prietaisui išjudėjus iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai atjungiamas.

Atjungus mobiliojo ryšio telefoną, pokalbį galima tęsti su integruotu telefone mikrofону ir garsiakalbiu.

„Laisvų rankų“ funkcija išaktyvinama išjungus variklį ir atidarius dureles¹⁶.

Jei norite išregistruoti Bluetooth® įrenginį iš automobilio, žr. Bluetooth® prietaiso šalinimas (p. 58). Tada automobilis neieškos to įrenginio automatiškai.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- „Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 55)
- Medija Bluetooth® (p. 54)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 59)

Bluetooth® prietaiso šalinimas

Galima išimti (išregistruoti) Bluetooth® prietaisą iš automobilio. Tokiu atveju automobilis prietaiso automatiškai nebeaptiks.

Medijos prietaiso šalinimas

Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Change device** → **Delete device**.

Telefono šalinimas

Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Change phone** → **Delete device**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- „Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 55)
- Medija Bluetooth® (p. 54)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 59)

¹⁶ Tik beraktis važiavimas.



„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga

Mobilusis telefonas su „Bluetooth®“ gali būti belaidžiu būdu prijungiamas prie automobilio.



Telefono funkcijų valdymas.

Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir prijungtas prie automobilio (p. 56).

Garso ir medijos sistema veikia kaip laisvų rankų įranga, kuria galima nuotoliniu būdu valdyti mobiliojo telefono funkcijų pasirinkimą. Mobilųjį telefoną, jei jis prijungtas, taip pat galima valdyti iš jo paties klaviatūros.


Jei prie automobilio prijungtas mobilusis telefonas, taip pat galima vienu metu transliuoti garso failus iš telefono arba kito prie Bluetooth® prijungto medijų įrenginio, žr.

Medija Bluetooth® (p. 54). Norėdami valdyti kiekvieno šaltinio funkcijas, perjunkite pagrindinius garso šaltinius **TEL** ir **MEDIA**.


i PASTABA

Su laisvų rankų įranga suderinami tik kai kurie mobilieji telefonai. Dėl informacijos apie tinkamus telefonus „Volvo“ rekomenduoja kreiptis pagalbos į įgaliotąjį „Volvo“ prekybos atstovą.

Suaktyvinti

Spustelėjus **TEL**, suaktyvinamas prijungtas telefonas. Jei telefonas jau prijungtas, nuspaudus mygtuką **TEL** pateikiamas nuorodų meniu su telefono dažnai naudojamomis meniu parinktimis. Ženklas  nurodo, kad prijungtas telefonas.

Skambinimas


1. Patikrinkite, ar ekrano viršuje atsirado ženklas  ir „laisvų rankų“ funkcija perjungta į telefono režimą.
2. Surinkite reikiamą numerį arba įprastame rodinyje pasukite **TUNE** dešinėn, kad pasiektumėte telefonų knygėlę (p. 62) arba kairėn, kad pasiektumėte visų skambučių registrą (p. 60).

3. Paspauskite **OK/MENU**, kad paskambintumėte pasirinktam adresatui arba skambučių registre esančiu numeriu.

Skambutis nutraukiamas su **EXIT**.

Tekstinio pranešimo skaitymas¹⁷

Automobilis perteikia prijungto mobiliojo telefono teksto žinutes.

Jei į prijungtą telefoną ateina tekstinis pranešimas, ekrano viršuje rodomas ženklas .

1. Paspauskite **TEL**, o paskui **OK/MENU**, kad pasiektumėte **Phone menu**.
 2. Pasukite **TUNE** iki **Messages** ir paspauskite **OK/MENU**.
 3. Sukite **TUNE** iki pranešimo, kad galėtumėte jį perskaityti, ir paspauskite **OK/MENU**.
> Pranešimas rodomas ekrane.
 4. Paspaudus **OK/MENU**, pateikiamas žinučių meniu su parinktimis, pvz., kad sistemos balsas perskaitytų žinutę¹⁸, būtų skambinama žinutės siuntėjui arba žinutė būtų panaikinta.
- Jei pagrindinis šaltinis **TEL** jau aktyvus, ekrane rodomas išskylantis meniu su naujais pranešimais. Paspaudus **OK/MENU**, pateikiama pasirinktoji žinutė, o sistemos balsas

¹⁷ Palaiko ne visi mobilieji telefonai.

¹⁸ Taikoma kai kurioms rinkoms.



kartu ją perskaito¹⁹. Skaitymą galima pertraukti su **EXIT**.

Iškylantįjį meniu ir pranešimo garsą galima išjungti per **Phone** menu → **Message notifications**.

i PASTABA

Norint, kad automobilyje matytusi prijungto mobiliojo ryšio telefono pranešimai, jį prijungus reikia patvirtinti veidrodinį atspindį mobiliojo ryšio telefone. Priklausomai nuo mobiliojo ryšio telefono, tai galima aktyvinti tokiomis būdais:

- telefone parodomas ir patvirtinamas išskylantis langelis arba pranešimas;
- Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono nustatymuose patvirtinamas informacijos dalinimasis.


Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį atspindį, gali būti reikalaujama mobiliojo ryšio telefoną atjungti ir iš naujo prijungti prie automobilio.

Susijusi informacija

- „Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas – garso nuostatos (p. 61)
- Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ įranga (p. 90)

„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas – apžvalga

„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefono sistemos apžvalga.

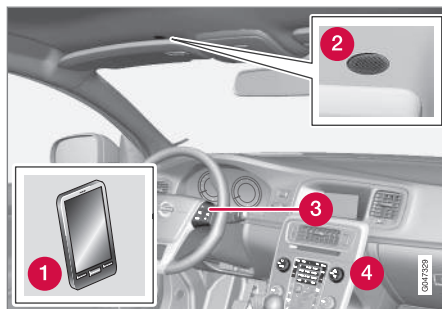

Sistemos išdėstymas

- 1 Mobilusis telefonas
- 2 Mikrofonas
- 3 Vairo klaviatūra
- 4 Centrinės konsolės valdymo skydelis

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- „Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 55)

Skambinimas ir skambučių priėmimas

Telefonų skambučių funkcijos.

Priimamas skambutis

- Kad atsileiptumėte į įeinantį skambutį, paspauskite **OK/MENU**. Funkcija būna aktyvi net jei garso sistema veikia, pvz., režimu **RADIO** arba **MEDIA**.

Atmeskite arba užbaikite su **EXIT**.

Meniu skambučių metu

Įprastame telefono šaltinio rodynyje esamojo pokalbio metu vieną kartą paspaudus **OK/MENU**, suteikiama prieiga prie tokių funkcijų:

- **Mobile phone**: pokalbis persiunčiamas iš laisvų rankų įrangos į mobiliojo telefono ragelį. Ryšys su kai kuriais mobiliaisiais telefonais nutrūksta. Tai yra normalu. „Laisvų rankų“ funkcija paklausia, ar norite prisijungti vėl.
- **Mute microphone** - garso sistemos mikrofonas nutildytas.
- **Dial number**: galimybė paskambinti trečiajam asmeniui, naudojantis skaičių klavišais (esamas pokalbis pervedamas į budėjimo režimą).

Skambučių registras

Skambučių registro veidrodinis atspindys rodomas „laisvų rankų“ funkcijoje kiekvieną kartą prijungus iš naujo ir prijungimo metu

¹⁹ Taikoma kai kurioms rinkoms.



atnaujinamas. Įprastame telefono šaltinio rodinyje pasukite **TUNE** kairėn, kad pamatytumėte skambučių registrą.

Įprastame telefono šaltinio rodinyje prijungto telefono skambučių registrą galima peržiūrėti paspaudžiant **OK/MENU** ir tada pasirenkant **Call list**.

PASTABA

Kad automobilyje matytusi prijungto mobiliojo telefono skambučių registras, prijungus telefoną reikia patvirtinti veidrodinį atspindį mobilijame telefone. Priklausomai nuo mobiliojo ryšio telefono, tai galima aktyvinti tokiais būdais:

- telefone parodomas ir patvirtinimas išskylantis langelis arba pranešimas;
- Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono nustatymuose patvirtinamas informacijos dalinimasis.

Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį atspindį, gali būti reikalaujama mobiliojo ryšio telefoną atjungti ir iš naujo prijungti prie automobilio.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- Balso atpažinimas - mobilusis telefonas (p. 68)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 59)

- „Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas – garso nuostatos (p. 61)
- Telefonų knygelė (p. 62)

„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas – garso nuostatos

Galima nustatyti pokalbio, garso sistemos ir skambučio garsumą.

Telefono garso stiprumas

Pokalbio garsumą galima keisti tik pokalbio metu. Pasinaudokite vairo klaviatūra arba pasukite valdymo elementą **VOL**.

Garso sistemos garso lygis

Jei nesikalbama telefonu, garso sistemos garsumo lygį galima reguliuoti įprastai, su **VOL**.

Jei priimant skambučių veikia garso šaltinis, jis automatiškai nutildomas.

Skambučio melodijos garsumas

Skambučio melodijos garsumą galima keisti paspaudus **SOUND** mygtuką, pasukus **TUNE** iki **Ringtone volume** ir spustelėjus **OK/MENU**. Sureguliuokite skambučio melodijos garsumą sukdami **TUNE** ir nuostatą su **OK/MENU**.

Skambučių signalai

„Laisvų rankų“ funkcijos skambučio melodija naudojama įeinantiems skambučiams.

PASTABA

Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose prijungto mobiliojo telefono skambučio melodija nėra išjungta ir naudojama kartu su laisvų rankų sistemoje įdiegtu signalu.




Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 59)

Telefonų knygelė

Automobilis rodo prijungto mobiliojo telefono telefonų knygelės veidrodinį atspindį ir rodo šią telefonų knygelę tik tada, kai mobilusis telefonas prijungtas.

Norint naudotis telefonų knygele, ekrano viršuje turi būti ženklas , o „laisvų rankų“ funkcija turi būti suaktyvinta telefono režimu.

Jei telefonų knygelėje yra skambintojo kontaktinė informacija, tuomet ji rodoma ekrane.



PASTABA

Kad automobilyje matytųsi prijungto mobiliojo telefono telefonų knygelė, prijungus telefoną reikia patvirtinti veidrodinį atspindį mobiliajame telefone. Priklausomai nuo mobiliojo ryšio telefono, tai galima aktyvinti tokiais būdais:

- telefone parodomas ir patvirtinimas išskylantis langelis arba pranešimas;
- Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono nustatymuose patvirtinamas informacijos dalinimasis.

Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį atspindį, gali būti reikalaujama mobiliojo ryšio telefoną atjungti ir iš naujo prijungti prie automobilio.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 59)



Telefonų knygelė – sparčioji adresatų paieška

Įprastame telefono šaltinio rodyne pasukite **TUNE** dešinėn, kad būtų pateiktas adresatų sąrašas.

Pasukite **TUNE**, kad pasirinktumėte ir paspauskite **OK/MENU**, kad paskambintumėte.

Po adresato vardu pateikiamas numatytasis jo telefono numeris. Jei dešiniau adresato rodomas simbolis ▼, vadinasi adresatas turi kelis įrašytus telefono numerius. Spustelėkite **OK/MENU**, kad būtų pateikti numeriai. Sukdami **TUNE**, pakeiskite ir surinkite kitą nei numatytąjį numerį. Skambinti galite paspaudę **OK/MENU**.


Paiešką adresatų sąrašė galima atlikti centrinio valdymo pulto klaviatūra įvedant adresato vardo pradžią. Informacija apie mygtukų funkcijas, žr. Telefonų knygelė – adresatų paieška (p. 63).

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 59)

Telefonų knygelė – adresatų paieška

Kontaktinių duomenų paieška telefonų knygelėje (p. 62).

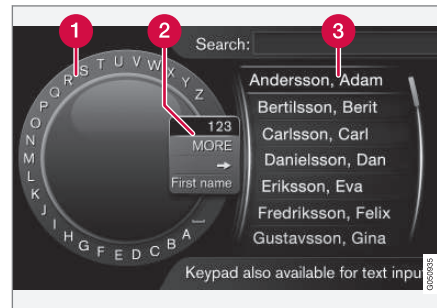

Paieška naudojant ženklų ratuką.

- 1 Simbolių sąrašas
- 2 Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę žemiau)
- 3 Telefonų knygelė

Kad surastumėte adresatą, įprastame telefono šaltinio rodyne paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Contacts**.

1. Pasukite **TUNE** iki reikiamos raidės, tada paspauskite **OK/MENU**. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide. Paieškos rezultatas rodomas telefonų knygelėje (3).

3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar specialiuosius simbolius arba pereiti į telefonų knygelę, reikia įvesties režimo keitimo sąrašė (2) pasukti **TUNE** iki vienos iš parinkčių (žr. paaiškinimą toliau pateikiamoje lentelėje) ir paspausti **OK/MENU**.

123/ABC	Į raides ir skaičius keičiama su OK/MENU .
MORE	Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU .
=>	Pereinama į telefonų knygutę (3). Norint pasirinkti adresatą, reikia pasukti TUNE . Norint pamatyti numerius ir kitą informaciją, reikia paspausti OK/MENU .
First name/ Last name	Pakeičia telefonų knygelės rūšiavimo tvarką.

Trumpai nuspaudus **EXIT**, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę **EXIT**, tai įvesti simboliai išsitrins.



Įveskite skaitmenine klaviatūra



Skaitmeninė klaviatūra.

Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus **0-9**, * ir #.

Pavyzdžiui, paspaudus **9**, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais²⁰, pvz., **V**, **x**, **y**, **z** ir **9**. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis juda per šiuos ženklus.

- Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
- Šalinkite arba keiskite spausdami **EXIT**.

Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaukti atitinkamą skaičiaus klavišą.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 59)

Balso atpažinimas

Balso atpažinimo funkcija leidžia vairuotojui balsu suaktyvinti tam tikras daugialypės terpės sistemos, radijo, prie Bluetooth® prijungto mobiliojo ryšio telefono arba „Volvo“ navigacijos sistemos funkcijas.*

Balso komandomis vairuotojas gali susikoncentruoti į vairavimą ir sutelkti dėmesį į kelią bei eismo sąlygas.



ĮSPĖJIMAS

Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.

Balso atpažinimo funkcija leidžia vairuotojui balsu suaktyvinti tam tikras daugialypės terpės sistemos, radijo, per Bluetooth® prijungto mobiliojo ryšio telefono ar „Volvo“ navigacijos sistemos* funkcijas, tuo tarpu vairuotojas tuo pat metu gali laikyti savo rankas ant vairo. Balso atpažinimo sistema veikia dialogo forma: vairuotojas balsu duoda komandas, o sistema reaguoja atsakydama. Balso atpažinimo sistema naudoja tą patį mikrofoną kaip ir „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ sistema (žr. „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas – apžvalga (p. 60)). Balso atpažinimo sistemos atsakymai transliuojami per automobilio garsiakalbius.

²⁰ Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.



Darbo su balso atpažinimo funkcija pradžia



Vairo klaviatūra.

1 Balso atpažinimo mygtukas

- Norint įjungti balso atpažinimo sistemą ir pradėti duoti komandas, reikia paspausti mygtuką (1). Tada centrinio valdymo pulto ekrane sistema parodys dažniausiai naudojamas komandas.

Naudojantis balso atpažinimo sistema, reikia nepamiršti:

- Komandą reikia tarti po garsinio signalo, normaliu garsumu ir greičiu.
- Nekalbėkite, kol atsako sistema (sistema tuo metu nesupras jūsų balsu duodamų komandų).
- Venkite salone foninio triukšmo: durelės, langai ir stoglangis* turi būti uždaryti.

i PASTABA

Abejojant, kurią komandą naudoti, galima išstarti „Help“: sistema pateiks kelias skirtingas komandas, kurias bus galima naudoti esamoje situacijoje.

Balso atpažinimo funkciją galima išjungti:

- ištariant „Cancel“;
- Paspauskite **EXIT** arba kito pagrindinio šaltinio mygtuką (pvz., **MEDIA**).

Tūris

Balso atpažinimo sistemos garsumas nustatomas centrinio valdymo pulto rankenėle **VOL** (kai sistema kalba).

Mobiliojo telefono prijungimas


Norint mobiliajam telefonui siųsti komandas balsu, reikia telefoną įregistruoti ir prijungti per Bluetooth® „laisvų rankų“ sistemą. Davus telefono komandą balsu, kai neprijungtas joks mobilusis telefonas, sistema pateikia informacijos apie ją. Informacijos apie tai, kaip registruoti ir prijungti mobilųjį telefoną, rasite „Bluetooth®“ prietaiso registravimas (p. 56).

Balso atpažinimo kalbų parinktys

Galimos balso atpažinimo (p. 64) kalbos parinktys pasirenkamos per meniu sistemą **MY CAR**.



Kalbų sąrašas.

Balso atpažinimo sistema veikia ne visomis kalbomis. Balso atpažinimo sistemos kalbos sąrašė pažymėtos piktograma . Kalba pakeičiama per meniu sistemą **MY CAR** (p. 15).

i PASTABA

Balso atpažinimo funkcijos kalbos pakeisti neįmanoma kartu nepakeičiant visos meniu sistemos kalbos.



Balso atpažinimo pagalbos funkcijos

Pagalbos funkcijos siūlomos siekiant padėti susipažinti su balso atpažinimo sistema (p. 64) ir suteikti jums galimybę išmokyti šią sistemą atpažinti jūsų balsą ir akcentą.

- **Balso instrukcijos:** Funkcija, padedanti susipažinti su sistema ir procedūra komandoms duoti.
- **Mokymas balsu:** Funkcija, leidžianti balso atpažinimo sistemai išmokyti pažinti jūsų balsą ir akcentą. Ši funkcija suteikia vairuotojui galimybę balsu išmokyti vieno naudotojo profilį.
- **Trumpos instrukcijos:** Funkcija, kuri perskaito trumpas instrukcijas apie sistemos veikimą.



PASTABA

Balso atpažinimo instrukcijas ir balso apmokymą galima pradėti vykdyti tik kai automobilis yra pastatytas.

Balso instrukcijos

Instrukcijas galima paleisti įprastame MY CAR (p. 15) rodinyje paspaudžiant **OK/MENU** ir pasirenkant **Settings → Voice control settings → Tutorial**.

Instrukcijos yra suskirstytos į 3 pamokas, kurias užbaigti prireiks iš viso maždaug 5 minučių. Sistema pradeda nuo pirmos pamokos. Norėdami praleisti pamoką ir pereiti prie

kitos pamokos, spauskite **▶▶**. Spausdami **◀◀**, grįžkite prie ankstesnės pamokos.

Užbaikite instrukcijas spausdami **EXIT**.

Balso pritaikymas

Sistema parodo keletą frazių, kurias reikia ištarti. Balso pritaikymo funkciją galima paleisti įprastame MY CAR rodinyje paspaudžiant **OK/MENU** ir pasirenkant **Settings → Voice control settings → Speaker adaptation**.

Užbaigę balso pritaikymą, prisiminkite pasirinkti profilį (p. 66) **Trained user per User setting**.

Atminkite: nurodžius kitą balso atpažinimo kalbos parinktį (p. 65), mokymo balsu procedūrą reikia pakartoti.

Trumpos instrukcijos

Sistema perskaito trumpas balso atpažinimo funkcijos instrukcijas. Instrukcijos įjungiamos paspaudus balso atpažinimo mygtukas (p. 64) ir ištarus „**Brief instructions**“.

Balso atpažinimas - nuostatos

Gali būti kelios balso atpažinimo sistemos (p. 64) nuostatos.

- **Naudotojo nuostata** – balso profilį galima nustatyti įprastame MY CAR (p. 15) rodinyje paspaudžiant **OK/MENU** ir pasirenkant **Settings → Voice control settings → User setting**. Pasirinkite **Default** arba **Trained user**. **Trained user** galima pasirinkti tik jei galima atlikti balso apmokymą (p. 66).
- **Sintetinio balso sparta** – sistemos dinaminio (iš anksto neįrašyto) teksto skaitymo balso spartą galima keisti įprastame MY CAR rodinyje paspaudžiant **OK/MENU** ir pasirenkant **Settings → Voice control settings → Read out speed**. Pasirinkite **Fast**, **Medium** arba **Slow**.
- **Balso atpažinimo garsas** - sistemos balso garsą galima keisti paspaudus **SOUND** mygtuką, pasukus **TUNE** iki **Voice control volume** ir spustelėjus **OK/MENU**. Sureguliuokite balso garsą sukdami **TUNE** ir įrašykite ją su **OK/MENU**.



Balso atpažinimas - balso komandos

Galima valdyti balsu (p. 64) tam tikras daugialypės terpės sistemos ir prie Bluetooth® prijungto mobiliojo telefono funkcijas, taikant iš anksto apibrėžtas balso komandas.

Dialogą balso komandomis vairuotojas pradeda paspausdamas balso atpažinimo mygtuką (p. 64).

Pradėjus dialogą, ekrane pateikiamos dažniausiai naudojamos komandos.

Priparatęs prie sistemos vairuotojas gali paspartinti komandų dialogą ir praleisti sistemos teikiamas užuominas, tiesiog nuspausdamas balso atpažinimo mygtuką.

Komandas galima duoti keliais būdais

Kūrinio paieškos medijos leistuve komandą galima duoti keliais etapais arba per trumpą komandą:

- Ištarkite „**Medijos paieška**“, sulaukite sistemos atsakymo ir po to ištarkite, pvz., „**Kūrinys**“.

arba

- Ištarkite „**leškoti kūrinio**“ per vieną seką.

Susijusi informacija

- Balso atpažinimas - sparčiosios komandos (p. 67)
- Balso atpažinimas - mobilusis telefonas (p. 68)
- Balso atpažinimas - radijas (p. 68)

- Balso atpažinimas - daugialypė terpė (p. 69)

Balso atpažinimas - sparčiosios komandos

Balso atpažinimo (p. 64) funkciją galima taikyti naudojant įvairias iš anksto apibrėžtas sparčiąsias komandas.

Sparčiąsias multimedijos sistemos ir telefono komandas rasite įprastame MY CAR (p. 15) rodinyje paspausdami **OK/MENU** ir pasirinkdami **Settings** → **Voice control settings** → **Command list** → **Global commands, Phone commands, Media commands, Radio commands** bei **Navigation commands***.

Kiekvienos komandos pagalbinį tekstą informuojama, ar komandą galima naudoti visuose šaltiniuose ar tik viename jų.



Balso atpažinimas - mobilusis telefonas

Balsu valdykite (p. 64) prie Bluetooth® prijungtą mobilųjį telefoną, kad, pvz., paskambintumėte adresatui arba surinktumėte numerį.

Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.

Numerio surinkimas

Sistema supranta numerius nuo **0** (nulio) iki **9** (devynių). Šiuos numerius galima ištarti individualiai, kelių numerių grupėmis arba visą numerį iškart. Sistema nesupranta didesnių nei **9** (devyni) skaičių. Pvz., ištarus **10** (dešimt) ar **11** (vienuolika), sistema nesupras.

Šiuo dialogu, kuriame naudojamos balso komandos, surenkamas numeris.

1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „**Dial number**“.
 - > Sistema atsako: „**Say the number**“.
2. Pradėkite tarti telefono numerio skaičius (kaip atskirus vienetus, t. y. **Six-eight-seven** ir t.t.).
 - > Po pauzės sistema pakartos paskutinių ištartų skaičių grupę.
3. Pasakykite likusius numerius. Ištare visą numerį, užbaikite tardami: „**OK**“.
 - > Sistema surenka numerį.

Numerį galima keisti ištariant „**Teisingai**“ (panaikinama paskutinė ištarta skaičių grupė)

arba „**Erase**“ (panaikinamas visas ištartas telefono numeris). Pasakius „**Kartoti**“, sistema perskaitys visą ištartą numerį.

Skambinimas adresatui

Taikant balso komandas, šiuo dialogu skambinama telefonų knygelėje esančiam adresatui.

1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „**Call contact**“.
 - > Sistema atsako: „**Say the name**“.
2. Ištarkite adresato vardą.
 - > Jei surandamas tik vienas adresatas, sistema skambina jam, nes priešingu atveju ji toliau teikia instrukcijas, kaip surasti reikiamą adresatą.

Jei telefonų knygelėje įrašyti keli adresato numeriai, tada po vardo galima sakyti, pavyzdžiui, „**Mobilusis**“ arba „**Darbo**“, norint padėti sistemai.

Daugiau komandų

Daugiau mobiliojo telefono valdymo balsu atpažinimo komandų galima rasti įprastame rodinyje, meniu MY CAR (p. 15) paspaudus **OK/MENU** ir tada paspaudus **Settings** → **Voice control settings** → **Command list** → **Phone commands**.

Susijusi informacija

- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 59)

Balso atpažinimas - radijas

Valdykite balsu (p. 64) radiją, kad, pvz., pakeistumėte stotį.

Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.

Stoties pakeitimas

Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiama radijo stotis.

1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „**Select station**“.
 - > Sistema atsako: „**Say the station's name**“.
2. Ištarkite radijo stoties pavadinimą.
 - > Sistema įjungia šios radijo stoties transliaciją.

Dažnio pakeitimas

Sistema supranta skaičius nuo **87.5** (aštuoniasdešimt septyni taškas penki) iki **108.0** (šimtas aštuoni taškas nulis).

Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiamas radijo dažnis.

1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „**Frequency**“.
 - > Sistema atsako: „**Say the frequency**“.
2. Ištarkite dažnį 87.5 ir 108.0 megahercų intervale.
 - > Sistema įjungia šį radijo dažnį.



Daugiau komandų

Daugiau radijo valdymo balsu atpažinimo komandų galima rasti įprastame rodinyje, meniu MY CAR (p. 15) paspaudus **OK/MENU** ir tada paspaudus **Settings** → **Voice control settings** → **Command list** → **Radio commands**.

Susijusi informacija

- Radijas (p. 37)

Balso atpažinimas - daugialypė terpė

Valdykite balsu (p. 64) daugialypės terpės sistemą, kad, pvz., pakeistumėte šaltinį ar takelį.

Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.

Šaltinio pakeitimas

Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiamas medijų šaltinis.

- Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „**Disc**“.
- > Sistema įjungia CD/DVD grotuvą.

Kiti šaltiniai pasiekiami sakant, pvz., „**Bluetooth**“, „**TV**“ arba „**USB**“. Galimybė keisti šaltinius priklauso nuo to, kuris šaltinis yra prijungtas tuo metu, ir nuo to, ar šaltinyje ar kokių nors grojamų medijų. Jei medijų šaltinio nėra, sistema paaiškina, kodėl.

Takelio pakeitimas

Sistema supranta skaičius nuo **0** (nulis) iki **99** (devyniasdešimt devynių). Sistema neatpažįsta skaičių, didesnių kaip **99** (devyniasdešimt devyni), pvz., **100** (šimtas) arba **101** (šimtas vienas) yra negalimi.

Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiamas takelis.

1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „**Select track**“.
- > Sistema atsako: „**Say the track number**“.

2. Ištarkite takelio numerį (kaip vieną skaičių, t. y. „**Twenty-three**“, bet ne „**Two-three**“).

- > Sistema pakeičia takelio numerį aktyviam medijų šaltiniui.

Medijų paieška

Naudojant balso komandas, šiuo dialogu ieškoma medijų.

1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „**Medijos paieška**“.
- > Sistema rodo sunumeruotą galimų paieškos kategorijų sąrašą ir atsako: „**Select a line number, or say a category for media search**“.
2. Ištarkite eilutės numerį arba paieškos kategoriją.
- > Sistema teikia tolesnius nurodymus, kad surastumėte reikiamas medijas.

Daugiau komandų

Daugiau multimedijos sistemos valdymo balsu atpažinimo komandų galima rasti įprastame rodinyje, meniu MY CAR (p. 15) paspaudus **OK/MENU** ir tada paspaudus **Settings** → **Voice control settings** → **Command list** → **Media commands**.

Susijusi informacija

- Medijos leistuvai (p. 44)



prie interneto prijungtas automobilis

Prijungus automobilyje internetą, suteikiama galimybė naudotis, pvz., naršymo paslaugomis, interneto radiju ir muzikos paslaugomis taikomųjų programų (p. 74) pagalba bei transporto priemonėje sumontuota žiniatinklio naršykle (p. 76).



Kai transporto priemonėje prijungtas internetas, galima naudoti papildomas programas (taikomasias programas). Turimos taikomosios programos gali skirtis, bet jų tipas gali apimti, pavyzdžiui, navigacijos paslaugas, socialines medijas, interneto radijo ir muzikos paslaugas. Automobilyje yra paprasta žiniatinklio naršyklė, skirta ieškoti informacijos internete ir ją rodyti.

Jei interneto ryšys yra per mobiliojo ryšio telefoną, taip pat galima naudotis kitomis mobi-

liojo ryšio funkcijomis, pvz., skaityti tekstinius pranešimus ir skambinti, „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 59).

Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklo operatorius privalo palaikyti interneto ryšio skirstymą (interneto ryšio dalinimas), o į abonentinį mokestį turi būti įtrauktas ir duomenų perdavimas.

i PASTABA


Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.

Aktyvius duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.

Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Informacijos apie bazines operacijas rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29).

Prijunkite automobilį prie interneto.

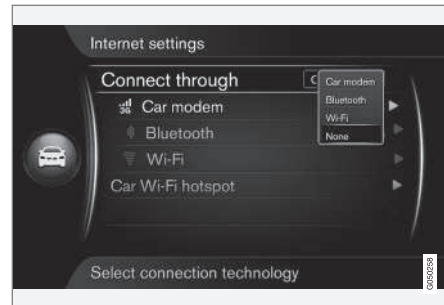

Interneto ryšio nuostatos.

Numatytoji interneto ryšio nuostata – nesusijungti prie interneto. Nurodžius parinktį jungtis, ji įrašoma ir automobilis automatiškai jungiasi, kai tik tinklas būna pasiekiamas. Kad pakeistumėte prisijungimo prie interneto metodą, nurodykite kitą ryšio parinktį. Kad automatiškai nesusijungtumėte prie interneto, pasirinkite atšaukti interneto ryšį.

Nurodykite ryšio parinktį: „Bluetooth®“, „Wi-Fi“ arba automobilio modemas*:

Automobilio modemas*²¹

Jungiantis prie interneto per automobilio modemą, ryšiu naudosis „Volvo On Call“ paslaugas.

Kaip prisijungti prie automobilio modemo, Automobilio modemas* (p. 72).

²¹ Tik automobiliuose su „Volvo On Call“



Bluetooth®

1. Mobiliojo ryšio telefonas pirmiausia turi būti registruotas ir prijungtas prie automobilio (p. 56).
2. Mobiliajame telefone suaktyvinkite interneto ryšio bendrinimo (mobiliojo / asmeninio interneto prieigos taško) funkciją.
3. Paspauskite **MY CAR**, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Internet settings** → **Connect through** → **Bluetooth**.
 - > Automobilis prijungtas.

Ateityje automobilis automatiškai naudos „Bluetooth®“ ryšį, kad prisijungtų prie pasiekiamo tinklo.

Apie esamąją ryšio būseną informuoja ekrane pateikiamas ženklas (p. 33).

Informacijos apie tai, kaip atšaukti tinklo ryšį, rasite skirsnyje „Tinklo ryšio atšaukimas“.

Automobilis gali įsiminti daugiausia 10 Bluetooth® tinklų. Jei pridedamas dar vienas, seniausias tinklas ir slaptažodis pašalinami iš įsimenamų tinklų sąrašo.

Wi-Fi



1. Mobiliajame telefone suaktyvinkite interneto ryšio bendrinimo (mobiliojo / asmeninio interneto prieigos taško) funkciją.
2. Paspauskite **MY CAR**, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Internet settings** → **Connect through** → **Wi-Fi**.
 - > Pradedama galimų Wi-Fi tinklų paieška.
3. Pasirinkite savo tinklą.
4. Pasirinkite **Connect**.
5. Įveskite tinklo slaptažodį.
 - > Dabar automobilis bando susijungti su tinklu.

Ateityje automobilis automatiškai naudos „Wi-Fi“ ryšį, kad prisijungtų prie pasiekiamo tinklo.

Apie esamąją ryšio būseną informuoja ekrane pateikiamas ženklas (p. 33).

Informacijos apie tai, kaip atšaukti tinklo ryšį, rasite skirsnyje „Tinklo ryšio atšaukimas“.

Automobilis gali įsiminti daugiausia 10 Wi-Fi tinklų. Jei pridedamas dar vienas, seniausias tinklas ir slaptažodis pašalinami iš įsimenamų tinklų sąrašo.

Įrašyto Wi-Fi tinklo šalinimas

1. Paspauskite **MY CAR**, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį.
2. Po to spustelėkite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Internet settings**.
3. Pasirinkite **Wi-Fi**.
 - > Rodomas galimų tinklų sąrašas.
4. Pasirinkite tinklą, kurį šalinsite.
5. Pasirinkite **Forget**.
 - > Automobilis daugiau automatiškai su šiuo tinklu nesusijungs.

Visų tinklų šalinimas

Visus tinklus galima pašalinti vienu metu. Atkreipkite dėmesį, kad visi naudotojo duomenys ir sistemos nuostatos grąžinami į pradinę gamintojo nuostatas.

Norėdami atstatyti gamintojo nustatymus, centriniame valdymo skyde paspauskite **MY CAR**, po to **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Reset to factory settings**.

„Wi-Fi“ technologija ir saugumas


Neįmanoma prisijungti prie šio tipo tinklų:



- Dažnis – 2,4 GHz.
- Standartai – 802.11 b/g/n.
- Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.

Jei vienu metu šiuo dažniu veikia keli įrenginiai, jų veikimas gali susilpnėti.

Interneto ryšio atsisakymas

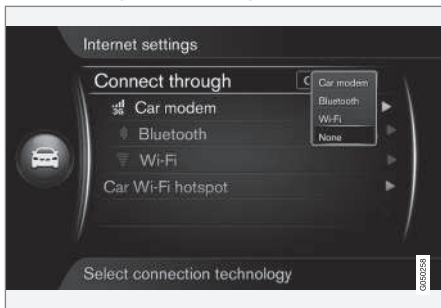

Paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Internet settings** → **Connect through** → **None**. Automobilyje nėra prijungto interneto.

Interneto ryšio nėra arba jis prastas

Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų. Pavyzdžiui, srautiniam garsui gali prireikti didelio duomenų kiekio, kuriam reiks gero ryšio ir gero signalo stiprumo.

Mobiliojo ryšio telefonas ir automobilis

Ryšio sparta gali skirtis atsižvelgiant į mobiliojo telefono vietą automobilyje. Norėdami padidinti signalo stiprumą, patraukite mobi-

liojo ryšio telefoną arčiau prie automobilio garso ir medijų sistemos. Užtikrinkite, kad tarp jų nebūtų jokių trukdžių.

Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklas

Mobiliojo tinklo greitis kinta priklausomai nuo esamos vietovės padengimo. Prastas tinklo padengimas galimas, pavyzdžiui, tuneliuose, už kalnų, giliuose slėniuose ar uždaroje patalpose. Greitis taip pat priklauso nuo su tinklu sudarytos sutarties.



PASTABA

Jei iškilo problemų dėl duomenų srauto, kreipkitės į savo tinklo operatorių.



Susijusi informacija

- Ženklaai ekrane (p. 33)
- Savininko keitimas (p. 11)

Automobilio modemas*²²

Automobilyje įrengtas modemas, kurį galima naudoti prijungti internetą automobilyje. Taip pat galima išplatinti interneto ryšį per Wi-Fi.

Interneto ryšys

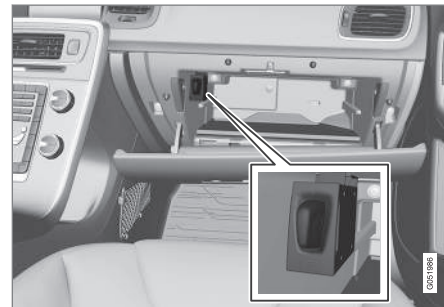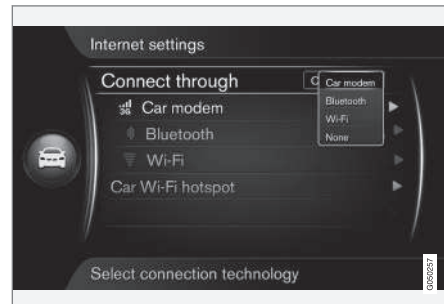

SIM kortelės laikiklis daiktadėžėje.



- Įdėkite savo asmeninę SIM kortelę į laikiklį, kuris yra daiktadėžėje.
- Paspauskite **MY CAR**, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Internet settings** → **Car modem**.
- Įveskite SIM kortelės PIN kodą
 - > Dabar automobilis prisijungia prie interneto ir galima naudotis interneto funkcijomis, žr. prie interneto prijungtas automobilis (p. 70).

PASTABA

Kad nereikėtų kiekvieną kartą užvedant automobilį įvesti PIN kodo, rekomenduojama išjungti PIN kodo užraktą. Norėdami pamatyti įprastą šaltinio rodinį, paspauskite **MY CAR**. Po to spustelėkite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Internet settings** → **Car modem**. Panaiškinkite žymimojo langelio **Lock SIM card** žymėjimą.

PASTABA

Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.

Aktyvius duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.

Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Kad išaktyvintumėte interneto ryšį, paspauskite **MY CAR**, kad pasiektumėte įprastą šaltinio rodinį. Tada paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Internet settings** → **None**.

Wi-Fi viešosios interneto prieigos taškų bendrinimas



Jei automobilyje prijungtas internetas per savo modemą, galima platinti interneto ryšį (Wi-Fi – viešosios interneto prieigos taška), kad kiti įrenginiai taip pat galėtų naudoti automobilio modemą.

Tinklo operatorius (SIM kortelė) turi palaikyti interneto ryšio platinimą (internetu ryšio platinimas).

- Paspauskite **MY CAR**, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Internet settings** → **Car Wi-Fi hotspot**

Įveskite Wi-Fi tinklo (SSID) pavadinimą ir slaptažodį. Pavadinime turi būti 6-32 ženklai, o slaptažodyje – 10-63 ženklai. Vėliau pavadinimą ir slaptažodį galima keisti.

- Pažymėdami žymimąjį langelį, suaktyvinkite automobilio Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką.
 - > Dabar galima išorinius įrenginius prijungti prie automobilio Wi-Fi viešosios interneto prieigos taško.

Norėdami išaktyvinti interneto ryšio platinimo funkciją, atžymėkite langelį.



i PASTABA

Suaktyvinus Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką, gali tekti daugiau mokėti tinklo operatoriui.

Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Prie automobilio „Wi-Fi“ interneto prieigos taško galima prijungti iki 8 įrenginių. Prijungtų įrenginių skaičius parodomas pirmiausia paspaudžiant **MY CAR**, kad būtų pateiktas įprastas šaltinio rodinys. Tada paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Internet settings**.



Prie automobilio Wi-Fi viešosios interneto prieigos taško prijungtų įrenginių skaičius.

Kad pamatytumėte, kurie įrenginiai prijungti prie automobilio „Wi-Fi“ interneto prieigos taško, paspauskite **MY CAR** ir pasieksite įprastą šaltinio rodinį. Tada paspauskite

OK/MENU ir pasirinkite **Settings → Internet settings → Car Wi-Fi hotspot**.

Wi-Fi viešosios interneto prieigos taško technologija ir saugumas

Skirstant Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką, naudojamas 2,4 GHz dažnis. Jei vienu metu šiame dažnyje veikia keletas įrenginių, jų veikimas gali sutrikti.

- Dažnis - 2,4 GHz.
- Standartai - 802.11 b/g/n.
- Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.
- Automobilio modemo antena sumontuota ant automobilio stogo.

Interneto ryšio nėra arba jis prastas

Žr. prie interneto prijungtas automobilis (p. 70).

Susijusi informacija

- prie interneto prijungtas automobilis (p. 70)
- Ženklai ekrane (p. 33)

Taikomosios programos

Programos (taikomosios programos) yra programos, kurias galima naudoti, jei automobilis prijungtas prie interneto. Galimi programėlių tipai: navigacijos paslaugos, socialiniai tinklai, internetinės radijo ir muzikos tarnybos.

Informacijos apie bazines naudojimo ir naršymo funkcijas rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29).

Norint naudotis taikomosiomis programomis, reikia, kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas prie interneto (p. 70).


Kai automobilis prijungtas prie belaidžio tinklo, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe rodomas ženklas (p. 33). Jei nėra interneto ryšio, apie tai pranešama ekrane.


i PASTABA

Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.

Aktyvius duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.

Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

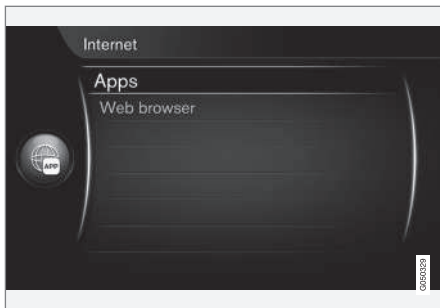

Centriniame valdymo pulte paspauskite  ir, norėdami pamatyti pasiekiamas programėles²³, pasirinkite **Apps**. Pasirinkite taikomąją programą iš sąrašo ir pradėkite nuo **OK/MENU**.

Taikomosios programos atsiunčiamos iš interneto į automobilį ir iš ten valdomos. Taikomosios programos įkeliamos (atnaujintos) kiekvieną kartą, jas paleidus, tai reiškia, kad interneto reikia kiekvieną kartą, naudojant taikomąją programą.

Programėlės bendrina automobilio buvimo vietos informaciją

Kai kurioms taikomoms programoms reikia informacijos apie vietą. Automobiliumi aptikti programėlės naudoja GNSS (Pasaulinę navigacijos palydovinę sistemą): tai reiškia, kad automobilio buvimo vietos informacija gali

būti perduota „Volvo“ paslaugų teikėjams. Paslaugų teikėjai dirba „Volvo“ vardu ir gali apdoroti buvimo vietos duomenis tik tiek, kiek to reikia paslaugoms suteikti. Visi subrangovai yra saistomi sutartimis, kuriomis reikalaujama laikytis konfidencialumo ir buvimo vietos informaciją naudoti tik pagal galiojančius teisės aktus.

Registravimasis

Prie kai kurių taikomųjų programų / paslaugų reikia prisijungti. Yra du tipai:

- Norint naudotis tam tikromis taikomosiomis programomis, reikia registruotis pas taikomosios programos / paslaugos teikėją. Paleidus taikomąją programą, esate informuojami, jog turite prisiregistruoti. Norėdami užsiregistruoti arba prisijungti su egzistuojančia paskyra, laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.
- Norint naudotis tam tikromis taikomosiomis programomis / paslaugomis, reikia prisijungti su asmenine Volvo ID. Užsiregistruokite ar pasinaudokite egzistuojančia paskyra ir gaukite prieigą prie įvairių naudingų paslaugų, pvz., adreso siuntimo iš žemėlapiu internetu tiesiai į navigacijos programėlę arba „Volvo“ navigacijos sistemą²⁴. Papildomos informacijos apie paskyros kūrimą ir kitus klausimus rasite Volvo ID (p. 12).

Navigacijos paslaugos

Naršymo paslaugos pateikia kelio informaciją, kuri nukreipia iki išankstinio kelionės taško. Vis dėlto ne visos rekomendacijos yra patikimos, nes sistema kartais negali tinkamai įvertinti atskirų situacijų, pvz., staigiai pasikeitus orui.

ĮSPĖJIMAS

Sekite toliau.

- Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitinkite, kad visiškai susikoncentravote į važiavimą.
- Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir važiukite apdairiai.
- Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.

PASTABA

Galima atnaujinti iki Sensus Navigation versijos, kurioje yra daugiau funkcijų ir žemėlapiu duomenų atnaujinimų. Susisiekite su savo atstovu.

Susijusi informacija

- Ženkilai ekrane (p. 33)
- Savininko keitimas (p. 11)

²³ Galimos taikomiosios programos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.

²⁴ Sensus Navigation.



Žiniatinklio naršyklė

Automobilyje yra žiniatinklio naršyklė, skirta ieškoti informacijos internete ir ją rodyti.

Informacijos apie bazines operacijas rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29).

Žiniatinklio naršyklė yra paprasto tipo ir palaiko teksto ir paveikslų „HTML 4“ standartą. Žiniatinklio naršyklė nepalaiko judančių paveikslų, vaizdo ir garso. Nejmanoma atsisiųsti ir įrašyti failus.

Norint naudotis žiniatinklio naršykle, reikia, kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas prie interneto (p. 70).

i PASTABA

Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.

Aktyvius duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.

Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

i PASTABA


Žiniatinklio naršyklė neprieinama važiuojant.

Spustelėkite „Connect“ mygtuką centrinėje konsolėje ir pasirinkite **Web browser**.

Prisijungus prie interneto, naudojant Bluetooth®, Bluetooth® ženklas (p. 33) rodomas viršutiniame dešiniame ekrano kampe.

Jei nėra interneto ryšio, apie tai pranešama ekrane.

Paieškos funkcija

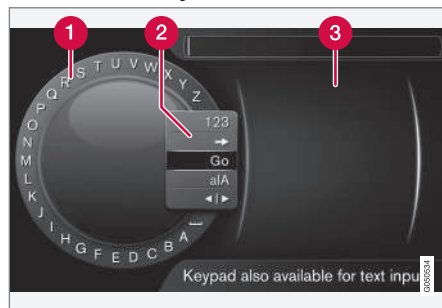

Paieška naudojant ženklų ratuką.

- 1** Simbolių sąrašas.
- 2** Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę žemiau).
- 3** Neseniai aplankyti interneto puslapiai (istorija).

Ženklų ratuku įveskite saityno adresą URL, pvz., www.volvocars.com.

1. Pasukite **TUNE** iki pageidaujamos raidės ir paspauskite **OK/MENU**, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide.
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar specialiuosius simbolius arba pereiti į istoriją, reikia įvesties režimo keitimo sąrašė (2) pasukti **TUNE** iki vienos iš parinkčių (žr. paaiškinimą toliau pateikiamoje lentelėje) ir paspausti **OK/MENU**.

123/ABC	Į raides ir skaičius keičiama su OK/MENU .
=>	Pereinama prie istorijos (3). Pasukite TUNE , kad pasirinktumėte interneto adresą URL, ir paspauskite OK/MENU , kad pasiektumėte šį adresą.
Go	Su OK/MENU įkeliamas įvestas interneto adresas URL.



a A	Su OK/MENU keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir atvirkščiai.
◀▶	Keičiama iš ženklų ratuko į Address: lauką. Su TUNE perstumkite žymiklį. Trinkite bet kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT . Norėdami grįžti prie ženklų ratuko, spauskite OK/MENU . Atminkite, jog skaičių ir raidžių mygtukus valdymo skyde galima naudoti redaguoti Address: lauką.

Trumpai nuspaudus **EXIT**, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę **EXIT**, tai įvesti simboliai išsitrins.

Įveskite skaitmenine klaviatūra



Skaitmeninė klaviatūra.

Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus **0-9**, * ir #.

Pavyzdžiui, paspaudus **9**, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais²⁵, pvz., **V**, **x**, **y**, **z** ir **9**. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis juda per šiuos ženklus.


- Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
- Šalinkite arba keiskite spausdami **EXIT**.

Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaukti atitinkamą skaičiaus klavišą.

Naršymas žiniatinklio naršyklėje

Norėdami naršyti tarp nuorodų ar slinkti interneto puslapiu, sukite **TUNE**. Norėdami suak-

tyvinti pasirinktą ar paryškintą nuorodą, spauskite **OK/MENU**.

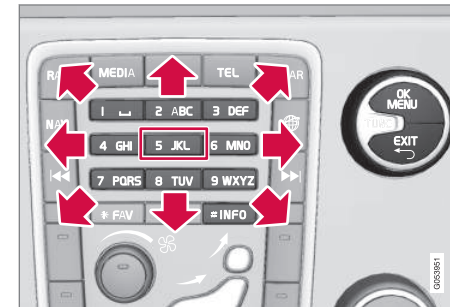

Judesiai žymekliu interneto puslapyje.

Naudojant centriniame valdymo pulte esančią klaviatūrą, žymekliu galima laisvai slinkti po visą puslapį. Paspauskite mygtuką **INFO**, kad persijungtumėte į meniu juostą puslapio viršuje.

Iškylantis meniu pasiekiamas **5** mygtuku centriniame valdymo pulte arba galite perstumti žymeklį į sritį, kurios negalima juo suaktyvinti, ir paspausti **OK/MENU**.

Funkcijos

Galimos funkcijos pasiekiamos iškylančiame meniu **5** mygtuku centriniame valdymo pulte arba galite perstumti žymeklį į sritį, kurios negalima juo suaktyvinti, ir paspausti **OK/MENU**.

²⁵ Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.



03 GARSAS IR MEDIJA



- **Back** - grįžtama į ankstesnį puslapį.
- **Forward** – jei grįžote, galima vėl eiti pirmyn į šį puslapį.
- **Reload** - atnaujina puslapį.
- **Stop** - puslapio įkėlimas sustabdomas ir grįžtama atgal.
- **New tab** – sukuriama nauja kortelė / puslapis. Vienu metu galima atidaryti iki keturių kortelių.
- **Close tab** - uždaro kortelę arba puslapį.
- **Zoom in/Zoom out** - didina arba mažina puslapio vaizdą.
- **Add bookmark/Delete bookmark** – kad nereikėtų įrašyti interneto puslapio adreso kiekvieną kartą lankantis puslapyje, galima įrašyti šio puslapio sparčiąją nuorodą (adresyno įrašą). Daugiausia gali būti 20 adresyno įrašų.
- **Settings** – žiniatinklio naršyklės ekrano pritaikymas ir informacijos valdymas, smulkesnės informacijos žr. toliau.

Nustatymai

- **Bookmarks** – **Rename**, **Reorder** arba **Delete**.
- **Content filtering** – įmanoma atlikti tokius pritaikymus, kad tinklalapiai atrodytų, kaip pageidaujama. Galima suaktyvinti / išaktyvinti tokias funkcijas: **Show images**, **Block pop-ups** ir **Enable JavaScript**.
- **Accept cookies** – slapukai yra maži saugomi tekstiniai failai. Jie leidžia naudotis

tam tikromis funkcijomis svetainėse, o svetainės savininkui nustatyti statiką, pavyzdžiui, kuriuose puslapiuose lankytojai naršo.

- **Text size** – pasirenkamas naudojamų simbolių dydis: **Large**, **Medium** ar **Small**.
- **Clear browsing data** – **Cookies**, **browsing history and cache will be cleared**.
- **FAV key options** – tam tikras funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, Parankiniai (p. 34).

Susijusi informacija

- Ženklaai ekrane (p. 33)
- Savininko keitimas (p. 11)
- Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė (p. 91)

TV*

TV vaizdas rodomas tik automobiliui stovint. Automobiliui pajudėjus ir pasiekus apie 6 km/h greitį, vaizdas dingsta, nors garsas ir toliau girdimas. Vaizdas vėl pasirodo automobiliui sustojus.



TV funkcijos, valdymo elementų apžvalga.

Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 34).

**PASTABA**

Ši sistema gali rodyti TV transliacijas tik tose šalyse, kuriose transliuojama MPEG-2 arba MPEG-4 formatu ir laikomasi DVB-T standarto. Sistema nedera su analoginėmis transliacijomis.

PASTABA

TV vaizdas rodomas tik automobiliui stovint. Automobiliui pajudėjus ir pasiekus apie 6 km/h greitį, vaizdas dingsta, nors garsas ir toliau girdimas. Vaizdas vėl pasirodo automobiliui sustojus.

PASTABA

Priėmimo kokybė priklauso nuo to, kokio stiprumo signalas ir kokia jo kokybė. Transliaciją gali trikdyti įvairūs veiksniai, pvz., aukšti pastatai arba didelis atstumas iki TV retransliacijos antenos. Dengimo lygis taip pat gali svyruoti priklausomai nuo to, kurioje šalies vietoje esate.

SVARBU

Šiam gaminiui kai kuriose šalyse reikalinga TV licencija.

TV peržiūra

- Įprastame medijos šaltinio rodinyje paspauskite **MEDIA**, pasukite **TUNE** į padėtį **TV** ir tada paspauskite **OK/MENU**.
 - > Pradedama paieška ir netrukus imamas rodyti paskutinis žiūrėtas kanalas.

Kanalo keitimas

Kanalą galima pakeisti taip:

- Pasukite **TUNE**: pateikiamas teritorijoje pasiekiamų kanalų sąrašas. Jei kuris nors iš šių kanalų jau suprogramuotas (p. 80), tuomet jo suprogramuotas numeris yra pateikiamas kanalo pavadinimo dešinėje. Pasukite **TUNE** į reikiamą kanalą ir paspauskite **OK/MENU**.
- Spaudžiant išankstinių nuostatų mygtukus (0–9).
- Spaudinėjant mygtukus **◀◀** / **▶▶**, po vieną rodomi kiti teritorijoje priimami kanalai.

PASTABA

Jei, pasirinkus kanalą išankstinių nuostatų mygtukais, nėra signalo, galbūt automobilis dabar yra kitoje vietoje nei tuo metu, kai buvo vykdyta kanalų paieška ir įrašytas kanalų sąrašas.

Susijusi informacija

- Teletekstas* (p. 81)
- Vaizdo nuostatos (p. 49)

- TV* kanalo signalo priėmimas dingsta. (p. 81)
- Meniu apžvalga – TV* (p. 92)



TV* kanalai / išankstinių nuostatų sąrašas

Automobilis nepertaukiamai ir nuolat ieško TV kanalų. Pasiekiami kanalai įrašomi į kanalų sąrašą. Kanalų sąrašo paieškos kriterijus galima keisti, tačiau eiliškumo keisti neleidžiama. Taip pat yra išankstinių nuostatų sąrašas, kuriame galima keisti išankstinių nuostatų sąrašą.

Suprogramuotųjų sąrašo keitimas

Jūs galite pakeisti kanalų išdėstymo tvarką, kuria jie pateikiami išankstinių nuostatų sąrašė. TV kanalas gali būti daugiau nei vienoje išankstinių nuostatų sąrašo vietoje. TV kanalo vietos išankstinių nuostatų sąrašė gali skirtis.

1. Norint pakeisti suprogramuotųjų sąrašo tvarką, reikia TV šaltinio įprastame rodinyje paspausti mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkti **Preset**.
2. Pasukite **TUNE** iki sąrašė norimo perkelti kanalo ir patvirtinkite mygtuku **OK/MENU**.
 - > Pasirinktas kanalas pažymimas.
3. Pasukite **TUNE** iki naujos vietos sąrašė ir patvirtinkite su **OK/MENU**.
 - > Kanalai susikeičia vietomis.

Po iš anksto nustatytų kanalų (iki 30) pateikiami visi likę toje teritorijoje priimami kanalai. Galima perkelti kanalą į kitą vietą išankstinių nuostatų sąrašė.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

TV* – atkūrimo parinktys

TV funkcijas galima redaguoti.

Subtitrų keitimas

1. Kad pakeistumėte subtitrus, įprastame TV šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Subtitles**.
2. Pasukite **TUNE**, kad parinktumėte pageidaujamus subtitrus ir paspauskite **OK/MENU**.
 - > Dabar galima žiūrėti pasirinktus subtitrus.

Garso kalbos keitimas

1. Kad pakeistumėte garso kalbą, įprastame TV šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Audio tracks**.
2. Pasukite **TUNE**, kad parinktumėte pageidaujamą kūrinių ir paspauskite **OK/MENU**.
 - > Dabar galima klausytis pasirinkto kūrinio.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- Parankiniai (p. 34)



Informacija apie esamą TV* laidą

Paspaudus mygtuką (p. 29) **INFO**, galima gauti informacijos apie esamą, kitą laidą ir jos pradžios laiką.

Nuspaudus mygtuką **INFO** dar kartą, gali būti pateikiama papildomos informacijos apie esamą laidą, pvz., pradžios ir pabaigos laikas ir trumpas esamos laidos aprašymas.

Norint grįžti į TV transliaciją, reikia palaukti kelias sekundes arba paspausti **EXIT**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Teletekstas*

Yra galimybė skaityti teletekstą.

Atlikite šiuos veiksmus:

1. Norint žiūrėti teletekstą, TV režimu reikia eiti į **TV menu** → **Teletext**.
2. Skaičių klavišais (0–9) įveskite puslapio numerį (3 skaitmenys) ir pasirinkite puslapį.
 - > Puslapis automatiškai pateikiamas.

Įveskite naujo puslapio numerį arba pasukite **TUNE**, kad pereitumėte į kitą puslapį.

Paspauskite **EXIT** ir grįžkite į TV ekraną.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- TV* (p. 78)
- Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 82)

TV* kanalo signalo priėmimas dingsta.

Jei sutrinka esamo TV kanalo signalo priėmimas, vaizdas sustoja. Vėl ėmus priimti signalą, vaizdas ekrane atgyja.

Jei sutrinka esamo TV kanalo signalo priėmimas, vaizdas sustoja. Iškart po to pasirodo pranešimas, informuojantis, kad dingo esamo TV kanalo signalas ir pradedama naujo kanalo paieška. Vėl atsiradus signalui, TV kanalas iškart rodomas toliau. Kol rodomas pranešimas, galima pakeisti kanalą.

Jei pasirodo pranešimas **No reception**, vadinasi, sistema nustatė, kad (iš dalies) nepriimamas kuris nors TV kanalas.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- TV* (p. 78)
- TV* kanalai / išankstinių nuostatų sąrašas (p. 80)



Nuotolinio valdymo pultelis*

Nuotolinį valdymą galima naudoti visoms garso ir medijos sistemų funkcijoms. Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai atlieka tas pačias funkcijas kaip ir centrinės konsolės arba vairo klaviatūros mygtukai.



1 Atitinka **TUNE** centriniame valdymo pulte.

Naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu, pirmiausia reikia pervesti jo mygtuką **L F R** į padėtį **F** ir tada nutaikyti pultelį į IR spinduliu

imtuvą, kuris yra dešiniau nuo mygtuko (p. 29) **INFO** centriniame valdymo pulte.

ĮSPĖJIMAS

Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.

PASTABA

Nelaikykite nuotolinio valdymo pultelio tiesioginiuose saulės spinduliuose (pvz., ant prietaisų skydelio), nes antraip gali kilti problemų su baterijomis.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)



Nuotolinis valdymo pultelis* – funkcijos

Nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti toliau nurodytas funkcijas.

Mygtukas	Veikimas
L F R 	F = priekinis ekranas L ir R = negalimos parinktys.
NAV	Keisti į navigaciją*
RADIO	Perėjimas prie radijo šaltinio (pvz., AM)
MEDIA	Perėjimas prie medijų šaltinio (pvz., Disc, TV*)
TEL	Keisti į Bluetooth® laisvų rankų įrangą
	Slinkti / greitai atsukti atgal, keisti kūrinį / dainą
	Leisti / pauzė
	Stabdyti
	Slinkti / greitai persukti pirmyn, keisti kūrinį / dainą
DVD MENU	Menu

Mygtukas	Veikimas
EXIT 	Į ankstesnį, atšaukia funkciją, panaikina įvestus simbolius
	Žvalgyti aukštyn / žemyn
	Žvalgyti dešinėn / kairėn
OK MENU 	Patvirtinti išranką arba eiti į pasirinkto šaltinio meniu sistemą
	Mažinti garsumą
	Didinti garsumą
0-9	Nustatyti kanalai, skaičių ir raidžių įvedimas
FAV *	Nuorodos į mėgstamą nuostatą
INFO #	Informacija apie esamą programą, dainą ir t. t. Taip pat naudojama, kai yra daugiau informacijos nei gali būti pateikiama ekrane
	Garso takelio kalbos pasirinkimas

Mygtukas	Veikimas
	Subtitrai, teksto kalbos pasirinkimas
	Teletekstas*, jj./išj.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)



Nuotolinio valdymo pultelis* – maitinimo elemento keitimas


Kaip pakeisti garso ir medijos sistemos nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementus.

i PASTABA

Baterija paprastai veikia 1–4 metus, priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio naudojimo intensyvumo.

Nuotolinio valdymo pultelis yra maitinamas keturiais AA/LR6 tipo elementais.

Į ilgą kelionę pasiimkite papildomų maitinimo elementų.

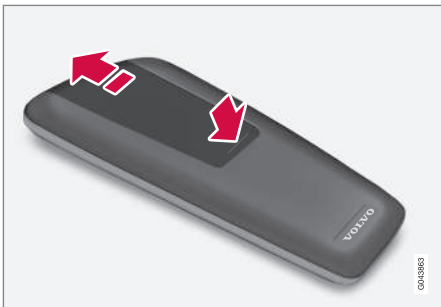

1. Nuspauskite maitinimo elementų dangtelį ir įstumkite jį infraraudonųjų spindulių lešio kryptimi.
2. Išimkite panaudotus maitinimo elementus ir pagal elementų skyrelio ženklus sudėkite naujus.

3. Įstatykite dangtelį.

i PASTABA

Išsekusias baterijas reikia utilizuoti aplinkai saugiu būdu.

Garsas ir medija – meniu apžvalga

Garso ir medijos sistemos meniu galimų parinkčių bei nuostatų apžvalga.

Jei meniu juostoje tekstas yra šviesiai pilkos spalvos, ši parinktis negalima. Taip gali būti todėl, kad šios funkcijos automobilyje nėra, šaltinis nesuaktyvintas arba neprijungtas arba šaltinyje nieko nėra.



RADIJAS

- AM (p. 85)²⁶
- FM (p. 85)
- DAB *(p. 86)

MEDIJA

- CD/DVD garsas (p. 86)
- „DVD Video“ (p. 87)
- Standusis diskas (HDD) (p. 88)
- „iPod“ (p. 88)
- USB (p. 89)
- Medija „Bluetooth®“ (p. 89)
- AUX (p. 90)
- TV* (p. 92)

TELEFONAS

- „Bluetooth®“ laisvų rankų įranga (p. 90)



- Saityno naršyklė (p. 91)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Meniu apžvalga – AM

Galimų AM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.

AM menu ^A	Žr.
Show presets	(p. 40)
FAV key options	(p. 34)
No function	
Show presets	(p. 40)

^A Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Meniu apžvalga – FM

Galimų FM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.

FM menu	Žr.
TP	(p. 42)
Alternative frequency	
Show	
Radio text	(p. 43)
Presets	(p. 40)
None	
Tune station by	(p. 38)
Station list	(p. 39)
Manual tuning	(p. 39)
FAV key options	(p. 34)

²⁶ Netaikoma „V60 Plug-in Hybrid“ ir „S60L Twin Engine“.



No function	
Toggle radio text or presets	(p. 43) ir (p. 40)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas (DAB*)

Galimų DAB radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.

DAB menu*	Žr.
Programme type (PTY) filtering	(p. 42)
Show	
Artist/Title	
Radio text	(p. 43)
Presets	(p. 40)
None	
DAB-DAB linking	(p. 44)
FAV key options	(p. 34)
No function	
Toggle show information	

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Meniu apžvalga – CD/DVD garsas

Galimų CD/DVD garso parinkčių ir nuostatų apžvalga.

Disc menu	Žr.
Play/Pause	(p. 45)
Stop A	
Media search	(p. 47)
Shuffle	(p. 46)
Gracenote® options	
Gracenote® database	
Gracenote® results	
FAV key options	(p. 34)
No function	
Play/Pause	(p. 45)
Shuffle	(p. 46)

A Taikoma tik DVD diskams.

**Susijusi informacija**

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Meniu apžvalga – „DVD Video“

Galimų „DVD Video“ garso parinkčių ir nuostatų apžvalga.

DVD video menu	Žr.
Play/Pause	(p. 48)
DVD disc menu	(p. 48)
Stop	(p. 48)
Subtitles	(p. 48)
Audio tracks	(p. 48)
Advanced settings	
Angles	(p. 49)
Screen ratios	
FAV key options	(p. 34)
No function	
Play/Pause	(p. 48)

Next subtitle	(p. 48)
Next audio track	(p. 48)

iškylantis DVD vaizdo meniu

Kai atkuriamas vaizdo failas, paspauskite **OK/MENU**, kad atsirastų iškylantis meniu.

Image settings	(p. 49)
Video DVD menu	(p. 29)
DVD disc menu	(p. 48)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)



Meniu apžvalga - standusis diskas (HDD)

Galimų standžiojo disko (HDD) parinkčių ir nuostatų apžvalga.

HDD menu	Žr. puslapį
Play/Pause	(p. 50)
Media search	(p. 47)
Shuffle	(p. 46)
Import music	(p. 50)
From disc	
From USB	
A	
Rename/delete files	(p. 50)
Enter	
Rename	
Delete	
Delete all	

Storage information	(p. 50)
Used space:	
Free space:	
Capacity:	
Tracks:	
Folders:	
FAV key options	(p. 50)
No function	
Play/Pause	(p. 50)
Shuffle	(p. 46)

A Priklauso nuo rinkos.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Meniu apžvalga – iPod®

Galimų iPod® parinkčių ir nustatymų apžvalga.

iPod menu	Žr.
Play/Pause	(p. 52)
Shuffle	(p. 46)
FAV key options	(p. 34)
No function	
Play/Pause	(p. 52)
Shuffle	(p. 46)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)



Meniu apžvalga – USB

Galimų USB parinkčių ir nuostatų apžvalga.

USB menu	Žr.
Play/Pause	(p. 52)
Media search	(p. 47)
Shuffle	(p. 46)
Select USB partition	
FAV key options	(p. 34)
No function	
Play/Pause	(p. 52)
Shuffle	(p. 46)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Meniu apžvalga – „Media Bluetooth“®

Galimų Bluetooth® medijų parinkčių ir nuostatų apžvalga.

Bluetooth menu	Žr.
Play/Pause	(p. 54)
Shuffle	(p. 46)
Change device	(p. 57)
Search new device	
Make car discoverable	
FAV key options	(p. 34)
No function	
Play/Pause	(p. 54)
Shuffle	(p. 46)
1 įrenginys 2 įrenginys ir t. t.	

Connect for media	(p. 54)
Delete device	(p. 58)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)



Meniu apžvalga – AUX

Galimų AUX parinkčių ir nuostatų apžvalga.

AUX menu	Žr.
AUX input	(p. 54)
Standard	
Boost	

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ įranga

Galimų Bluetooth® „laisvų rankų“ sistemos parinkčių ir nuostatų apžvalga.

Phone menu	Žr.
Call list	(p. 60)
Contacts	(p. 62)
Messages	(p. 59)
Message notifications	(p. 59)
Change phone	(p. 57)
Search new phone	
Make car discoverable	
1 įrenginys 2 įrenginys ir t. t.	
Connect for phone	(p. 59)
Delete device	(p. 58)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)

**Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė**

Galimų žiniatinklio naršyklės parinkčių ir nustatymų apžvalga.

Web browser	Žr.
Jei neatverta nei viena kortelė, meniu rodoma įprastiniame žiniatinklio naršyklės rodinyje.	
Enter address	(p. 76)
Settings	
Rodoma „Settings menu, web browser“ (Nustatymų meniu, žiniatinklio naršyklė), žr. toliau.	
1 adresyno įrašas	
2 adresyno įrašas	
ir t. t.	(p. 76)
Iškylantis meniu, žiniatinklio naršyklė	Žr.
Kai žiniatinklio naršyklėje rodomas puslapis, siekdami prieiti prie iškylančio meniu, centriniame valdymo pulte spauskite numerio 5 mygtuką.	
Back	(p. 76)

Forward	(p. 76)
Reload	(p. 76)
Stop	(p. 76)
New tab	(p. 76)
Close tab	(p. 76)
Zoom in arba	(p. 76)
Zoom out	
Add bookmark arba	(p. 76)
Delete bookmark	
Settings	
Rodoma „Settings menu, web browser“ (Nustatymų meniu, žiniatinklio naršyklė), žr. toliau.	

Nustatymų meniu, žiniatinklio naršyklė	Žr.
Norėdami pasiekti nustatymų meniu, spauskite Settings viename iš dviejų aukščiau esančių meniu.	
Bookmarks	(p. 76)
1 adresyno įrašas 2 adresyno įrašas ir t. t.	
Rename	
Reorder	
Delete	
Content filtering	(p. 76)
Accept cookies	(p. 76)
Show images	
Block pop-ups	



Enable JavaScript	
Text size	(p. 76)
Large	
Medium	
Small	
Clear browsing data	(p. 76)
FAV key options	(p. 34)
No function	
Add/delete bookmark	(p. 76)
New tab	(p. 76)
Close tab	(p. 76)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)
- Garsas ir medija – meniu apžvalga (p. 84)

Meniu apžvalga – TV*

Galimų TV parinkčių ir nuostatų apžvalga.

TV menu	Žr.
Presets	(p. 80)
Audio tracks	(p. 80)
Subtitles	(p. 80)
Teletext	(p. 81)
FAV key options	(p. 80)
No function Teletext	

Iškylantis TV meniu

Kai rodoma televizija, paspauskite **OK/MENU**, kad atsirastų iškylantis meniu.

Image settings

Žr.

(p. 49)

Brightness:	
Contrast:	
Colour:	
TV menu	
Parodomas „TV meniu“, žr. pirmiau.	

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 29)



Licencijos – garsas ir medija

Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą veiklą arba naudotis kieno nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šie tekstai yra „Volvo“ sutartys su gamintojais arba kūrėjais, dauguma jų anglų kalba.

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be

used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,

Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this



notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

Gracenote® Galutinio vartotojo licencijos sutartis

Šioje programoje arba patarime yra programinė įranga iš „Gracenote, Inc.“, Emeryville, Kalifornijos, JAV („Gracenote“). Programinė įranga iš „Gracenote“ („Gracenote“ programinė įranga) įjungiamo ši programa identifiuoti diską ir / arba failą bei pasiekti su muzika susijusią informaciją, įskaitant pavadinimą, atlikėją, kūrinių ir antraštę („Gracenote“ duomenys) iš tiesioginių serverių arba įtaisytų duomenų bazių (kartu vadinamų „Gracenote“ serveriais) bei siekiant atlikti kitus veiksmus. Galite naudotis tik „Gracenote“ duomenimis pagal numatytas šiai programai arba šiam įrenginiui galutinio vartotojo funkcijas.

Jūs sutinkate naudotis „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius tik asmeniniais nekomerciniais tikslais. Jūs sutinkate nepriskirti, nekopijuoti, nepersiųsti ar neperduoti šios „Gracenote“ programinės įrangos ar bet kokių „Gracenote“ duomenų bet kuriai trečiajam šaliai. JŪS SUTINKATE NENAUDOTI ARBA NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ, „GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS ARBA „GRACENOTE“ SERVERIŲ, IŠSKYRUS JEI TAI AIŠKIAI LEIDŽIAMA ŠIOJE SUTARTYJE.

Jūs sutinkate, jog neteksite neišimtinės teisės naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius, jei pažeisite šiuos apribojimus. Jei nutrauktas Jūsų licencijos galiojimas, sutinkate liautis naudoti visus „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka išimtinės teisės į visus „Gracenote“ duomenis, visą „Gracenote“ programinę įrangą ir visus „Gracenote“ serverius, įskaitant visas nuosavybės teises. „Gracenote“ jokiais atvejais neįsipareigoja sumokėti Jums už jokią Jūsų pateiktą informaciją. Jūs sutinkate, kad „Gracenote, Inc.“ gali įgyvendinti kompanijos teises pagal šią sutartį prieš Jus tiesiogiai savo vardu.

„Gracenote“ tarnyba statistiniais tikslais naudoja unikalų identifikatorių kūrinių užklausoms. Atskirai priskiriamas skaitmeninio identifikatoriaus tikslas leidžia „Gracenote“ tarnybai apskaityti užklausas, nieko nežinant, kas esate. Papildoma informacija prieinama „Gracenote“ tarnybos tinklalapyje, „Gracenote“ privatumo politikos skyrelyje.

„Gracenote“ programinė įranga ir viskas, įskaitant „Gracenote“ duomenis, yra jums licencijuojama pagal principą „kaip yra“. „Gracenote“ neprisiima jokių tiesioginių ar numanomų įsipareigojimų ir nesuteikia garantijų dėl „Gracenote“ duomenų, esančių „Gracenote“ serveriuose, tikslumo. „Gracenote“ pasilieka teisę naikinti duomenis iš „Gracenote“ serverių arba keisti duomenų kategori-



jas dėl bet kokios priežasties, kuri pasirodytų „Gracernote“ pakankama. Nesuteikiamos jokios garantijos, jog „Gracernote“ programinė įranga arba „Gracernote“ serveriai veiks be trikių ar be įsiterpimo. „Gracernote“ neįsipa-reigoja tiekti naujų, pagerintų arba papildomų tipų ar kategorijų duomenų, kuriuos „Gracernote“ gali tiekti ateityje, kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti savo paslaugų teikimą.

„GRACENOTE“ NEPRISIIMA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS KOMERCINĖS NAUDOS GARANTIJOMIS, PRITAIKYMO KONKREČIAM TIKSLUI IR INTELEKTUALIOS NUOSAVYBĖS NEPAŽEIDIMO TEISĖMIS. „GRACENOTE“ NESUTEIKIA GARANTIJŲ REZULTATAMS, GAUTIEMS NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA „GRACENOTE“ SERVERĮ. „GRACENOTE“ JOKIU BŪDU NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ ARBA PELNO AR PAJAMŲ NETEKĮ.

© Gracernote, Inc. 2009

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are

permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,



FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Susijusi informacija

- „Volvo Sensus“ (p. 7)

Tipo patvirtinimas – garsas ir medija

Radio, telekomo ir kompiuterinės įrangos tipo atitikties patvirtinimas.

Wi-Fi



Garso ir navigacijos bloko atitikties deklaracija

Declaration of Conformity

Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works
2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513 Japan

We declare, at our sole responsibility, that the following product conforms to the Essential Requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with the tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.

Product :	Audio Navigation Unit
Model/Type Number :	NR-IV
Directive and Standards used :	<u>Radio:</u> EN 300 328 V1.1.1 :2006-10 EN 300 449 V1.6.1 :2010-08 EN 300 449-2 V1.4.1 :2010-08 <u>EMC:</u> EN 301 489 V1.9.2 :2011-09 EN 301 489-3 V1.4.1 :2002-08 EN 301 489-17 V2.1.1 :2009-05 <u>Safety:</u> IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 EN 60950-1 : 2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011

The authorized signatory to this declaration :

Date: 17th July 2013

Signature: *B. Funae*
Name: **Kazuhiro Funae**
Title: **Manager,**
Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works
Address: **2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan**

The responsible person based within the EC :

Date: 14th July 2013

Signature: *Jan Jelling*
Name: **Jan Jelling**
Title: **General Manager,**
Mitsubishi Electric Automotive Europe.B.V.
Swedish Branch, Technical Center
Address: **Ostra Eriksbergsgatan 38, SE41878 Gothenburg, Sweden**

0001300



Susijusi informacija

- Garsas ir medija (p. 27)
- prie interneto prijungtas automobilis (p. 70)

04

INTERNETO ŽEMĖLAPIS





Internetinis žemėlapis¹

Interneto žemėlapis - tai funkcija, su kuria galima matyti internetinį žemėlapi.

Sistema gali apskaičiuoti tinkamą maršrutą ir pagal jį parodyti automobilio padėtį žemėlapyje. Nukrypęs nuo planuoto maršruto, sistema automatiškai suderina maršrutą ir toliau veda į kelionės tikslą. Be įprastinių žemėlapio duomenų žemėlapyje taip pat rodoma kelių eismo informacija (p. 108) ir ženklai, žymintys pasirinktąsias lankytinas vietas (POI) (p. 105).

Kai prastas GPS arba interneto ryšys, maršruto skaičiavimo funkcija neveikia. Tam tikrų žemėlapi mastelių gali nebūti, tai priklauso nuo to, kiek žemėlapi duomenų atsisiųsta.

PASTABA

Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.

Aktyvius duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.

Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

„Volvo“ pateikia viso mastelio navigacijos sistemą („Sensus Navigation“), kurioje naudojami standžiaisiais diskais pagrįsti žemėlapiai, balso nuorodos, pažangus maršruto apskaičiavimas, atsižvelgiant į kelių eismo informa-

ciją, interneto paieška ir kelių tarpinių tikslų variantas. Norėdami atnaujinti Sensus Navigation, kreipkitės į savo atstovą. Atnaujinimo metu interneto žemėlapis pakeičiamas nauju.

Interneto žemėlapyje pateikiama informacija apie kelią, kuris veda į iš anksto nustatytą kelionės tikslą. Tačiau ne visos rekomenduojamos kelio kryptys yra patikimos, nes gali atsirasti situacijų, kurių sistema nevaldo ir neįvertina, pavyzdžiui, staigus oro pokyčiai.

ĮSPĖJIMAS

Sekite toliau.

- Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitinkite, kad visiškai susikoncentravote į važiavimą.
- Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir važiokite apdairiai.
- Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.

Susijusi informacija

- Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai ekrane (p. 101)

Internetinis žemėlapis³ – valdymas

Norėdami interneto žemėlapyje suplanuoti savo kelionę ir paskui būti suorientuoti į konkretų tikslą, atlikite šiuos veiksmus.

Informacijos apie bazines operacijas rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 29). Išsamesni aprašymai pateikti kiekviename atitinkamame skyrelyje. Norėdami įvesti tekstą ir ieškoti internetiniame žemėlapyje, naudokitės ženklų ratuku ir skaičių klaviatūra (p. 100).

1. Norint naudotis interneto žemėlapiu, reikia, kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas prie interneto (p. 70).
2. Įjunkite interneto žemėlapi, paspausdami **NAV** mygtuką centriniame valdymo pulte.
3. Patvirtinkite automobilio padėties bendrinimą.

PASTABA

Nepatvirtinus, interneto žemėlapis neveikia.

Norėdami išjungti bendrinimą, šaltinio įprastame rodinyje paspauskite **OK/MENU**, pasirinkite **Settings** ir panai-kinkite **Padėties bendrinimas** žymėjimą.

4. kelionės tikslą (p. 103).

¹ Taikoma kai kurioms rinkoms.



04 Interneto žemėlapis



5. Pasirinkite maršruto variantus (p. 107) (pvz., kelio tipą, tunelius, keltus).
6. Pasirinkite žemėlapių variantus (p. 108) (pvz., visą ekraną, žemėlapių tipą, informaciją apie padėtį).
 - > Automobilio padėtis interneto žemėlapyje rodoma kartu su kelių eismo informacija ir pasirinktosiomis lankytinomis vietomis (POI).

Rodyti maršrutą

Norėdami pamatyti žemėlapij su maršruto apžvalga, įprastame šaltinio rodynyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Route** → **Map of remaining route**.

Rodyti išsamią informaciją apie maršrutą (p. 106).

Keisti kelionės tikslą

Norėdami pakeisti kelionės tikslą, įveskite kelionės tikslą (p. 103).

Nutraukite arba tęskite orientavimą

Įprastame šaltinio rodynyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Cancel/Resume guidance**.

Automobilio savininko pasikeitimas

Keičiant savininką, svarbu atstatyti visus varotojo duomenis ir sistemos nustatymus į pradinę gamintojo nuostatą, žr. Savininko keitimas (p. 11).

³ Taikoma kai kurioms rinkoms.

⁴ Taikoma kai kurioms rinkoms.

Internetinis žemėlapis⁴ – ženklų ratukas ir klaviatūra

Parinktims įvesti ir nurodyti naudokite ženklų ratuką arba centrinio valdymo pulto klaviatūrą. Pavyzdžiui, įveskite informaciją apie adresą arba įstaigą.



Ekranų vaizdas su teksto lauku.

Konkrečiai informacijai (pvz., lankytinoms vietoms, miestams, rajonams, šalims, adresui, gatvei ar pašto kodui) įvesti šioje sistemoje naudojamas „ženklų ratukas“.

Suaktyvinkite variantą

Paryškinę pageidaujamą funkciją ar meniu juostą **reguliavimo ratuku** arba **TUNE** mygtuku, paspauskite **reguliavimo ratuką/OK**, kad būtų rodomas kitas funkcijų arba variantų lygis.

Kaip įvesti tekstą su ženklų ratuku



ženklų ratukas.

1. Paryškinkite teksto lauką.
2. Kad pasirodytų ženklų ratukas, paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite ženklus **reguliavimo ratuku** **TUNE** mygtuku ir įveskite juos spausdami **reguliavimo ratuką/OK** vieną kartą.



Įveskite skaitmenine klaviatūra



Skaitmeninė klaviatūra.

Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus **0-9**, * ir #.

Pavyzdžiui, paspaudus **9**, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais⁵, pvz., **V**, **x**, **y**, **z** ir **9**. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis juda per šiuos ženklus.

- Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
- Šalinkite arba keiskite spausdami **EXIT**. Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaukyti atitinkamą skaičiaus klavišą.

Daugiau variantų

Papildomos parinktys, kuriose be kita ko yra daugiau ženklų ir skaičių, pateiktos ženklų ratuko meniu įdėkle:

- **123ABC + OK** – ženklų ratuku persijungiama tarp skaičių ir ženklų.
- **MORE + OK** – ženklų alternatyvos rodomos ratuke.
- **=> + OK** – žymeklis perkeliamas į sąrašą dešinėje ekrano pusėje, kur galima pasirinkti su **OK**.

Sąrašas su variantais




Įvestus ženklus atitinkantis sąrašas.

Ieškant šalių, galimi variantai išvardijami pagal įvestas raides. Kitų paieškos laukų sąrašas nerodomas, bet ieškoma tada, kai paieška suaktyvinta.

Interneto žemėlapis⁶ – tekstas ir ženklai ekrane

Teksto ir ženklų, kurie gali būti rodomi žemėlapyje, paaiškinimas.

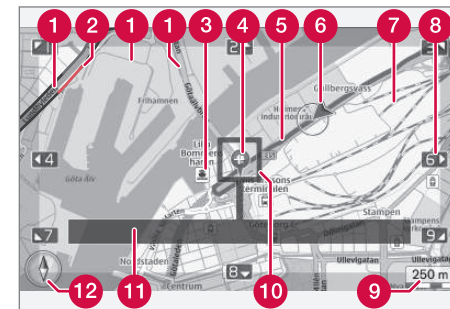

- 1 Kelių tipai - dydis ir spalva gali skirtis, priklausomai nuo kelio dydžio ir pasirinkto žemėlapyje mastelio bei spalvos
- 2 Kelių eismo informacija (p. 108) - paryškinta linija kelio krašte.
- 3 Lankytinos vietos (p. 105)
- 4 Tarpinio ar galutinio kelionės tikslo ženklas
- 5 Suplanuotas maršrutas - mėlynas
- 6 Esama automobilio padėtis

⁵ Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.

⁶ Taikoma kai kurioms rinkoms.




04 Interneto žemėlapis

- 7 Geležinkelis
- 8 Paslenka arba pajudina žemėlapij link rodyklės, naudojant atitinkamą skaičių skaičių klaviatūroje (p. 100)
- 9 Žemėlapij mastelis
- 10 Židinio langelis su kryžme centre
- 11 Esamo kelio arba gatvės pavadinimas ar koordinatės arba informacija apie lankytiną vietą (POI)
- 12 Kompasas (p. 108)

Interneto žemėlapis⁷ – slinkties meniu

Esant slinkties režimui, žemėlapij vaizdas judinamas naudojant centrinio valdymo pulto (p. 99) skaičių mygtukus.

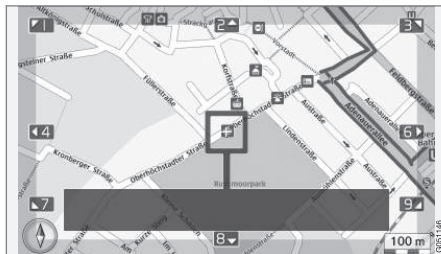

Slinkties režimas su kryžme⁸.

Norėdami suaktyvinti slinkties režimą kai yra įprastas žemėlapij režimas,

- Paspauskite vieną iš skaičių mygtukų 0-9.

Norėdami slinkti,

- Paspauskite vieną iš skaičių mygtukų 1-2-3-4-6-7-8-9- parašėse rodoma krypties rodyklė kartu su skaičiumi, kurį reikia naudoti norint pajudinti žemėlapij pageidaujama kryptimi.

Norėdami priartinti,

- Pasukite TUNE mygtuką.

Skaičiaus mygtukas „5“

5 JKL Paspaudus skaičių 5 kai yra slinkties režimas, žemėlapis centruojamas apie automobilio padėtį.

Norėdami išeiti iš slinkties režimo,

- Spauskite EXIT arba NAV.

Kryžmė



Paspauskite OK vieną kartą, kad žemėlapyje pasirodytų taškas, į kurį nukreiptas kryžmės centras:

- **Set single destination** - šalinami visi ankstesni maršruto tikslai ir pradėdama orientuoti žemėlapyje.
- **POI information** - ekrane rodomas arčiausiai kryžmės esančios lankytinos vietos pavadinimas ir adresas. Papildomos informacijos apie lankytiną vietą meniu valdymą rasite (p. 105).

⁷ Taikoma kai kurioms rinkoms.

⁸ Pasirinkite, kad kryžmės arba žymeklio padėtis būtų rodoma su pavadinimu arba GPS koordinatėmis, žr. žemėlapij parinktis (p. 108).




- **Information** - rodoma turima informacija apie pasirinktą vietą.
- **Save** - leidžia įrašyti pasirinktą vietą į atmintį.

Internetinis žemėlapis⁹ – įveskite kelionės tikslą

Suplanuokite kelionę įvesdami jos tikslą.

Kad gautumėte šiuos variantus, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Set destination**.

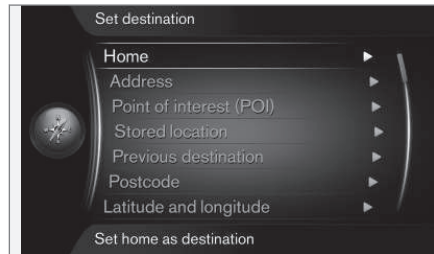

Į pradžių

Sistema gali įrašyti bet kurią padėtį **Home** meniu variante. Funkcija rodoma kiekvieną kartą įrašant padėtį:

- **Save location as home + OK.**

Norėdami suaktyvinti orientavimą su kelionės tikslu **Home**:

- Paryškinkite **Home + OK.**

Adresas

Norint maršruto su orientavimu, pakanka įvesti miestą arba miestelį - jus nuves į miesto centrą.

PASTABA

Miesto arba regiono apibrėžimas atskirose šalyse (ir netgi toje pačioje šalyje) gali skirtis. Kai kuriais atvejais jis reiškia savivaldybę, kitais – rajoną.

Norint ieškoti kelionės tikslo pagal adresą, galima taikyti šiuos kriterijus:

- **Country:** - įveskite šalį.
- **City:** - įveskite miestą arba miestelį.
- **Street:** - įveskite gatvės adresą.
- **Number:** - pasirinkite vieną iš gatvės namo numerių.

Lankytinos vietos (POI)

Galima ieškoti POI variantų, įvedant bet kurią iš šių meniu parinkčių:

- **With name**
- **By category**
- **Around the car**
- **Near the destination**
- **Around point on map**

Kad nebūtų sunku skaityti žemėlapių vaizdą, POI variantų, kuriuos vienu metu galima

⁹ Taikoma kai kurioms rinkoms.



04 Interneto žemėlapis



matyti ekrane, skaičius yra ribotas - priartinus sritį, galima matyti keletą POI variantų.

Daugiau informacijos apie POI variantus ekrane rasite žemėlapiu variantuose (p. 108).

Skirtingų POI variantų ženklų pavyzdžius žr. (p. 105).

Įrašyta vietovė

Čia surenkami kelionės tikslai ir vietovės, kurie įrašyti „Save“ meniu variante.

Įrašytus kelionės tikslą ir vietovę galima atitinkamai keisti:

- **Set single destination**
- **Edit**
- **Delete**
- **Delete all.**

Ankstesni kelionės tikslai

Čia įrašomi ankstesni kelionės tikslai. Paryškinkite vieną jų + **OK** ir po to pasirinkite iš:

- **Set single destination**
- **Information**
- **Save**
- **Delete**
- **Delete all.**

Pašto kodas

Ieškokite kelionės tikslo pagal pašto kodą.

PASTABA

Pašto kodas atskirose rinkose / teritorijose gali būti pateikiamas nevienodai.

Platumą ir ilgumą

Įveskite kelionės tikslą su GPS koordinatėmis.

Pirmiausia nuspręskite, kurį metodą naudoti įvesti GPS koordinates, paryškindami

Format: + OK. Po to paryškinkite vieną iš šių variantų + **OK**:

- **DD°MM'SS''** - padėtis su laipsniais, minutėmis ir sekundėmis.
- **Decimal** - padėtis su dešimtosiomis dalimis.

Po to įveskite GPS koordinates ir pasirinkite vieną iš šių variantų:

- **Set single destination**
- **Save**

Taškas žemėlapyje

Rodomas žemėlapis su esama vietove, kurią rodo žymeklis.

Norėdami pakeisti žemėlapiu mastelį, pasukite **TUNE**.

1. Judinkite (slinkite) žemėlapiu skaičių mygtukais, žr. (p. 102).
2. Suradę pageidaujamą vietovę, spauskite **OK**.



Žymeklio vieta rodoma pavadinimu.

Po to pasirinkite iš šių variantų ir suaktyvinkite spausdami **OK**:

- **Set single destination**
- **Save**

Susijusi informacija

- Internetinis žemėlapis – valdymas (p. 99)



Internetinis žemėlapis¹¹ – lankytinų vietų (POI) ženklai

Čia rodomi galimų skirtingų įstaigų ženklų pavyzdžiai.

	Restoranas
	Teatras
	Šokiai Naktinis klubas
	Kino teatras
	Kazino
	Muziejus
	Turistų lankoma vieta
	Oro uostas
	Geležinkelio stotis
	Keltų priplauka
	Taksi stotelė

	Apgyvendinimas Viešbutis
	Prekybos centras
	Verslo veikla Paslaugos
	Bankomatas Bankas
	Policija
	Paštas
	Turizmo informacija
	Degalinė Automobilių nuoma
	Vyriausybines pastatas Visuomenės / bendruomenės centras
	Parodų centras Renginių salė

	Ligoninė Medicinos įstaiga
	Biblioteka
	Stovėjimo aikštelė
	Viešieji tualetai Tualetas
	Sporto įstaiga Sporto aikštė
	Laisvalaikio veikla Poilsis
	Baseinai Paplūdimys
	Švietimas Universitetas
	Baras Alinė
	Kalnas Kalno viršūnė

¹¹ Taikoma kai kurioms rinkoms.



	Vaistinė
	Kempingas

Susijusi informacija

- Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės tikslą (p. 103)

Internetinis žemėlapis¹³ – išsami informacija apie maršrutą

Čia rodomi kiekvienoje maršruto atkarpoje esantys posūkiai, pvz., išvažiavimai ir sankryžos.

Norėdami pamatyti išsamią informaciją apie maršrutą, įprastame šaltinio rodynyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Route** → **Detailed route information**.



Išsami informacija apie maršrutą.

Maršrutas į kelionės tikslą susideda iš keleto antrinių atkarpų, kuriose yra skirtingų posūkio taškų, pvz., tiesių atkarpų, išvažiavimų, sankryžų, privažiavimų ir kt. Slinkite atkarpomis su **Next/Previous**. Rodoma vieta žemėlapyje, žymenys, atstumas ir lankytinos vietos. Rodomas atstumas tarp dviejų posūkio taškų, todėl transporto priemonei artėjant prie tokio posūkio taško jis nemažėja.

Susijusi informacija

- Internetinis žemėlapis – maršruto parinkty (p. 107)
- Internetinis žemėlapis – lankytinų vietų (POI) ženklai (p. 105)

¹³ Taikoma kai kurioms rinkoms.



Internetinis žemėlapis¹⁶ – maršruto apžvalga

Rodyti žemėlapij su maršruto apžvalga.

Norėdami pamatyti žemėlapij su maršruto apžvalga, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Route** → **Map of remaining route**.



Priešingu atveju tos pačios funkcijos, kaip ir slinkties meniu (p. 102).

Susijusi informacija

- Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės tikslą (p. 103)


¹⁶ Taikoma kai kurioms rinkoms.

¹⁸ Taikoma kai kurioms rinkoms.

Internetinis žemėlapis¹⁸ – maršruto parinkty

Maršruto variantuose yra maršruto tipo nuostatos ir maršruto pritaikymo parinkty.

Maršruto tipas

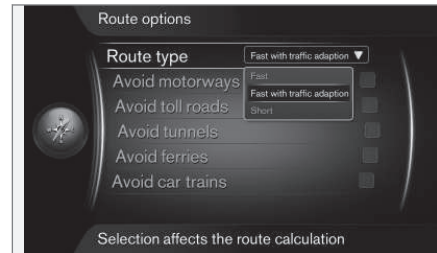

Norėdami pamatyti maršruto tipą, įprastame navigacijos šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Route options** → **Route type**.

Čia galima pasirinkti skirtingų tipų maršrutus. Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su **OK**.

- **Fast with traffic adaption** - trumpas kelionės laikas su mažiausiomis eismo spūstimis.
- **Fast** - pirmenybė teikiama trumpam kelionės laikui.
- **Short** - pirmenybė teikiama trumpam maršrutui. Maršrutas taip pat gali eiti nepagrindiniais keliais.

Pritaikykite maršrutą

Norėdami pritaikyti maršrutą, įprastame navigacijos šaltinio rodinyje paspauskite

OK/MENU ir pasirinkite **Settings** → **Route options**.

Norėdami išvengti vieno ar kelių ekrane parodytų maršruto elementų, tą elementą paryškinkite + **OK**.

- **Avoid motorways**
- **Avoid toll roads**
- **Avoid tunnels**
- **Avoid ferries**
- **Avoid car trains**

i PASTABA

- Jei, darant šias išrankas, yra įvestas maršrutas, pažymėjus / atžymėjus parinktį gali būti tam tikra delsa, kadangi maršrutas turi būti perskaičiuotas.
- Jei neparinkti nei tuneliai, nei mokami keliai, nei automagistralės, tuomet jų stengiamasi kiek įmanoma išvengti. Jie naudojami tik tada, jei nėra kitos pagrįstos alternatyvos.

Susijusi informacija


- Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės tikslą (p. 103)



04 Interneto žemėlapis

Internetinis žemėlapis²⁰ – žemėlapio parinkys

Skirtingų žemėlapio variantų nuostatos.

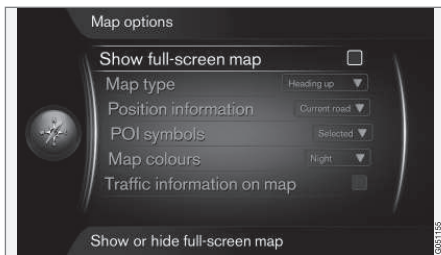

Viso ekrano žemėlapis

Norėdami pamatyti žemėlapij visame ekrane, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite

OK/MENU ir pasirinkite **Settings → Map options → Show full-screen map**. Paryškintas variantas + **OK** rodo žemėlapij per visą ekraną, bet apatiniame ir viršutiniame ekrano šone nėra kitos su automobiliu susijusios informacijos, pavyzdžiui, apie salono temperatūrą arba aktyvų radijo siųstuvą.

Žemėlapio režimo kompaso kryptis

Norėdami nustatyti kompaso kryptį, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Map options → Map type**.

Čia reikia pasirinkti tai, kaip žemėlapis turi būti rodomas ekrane. Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su **OK**.

- **North up** - žemėlapis visada rodomas su Šiaure ekrano viršuje. Automobilio ženklas juda esama kompaso kryptimi ekrane.
- **Map heading up** - automobilio ženklas yra centre ir visada rodo į viršų ekrane. Žemėlapio vaizdas sukasi po automobilio ženklu, priklausomai nuo to, kaip sukasi kelias.
- **3D Heading up** - taip pat, kaip ir **Map heading up**, bet trimatis žemėlapis. Rodinys keičiasi, priklausomai nuo priartinimo.

Informacija apie esamą padėtį

Norėdami nustatyti informaciją apie esamą padėtį, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Map options → Position information**.

Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su **OK**.

- **Current road** - ekrane rodomas kelio arba gatvės pavadinimas ten, kur yra automobilis arba žymeklis.
- **Lat/Long** - ekrane rodomos vietovės koordinatės ten, kur yra automobilis arba žymeklis.

- **None** - ekrane rodoma informacija apie vietovę ten, kur yra automobilis arba žymeklis.

Lankytina vieta (POI) žemėlapyje

Norėdami nustatyti, kurie POI variantai turi būti rodomi žemėlapyje, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Map options → POI symbols**.

Čia reikia konkrečiai nurodyti, kurie POI variantai turi būti rodomi žemėlapyje. Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su **OK**.

- **Default** - rodomi POI variantai, konkrečiai nurodyti taikant **Selected** funkciją.
- **Selected** - pasirinkite **TUNE** mygtuku + **OK** kiekvieną reikiamą POI variantą ekrane.
- **None** - POI variantai nerodomi.

POI pavyzdžius žr. Internetinis žemėlapis – lankytinų vietų (POI) ženklai (p. 105).

Žemėlapių spalvos

Norėdami nustatyti žemėlapių spalvas, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Map options → Map colours**.

Suaktyvinkite pageidaujamą variantą su **OK**.

²⁰ Taikoma kai kurioms rinkoms.



- **Automatic** - šviesos jutiklis nustato, ar yra diena ar naktis, ir automatiškai pritaiko ekraną.
- **Day** - ekrano spalvos ir kontrastai tampa ryškūs.
- **Night** - ekrano spalvos ir kontrastas vairuotojui suderinami taip, kad matomumas naktį būtų optimalus.

Kelių eismo informacija žemėlapyje

Paryškinama žaliai, geltonai arba raudonai kelių šonuose žemėlapyje su kelių eismo informacijos funkcija. Žalia reiškia, kad nėra trikdžių, geltona reiškia lėtą eismą, o raudona - spūstį, transporto kamštį arba avariją.



PASTABA

Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekama.

Kelių eismo informacijos perdavimo zonos yra nuolat plečiamos.

Norėdami pamatyti kelių eismo informaciją, įprastame šaltinio rodyneje paspauskite

OK/MENU ir pasirinkite **Settings** → **Map options** → **Traffic on map**.

Susijusi informacija

- Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai ekrane (p. 101)

A

AUX (išorinio šaltinio) įvestis..... 28, 52

B

Balso atpažinimas..... 64

Baterija

nuotolinio valdymo pultelis..... 84

C

CD..... 45

D

DAB radijas..... 37, 43

DVD..... 45

G

Garsas

erdvinis..... 36

Nuostatos..... 34

Garsas ir medija

apžvalga..... 28

įvadas..... 27

menu..... 29

menu apžvalga..... 84

valdyti sistemą..... 29

Garso garsumas..... 29

greičio/triukšmo kompensacija..... 37

išorinis garso šaltinis..... 54

skambučio signalas, telefonas..... 61

Telefonas..... 61

telefonas / medijos leistuvas..... 61

Garso lygių korektorius..... 37

Garso scena..... 36

garso sistema..... 27

I

Informacinė pramogų sistema (Garsas ir medija)..... 27

Interneto radijas..... 74

Interneto žemėlapis..... 99

K

Kelionės tikslas..... 103

Kelių eismo informacija (internetu žemėlapis)..... 108

Kelių eismo informacija (TP) 42

Klaviatūra..... 100

L

Lankytinos vietos (POI)..... 105

M

MANO AUTOMOBILIS..... 15

Automobilio nuostatos..... 18

Balso nuostatos..... 23

Information..... 25

Interneto nuostatos..... 24

Klimato reguliavimo nustatymai..... 23

– menu pasirinktys..... 16

paieškos keliai..... 16

Sistemos nuostatos..... 22

Vairuotojo pagalbos sistema..... 20

Maršrutas

detali informacija apie maršrutą..... 106

Medija, „Bluetooth“®..... 54

medijos leistuvai.....	44
derantys failų formatai.....	51
Medijos paieška.....	47
Meniu naršymas, garsas ir medija.....	29
Mikrofonas.....	60
Mobiliojo ryšio telefonas, žr. skyrelį „Telefonas“.....	56

N

Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai.....	41
normalus rodinys.....	29
Nuotolinio valdymo pultelis.....	82
baterijos keitimas.....	84

O

Orientavimo parinktis.....	107
----------------------------	-----

P

prie interneto prijungtas automobilis.....	70
automobilio modemas.....	72
Interneto nuostatos.....	24
Interneto žemėlapis.....	99

menu apžvalga.....	91
taikomosios programos (apps).....	74
žiniatinklio naršyklė.....	76

R

Radijas.....	37
DAB.....	37, 43
Radio programų tipai (PTY).....	42
RDS.....	41

S

Savininko keitimas.....	11
Signalas įvadas, išorinis.....	28, 52
Skaitmeninis radijas (DAB).....	43
Skambinimas.....	59
Skambučiai	
jeinantys.....	59
veikimas.....	59
Slinkties meniu (žemėlapio meniu).....	102
Slinktis (žemėlapio judinimas).....	102
Standusis diskas (HDD).....	50

T

taikomosios programos (apps).....	74
Telefonas	
jeinantis skambutis.....	59
laisvų rankų įranga.....	59
prisijungti.....	56
skambinimas.....	59
skambučio priėmimas.....	60
telefonų knygelė.....	62
telefonų knygelė, nuorodos.....	62
Trijų kanalų sistema.....	36
TV.....	78

U

USB, prijungimas.....	53
USB įvadas.....	52

V

Vairas	
Klaviatūra.....	29
Vairo klaviatūra.....	29
Vaizdo nuostatos.....	49

valdymo elementai	„Volvo ID“	12
centrinio valdymo pultas, vairas.....	„Volvo Sensus“	7

W

WiFi.....	72
-----------	----

Ž

Žemėlapis parinktys.....	108
Žemėlapis (interneto žemėlapis).....	99
Ženkliai	
ekrane.....	33
Žiniatinklio naršyklė.....	76

”

„Bluetooth“®	
laisvų rankų įranga.....	59
medija.....	54
mikrofonas išjungtas.....	60
persiųsti skambutį į mobilųjį telefoną...	60
srautinis garsas.....	54
„iPod“®, prijungimas.....	53
„Sensus“	7

