



SENSUS INFOTAINMENT

VÄLKOMMEN!

Tikimės, kad „Volvo“ automobilis teiks jums vairavimo malonumą ilgus metus. Automobilis suprojektuotas vairuotojo ir keleivių saugumui bei patogumui. „Volvo“ yra vienas saugiausių automobilių pasaulyje. Jūsų „Volvo“ suprojektuotas taip, kad atitiktų visus šiuolaikinius saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus.

Kad eksploatuotumėte savąjį „Volvo“ automobilį maloniai, rekomenduojame perskaityti šį papildinį ir automobilio savininko vadove pateikiamas

instrukcijas bei techninės priežiūros informaciją. Automobilio savininko vadovas papildomai pateikiamas ir kaip programėlė („Volvo Manual“), be to, jį rasite „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainėje (support.volvocars.com).

TURINYS

IVADAS

Įvadas	6
„Volvo Sensus“	6
Skaitmeninis automobilio savininko vadovas automobilyje	7
Savininko keitimas	10
„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė	10
Volvo ID	11

MY CAR

MY CAR	14
MY CAR – funkcijų paieškos struktūra	15
MY CAR – meniu pasirinktys	15
MY CAR - automobilio nuostatos	17
MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema	19
MY CAR - sistemos parinktys	21
MY CAR – Balso nuostatos	22
MY CAR - Klimato reguliavimo nuostatos	22
MY CAR - interneto nuostatos	23
MY CAR Informacija	24

GARSAS IR MEDIJA

Garsas ir medija	26
Garsas ir medija – apžvalga	27
Garsas ir medija – sistemos valdymas	28
Ženkilai ekrane	32
Parankiniai	33
Garsas ir medija – garso nuostatos	33
Garsas ir medija – bendrosios garso nuostatos	34
Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos*	35
Glodintuvo nustatymas	36
Garso garsumo nustatymas ir automatinė garsumo kontrolė	36
Radijas	36
Radijo stočių paieška	37
Automatinė radijo stočių paieška	37
Radijo stočių sąrašas	38
Rankinė radijo stočių paieška	38
Radijo stočių programavimas	39
Radijo duomenų sistemos funkcijos (RDS)	40
Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai	40
Kelių eismo informacija (TP)	41
Radijo programų tipai (PTY)	41

RDS pertraukimo funkcijų garsumo valdymas	41	Medija Bluetooth®	53	Balso atpažinimas - sparčiosios komandos	66
Radio text	42	„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas	54	Balso atpažinimas - mobilusis telefonas	66
Automatinis radijo dažnių atnaujinimas (AF)	42	„Bluetooth®“ prietaiso registravimas	54	Balso atpažinimas - radijas	67
Skaitmeninis radijas (DAB)*	42	Automatinis „Bluetooth®“ prietaiso prijungimas	56	Balso atpažinimas - daugialypė terpė prie interneto prijungtas automobilis	68 69
Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas	43	Persijungimas į kitą „Bluetooth®“ prietaisą	56	Automobilio modemas*	72
DAB–DAB* sąsaja	43	„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas	57	Taikomosios programos	74
Medijos leistuvai	43	Bluetooth® prietaiso šalinimas	57	Žiniatinklio naršyklė	75
CD/DVD	44	„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga	57	TV*	78
Greitas prasukimas pirmyn/atgal	45	„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas – apžvalga	59	TV* kanalai / išankstinių nuostatų sąrašas	79
Atsitiktinis disko kūrinių arba garso failų atkūrimas	45	Skambinimas ir skambučių priėmimas	59	TV* – atkūrimo parinktys	80
Medijos paieška	46	„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas – garso nuostatos	60	Informacija apie esamą TV* laidą	80
„DVD Video“ diskų atkūrimas ir naršymas	47	Telefonų knygelė	61	Teletekstas*	81
„DVD Video“ diskų atkūrimo kameros kampas	48	Telefonų knygelė – sparčioji adresatų paieška	61	TV* kanalo signalo priėmimas dingsta.	81
Vaizdo nuostatos	48	Telefonų knygelė – adresatų paieška	62	Nuotolinio valdymo pultelis*	81
Standusis diskas (HDD)	49	Balso atpažinimas	63	Nuotolinis valdymo pultelis* – funkcijos	82
Medijos leistuvai – derantys failų formatai	50	Balso atpažinimo kalbų parinktys	64	Nuotolinio valdymo pultelis* – maitinimo elemento keitimas	83
Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą	51	Balso atpažinimo pagalbos funkcijos	64	Garsas ir medija – meniu apžvalga	84
Išorinio garso šaltinio prijungimas per AUX/USB įvadą	52	Balso atpažinimas - nuostatos	65	Meniu apžvalga – AM	85
Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas	53	Balso atpažinimas - balso komandos	65	Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas (DAB*)	86

Meniu apžvalga – CD/DVD garsas	86
Meniu apžvalga – „DVD Video“	87
Meniu apžvalga – standusis diskas (HDD)	87
Meniu apžvalga – iPod®	88
Meniu apžvalga – USB	88
Meniu apžvalga – „Media Bluetooth®“	89
Meniu apžvalga – AUX	89
Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ įranga	90
Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė	90
Meniu apžvalga – TV*	92
Licencijos – garsas ir medija	93
Tipo patvirtinimas – garsas ir medija	96

INTERNETO ŽEMĖLAPIS

Internetinis žemėlapis	100
Internetinis žemėlapis – valdymas	100
Internetinis žemėlapis – ženklų ratukas ir klaviatūra	101
Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai ekrane	102
Interneto žemėlapis – slinkties meniu	103
Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės tikslą	104
Internetinis žemėlapis – lankytinų vietų (POI) ženklai	106
Internetinis žemėlapis – išsami informacija apie maršrutą	107
Internetinis žemėlapis – maršruto apžvalga	108
Internetinis žemėlapis – maršruto parinktys	108
Internetinis žemėlapis – žemėlapio parinktys	109

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

Abėcėlinė rodyklė	111
-------------------	-----

IVADAS

Įvadas

Šis priedas yra įprasto automobilio savininko vadovo priedas.

Jei nesate tikri dėl kurių nors automobilio funkcijų, pirmiausia žiūrėkite savininko vadovą. Jei pageidaujate atsakymų į papildomus klausimus, rekomenduojama kreiptis į prekybos atstovą arba „Volvo Car Corporation“ atstovaujantį asmenį.

Šiame priede aprašyti techniniai duomenys, dizaino ypatybės ir pateiktos iliustracijos nėra įpareigojančio pobūdžio. Mes pasilikame teisę daryti pakeitimus be išankstinio perspėjimo.

© „Volvo Car Corporation“

Parinkty / priedai

Įvairių tipų pasirinkimai/priedai yra pažymėti žvaigždute: *.

Be standartinės įrangos papildinyje aprašomos parinkty (gamykloje montuojama įranga) ir tam tikri priedai (po pardavimo montuojama įranga).

Papildinyje aprašoma įranga nėra montuojama į visus automobilius. Modelių komplektacija yra skirtinga, tai priklauso nuo konkrečios rinkos poreikių (kuriamos įvairios adaptacijos), nacionalinių, vietinių įstatymų bei taisyklių.

Jei nežinote, ar konkretus komponentas yra montuojamas standartiškai ar papildomai, kreipkitės į „Volvo“ atstovą.

Savininko vadovas mobiliuosiuose įrenginiuose



i PASTABA

Savininko vadovą galima atsisiųsti kaip mobiliąją programą (tinka kai kurių modelių automobiliams ir mobiliems įrenginiams), žr. www.volvocars.com.

Mobiliojoje programoje taip pat yra vaizdas ir paieškos turinys bei lengvo naršymo tarp skirtingų dalių funkcija.

„Volvo Sensus“

„Volvo Sensus“ – tai asmeninės „Volvo“ patirties esmė. Programa palaiko jūsų ryšį su automobiliu ir išoriniu pasauliu. „Sensus“ teikia informaciją, pramogas ir pagalbą, jos prirėkus. „Sensus“ sudaro intuityvios funkcijos, kurios pagerina automobilio kelionę ir supaprastina automobilio eksploataciją.

SENSUS


Patogi navigacijos struktūra leidžia, kai reikia, gauti reikiamą pagalbą, informaciją ir pramogauti netrikdant vairuotojo.

„Sensus“ apima visus automobilio sprendimus, kurie leidžia susijungti* su išoriniu pasauliu ir užtikrina, kad jūs intuityviai kontroliuotumėte visas automobilio galimybes.

„Volvo Sensus“ sujungia ir ekrane pateikia įvairias kelių automobilio sistemų funkcijas. Su „Volvo Sensus“ automobilį galima pritaikyti savo reikmėms, naudojantis intuityvia naudotojo sąsaja. Galima keisti įvairias nuostatas: automobilio, garso ir medijos, klimato kontrolės ir kt.


Centrinio valdymo pulto mygtukais ir valdymo elementais arba vairo dešinėje įrengta klaviatūra* galima įjungti arba išjungti įvairias funkcijas ir keisti nuostatas.

Paspaudus **MY CAR**, pateikiamos visos su automobilio vairavimu ir valdymu susijusios nuostatos, pvz., „City Safety“, užraktai ir signalizacija, automatinis ventiliatoriaus sukimosi greitis, laikrodžio nustatymo galimybės ir t. t.


Paspaudus atitinkamą funkciją – **RADIO, MEDIA, TEL***, , **NAV*** ir **CAM**¹ – galima suaktyvinti kitus šaltinius, sistemas ir funkcijas, pvz., AM, FM, CD, DVD*, TV*, „Bluetooth®“, navigacijos sistemą* ir statymo pagalbos kamerą*.

Plačiau apie visas funkcijas ir sistemas žr. atitinkamą savininko vadovo ar jo priedo skyrių.

Apžvalga

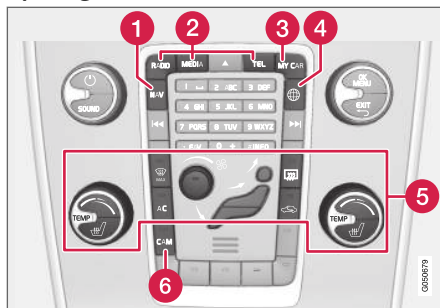

Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle. Iliustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skaičius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.


- 1 Naršymas* – **NAV**, žr. atskirą priedą (Sensus Navigation).
- 2 Garsas ir medijos – **RADIO, MEDIA, TEL***, žr. atitinkamą šio priedo skyrių.
- 3 Funkcijų nustatymai – **MY CAR**, žr. MY CAR (p. 14).
- 4 Prie interneto prijungtas automobilis – , žr. atitinkamą skirsnį šiame priede².
- 5 Klimato reguliavimo sistema, žr. savininko vadovą.
- 6 Statymo pagalbos kamera – **CAM**¹, žr. savininko vadovą.

Skaitmeninis automobilio savininko vadovas automobilyje

Savininko vadovą galima skaityti ekrane automobilyje³. Turinį galima naršyti ir lengva naršyti taro skirtingų skyrių.

Atverskite skaitmeninį savininko vadovą – paspauskite **MY CAR** mygtuką centriniaame valdymo pulte bei **OK/MENU** ir pasirinkite **Owner's manual**.

Informacijos apie pagrindines naršymo funkcijas rasite skirsnyje „Sistemos valdymas“. Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

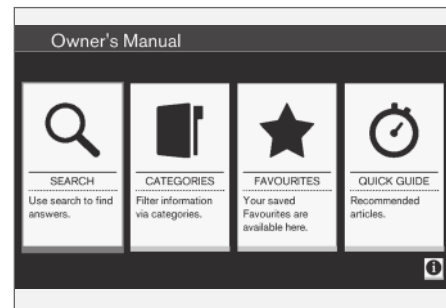

Automobilio savininko vadovas, pradžios tinklalapis.

Yra keturios informacijos paieškos skaitmeniniame savininko vadove parinktys:

¹ Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.

² Informacijos rasite tik tuo atveju, jei automobilyje įdiegta ši funkcija.


- ◀ • **Search** - ieškokite funkcijos, kad surastumėte straipsnį.
- **Categories** - visi straipsniai surūšiuoti į kategorijas.
- **Favourites** - sparti prieiga prie adresyno-į adresyną įrašytų straipsnių.
- **Quick Guide** – straipsnių apie bendrąsias funkcijas pasirinkimas.

Norėdami gauti informacijos apie skaitmeninį Automobilio savininko vadovą, pasirinkite informacijos ženklą apatiniame dešiniajame kampe.

i PASTABA

Skaitmeninis savininko vadovas vairuojant nepateikiamas.

Paieška

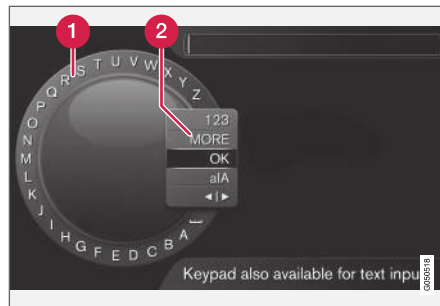

Paieška naudojant ženklų ratuką.

- 1 Simbolių sąrašas.
- 2 Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę žemiau).

Naudokitės ženklų ratuku paieškos terminui, pvz., „saugos diržas“, įvesti.

1. Pasukite **TUNE** iki pageidaujamos raidės ir paspauskite **OK/MENU**, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulsto valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide ir t. t.

3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar specialiuosius simbolius arba atlikti paiešką, reikia įvesties režimo keitimo sąrašė (2) pasukti **TUNE** iki vienos iš parinkčių (žr. paaiškinimą šioje lentelėje) ir paspausti **OK/MENU**.

123/ABC	Į raides ir skaičius keičiama su OK/MENU .
MORE	Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU .
OK	Atlikite paiešką. Pasukite TUNE , kad pasirinktumėte paieškos rezultatų straipsnį, ir paspauskite OK/MENU , kad pasiektumėte šį straipsnį.

³ Taikoma tam tikriems automobilių modeliams.

a A	Su OK/MENU keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir atvirkščiai.
◀▶	Keičiama iš ženklų ratuko į paieškos lauką. Žymeklį perstumkite su TUNE . Trinkite bet kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT . Norėdami grįžti prie ženklų ratuko, spauskite OK/MENU . Atminkite, jog skaičių ir raidžių mygtukus valdymo skyde galima naudoti redaguojant paieškos lauką.

Įveskite naudodamiesi skaičių klaviatūra



Skaičių klaviatūra.

Kitas būdas įvesti ženklus – pasinaudoti centrinio valdymo pulto mygtukais **0-9**, * ir #.

Paspaudus, pvz., **9**, po mygtuku pasirodo juosta su visais ženklais⁴, pvz., **V, x, y, z** ir **9**. Greitai spaudinėjant mygtuką, žymklis pervedamas nuo vieno ženklo prie kito.

- Sustabdykite žymklį ant pageidaujamo ženklo, kad jį pasirinktumėte: ženklas bus parodytas įvedimo eilutėje.
- Naikinama / anuliuojama spaudžiant **EXIT**.

Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.

Kategorijos

Savininko vadove esantys straipsniai suskirstyti į pagrindines kategorijas ir pakategores. Tas pats straipsnis gali būti keliuose atitinkamose kategorijose, kad jį būtų galima lengviau rasti.

Sukite **TUNE**, kad galėtumėte naršyti kategorijų medį, ir spauskite **OK/MENU**, kad atsidarytų kategorija, pasirinkta **■**, arba straipsnis, pasirinktas **□**. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite **EXIT**.

Parankiniai

Čia yra straipsniai, įrašyti kaip parankiniai. Norėdami pasirinkti straipsnį kaip parankinį, žr. toliau esančią antraštę „Naršymas straipsnyje“.

Norėdami naršyti parankinių sąrašą, pasukite **TUNE**, o norėdami atverti straipsnį, spauskite


OK/MENU. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite **EXIT**.

Quick Guide

Čia galima pasirinkti straipsnius, skirtus susipažinti su bendriausiomis automobilio funkcijomis. Taip pat straipsnius galima pasiekti per kategorijas, bet čia jie surinkti, kad būtų galima greitai pasiekti.

Norėdami naršyti „Quick Guide“, pasukite **TUNE**, o norėdami atverti straipsnį, spauskite **OK/MENU**. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite **EXIT**.

Naršymas straipsnyje

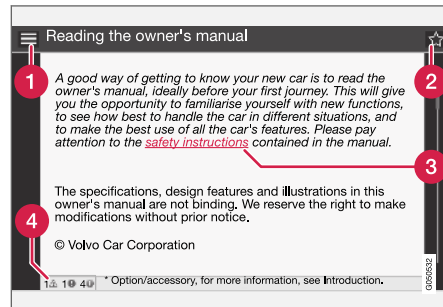

- 1 Pradinis puslapis** – pereinama į automobilio savininko vadovo pradžios tinklalapį.
- 2 Parankinis** – straipsnis įtraukiamas / pašalinamas iš parankinių. Taip pat norėdami

⁴ Kiekvieno mygtuko paspaudimu išskviečiami ženklai priklauso nuo rinkos, šalies ir kalbos.



įtraukti / pašalinti straipsnį kaip parankinį, galite paspausti **FAV** mygtuką centriniame valdymo skyde.

- 3 Paryškinta nuoroda** – nukreipiama į susietą straipsnį.
- 4 Specialūs tekstai** – jei straipsnyje yra įspėjimų, svarbių tekstų arba pastabų, čia rodomas susietas ženklas ir tokių tekstų straipsnyje skaičius.

Sukite **TUNE**, kad galėtumėte naršyti nuorodas arba slinkti straipsniu. Kai ekranu slenkama į straipsnio pradžią / pabaigą, pradinio puslapio ir parankinių parinktys prieinamos slenkant toliau aukštyn / žemyn. Norėdami suaktyvinti pasirinkimą / paryškintą nuorodą, paspauskite **OK/MENU**. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, spauskite **EXIT**.

Susijusi informacija

- „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė (p. 10)

Savininko keitimas

Keičiant savininką, svarbu atstatyti visus vartotojo duomenis ir sistemos nustatymus į pradinius gamintojo.

Norėdami atkurti gamyklines nuostatas, centriname valdymo skyde paspauskite **MY CAR**, tada **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Reset to factory settings**.

Vartotojo (t. y. taikomųjų programų, žiniatinklio naršyklės) duomenys yra atstatyti, o asmeniniai nustatymai meniu (pavyzdžiui, klimato nustatymai, transporto priemonės nustatymai) tampa pradiniai gamintojo.

Automobiliuose su Volvo On Call* juose saugoti asmeniniai nustatymai ištrinami. Norėdami atsikyti Volvo On Call abonento, žr. „Automobilio pirkimas arba pardavimas pasitelkiant „Volvo On Call“.

Susijusi informacija

- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)
- Volvo ID (p. 11)

„Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė

Daugiau informacijos apie jūsų automobilį pateikiama „Volvo“ automobilių ir techninės pagalbos svetainėse.

Pagalba internetu

Norėdami apsilankyti puslapyje eikite į support.volvocars.com arba naudokite toliau esantį QR kodą. Pagalbos puslapis yra daugelyje šalių.



QR kodas, vedantis į techninės pagalbos puslapį.

Informacijos pagalbos puslapyje reikia ieškoti, ji taip pat gali būti suskirstyta į skirtingas kategorijas. Čia rasite pagalbos, susijusios su e.g. internetu teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis, Volvo On Call*, navigacijos sistema* ir programėlėmis. Vaizdo instrukcijos ir nurodymai žingsnis po žingsnio paaiškina skirtingas procedūras, pvz., kaip automobilis prijungtas prie interneto mobiliuoju telefonu.

Iš techninės pagalbos puslapio atsisiunčiama informacija

Žemėlapiai

Automobiliuose su „Sensus Navigation“* yra galimybė atsisiųsti žemėlapius iš techninės pagalbos puslapio.

Programėlės

Esant pasirinktiems „Volvo“ modeliams iš 2014 ir 2015 m. laidos, automobilio savininko vadovas pateikiamas mobiliosios programėlės formatu. Čia yra prieiga ir prie „Volvo On Call“* programėlės.

Automobilio savininko vadovai iš praėjusių modelio metų

Automobilio savininko vadovai iš praėjusių modelio metų pateikiami PDF formatu. Quick Guide ir papildiniai pasiekiami iš pagalbos puslapio. Pasirinkite automobilio modelį ir modelio metus, kad galėtumėte atsisiųsti reikiamą leidinį.

Kontaktai

Pagalbos puslapyje yra kontaktinė informacija pagalbai užsakovams teikti ir apie artimiausią „Volvo“ įgaliotąjį atstovą.

Prisijunkite prie „Volvo Cars“ interneto svetainės

Sukurkite asmeninį „Volvo ID“ ir prisijunkite prie www.volvocars.com. Kai prisijungsite, be kita ko gausite paslaugos, sutarčių ir garantijų apžvalgą. Ten taip pat yra informacijos apie jūsų automobilio modeliui tinkamus priedus ir programinę įrangą.

Volvo ID

Volvo ID Volvo ID suteikia prieigą prie gausybės tiesioginių personalizuotų Volvo paslaugų⁵.

Paslaugų pavyzdžiai:


- Prie interneto prijungtame automobilyje* – norint naudotis tam tikromis funkcijomis ir paslaugomis, pavyzdžiui, galėti siųsti naują adresą iš žemėlapių internetu tiesiai į automobilį, reikia priregistruoti savo automobilį prie asmeninės Volvo ID.
- „Volvo On Call“* – „Volvo ID“ naudojama prisijungiant prie „Volvo On Call“ programėlės.

Volvo ID privalumai

- Norint prieiti prie tiesioginių paslaugų, reikia vieno naudotojo vardo ir vieno slaptažodžio, t. y. reikia prisiminti tik vieną naudotojo vardą ir vieną slaptažodį.
- Keičiant vienos paslaugos (pvz., „Volvo On Call“) naudotojo vardą / slaptažodį, jis taip pat automatiškai pakeičiamas kitoms paslaugoms.

Volvo ID sukūrimas

Kad sukurtumėte „Volvo ID“, reikia įvesti asmeninį el. pašto adresą. Tada įvykdykite el. laiške, kuris automatiškai išsiunčiamas nurodytu adresu, pateiktas instrukcijas ir užbaikite registraciją. Galima sukurti „Volvo ID“ vienos iš tolesnių paslaugų pagalba:

- „Volvo Cars“ interneto svetainė – eikite į www.volvocars.com ir prisijunkite⁶ spausdami viršutiniame dešiniajame kampe esančią piktogramą. Pasirinkite „Sukurti „Volvo ID““.
 - Kai automobilyje* prijungtas internetas, įveskite savo el. pašto adresą taikomojoje programoje, klausiančioje Volvo ID, ir laikykitės instrukcijų. Arba centriniame valdymo skyde dukart paspauskite ryšio mygtuką  ir pasirinkite **Aps** → **Settings** bei laikykitės instrukcijų.
 - „Volvo On Call“* – atsisiųskite naujausią „Volvo On Call“ programėlės versiją. Pradžios puslapyje pasirinkite punktą, leidžiantį sukurti „Volvo ID“, įveskite el. pašto adresą ir vykdykite instrukcijas.
- Susijusi informacija**
- „Volvo Cars“ techninės pagalbos svetainė (p. 10)
 - Taikomosios programos (p. 74)
 - prie interneto prijungtas automobilis (p. 69)
 - Savininko keitimas (p. 10)



⁵ Galimos paslaugos gali skirtis laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.

⁶ Siūloma kai kuriose rinkose.

MY CAR


MY CAR

MY CAR yra meniu šaltinis, kuris tvarko daugelį automobilio funkcijų, pvz., City Safety™, užraktus ir signalizaciją, automatinį ventiliatoriaus sukimosi greitį, laikrodžio nustatymą ir kt.

Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos – papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.

Eksplotacija

Meniu naršomi mygtukais centriniame valdymo pulte arba ant vairo sumontuota dešiniąja klaviatūra*.

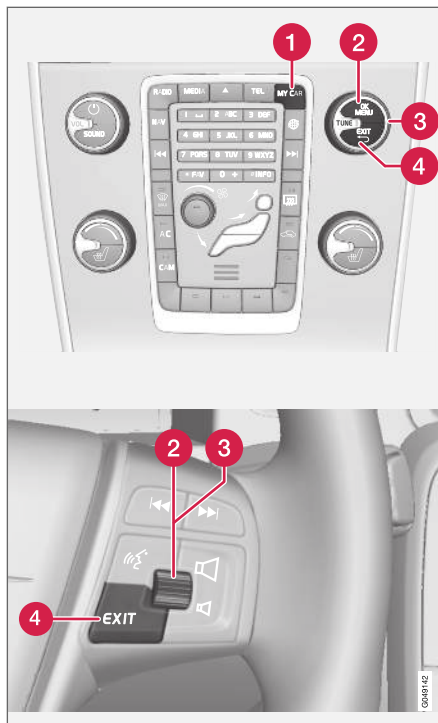

Valdymo skydelis centriniame valdymo pulte ir vairo klaviatūra. Ilustracija yra bendro pobūdžio - funkcijų skai-

čius ir mygtukų išdėstymas skiriasi priklausomai nuo pasirinktos įrangos ir rinkos.

- 1 **MY CAR** – atveria meniu sistema MY CAR.
- 2 **OK/MENU** - paspauskite centrinėje konsolėje esantį mygtuką arba ant vairo esantį nustatymų ratuką, kad pasirinktumėte arba pažymėtumėte parodytą meniu parinktį arba įrašytumėte pasirinktąją funkciją į atmintį.
- 3 **TUNE** - pasukite centrinės konsolės rankenėlę arba ant vairo esantį nustatymų ratuką, kad galėtumėte slankioti aukštyn ir žemyn per meniu parinktis.
- 4 **EXIT**

EXIT funkcijos

Priklausomai nuo žymeklio funkcijos spustelėjus mygtuką **EXIT** ir meniu lygio gali būti:

- atmetamas telefoninis skambutis;
- pertraukiama esama funkcija;
- panaikinami įvesti ženklai;
- atšaukiamas daugelis išrankų;
- pereinama meniu sistemoje aukštyn.

Ilgai nuspaudus **EXIT** mygtuką, pasirodo normalus MY CAR vaizdas, arba, jei jau jį matote, pasirodo aukštesnis meniu lygis (pagrindinis pirminis meniu).

MY CAR – funkcijų paieškos struktūra

MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomas daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir užraktai.

Pasirinktas meniu lygis rodomas centrinio valdymo pulto ekrano viršuje. Meniu sistemos funkcijų paieškos keliai nurodomi formoje:

Settings → Vehicle settings → Lock settings → Doors unlock → Driver door, then all.

Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip vairo klaviatūra galima pasiekti ir nustatyti funkciją:

1. Paspauskite centrinės konsolės mygtuką **MY CAR**.
2. Spustelėkite nustatymų ratuką.
3. Reguliavimo ratuku nuslinkite iki pageidaujamo meniu, pvz., **Settings**, ir tada nuspauskite reguliavimo ratuką: atsiveria pomeniu.
4. Nuslinkite iki pageidaujamo meniu, pvz., **Vehicle settings** ir tada nuspauskite ratuką. Pasirodo pomeniu.
5. Nuslinkite iki **Lock settings** ir nuspauskite ratuką. Pasirodo naujas pomeniu.
6. Nuslinkite iki **Doors unlock** ir nuspauskite ratuką. Atsidaro pasirenkamų funkcijų išskleidžiamasis meniu.

7. Ratuku slankiokite tarp **All doors** ir **Driver door, then all** parinkčių ir jį paspauskite. Pažymima parinktis.
8. Iš programavimo režimo išeinama grįžtant po vieną lygį, spaudinėjant **EXIT** arba vieną kartą nuspaudus ir ilgai palaikius.

Procedūra analogiška kaip ir naudojant centrinio valdymo pulto mygtukus (p. 14): **OK/MENU**, **EXIT** ir **TUNE** rankenėlė.

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)

MY CAR – meniu pasirinktys

MY CAR – tai meniu šaltinis, per kurį valdomos daugelis automobilio funkcijų, pvz., laikrodžio nustatymas, šoniniai veidrodėliai ir užraktai.



MY CAR įprasto rodinio pavyzdys.

Norėdami pereiti prie MY CAR įprastinio rodinio, centriniame valdymo pulte spauskite **MY CAR**. Viršutinėje ekrano dalyje kartu su Start/Stop* funkcijos būseną apatinėje ekrano dalyje įprastiniame rodinėje pateikiama kai kurių automobilio vairuotojo paramos sistemų būklė.

Spaudžiant **OK/MENU** pasiekiamas meniu šaltinis **My Car**, kuriame prieinamos tokios parinktys:

- **Mano S60¹**
- **Trip statistics**

¹ Priklauso nuo automobilio modelio.

- ◀ ● **Drive-E²/Hybrid³**
- **Tyre pressure**
- **Settings**
- **Service & repair**
- **Owner's manual**

Mano S60¹

My Car → Mano S60¹

Ekrane pateikiamos visų automobilio vairuotojo pagalbinių sistemų grupės: čia jas galima suaktyvinti arba išaktyvinti.

Kelionės statistika

My Car → Trip statistics

Ekrane pateikiama istorija – stulpelinė vidutinių elektros³ ir degalų sąnaudų diagrama.

Drive-E²

My Car → Drive-E

Čia be kita ko aprašomos „Volvo“ koncepcijos Drive-E dalys. Pasirinkite iš šių antraščių:

- **Start/Stop**
Čia pateikiama informacija apie „Start/Stop“ funkciją.
- **ECO driving guide**

Čia pateikiami ekonomiško vairavimo patarimai ir jo reikšmės aprašymas.

Hibridas³

My Car → Hybrid

Čia rodoma informacija apie automobilio pavaros sistemą. Pasirinkite iš šių antraščių:

- **Power flow**
Ekrane rodoma, kuris variklis varo automobilį ir kokie yra pavaros jėgos šrautai.
- **Driving modes**
Paaškinami įvairūs automobilio važiavimo režimai.
- **ECO driving guide**
Čia pateikiami ekonomiško vairavimo patarimai ir jo reikšmės aprašymas.

Slėgis padangoje

My Car → Tyre pressure

Ekrane rodoma informacija apie slėgio automobilio padangose stebėjimą – čia galima suaktyvinti arba išaktyvinti sistemą.

Nustatymai

My Car → Settings

Meniu struktūra tokia:

1 meniu lygis

2 meniu lygis

3 meniu lygis

4 meniu lygis

Čia pateikiami 4 pirmieji meniu lygiai prie **Settings**. Tam tikros funkcijos yra standartinės, kitos – papildomos. Galimybės priklauso ir nuo rinkos.

Pasirenkant, ar funkcija turi būti suaktyvinta /**On**, ar išaktyvinta /**Off**, pateikiamas kvadratis:

On: pažymėtas kvadratis.

Off: tuščias kvadratis.

- **On/Off** pasirenkami su **OK**, o iš meniu išeinama su **EXIT**.

² Taikoma V40, „V40 Cross Country“, S60, S60L, V60, „V60 Cross Country“, XC60.

³ Taikoma V60 Twin Engine ir S60L Twin Engine.

¹ Priklauso nuo automobilio modelio.

Meniu pagal nustatymus

- **Vehicle settings**, žr. MY CAR - automobilio nuostatos (p. 17)
- **Driver support system**, žr. MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema (p. 19)
- **System options**, žr. MY CAR - sistemos parinktys (p. 21)
- **Voice control settings**, žr. MY CAR – Balso nuostatos (p. 22)
- **Climate settings**, žr. MY CAR - Klimato reguliavimo nuostatos (p. 22)
- **Internet settings**, žr. MY CAR - interneto nuostatos (p. 23)
- **Volvo On Call**, žr. skaitmeninį savininko vadovą.
- **FAV key options** – įprasta naudojama funkcija MY CAR susiejama su **FAV** mygtuku, Parankiniai (p. 33)
- **Information**, MY CAR Informacija (p. 24)
- **Reset to factory settings** – atstatomi visi vartotojo duomenys, o nustatymai visuose meniu tampa gamintojo.

Techninė priežiūra ir remontas

My Car → Service & repair

Čia rasite informaciją apie techninę priežiūrą ir autoservisą bei informaciją apie užsakytus apsilankymus techninei priežiūrai atlikti.

Automobilio savininko vadovas

My Car → Owner's manual

Ekране rodomas skaitmeninis automobilio savininko vadovas (p. 7).

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR – funkcijų paieškos struktūra (p. 15)

MY CAR - automobilio nuostatos

Automobilio nuostatų meniu parinktis, pateikiama meniu šaltinyje MY CAR, leidžia pasiekti daugelį automobilio funkcijų, pvz., automobilio raktelio atmintį ir durelių užrakinimo nuostatas.

Vehicle settings

Car key memory

On

Off

Lock settings

Automatic door locking

On

Off

Doors unlock

All doors

Driver door, then all



Keyless entry unlock	Ask when exiting	Approach light duration
All doors unlock	On	Off
Any door	Off	30 sec
Doors on same side		60 sec
Both front doors	Side mirror settings	90 sec
Audible confirmation	Fold mirrors when locking	Home safe light duration
On	On	Off
Off	Off	30 sec
Door lock confirmation light	Tilt left mirror on reverse gear	60 sec
On	On	90 sec
Off	Off	Triple indicator
Unlock confirmation light	Tilt right mirror on reverse gear	On
On	On	Off
Off	Light settings	Daytime running lights
Reduced Guard	Interior light	On
Activate reduced guard	Floor lights	Off
On	Ambiance lights	
Off	Ambiance colours	

Temporary LH traffic	On
	Off
arba	
Temporary RH traffic	On
	Off
Active bending lights	On
	Off
Auxiliary Lights	On
	Off
Active main beam	On
	Off
Cornering lights	On
	Off

Tyre pressure
Tyre monitor
Calibrate tyre pressure
Tyre monitoring
On
Off
Steering force level
Low
Medium
High
Speed in infotainment display
On
Off
Reset vehicle settings
Visuose Vehicle settings meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.
Susijusi informacija
<ul style="list-style-type: none"> • MY CAR (p. 14) • MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)

MY CAR – vairuotojo pagalbos sistema

Vairavimo pagalbos sistemos meniu parinktis, kuri yra MY CAR meniu šaltinyje, valdo tokias funkcijas, kaip Įspėjimo apie susidūrimo pavojų sistema ir Eismo juostos laikymo pagalba.

Driver support system

Collision warning

Collision warning

On

Off

Warning distance

Short

Normal

Long

Warning sound

On

Off

Lane Departure Warning





Lane Departure Warning

On

Off

On at startup

On

Off

Increased sensitivity

On

Off

Lane Keeping Aid

Lane Keeping Aid

On

Off

Assistance mode

Full function

Steering assist only

Vibration only

Road sign information

Road sign information

On

Off

Speed alert

On

Off

ESC OFF

On

Off

City Safety

On

Off

BLIS

On

Off

Distance alert

On

Off

Driver Alert

On

Off

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)

MY CAR - sistemos parinktys

Sistemos nuostatų meniu punktas, pateikiamas MY CAR meniu šaltinyje, tvarko tokias funkcijas, kaip, pvz., laikas ir kalbos.

System options
Time settings
Čia nustatomas jungtinio prietaisų skydelio laikrodis.
24 hour clock
On
Off
Summer time
Auto
On
Off
Auto time
On
Off
Location

Language

Parenkama jungtinio prietaisų skydelio tekstų kalba.

Language: Driver display

Parenka jungtinio prietaisų skydelio tekstų kalbą.

Distance and fuel units

MPG(US)

MPG(UK)

km/l

l/100km

Temperature unit

Celsius

Fahrenheit

Parenkami lauko temperatūros vienetai ir klimato kontrolės sistemos nuostata.

Screen saver

On

Off

Nurodžius šį punktą, po tam tikro neaktyvumo laikotarpio ekrano esamas turinys dingsta ir yra pakeičiamas tuščiu ekranu.

Paspaudus bet kurį ekrano mygtuką ar pajudinus valdymo elementą, esamas ekrano turinys yra grąžinamas.

Show help text

On

Off

Nurodžius šią parinktį, parodomas aiškinamasis ekrano esamo turinio tekstas.

Reset system options

Visuose **System options** meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)

MY CAR – Balso nuostatos

Balso nuostatų meniu parinktis, pateikiama meniu šaltinyje MY CAR, leidžia valdyti tokias funkcijas kaip balso mokomoji medžiaga ir balso atpažinimo komandų sąrašas.

Voice control settings	Žr.
Tutorial	(p. 64)
Command list Global commands Navigation commands Radio commands Media commands Phone commands Navigation commands taikoma tik, jei sumontuota „Volvo“ navigacijos sistema*.	(p. 66)
User setting Default Trained user	(p. 65)

Speaker adaptation	(p. 64)
Read out speed Fast Medium Slow	(p. 65)

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)

MY CAR - Klimato reguliavimo nuostatos

Klimato reguliavimo nuostatų meniu punktas, pateikiamas meniu šaltinyje MY CAR, leidžia valdyti tokias funkcijas, kaip, pvz., ventiliatoriaus reguliavimas ir recirkuliacija.

Climate settings
Auto fan Normal High Low
Recirculation timeout On Off
Auto rear defrost On Off
Auto driver seat heater On Off

Auto steering wheel heater

- On
- Off

Interior air quality system

- On
- Off

Reset climate settings

Visuose **Climate settings** meniu pateikiamos originalios gamyklinės nuostatos.

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)

MY CAR - interneto nuostatos

Interneto nuostatų meniu punktas, pateikiamas MY CAR meniu šaltinyje, valdo tokias funkcijas, kaip, pvz., Bluetooth® ir Wi-Fi.

Internet settings	Žr.
Connect through	(p. 69), (p. 72), (p. 54) ir (p. 69)
Car modem	
Bluetooth	
Wi-Fi	
None	
Car modem	(p. 72)
Data usage	
Tinklo operatorius	
Data roaming	
Lock SIM card	
Change SIM card PIN	
Access Point Name	
Bluetooth	(p. 54)
Wi-Fi	(p. 69)
Car Wi-Fi hotspot	(p. 72)

Car Wi-Fi hotspot	
On	
Off	
Pavadinimas	
Slaptažodis	

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)

MY CAR Informacija

Meniu šaltinio MY CAR informacijos punktas leidžia valdyti tokias funkcijas kaip raktelių skaičius bei VIN numeris.

Information

Number of keys

VIN number

Susijusi informacija

- MY CAR (p. 14)
- MY CAR – meniu pasirinktys (p. 15)

GARSAS IR MEDIJA

Garsas ir medija

Garso ir medijos sistemą sudaro radijas (p. 36), medijų leistuvas (p. 43), TV* (p. 78) ir galimybė turėti ryšį su mobiliojo ryšio telefonu (p. 57), kurį tam tikrais atvejais galima valdyti balso atpažinimo funkcija (p. 63). Galima prijungti automobilį prie interneto (p. 69), pvz., kad būtų galima transliuoti garso failus per taikomąsias programas (p. 74).

Informacija pateikiama 7 colių ekrane, įrengtame centrinio valdymo pulto viršutinėje dalyje. Funkcijas galima valdyti ant vairo įrengtais mygtukais, naudojantis centriniu valdymo pultu po ekranu arba nuotolinio valdymo pulteliu* (p. 81). Garsiakalbių ir stiprintuvų skaičius priklauso nuo to, kuri garso sistema sumontuota automobilyje.



Jei, išjungiant variklį, informacinė pramogų sistema buvo aktyvi, tuomet ji bus automatiškai suaktyvinta kitą kartą, nustačius raktelio I arba

aukštesnę padėtį. Bus parinktas tas pats šaltinis (pvz., radijas), kuris buvo nustatytas išjungiant variklį (automobiliuose su beraktėmis sistemomis* turi būti uždarytos vairuotojo durelės).

Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką, garso ir medijos sistema galima naudotis 15 minučių, neįkišant nuotolinio valdymo raktelio į uždegimo jungiklį.

Užvedant variklį, garso ir medijos sistema laikinai išjungiami. Užvedus variklį, ji vėl įjungiami.

PASTABA

Jei garso ir medijos sistemą ketinama naudoti esant išjungtam varikliui, ištraukite nuotolinio valdymo pultelį iš užvedimo spynelės. Tuo siekiama išvengti akumulatoriaus bereikalingo eikvojimo.

Gracenote®



Gracenote, Gracenote logotipas ir Powered by Gracenote bei Gracenote MusicID yra registruoti

prekių ženklai arba Gracenote, Inc. JAV ir (arba) kitose šalyse prekių ženklai.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic*



Pagaminta pagal Dolby Laboratories suteiktą licenciją. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless ir dvigubos „D“ simbolis yra Dolby Laboratories prekių ženklai.

Dirac Live



Technologija „Dirac Live“ naudojama garso kokybei gerinti ir derinti, siekiant išgauti pasaulinio lygio garso klausymosi patirtį. „Dirac Live“ ir ženklai


las „D“ yra registruotieji „Dirac Research AB“ prekių ženklai.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – garso nuostatos (p. 33)

Garsas ir medija – apžvalga

Garso ir medijų sistemos skirtingų dalių apžvalga.

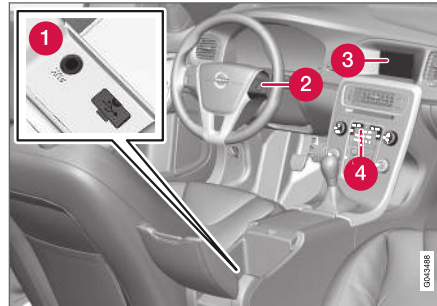


- 1 AUX ir USB įvadai¹, skirti išoriniams garso šaltiniams (p. 51) (pvz., „iPod“[®]).
- 2 Vairo klaviatūra.
- 3 7 colių ekranas. Ekraną išvaizdą galima keisti pagal jungtinis prietaisų skydelio nuostatas, žr. savininko vadovą.
- 4 Valdymo skydelis viduryje esančiame dėkle.

¹ AUX taikoma tik tam tikriems modeliams.

Garsas ir medija – sistemos valdymas

Garso ir medijos sistema valdoma iš centrinio valdymo pulto, naudojantis ant vairo įrengtais mygtukais balso atpažinimas (p. 63) arba nuotolinis valdymas* (p. 81). Informacija rodoma centrinio valdymo pulto viršutinėje dalyje esančiame ekrane.

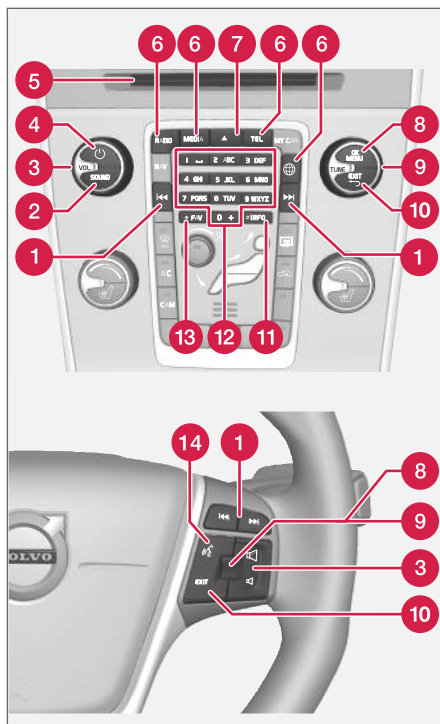

1 Slinkti, greitai persukti pirmyn, ieškoti – trumpu paspaudimu slenkama tarp disko

kurinių, iš anksto nustatytų radijo stočių² arba skyrių³. **Ilgu paspaudimu** greitai persukami disko kūriniai arba ieškoma kitos girdimos radijo stoties.

- 2** **SOUND** – spustelėkite, kad pasiektumėte garso nuostatas (boso, diskanto ir pan.). Papildomos informacijos rasite skiltyje bendrosios garso nuostatos (p. 34).
- 3** **VOL** – padidinkite arba sumažinkite garsumą.
- 4** **⏻** – **ON/OFF/MUTE** – trumpu paspaudimu sistema įjungžiama, o **ilgu** (kol išsijungia ekranas) – išsijungžiama. Atminkite, kad visa „Sensus“ sistema (įskaitant navigaciją* ir telefono funkcijas) įjungžiama / išsijungžiama vienu metu. Trumpai spustelėkite, kad nutildytumėte garsą (NUTILDYTI) arba atstatytumėte išjungtą garsą.
- 5** Disko įdėjimo ir išstūmimo anga.
- 6** **Pagrindiniai šaltiniai** – paspauskite, kad pasirinktumėte pagrindinį šaltinį (pvz., **RADIO, MEDIA**). Parodomas paskutinis aktyvus šaltinis (pvz., **FM** radijas). Jei esate jėgė į arba iš paspaudžiame pagrindinio šaltinio mygtuką, rodomas nuorodos meniu.
- 7** **▲** – disko išstūmimas. Diskas išstumtas laikomas apie 12 sekundžių. Praėjus šiam laikui jis saugumo sumetimais įtraukiamas atgal.

² Netaikoma DAB (skaitmeninio radijo transliacijoms).

³ Taikoma tik DVD diskams.

- 8 OK/MENU** - norėdami patvirtinti meniu parinktį, paspauskite vairo nustatymų ratuką arba centrinės konsolės mygtuką. Jei matote įprastą rodinį ir paspaudžiate **OK/MENU**, rodomas pasirinkto šaltinio (t. y. **RADIO** arba **MEDIA**) meniu. Jei yra papildomų meniu, ekrano dešinėje pasirodo rodyklė.
- 9 TUNE** – jei norite slinkti disko kūriniais / aplankais, radijo stotimis ir TV kanalais*, telefonų numeriais arba naršyti variantus ekrane,


sukite vairo nustatymų ratuką arba centrinio valdymo pulto rankenėlę.

- 10 EXIT** – trumpu spustelėjimu pereinama aukštyrų meniu sistema, pertraukiamas esamos funkcijos vykdymas, pertraukiami (atmetami) pokalbiai (skambučiai) arba ištrinami įvesti ženklai. **Ilgai spaudžiant** atidaromas įprastas rodinys arba, jei jau matote įprastą rodinį, aukščiausias meniu lygis (pagrindinio šaltinio meniu), iš kurio galite pasiekti to paties pagrindinio šaltinio mygtukus, esančius centriniame valdymo pulte (6).

- 11 INFO** – jei yra daugiau informacijos nei galima sutalpinti ekrane, spustelėjus mygtuką **INFO**, pateikiama likusioji.
- 12 Išankstinių nuostatų mygtukai** – skaičių ir raidžių įvedimas.
- 13 FAV** – tam tikruose šaltiniuose galima funkciją susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, Parankiniai (p. 33).
- 14 Balso atpažinimas** – spauskite, kad aktyvintumėte balso atpažinimą.



« Meniu

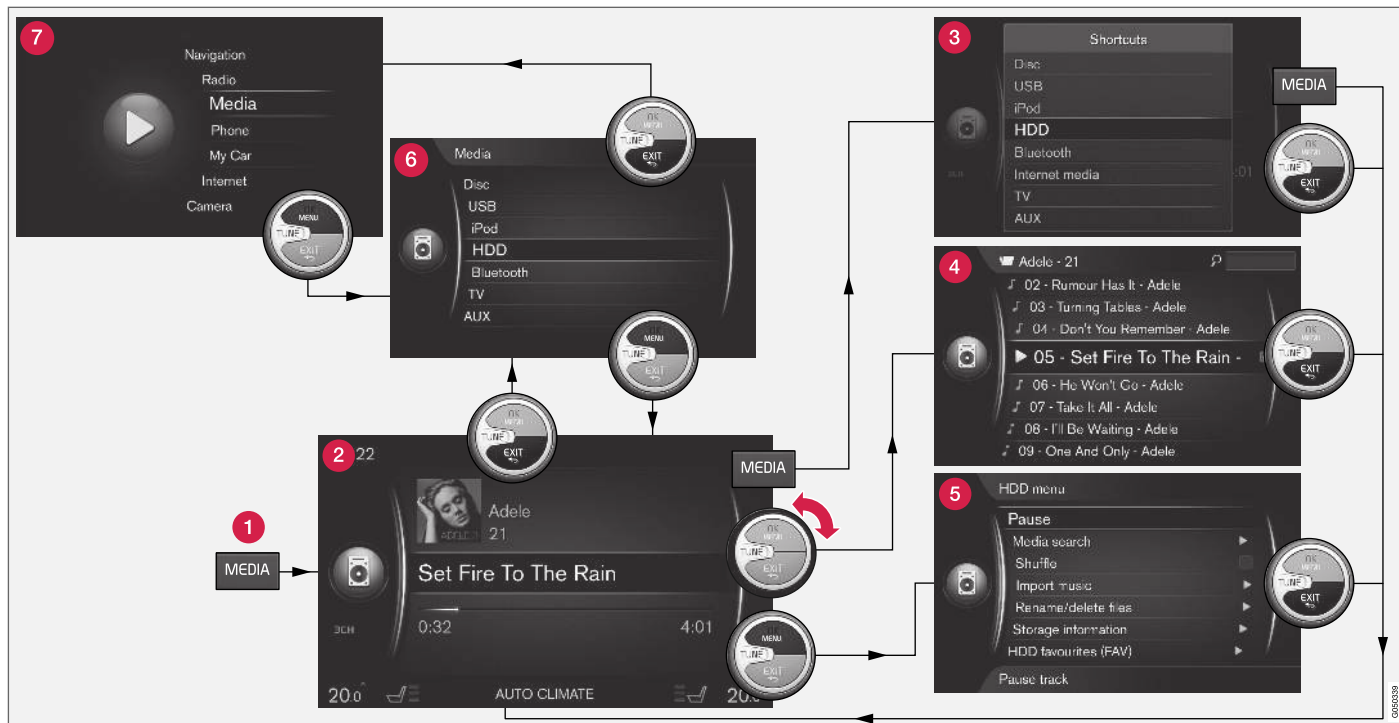

Pavyzdyje parodytas naršymas per skirtingas funkcijas, kai medija grojama iš automobilio standžiojo disko.

1 Pagrindinio šaltinio mygtukas – paspauskite, jei norite pakeisti pagrindinį šaltinį arba

patamtyti nuorodos ir šaltinio meniu aktyviame šaltinyje.

2 Įprastas rodinys – įprastas šaltinio vaizdavimo režimas.

- 3 **Nuorodos meniu** – rodomi dažnių meniu pasirinkimai.
- 4 **Spartusis meniu** – spartusis režimas sukant **TUNE**, pvz., norint keisti disko kūrinius, radijo stotis ir pan.
- 5 **Šaltinio meniu** – aktyvaus šaltinio funkcijos ir nustatymai.
- 6 **Šaltinio pasirinkimo meniu⁴** – rodomi šaltiniai, kuriuos galima pasirinkti.
- 7 **Pagrindinio šaltinio meniu** – rodomi pagrindiniai šaltiniai, kuriuos taip pat galima pasirinkti pagrindinio šaltinio klaviatūra (1).

Išvaizda priklauso nuo šaltinio, automobilio įrangos, nuostatų ir kt.

Paspausdami pagrindinio šaltinio mygtuką (1) (t. y. **RADIO, MEDIA**), pasirinkite pagrindinį šaltinį. Pagrindiniuose šaltiniuose naršykite **TUNE, OK/MENU, EXIT** valdikliais arba pagrindinio šaltinio mygtuku (1).


Jei meniu juostoje tekstas yra šviesiai pilkos spalvos, ši parinktis negalima. Taip gali būti todėl, kad šios funkcijos automobilyje nėra, šaltinis nesuaktyvintas arba neprijungtas arba šaltinyje nieko nėra.

Informacija apie esamas funkcijas, žr. Garsas ir medija – meniu apžvalga (p. 84).

⁴ Galimi tik tie pagrindiniai šaltiniai, kurie turi keleta šaltinių.

Ženkliai ekrane

Ženklių, kurie gali būti rodomi ekrano veiklos / būsenos lauke, apžvalga.

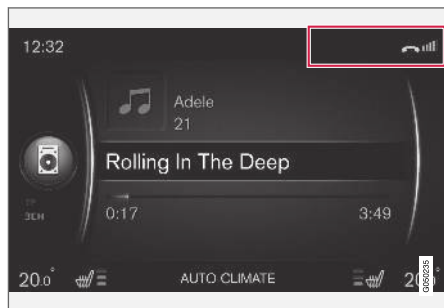

Veiksmo arba būsenos laukas.

Veiksmo arba būsenos laukas rodo, kokie veiksmai atliekami, ir kai kuriais atvejais jų būseną. Ne visi veiklos / būsenos ženklai rodomi visą laiką dėl ribotos vietos lauke.

Ženklas	Paaiškinimas
	Prijungia prie interneto per Bluetooth®.
	Prijungta prie interneto per Bluetooth®.
	Neprisijungta prie interneto per „Bluetooth®“.

Ženklas	Paaiškinimas
	Prijungia prie interneto per Wi-Fi.
	Prijungta prie interneto per Wi-Fi.
	Neprisijungta prie interneto per „Wi-Fi“.
	Prijungia prie interneto per automobilio modema ^{*A} .
	Juostomis rodomas mobiliojo ryšio telefono tinklo signalo stiprumas, o po jomis pateikiamas ryšio tipas.
	Prijungia prie interneto per automobilio modema ^{*A} .
	Neprisijungta prie interneto per automobiliinį modema ^{*A} .
	Automobilio modemas ^{*A} prijungiamas prie interneto per tarptinklinį ryšį (naudojant tinklus užsienyje).
	Ženklas rodomas, kai perduodama automobilio vieta.
	Prie automobilio prijungtas telefonas.
	Praleistas skambutis.

Ženklas	Paaiškinimas
	Vyksta pokalbis.
	Neperskaityta tekstinė žinutė.
	Mikrofonas išjungtas.
	Garsas nutildytas (NUTILDYMAS).
	SOS paslauga ^{*A} įjungta.
	ON CALL paslauga ^{*A} įjungta.

^A Tik automobiliuose su „Volvo On Call“.


Susijusi informacija

- prie interneto prijungtas automobilis (p. 69)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 57)

Parankiniai

Susiekite dažnai naudojamą funkciją su **FAV** mygtuku. Galima susieti funkciją kiekviename atitinkamame šaltinyje, kuris yra pagrindiniuose radijo, medijos, MY CAR ir žiniatinklio naršyklės šaltiniuose (prie interneto prijungtame automobilyje). Po to susietas funkcijas galima suaktyvinti tiesiog paspaudus **FAV**.

Mėgiamų funkcijų susiejimas

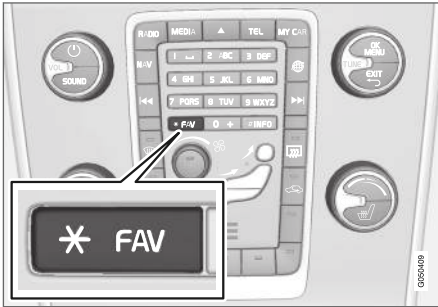

1. Pasirinkite pagrindinį šaltinį (pvz., **RADIO**, **MEDIA**).
2. Pasirinkite šaltinį (pvz., **AM**, **Bluetooth**).
3. Esant normaliam šaltinio rodiniui, paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite FAV meniu.

Arba ilgai spauskite **FAV** mygtuką, kol bus parodytas meniu.

4. Pasirinkite funkciją meniu punkte, kad ją susietumėte su **FAV**.
 - > Suaktyvinę šaltinį (pvz., AM, „Bluetooth®“), įrašytą funkciją pasieksite spustelėdami **FAV**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija (p. 26)
- MY CAR (p. 14)
- Radijas (p. 36)
- Medijos leistuvai (p. 43)
- prie interneto prijungtas automobilis (p. 69)

Garsas ir medija – garso nuostatos

Garso sistema yra iš anksto sukalibruota, kad būtų optimaliai atkurtas garsas, tačiau ją galima pritaikyti jūsų poreikiams.

Optimalaus garso atkūrimo nustatymas

Garso sistema yra sukalibruota naudojant skaitmeninę garso apdorojimo sistemą, taip pasiekiamas optimalus garso atkūrimas.

Garso sistema kalibruojama pagal modelį bei jame įdiegtą garso sistemą, atsižvelgiant į garsiaikalbius, garso stiprintuvus, automobilio salono akustiką, klausytojo padėtį ir t. t.

Taip pat atliekamas dinaminis kalibravimas, atsižvelgiant į garso reguliatoriaus padėtį, radijo imtuvo signalo priėmimo kokybę bei automobilio greitį.

Šiose veikimo instrukcijose paaiškinta apie valdymo įtaisus, t. y., **Bass**, **Treble** ir **Equalizer**, kurie yra skirti tik tam, kad vartotojas galėtų pritaikyti atgaminamą garsą asmeniniam skoniui.

Garso kokybė transliuojant garsą iš interneto

Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų. Pavyzdžiui, srautiniai garsai gali reikėti didelio duomenų kiekio, kuriam reiks gero ryšio ir gero signalo stiprumo.

Kai kuriose programėlėse galima nustatyti garso kokybę. Pasirinkus aukštą garso kokybę, gali pail-



- ◀ gėti įkrovimo trukmė ir atsirasti garso pertrūkių. Kad garsas grotų sklandžiai, rekomenduojama pasirinkti žemesnę garso kokybę.

Susijusi informacija

- prie interneto prijungtas automobilis (p. 69)

Garsas ir medija – bendrosios garso nuostatos

Bendrosios garso ir medijos sistemos garso nuostatos.

Paspauskite **SOUND** garso nuostato meniu pasiekti (**Bass, Treble** ir t. t.). Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie parinktės (pvz., **Treble**), ir, norėdami pasirinkti, paspauskite **OK/MENU**.

Parinkite nuostatą sukdami **TUNE** ir įrašykite ją mygtuku **OK/MENU**. Atminkite, kad garsumą galima nustatyti tik patogiame klausyti diapazone. Kai aktyvi kuri nors funkcija (pvz., navigacijos sistema), garsumą galima nustatyti sukant rankenėlę **VOL** į vieną ar kitą pusę.

Toliau sukite **TUNE**, kad pasiektumėte kitas parinktis:

- **Premium sound*** – Išplėstinės garso nuostatos (p. 35).
- **Bass** - Bosų lygis.
- **Treble** - Aukštų garsų lygis.
- **Fader** – Priekinių ir galinių garsiakalbių balansas.
- **Balance** – Kairės ir dešinės pusės garsiakalbių balansas.
- **Equalizer** - Skirtingų bangų ilgių garsumas (p. 36).
- **Navigation volume** - navigacijos sistemos garsumas* sistemos balsas.

- **Voice control volume** - balso atpažinimo (p. 63) garsumas, sistemos balsas.
- **Ringtone volume** - Automobilio skambučių melodijos garsumas prijungtam mobiliajam telefonui (p. 57).
- **Park assist volume** - statymo pagalbos sistemos garsumas*.
- **Cross Traffic Alert-vol.** - CTA sistemos garsumas*.
- **Volume compensation** - Pernelyg didelio triukšmo automobilio salone garso kompensavimo funkcija (p. 36).
- **Reset audio settings** - grąžina garso sistemos gamintojo nuostatas.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos*

Pritaikykite radijo ir medijos sistemos garso nuostatas savo poreikiams.

Visos išplėstinės garso nuostatos pasiekiamos paspaudus **SOUND**, kad būtų galima rasti garso nuostatų meniu. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie **Premium sound***, ir paspauskite **OK/MENU**.

Garso scena

Garso girdimumą galima optimizuoti įvairiose automobilio vietose. Galima nustatyti **Driver seat**, **Rear seats** arba **Whole car** garso profilį.

1. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie **Sound stage**, ir paspauskite **OK/MENU**.
2. Pasirinkite garso profilį sukdam **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.

Trijų garso kanalų sistema

Trijų kanalų sistemą galima nustatyti į Ij. / Išj. padėtį. Nustačius įjungtą padėtį, sistema parenka nuostatą, kad garsas būtų atkuriamas geriausiai. Tada ekrane paprastai pasirodo DPL II ir **DPL II**. Jei įrašas padarytas naudojant Dolby Digital technologiją, tuomet bus atkuriamas pagal šią nuostatą ir ekrane bus rodoma **DIGITAL**. Parinktus išjungtą parinktį, transliuojamas 3 kanalų stereofoninis garsas.

1. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie **Surround**, ir paspauskite **OK/MENU**.
2. Trijų kanalų sistemą galima nustatyti į Ij. / Išj. padėtį paspaudus **OK/MENU**

Jei pasirinkta Ij. padėtis, trijų kanalų sistemos lygi galima nustatyti atskirai.

1. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie lygio nuostatos, ir patvirtinkite **OK/MENU**.
2. Pasirinkite trijų kanalų sistemos lygi sukdam **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.

Žemų dažnių akustinė sistema

Žemų dažnių akustinės sistemos garso lygi galima nustatyti atskirai.

1. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie **Subwoofer**, ir paspauskite **OK/MENU**.
2. Pasirinkite garso lygi sukdam **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.

Centrinis garsiakalbis

Centrinio garsiakalbio garso lygi galima nustatyti atskirai. Jei trijų kanalų sistema įjungta, tada nustatoma **DPL II centre level**, o priešingu atveju nustatoma **3 channel centre level**.

1. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie **Centre**, ir paspauskite **OK/MENU**.
2. Pasirinkite garso lygi sukdam **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- Glodintuvo nustatymas (p. 36)
- Garso garsumo nustatymas ir automatinė garsumo kontrolė (p. 36)
- Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas (p. 53)

Glodintuvo nustatymas

Nustatykite glodintuvą ir atskirai parinkite garsumą skirtingiems radijo dažniams arba TV.

1. Spustelėkite **SOUND** garso nuostatų meniu pasiekti. Pasukite **TUNE**, kad nuslinktumėte prie **Equalizer**, ir paspauskite **OK/MENU**.
2. Pasirinkite bangos ilgį: pasukite **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.
3. Sureguliuokite garso sistemą, sukdami **TUNE**, ir patvirtinkite su **OK/MENU** arba panaikinkite komandą su **EXIT**. Pakartokite tą pačią procedūrą kituose bangų ilgiuose, kuriuos norite keisti.
4. Nustatę garsą, paspauskite **EXIT** mygtuką, kad patvirtintumėte nuostatas ir grįžtumėte prie įprasto rodinio.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 35)
- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Garso garsumo nustatymas ir automatinė garsumo kontrolė

Nustatykite permelyg didelio triukšmo automobilio salone garso kompensavimo funkciją.

Automobiliui važiuojant greičiau, garso sistema automatiškai kompensuoja padidėjusį triukšmo lygį, padidindama garsumą. Galima nustatyti **Low, Medium, High** arba **Off** kompensavimo lygį.

1. Spustelėkite **SOUND** garso nuostatų meniu pasiekti. Pasukite **TUNE** iki **Volume compensation** ir paspauskite **OK/MENU**.
2. Pasirinkite lygį sukdami **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 35)
- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Radijas

Galima klausytis AM⁵ ir FM radijo dažnių. Atskirais atvejais – ir skaitmeninio radijo (DAB)* (p. 42).

Prie interneto prijungtame automobilyje (p. 69) gali būti įmanoma klausytis interneto radijo, žr. Taikomosios programos (p. 74).



Radio funkcijų valdymo elementai.

Informacijos apie radijo valdymą rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28).

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).

⁵ Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.

AM⁵/FM radijas

- Radijo stočių paieška (p. 37)
- Radijo stočių programavimas (p. 39)
- Radijo duomenų sistemos funkcijos (RDS) (p. 40)

Skaitmeninis radijas (DAB)*

- Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 42)
- Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas (p. 43)
- DAB–DAB* sąsaja (p. 43)
- Radijo stočių programavimas (p. 39)
- Radijo duomenų sistemos funkcijos (RDS) (p. 40)

Interneto radijas

- Taikomosios programos (p. 74)

Susijusi informacija

- Meniu apžvalga – AM (p. 85)
- Meniu apžvalga – FM (p. 85)
- Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas (DAB*) (p. 86)

Radijo stočių paieška

Radijo stočių paieškos funkciją galima nustatyti veikti automatinio arba rankiniu režimu.

Pasirinkus automatinę radijo stočių paiešką (p. 37), iš radijo tuo metu priimamų stočių dažnio signalų automatiškai sudaromas radijo stočių sąrašas (p. 38).

Radijo stočių galima ieškoti automatiškai arba rankiniu būdu:

1. Įprastame FM šaltinio rodyje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Tune station by**.
2. Pasukite **TUNE** į padėtį **Station list** arba **Manual tuning** ir pasirinkite paspausdami **OK/MENU**.

PASTABA





Priėmimo kokybė priklauso nuo to, kokio stiprumo signalas ir kokia jo kokybė. Transliacija gali trikdyti įvairūs veiksniai, pvz., aukšti pastatai arba didelis atstumas iki siųstuvo. Dengimo lygis taip pat gali svyruoti priklausomai nuo to, kurioje šalies vietoje esate.

Automatinė radijo stočių paieška

Radijas automatiškai sulygina radijo stočių sąrašą (p. 38), kurį naudoja automatinė radijo stočių paieška.

Jei nustatyta (p. 37) automatinė radijo stočių paieška, galima surasti įprastą rodinį radijo stočių sąrašą.

Radijo stočių paieška įprastame rodyje

1. **Trumpas paspaudimas** – įprastame FM šaltinio rodyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką  / 
 - > Radijas perjungiamas į ankstesnės / tolesnės įrašytos radijo stoties dažnį.
2. **Ilgas paspaudimas** – įprastame FM šaltinio rodyje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką  / 
 - > Radijas perjungiamas į ankstesnės / tolesnės galimos radijo stoties dažnį.

Radijo stočių paieška radijo stočių sąrašė

1. Įprastame FM šaltinio rodyje pasukite **TUNE**: pasirodo **FM station list**.
2. Pasukite **TUNE** iki stoties ir ją pasirinkite mygtuku **OK/MENU**.

⁵ Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.

Centrinio valdymo pulto radijo stočių sąrašė paspaudę **INFO**, perjunkite iš automatinės į rankinę radijo stočių paiešką (p. 38).

Radio stočių sąrašas

Radijas automatiškai sudaro vietovės radijo stočių sąrašą, kurių transliacijos signalas yra stipriausias. Taip galite rasti pageidaujama radijo stotį įvažiuojant į teritoriją, kurios radijo stočių dažnių nežinote.

Esant automatinei radijo stočių paieška (p. 37), naudojamas sudarytas stočių sąrašas.

PASTABA

Sąrašė rodomi tik dažniai tų stočių, kurios šiuo metu yra priimamos, o **ne** išsamus pasirinkto bangos ilgio visų radijo dažnių sąrašas.

Rankinė radijo stočių paieška

Radijas automatiškai parengia radijo stočių sąrašą (p. 38), tačiau radijo stočių galima ieškoti ir rankiniu būdu.

Jei nustatyta (p. 37) rankinė radijo stočių paieška, galima surasti įprastą rodinį dažnių sąrašė.

Radio stočių paieška įprastame rodinėje

1. **Trumpas paspaudimas** – įprastame FM šaltinio rodinėje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką  / .
> Radijas perjungiamas į ankstesnės / tolesnės išsaugotos radijo stoties dažnį.
2. **Ilgas paspaudimas** – įprastame FM šaltinio rodinėje paspaudžiant centrinio valdymo pulto (arba vairo klaviatūros) mygtuką  / .
> Radijas perjungiamas į ankstesnės / tolesnės galimos radijo stoties dažnį.

Radio stočių paieška dažnių sąrašė

1. Įprastame FM šaltinio rodinėje pasukite **TUNE**: pasirodo **FM tuning**.
2. Pasukite **TUNE** iki dažnio ir pasirinkite mygtuku **OK/MENU**.

Centrinio valdymo pulto dažnių sąrašė paspaudę **INFO**, perjunkite iš rankinės į automatinę radijo stočių paiešką (p. 37).

Radio stočių programavimas

Dažnai naudojamoms radijo stotims yra optimaliai suprogramuojamos, kad jas būtų lengviau išskirti.



Nustatytos stotys.

AM⁶/FM radijas

Viename dažnių ruože (pvz., AM) galima suprogramuoti 10 stočių.

Išsaugotas stotis galima pasirinkti dažnių nustatymo mygtukais.

1. Suraskite radijo stotį (žr. Radijo stočių paieška (p. 37)).
2. Kelias sekundes laikykite nuspaudę vieną iš išankstinių nuostatų mygtukų. Dabar galima naudoti šį nuostatos mygtuką.

Ekране gali būti parodytas iš anksto parinktų radijo stočių sąrašas.

- Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte, įprastame AM/FM šaltinio rodytelyje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Show** → **Presets**.

Skaitmeninis radijas (DAB)*

Viename dažnių ruože galima suprogramuoti 10 stočių. Suprogramuotos radijo stotys išsaugomos nuspaužiant ir palaikant pageidaujimą programavimo mygtuką. Papildomos informacijos žr. aukščiau esančiame skirsnyje „AM/FM radijas“. Išsaugotas stotis galima pasirinkti dažnių nustatymo mygtukais.

Išankstinėje nuostatoje yra viena radijo stotis, tačiau nėra antrinių radijo stočių. Jei, grojant antrinei radijo stotiai, įrašoma išankstinė nuostata, tuomet registruojama tik pagrindinė radijo stotis. Taip yra dėl to, kad antrinės radijo stotys yra laikinos. Kitu bandymu išgauti išankstinę nuostatą grojama radijo stotis, kurioje buvo antrinė radijo stotis. Išankstinė nuostata yra nepriklausoma nuo radijo stočių sąrašo.

Ekране gali būti parodytas iš anksto parinktų radijo stočių sąrašas.

- Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte, įprastame DAB šaltinio rodytelyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Show** → **Presets**.

i PASTABA

Garso sistemos DAB sistema nepalaiko visų DAB normos funkcijų.

⁶ Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.

Radio duomenų sistemos funkcijos (RDS)

Naudodamas RDS, radijas gali automatiškai perjungti į stipriausią signalą transliuojantį siųstuvą. RDS siūlo galimybę priimti, pvz., eismo informaciją (TP) ir ieškoti tam tikrų programų tipų (PTY).

RDS sujungia FM siųstuvus į vieną tinklą. FM diapazono siųstuvai, veikiantys tokia tinkle, siunčia informaciją, kuri suteikia RDS radijo imtuvui tokias funkcijas:

- Suprastėjus girdimumui⁷, automatiškai perjungia į stipresnio siųstuvo dažnį.
- Ieškoma programų kategorijų, t. y. programų tipų⁸ arba eismo informacijos.
- Gauna tekstinius pranešimus apie šiuo metu transliuojamą radijo programą⁹.

i PASTABA

Kai kurios radijo stotys nenaudoja RDS arba naudoja tik pasirinktas savo funkcionalumo dalis.

Radus reikalingo formato programą, radijas gali perjungti stotį, nutraukdamas iki tol įjungtą radijo šaltinį. Pvz., jei tuo metu veikė kompaktinių plokš-

telių grotuvas, jis bus laikinai išjungtas. Pertraukianti transliacija atkuriamą iš anksto nustatytu garsumu. Radijas grąžina ankstesnį garso šaltinį ir garsumą, kai nustatytas programos tipas nieko nebetransliuoja.

Įspėjimo apie pavojų, kelių eismo informacijos (TP) ir programos tipų (PTY) funkcijos įsiterpia į radijo programą, pertraukdamos viena kitą pagal pirmumą – pirmenybė skiriama įspėjimui apie pavojų, o pageidaujamo turinio radijo laida įsiterps paskutinė. Paspauskite **OK/MENU**, kad grįžtumėte į pertrauktą garso šaltinį ir papildomai išklausytumėte žinutę. Paspauskite **EXIT**, kad atšauktumėte žinutę ir grįžtumėte į pertrauktą garso šaltinį.

Susijusi informacija

- Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai (p. 40)
- Kelių eismo informacija (TP) (p. 41)
- RDS pertraukimo funkcijų garsumo valdymas (p. 41)
- Radijo programų tipai (PTY) (p. 41)
- Radio text (p. 42)

Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai

Radijo funkcija naudojama įspėjimams apie rimtas avarijas ir katastrofas transliuoti. Kai transliuojamas aliarmo pranešimas, ekrane pasirodo pranešimas **ALARM!**.

Signalizacija gali būti laikinai pertraukta, bet ne išaktyvinta.

Susijusi informacija

- Radijo duomenų sistemos funkcijos (RDS) (p. 40)

⁷ Taikoma FM radijui.

⁸ Taikoma DAB* radijui.

⁹ Taikoma FM ir DAB* radijui.

Kelių eismo informacija (TP)

Ši funkcija leidžia suteikti pirmumą nustatytos radijo stoties RDS kelių eismo informacijos transliacijoms.

Aktyvinus funkciją, pateikiamas ženklas **TP**. Jei kuri nors sąrašė esanti radijo stotis gali siųsti informaciją apie eismą keliuose, ją **TP** ekrane parodo ryškiai. Priešingu atveju **TP** būna pilka.

- Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte, įprastame FM šaltinio rodyneje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **MTP**.

Susijusi informacija

- Radijo duomenų sistemos funkcijos (RDS) (p. 40)

Radijo programų tipai (PTY)

Klausantis DAB* radijo, galima parinkti vieną arba kelis radijo programų tipus, pvz., pop ar klasikinę muziką. Parinkus programos tipą, naršomi tik tą tipą transliuojantys kanalai.

1. Kad pasirinktumėte programos tipą, įprastame DAB šaltinio rodyneje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Programme type (PTY) filtering**.
2. Pasukite **TUNE** į programos tipą, kurį ketinate pažymėti / atžymėti.
3. Paspausdami **OK/MENU** pažymėkite / atžymėkite programos tipą.
4. Pasirinkę pageidaujamus programų tipus, išeikite iš meniu sistemos paspausdami **EXIT**.

Kai funkcija aktyvi, ekrane rodomas ženklas **PTY**.

Kai kuriais atvejais DAB radijas nebeveiks **PTY** režimu, žr. **DAB-DAB*** sąsąja (p. 43).

Susijusi informacija

- Radijo duomenų sistemos funkcijos (RDS) (p. 40)

RDS pertraukimo funkcijų garsumo valdymas

Įsiterpiančios RDS funkcijos, t. y. signalizacija arba kelių eismo informacija (TP), yra girdimos kiekvienam atitinkamos programos tipui nustotomu garso lygiu. Jei, klausantis programos, nustatomas naujas garso lygis, pastarasis išsaugojamas iki kito programos įsiterpimo.

Susijusi informacija

- Radijo duomenų sistemos funkcijos (RDS) (p. 40)
- Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai (p. 40)
- Kelių eismo informacija (TP) (p. 41)

Radio text

Kai kurios RDS stotys transliuoja informaciją apie programos turinį, atlikėjus ir pan. Šią informaciją galima rodyti ekrane. Galima pasirinkti rodyti FM ir DAB* radijo tekstą.

- Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte, įprastame FM/DAB šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Show**.

Susijusi informacija

- Radijo duomenų sistemos funkcijos (RDS) (p. 40)
- Skaitmeninis radijas (DAB)* (p. 42)

Automatinis radijo dažnių atnaujinimas (AF)

Funkcija automatiškai parenka geriausių nustatytos radijo stoties dažnį. Ją galima aktyvinti parinkus FM radiją.

Siekiant rasti geriausią dažnį, funkcijai išskirtiniais atvejais gali tekti atlikti paiešką per visą FM bangos ilgį.

Jei nustatyta radijo stotis yra įrašyta kaip išankstinė nuostata (p. 39), funkcija nekeičia dažnio, net jei aktyvinta automatinio radijo dažnių naujinimo funkcija.

Kaip aktyvinti / deaktyvinti automatinio radijo dažnio naujinimo funkciją:

1. FM šaltinio įprastame rodinyje paspauskite **OK/MENU**.
2. Pasirinkite **Alternative frequency**.

Skaitmeninis radijas (DAB)*

DAB (Digital Audio Broadcasting) yra skaitmeninė radijo (p. 36) stočių transliacijos sistema. Pagalbinė automobilio sistemos DAB, DAB+ ir DMB.

PASTABA

DAB tinklo aprėptis nėra įmanoma visose vietovėse. Jei tinklo aprėpties nėra, displejaus ekrane rodomas pranešimas **No reception**.

Susijusi informacija

- Radijo stočių programavimas (p. 39)
- Radijo programų tipai (PTY) (p. 41)
- Radio text (p. 42)
- Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas (p. 43)
- DAB–DAB* sąsaja (p. 43)
- Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas (DAB*) (p. 86)

Skaitmeninis radijas (DAB)* – antrinis kanalas

Antriniai komponentai paprastai vadinami antrinėmis radijo stotimis. Jie yra laikini ir, pvz., gali būti pagrindinės programos transliacijos kitomis kalbomis.

Jei transliuojamas vienas arba keli antriniai kanalai, ekrane, dešiniau kanalo pavadinimo, pateikiamas ženklas **V**. Apie antrinį kanalą informuojama - ženklu, kuris pateikiamas ekrane, kanalo pavadinimo kairėje.

Sukite **TUNE** antrinėms radijo stotims pasiekti.

Antrinius kanalus galima pasiekti tik per pagrindinį kanalą. Norint pasiekti kitus kanalus, reikia pasirinkti kitą pagrindinį kanalą.

DAB-DAB* sąsaja

DAB-DAB sąsaja leidžia DAB radijo imtuvui persijungti nuo silpno (arba nutrūkusio) radijo stoties signalo prie tos pačios radijo stoties stipresnio signalo kitoje radijo stočių grupėje.

Keičiant radijo stočių grupę, galimas tam tikras vėlavimas. Nuo dabartinės radijo stoties pasiekiamumo pabaigos iki kitos radijo stoties pasiekiamumo pradžios gali būti trumpa tylos pauzė.

- Kad suaktyvintumėte / išaktyvintumėte, įprastame DAB šaltinio rodynyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **DAB-DAB linking**.

Medijos leistuvus

Medijos leistuvus gali atkurti garso ir vaizdo įrašus iš CD/DVD diskų ir išorinių garso šaltinių, prijungtų per AUX/USB įvadą¹⁰ arba belaidžiu būdu transliuoti garso failus (p. 53) iš išorinių įrenginių per „Bluetooth®“. Tam tikruose medijos leistuvuose gali būti rodomas TV*, juose yra galimybė per „Bluetooth®“ palaikyti ryšį su mobiliojo ryšio telefonu (p. 57).

Galima kopijuoti muziką iš disko/USB¹¹ į automobilio standųjį diską (HDD) (p. 49).

Prie interneto prijungtame automobilyje (p. 69) gali būti įmanoma klausytis interneto radijo, garso knygų ir muzikos, žr. Taikomosios programos (p. 74).



Medijos leistuvo valdymo elementai.

¹⁰ AUX taikoma tik tam tikriems modeliams.

¹¹ Priklauso nuo rinkos.

- ◀ Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28).

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).

Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® yra pramoninis muzikos atpažinimo standartas, Technologija yra naudojama identifikuoti ir pristatyti CD diskų viršelius ir muzikos informaciją, skaitmeninius muzikinius failus saugojimo medijoje ir muzikines paslaugas internetu.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija (p. 26)
- Balso atpažinimas - mobilusis telefonas (p. 66)
- Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 81)
- Medijos leistuvai – derantys failų formatai (p. 50)

CD/DVD

Medijų leistuvai (p. 43) gali atkurti iš anksto įrašytus ir nukopijuotus CD/DVD diskus.

Medijos leistuvai dera su šių pagrindinių tipų diskais ir failais:

- Iš anksto įrašyti CD/DVD diskai (CD/DVD garsas).
- Iš anksto įrašyti DVD vaizdo diskai (DVD vaizdo diskai).
- Įrašyti CD/DVD diskai su garso failais.

Papildomos informacijos apie derančius formatus rasite skirsnyje „Derantys failų formatai“ (p. 50).

Diske gali būti daugiausiai 5 000 failų (įskaitant grojaraščius), kad jį būtų galima groti.

PASTABA

Leistuvai negali groti kai kurių garso failų, kurių kopijavimą riboja įrašų bendrovės. Taip pat negalima groti privačiai nukopijuotų garso failų.

Galima kopijuoti muziką iš disko¹² į automobilio standųjį diską (HDD) (p. 49) ir paskui ją iš ten groti.

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).

Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

CD/DVD garso disko atkūrimas ir naršymas

Disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasukite **TUNE**, kad pasiektumėte disko kūrinių struktūrą. Struktūra naršoma sukant **TUNE**.

Paspausdami **OK/MENU**, pradėkite atkurti kūrinių.

Įrašytų CD/DVD diskų atkūrimas ir naršymas

Į leistuvą įdėjus diską su garso / vaizdo failais, turi būti įkelta disko aplankų struktūra. Priklausomai nuo disko kokybės ir informacijos kiekio atkūrimo pradžia gali užtrukti.

Disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasukite **TUNE**, kad pasiektumėte disko aplankų struktūrą arba galėtumėte naršyti kategorijas. Struktūra naršoma sukant **TUNE**, aplankas pasirenkamas mygtuku **OK/MENU**, o grįžtama – naudojantis **EXIT**.

Paspausdami **OK/MENU**, pradėkite atkurti failą.

Baigus groti vieną garso failą, pradėdami groti kiti garso failai, esantys tame pačiame aplanke. Baigus groti visus failus aplanke, automatiškai pradėdami groti kitame aplanke esantys failai.

¹² Kai kuriose šalyse.

DVD vaizdo disko atkūrimas ir naršymas

Kaip valdyti DVD vaizdo diską, „DVD Video“ diskų atkūrimas ir naršymas (p. 47).

Medijos paieška



Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose parinktis. Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui standusis diskas. Plačiau apie paieškos funkciją (p. 46).



Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 45)
- Atsitiktinis disko kūrinių arba garso failų atkūrimas (p. 45)
- Meniu apžvalga – CD/DVD garsas (p. 86)
- Meniu apžvalga – „DVD Video“ (p. 87)

Greitas prasukimas pirmyn/atgal

Galima persukti pirmyn / atsukti atgal garso bei vaizdo failus¹³.

Laikykite mygtuką  /  nuspausta, kad persuktumėte pirmyn / atsuktumėte atgal garso arba vaizdo failus.

Garso failus greitai persukti pirmyn / atgal galima vienu greičiu, tuo tarpu vaizdo failus – keliais greičiais. Spartaus vaizdo failų persukimo pirmyn / atgal greitis didinamas spaudinėjant mygtukus  / . Norint tęsti peržiūrą normaliu greičiu, reikia atleisti mygtuką.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Atsitiktinis disko kūrinių arba garso failų atkūrimas

Ši funkcija kūrinius / garso failus groja atsitiktine tvarka¹⁴.

Jei pageidaujate pasirinkto šaltinio kūrinius / garso failus groti atsitiktine tvarka:

1. Įprastame pasirinkto šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU**
2. Pasukite **TUNE** į **Shuffle**
3. Funkcija įjungiamo / išjungiamo mygtuku **OK/MENU**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- Medija Bluetooth® (p. 53)

¹³ Taikoma tik CD/DVD* diskams, USB ir „iPod“®.

¹⁴ Netaikoma „DVD Video“ diskams. Iš per AUX/USB įvadą prijungtų garso šaltinių taikoma tik USB ir „iPod“®. Kai kurie mobilieji telefonai nedera su šia funkcija.


Medijos paieška

Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose parinkti. Paieška vykdoma per USB (p. 51), diske (p. 44) ir standžiajame diske (p. 49).

Medijos paieška galima iš įprasto rodinio šaltiniams **Disc**, **USB** ir **HDD**.

Kad paleistumėte paiešką, įprastame šaltinio rodyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Media search**.

Paieškos funkcija

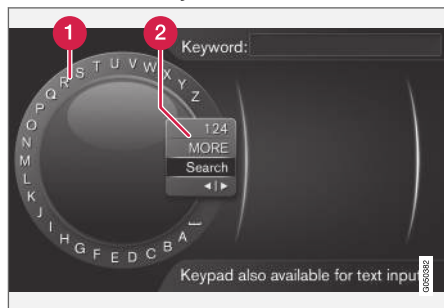

Paieška naudojant ženklų ratuką.

- 1 Simbolių sąrašas.
- 2 Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę žemiau).

Naudokitės ženklų ratuku paieškos frazėms įvesti.

1. Pasukite **TUNE** iki pageidaujamos raidės ir paspauskite **OK/MENU**, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.

Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar specialiuosius simbolius arba pereiti prie rezultatų sąrašo, reikia įvesties režimo keitimo sąrašė (2) pasukti **TUNE** iki vienos iš parinkčių (žr. paaiškinimą šioje lentelėje) ir paspausti **OK/MENU**.

2. Tęskite su kita raide ir t. t.
3. Kai paieškos terminai jus tenkins, pasirinkite **Search**.
> Paieška atlikta. Rezultatai rodomi ir sugrupuojami į tokias kategorijas: atlikėjas, albumas, takelis, žanras, metai ir kompozitorius.
4. Pasukite **TUNE** į kategoriją, paspauskite **OK/MENU**.
5. Norėdami pasirinkti mediją, sukite **TUNE**, o pageidaudami pradėti atkūrimą, spauskite **OK/MENU**.

123/ABC	Į raides ir skaičius keičiama su OK/MENU .
MORE	Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU .

Search	Atlikite medijos paiešką.
◀ ▶	Keičiama iš ženklų ratuko į Keyword: lauką. Su TUNE perstumkite žymiklį. Trinkite bet kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT . Norėdami grįžti prie ženklų ratuko, spauskite OK/MENU . Atminkite, jog skaičių ir raidžių mygtukus valdymo skyde galima naudoti redaguoti Keyword: lauką.

Trumpai nuspaudus **EXIT**, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę **EXIT**, tai įvesti simboliai išsitrins.

Įveskite skaitmeninę klaviatūrą



Skaitmeninė klaviatūra.

Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus **0-9**, * ir **#**.

Pavyzdžiui, paspaudus **9**, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais¹⁵, pvz., **V, x, y, z** ir **9**. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis juda per šiuos ženklus.

- Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
- Šalinkite arba keiskite spausdami **EXIT**.

Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.

„DVD Video“ diskų atkūrimas ir naršymas


Paleidus DVD vaizdo diską displejaus ekrane pasirodo disko meniu. Disko meniu leidžia vykdyti papildomas funkcijas ir nuostatas, pvz., subtitrų ir kalbos pasirinkimas bei scenos pasirinkimas.

Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

i PASTABA

Filmai rodomi tik automobiliui stovint. Automobiliui važiuojant, vaizdas nerodomas (ekrane rodoma **Video unavailable at this speed**), tačiau garsas grojamas toliau. Vaizdas vėl imamas rodyti, kai automobilis beveik sustoja.

„DVD video“ disko meniu žvalgymas

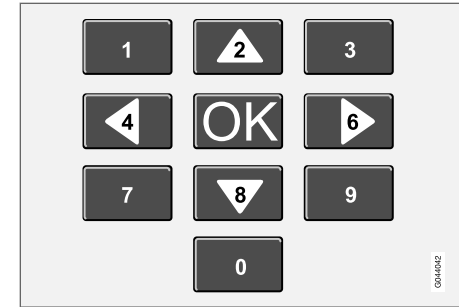

„DVD video“ disko meniu žvalgomas centrinio valdymo pulto skaičių klavišais (žr. iliustraciją pirmiau).

Skryčiaus arba pavadinimo keitimas

Pasukite **TUNE**, kad pasiektumėte skyrių sąrašą ir jį peržvelgtumėte (jei rodomas filmas, jis tuo metu pristabdomas). Skyriui pasirinkti spustelėkite **OK/MENU**: grįžtama į pradinę vietą (jei filmas buvo rodomas, jis paleidžiamas vėl). Pavadinimų sąrašui pasiekti spustelėkite **EXIT**.

Pavadinimai sąrašė pasirenkami sukant **TUNE**, išranka patvirtinama mygtuku **OK/MENU**. Juo taip pat grįžtama į skyrių sąrašą. Paspauskite **OK/MENU**, kad suaktyvintumėte išranką ir grįžtumėte į pradinę vietą. Mygtuku **EXIT** galima

¹⁵ Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.

- ◀ atšaukti išranką ir grįžti į pradinę vietą (nieko nepasirinkus).

Skyrių taip pat galima pakeisti paspaudus centrinio valdymo pulto arba vairo klaviatūros mygtuką



Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- „DVD Video“ diskų atkūrimo kameros kam-pas (p. 48)
- Greitas prasukimas pirmyn/atgal (p. 45)
- Atsitiktinis disko kūrinių arba garso failų atkūrimas (p. 45)
- Medijos leistuvai – derantys failų formatai (p. 50)

„DVD Video“ diskų atkūrimo kameros kam-pas

Jei „DVD video“ diske numatyta ši funkcija, ją galima panaudoti pasirinkti, kuria kamera nufilmuota scena turi būti rodoma.

- Įprastame disko šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Advanced settings** → **Angles**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Vaizdo nuostatos

Ekranu nuostatas galima reguliuoti, kai automobilis stovi.

Šviesumo ir kontrasto reguliavimas:

1. Atkūrimo režimu paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Image settings**. Patvirtinkite su **OK/MENU**.
2. Pasukite **TUNE** į derinimo parinktį ir patvirtinkite su **OK/MENU**.
3. Suderinkite nuostatą: pasukite **TUNE** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.

Norint grįžti į nuostatų sąrašą, reikia paspausti **OK/MENU** arba **EXIT**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- Garsas ir medija (p. 26)

Standusis diskas (HDD)

Galima kopijuoti muziką iš disko arba USB¹⁶ į automobilio standųjį diską (HDD) ir paskui ją iš ten groti.

Papildomos informacijos apie derančius formatus žr. skirsnyje „Derantys failų formatai“ (p. 50).

Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

Muzikos kopijavimas į standųjį diską

Aplankuose yra ženklas .

1. Standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir nurodykite kopijuoti **From disc/From USB**.
2. Pasirinkite, ką kopijuoti, ir po to **Continue**.
3. **Select destination**, kur būtų nurodyta kopijuojamos muzikos vieta, ir pasirinkite **Start importing to selected folder**.
 - > **Importing music from disc/Importing music from USB**

Neišimkite disko arba USB atmintuko, kol perkélimas nepatvirtintas - **Music files imported**.

PASTABA

Jei muzikiniai failai, nesantys aplankuose, t. y. jie nėra šaknyje, kopijuojami iš USB laikmenos, jie nebus parodyti. Šiuos kūrinius galima importuoti pasirenkant „import“ (importuoti) **All tracks** arba atsiunčiant failus į aplankus.

Sistema gali kopijuoti muziką, kuri yra paaplankiuose iki 8 lygių.

Failų, kuriuos galima nukopijuoti į standųjį diską, formatai:

CD/DVD diskai: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.

Aplanko arba failo pervadinimas arba šalinimas

1. Standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Rename/delete files**.
2. Pasirinkite aplanką arba failą, paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Rename** arba **Delete**.
3. Ženklų ratuku įveskite naują pavadinimą ir tada spauskite **Save**.

Neįmanoma failo pavadinimo pakeisti į tokį patį kaip ir kito failo. Tokiu atveju sistema paliktų senąjį pavadinimą.

Atkūrimas ir žvalgymas

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).

Atkūrimo tvarka

Atkuriami sąrašo tvarka. Kad sumaišytumėte atkūrimo tvarką, įprastame standžiojo disko šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Shuffle**.

Medijos paieška

Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose parinktis. Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui standusis diskas. Plačiau apie paieškos funkciją (p. 46).

Informacija apie atmintinės kaupiklį

Kad peržvelgtumėte standžiojo disko talpą ir užimtą vietą, standžiojo disko šaltinio įprastame rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Storage information**.

Susijusi informacija

- Medijos leistuvai (p. 43)
- Meniu apžvalga - standusis diskas (HDD) (p. 87)

¹⁶ Priklauso nuo rinkos.

Medijos leistuvai – derantys failų formatai

Medijos leistuvai gali leisti įvairių tipų failus. Derantys formatai yra išvardyti toliau pateikiamoje lentelėje.

Derantys CD/DVD diskų failų formatai

i PASTABA
Dvisluoksniai ir dvipusiai diskai („DVD Plus“, „CD-DVD“ formato) yra storesni nei įprasti CD diskai, todėl nėra garantijos, kad pavyks sėkmingai atkurti jų turinį ir nebus trikčių.
Jeigu CD yra MP3 ir CDDA failų, visi MP3 failai ignoruojami.

Garso formatas	CD audio, mp3, wma, aac, m4a
Vaizdo formatas	„DVD Video“

Su USB jungtimi derantys failų formatai

Toliau pateikiamoje lentelėje išvardyti garso ir vaizdo failai, kuriuos per USB jungtį gali atkurti sistema.

Garso formatas	mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
Vaizdo formatas	–

MP3 failų formatų garso specifikacijos

Formatas	kHz	kb/s
MPEG-1 / Audio	32	32–320 ^A
	44.1	32–320 ^A
	48	32–320 ^A
MPEG-2 / Audio	16	8–160
	22.05	8–160
	24	8–160
MPEG-2.5 / Audio	8	8–64
	11.025	8–64
	12	8–64

^A Netaikoma 144 kb/s.

.wma failų formatų garso specifikacijos

Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:

WMA versija	8.x, 9.x, 10.x, Pro
-------------	---------------------

.aac failų formatų garso specifikacijos

Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:

Garso formatas	MPEG-2 ir MPEG-4
Garso atrankos greitis	8-96 kHz
Garso kanalai (ch)	1 ch ir 2 ch

.wav failų formatų garso specifikacijos

Leisti .wav formato failus galima per „iPod“ įrenginį.

Norint peržiūrėti failą, turi būti įvykdyti šie kriterijai:

Garso atrankos greitis	Iki 44,1 kHz
Garso kanalai (ch)	1 ch ir 2 ch
Garso bitų greitis	16 kb/s, skirti 1 ch

.wav failo formatas palaiko ir PCM formatą.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- CD/DVD (p. 44)
- Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą (p. 51)
- Standusis diskas (HDD) (p. 49)

Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą

Prie garso sistemos galima prijungti (p. 52) išorinį garso šaltinį, pvz., „iPod®“ arba MP3 grotuvą.



Prijungus iPod® arba MP3 grotuvą su įkraunamomis baterijomis prie USB jungties, jis įkraunamas (kai įjungtas degimas arba veikia variklis).

Galima kopijuoti muziką iš USB¹⁷ į automobilio standųjį diską (HDD) (p. 49) ir paskui ją iš ten groti.

Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamus aprašymas.

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).

Atkūrimas ir žvalgymas

Prie USB jungties prijungtą garso šaltinį galima valdyti automobilio garso valdymo elementais. Įrenginio, prijungto per AUX įvadą¹⁸ automobiliu valdyti negalima.

Įprastame garso šaltinio rodytelyje pasukite **TUNE**, kad būtų atverta aplankų struktūra arba paieška kategorijose. Struktūroje naršykite sukdami **TUNE** mygtuku **OK/MENU** pasirinkite aplanką, o atgal struktūroje grįžkite su **EXIT**.

Paspausdami **OK/MENU**, pradėkite atkurti failą.

Baigus groti vieną garso failą, pradėdami groti kiti garso failai, esantys tame pačiame aplanke. Baigus groti visus failus aplanke, automatiškai pradėdami groti kitame aplanke esantys failai.

Medijos paieška

Yra muzikos paieškos jūsų įrenginiuose parinktis. Paieškos metu peržiūrimi USB, diskas ir paskui standusis diskas. Plačiau apie paieškos funkciją (p. 46).

USB atmintis

Kad būtų lengviau naudoti USB atminties kaupiklį, jame saugokite tik muzikinius failus. Siste-

mai reikia daug daugiau laiko įkelti laikmeną, kurioje yra kitokie, o ne suderinami muzikiniai failai.

i PASTABA

Sistema gali leisti mobiliąją mediją, derančią su USB 2.0 ir FAT32 failų sistema.

i PASTABA

Naudojant ilgesnio modelio USB atmintuką, rekomenduojama naudoti USB adapterio kabelį. Taip išvengsite USB įvado ir prijungto USB atminties kaupiklio mechaninio dėvėjimosi.

Techniniai duomenys

Didžiausias failų skaičius	15000
Didžiausias aplankų skaičius	1000
Didžiausias aplankų lygių skaičius	8
Didžiausias grojaraščių skaičius	100
Didžiausias grojaraščio punktų skaičius	1000
Poaplandiai	Neribojama

¹⁷ Kai kuriose šalyse.

¹⁸ AUX taikoma tik tam tikriems modeliams.

MP3 grotuvas

Daugelyje MP3 grotuvų yra sava įrašų sistemos, kurios netinka šiai garso sistemai. Kad MP3 grotuvą būtų galima naudoti su šia sistema, turi būti nustatytas jo **USB Removable device/Mass Storage Device** režimas.

iPod®

i PASTABA

Sistema iš „iPod®“ gali groti tik garso failus.

i PASTABA

Norint įjungti įrašų atkūrimą, reikia naudoti iPod® šaltinį (bet ne USB).


Kai garso šaltiniu naudojamas iPod®, automobilio garso ir medijos sistema rodo meniu struktūrą, panašią į iPod® leistuvo meniu struktūrą.

Susijusi informacija

- Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas (p. 53)
- Medijos leistuvas – derantys failų formatai (p. 50)
- Garsas ir medija – meniu apžvalga (p. 84)

Išorinio garso šaltinio prijungimas per AUX/USB įvadą

Prie garso sistemos galima prijungti išorinį garso šaltinį, pvz., iPod® arba MP3 grotuvą. Tam naudojamos centriniam valdymo pulte esančios jungtys.

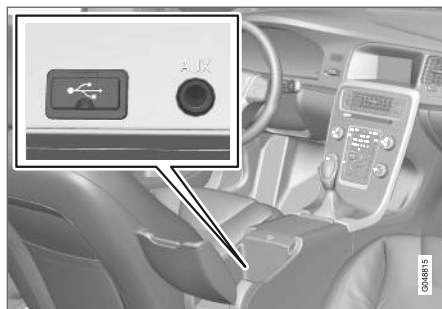

Taškai išoriniams garso šaltiniams prijungti.

Kaip prijungti garso šaltinį:

1. Prijunkite savo garso šaltinį prie vienos iš jungčių centrinio valdymo pulto daiktadėžėje (žr. iliustraciją).
2. Įprastame medijos šaltinio rodyne paspauskite **MEDIA**, pasukite **TUNE** į pageidaujamą garso šaltinį **USB**, **iPod** arba **AUX**¹⁹ ir paspauskite **OK/MENU**.

Sistemai įkėlus failus iš laikmenos, ekrane pasirodo pranešimas **Reading USB**. Priklausomai nuo failų struktūros ir skaičiaus, jų įkėlimas gali užtrukti.

i PASTABA

Sistema dera su daugeliu iPod® modelių, pagamintų 2005 metais arba vėliau.

i PASTABA

Siekiant išvengti USB jungties apgadinimo, trumpojo jungimo joje atveju arba prijungtam prietaisui vartojant per daug energijos (taip gali nutikti, jei jis neatitinka USB standarto), jungtis išjungiama. Ji vėl įjungiama kitą kartą įjungus degimą, nebent triktis lieka nepašalinta.

Susijusi informacija

- Išorinis garso šaltinis per AUX/USB įvadą (p. 51)

¹⁹ AUX taikoma tik tam tikriems modeliams.

Išorinio garso šaltinio garsumo nustatymas

Nustatykite išorinio garso šaltinio (p. 51) garsą. Jei garsumas bus didelis arba per mažas, garso kokybė gali suprastėti.

Jei išorinis garso šaltinis (pvz., MP3 grotuvas arba „iPod[®]“) prijungiamas prie AUX įvado²⁰, prijungto garso šaltinio garsumas gali skirtis nuo garso sistemos (pvz., radijo) vidinio garsumo. Tai koreguojama reguliuojant įvado garsumą: Įprastame AUX šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU**, pasirinkite **AUX input** ir tada nurodykite garsumo nuostatą **Standard** arba **Boost**.

i PASTABA

Jei išorinio garso šaltinio garsumas per didelis arba per mažas, atkuriamo garso kokybė gali suprastėti. Garso kokybė gali suprastėti ir jei leistuvas bus įkraunamas garso ir vaizdo sistemai veikiant AUX režimu. Tokiu atveju venkite įkrauti leistuvą per 12 V lizdą.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – išplėstinės garso nuostatos* (p. 35)
- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Medija Bluetooth[®]

Automobilio medijos leistuvas yra aprūpintas Bluetooth[®] technologija, jis gali be laidų groti srautinius garso failus iš išorinių įrenginių su Bluetooth[®], pvz., mobiliųjų telefonų arba delninių kompiuterių.

Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir prijungtas prie automobilio (p. 54).

Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).

Atkūrimas ir žvalgymas

Garso sistemos naršymo ir garsumo valdymo operacijas galima atlikti centrinio valdymo pulto mygtukais arba vairo klaviatūra. Kai kuriuose išoriniuose įrenginiuose galima dar ir keisti grojamus kūrinius.

Jei prie automobilio prijungtas mobilusis telefonas, taip pat galima nuotoliniu būdu valdyti mobiliojo telefono funkcijų parinktį, žr. „Bluetooth[®]“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 57). Įjunkite pagrindinį šaltinį **TEL** arba **MEDIA**, jei norite valdyti kiekvieno šaltinio funkcijas.

i PASTABA

Bluetooth[®] medijos leistuvas turi derėti su AVRCP ir A2DP technologijomis. Leistuvas turi gebėti naudoti AVRCP 1.3 ir A2DP 1.2 versijas, antraip kai kurios funkcijos gali neveikti.

Ne visi rinkoje parduodami mobilieji telefonai ir išoriniai medijos leistuvai yra visiškai suderinami su automobilio medijos leistuvo Bluetooth[®] funkcija. Dėl informacijos apie derančius telefonus ir išorinius medijos leistus „Volvo“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotoju „Volvo“ atstovu.

i PASTABA

Automobilio medijos leistuvas garso failus gali groti tik per Bluetooth[®] funkciją.

Susijusi informacija

- Atsitiktinis disko kūrinių arba garso failų atkūrimas (p. 45)
- Meniu apžvalga – „Media Bluetooth[®]“ (p. 89)

²⁰ AUX taikoma tik tam tikriems modeliams.



„Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas

Automobilyje įdiegta „Bluetooth®“ sistema, kuri gali be laidžių būdu palaikyti ryšį su kitais „Bluetooth®“ įrenginiais, šiuos užregistravus ir prijungus (p. 54).

Daugiausia galima užregistruoti 15 „Bluetooth®“ įrenginių. Kiekvienas prietaisas registruojamas vieną kartą. Priregistravus įrenginį, nereikia, jog jis ilgiau būtų matomas / surandamas, pakanka, kad būtų aktyvintas Bluetooth®.

Kai aktyvi „Bluetooth®“ funkcija, ji automatiškai prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas paskutinį kartą, kai automobilis užvedamas. Prijungto įrenginio pavadinimas rodomas šaltinio įprastame rodynyje. Norint prijungti kitą prietaisą, reikia paspausti **OK/MENU** ir pasirinkti keisti prietaisą, (p. 56).

„Bluetooth®“ prietaisui išjudėjus iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai atjungiamas. Kaip rankiniu būdu išaktyvinti įrenginį – išaktyvinkite Bluetooth įrenginyje. Jei norite išregistruoti Bluetooth® įrenginį iš automobilio, pasirinkite Bluetooth® prietaiso šalinimas (p. 57). Tada automobilis neieškos šio įrenginio automatiškai.

Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth®“ prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas  bei vienas medijos įrenginys  ir vėliau tarp jų galima persijungti (p. 56).



Telefonas prijungtas kaip ir telefonas, ir kaip medijos įrenginys.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- Medija Bluetooth® (p. 53)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 57)

„Bluetooth®“ prietaiso registravimas

Vienu metu gali būti prijungti du „Bluetooth®“ prietaisai. Tai gali būti vienas telefonas bei vienas medijos įrenginys ir vėliau tarp jų galima persijungti. Be to, galima vienu metu skambinti telefonu ir transliuoti garso failus. Galima prijungti automobilį prie interneto (p. 69) per mobiliojo telefono interneto ryšį.

Daugiausia galima užregistruoti 15 „Bluetooth®“ įrenginių. Kiekvienas prietaisas registruojamas vieną kartą. Priregistravus įrenginį, nereikia, jog jis ilgiau būtų matomas / surandamas, pakanka, kad būtų aktyvintas Bluetooth®.

PASTABA

Jeigu telefono operacinė sistema yra atnaujinta, įmanoma, kad telefono registracija yra sutrikdyta. Šiuo atveju atjunkite telefoną, žr. Bluetooth® prietaiso šalinimas (p. 57) ir vėl jį prijunkite.

Išorinis prietaisas prijungiamas skirtingas būdais, atsižvelgiant į tai, ar jis buvo prijungtas kada nors anksčiau. Apibūdinant toliau nurodytas ryšio parinktis padaryta prielaida, kad prietaisas jungiamas (registruojamas) pirmą kartą ir neprijungtas joks kitas prietaisas. Prijungimo parinktyse nurodyta telefono prijungimo procedūra. Medijos prietaiso (p. 53) prijungimas atliekamas taip pat, bet jis paleidžiamas nuo pagrindinio šaltinio **MEDIA**.

Prietaisą galima prijungti dviem skirtingais būdais: ieškant išorinio prietaiso iš automobilio arba ieškant automobilio iš išorinio prietaiso. Jei parinktis neveikia, bandykite kitą.

Jei dar neįjungėte normalaus telefono rodinio, spustelėkite centrinio valdymo pulto mygtuką **TEL**.



Telefono įprasto rodinio pavyzdys.

1 alternatyva: atlikite išorinio prietaiso paiešką per automobilio meniu sistemą

1. Paverskite išorinį prietaisą surandamu (matomu) per Bluetooth® ryšį (žr. išorinio prietaiso vadovą arba www.volvocars.com).

2. Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Search new phone** (medijos įrenginiui **Search new device**).
 - > Dabar automobilis ieškos esamų Bluetooth® įrenginių; paieška gali trukti maždaug vieną minutę.
3. Sąrašė pasirinkite prijungtiną „Bluetooth®“ įrenginį ir paspauskite **OK/MENU**.
4. Patikrinkite, kad automobilyje nurodytas kodas atitiktų išoriniame įrenginyje esantį kodą. Šiuo atveju pasirinkite priimti abiejose vietose.
5. Priimkite arba atmeskite telefono adresatų ir žinučių parinktis.
 - > Išorinis įrenginys dabar prijungtas.

Jei prijungti nepavyko, paspauskite **EXIT** ir prisijunkite įrenginį taip, kaip aprašyta 2 alternatyvoje.

2 būdas – atlikite automobilio paiešką, naudodamiesi „Bluetooth®“ funkcija išoriniame prietaise.

1. Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką **OK/MENU**, pasirinkite **Make car discoverable** ir patvirtinkite su **OK/MENU**.

2. Ieškokite Bluetooth® įrenginių su šiuo išoriniu įrenginiu.
 - > Dabar automobilis ieškos esamų Bluetooth® įrenginių; paieška gali trukti maždaug vieną minutę.
3. Pasirinkite automobilio pavadinimą išorinio įrenginio ekrane.
4. Patikrinkite, kad automobilyje nurodytas kodas atitiktų išoriniame įrenginyje esantį kodą. Šiuo atveju pasirinkite priimti abiejose vietose.
5. Telefone pasirinkite priimti arba atmesti bet kokias telefono adresatų ir žinučių parinktis.
 - > Išorinis įrenginys dabar prijungtas.

Prijungus išorinį įrenginį, jo Bluetooth® pavadinimas rodomas automobilio ekrane ir įrenginį galima valdyti iš automobilio.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- „Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 54)

Automatinis „Bluetooth®“ prietaiso prijungimas

Kai aktyvi „Bluetooth®“ funkcija, ji automatiškai prisijungia prietaisą, kuris buvo prijungtas paskutinį kartą, jei tas prietaisas sistemai yra pasiekiamas. Jei paskutinio prijungto įrenginio šalia nėra, sistema pamėgina prijungti dar anksčiau automobilyje užregistruotą (p. 54) įrenginį.

Kad prisijungtumėte prie kito prietaiso, spustelėkite **EXIT** ir pasirinkite prijungti naują prietaisą (p. 54) arba persijungti prie kito jau užregistruoto prietaiso (p. 56).

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- „Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 54)

Persijungimas į kitą „Bluetooth®“ prietaisą

Jei automobilyje yra keli prietaisai, galima pakeisti prijungtą prietaisą kitu. Prietaisas turi būti iš anksto užregistruotas (p. 54) automobilyje.

Medijos prietaiso keitimas

1. Patikrinkite, ar išoriniame įrenginyje yra suaktyvintas Bluetooth®, žr. išorinio įrenginio vadovą.
2. Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Change device**.
 - > Automobilis ieško anksčiau prijungtų prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai centrinio ekrane pažymimi atitinkamu Bluetooth® pavadinimu.
3. Nurodykite prijungtiną prietaisą.
 - > Išorinis prietaisas prijungiamas.

Telefono keitimas

1. Patikrinkite, ar išoriniame įrenginyje yra suaktyvintas Bluetooth®, žr. išorinio įrenginio vadovą.

2. Įprastame telefono šaltinio rodinyje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Change phone**.

> Automobilis ieško anksčiau prijungtų prietaisų. Atpažintieji išoriniai prietaisai centrinio ekrane pažymimi atitinkamu Bluetooth® pavadinimu.

3. Nurodykite prijungtiną prietaisą.
 - > Išorinis prietaisas prijungiamas.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- „Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 54)

„Bluetooth®“ prietaiso atjungimas

„Bluetooth®“ prietaisui išjudėjus iš automobilio ryšio veikimo diapazono, jis automatiškai atjungiamas.

Atjungus mobiliojo ryšio telefoną, pokalbis galima tęsti su integruotu telefone mikrofonu ir garsikalbiu.

„Laisvų rankų“ funkcija išaktyvinama išjungus variklį ir atidarius dureles²¹.

Jei norite išregistruoti Bluetooth® įrenginį iš automobilio, žr. Bluetooth® prietaiso šalinimas (p. 57). Tada automobilis neieškos to įrenginio automatiškai.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- „Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 54)
- Medija Bluetooth® (p. 53)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 57)

Bluetooth® prietaiso šalinimas

Galima išimti (išregistruoti) Bluetooth® prietaisą iš automobilio. Tokiu atveju automobilis prietaiso automatiškai nebeaptiks.

Medijos prietaiso šalinimas

Įprastame „Bluetooth®“ medijos šaltinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Change device** → **Delete device**.

Telefono šalinimas

Įprastame telefono šaltinio rodyne paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Change phone** → **Delete device**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- „Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 54)
- Medija Bluetooth® (p. 53)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 57)

„Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga

Mobilusis telefonas su „Bluetooth®“ gali būti belaidžiu būdu prijungiamas prie automobilio.



Telefono funkcijų valdymas.

Prietaisas pirmiausia turi būti registruotas ir prijungtas prie automobilio (p. 54).

Garso ir medijos sistema veikia kaip laisvų rankų įranga, kuria galima nuotoliniu būdu valdyti mobiliojo telefono funkcijų pasirinkimą. Mobilųjį telefoną, jei jis prijungtas, taip pat galima valdyti iš jo paties klaviatūros.

Jei prie automobilio prijungtas mobilusis telefonas, taip pat galima vienu metu transliuoti garso failus iš telefono arba kito prie Bluetooth® prijungto medijų įrenginio, žr. Medija Bluetooth®

²¹ Tik beraktis važiavimas.

- ◀ (p. 53). Norėdami valdyti kiekvieno šaltinio funkcijas, perjunkite pagrindinius garso šaltinius **TEL** ir **MEDIA**.

i PASTABA

Su laisvų rankų įranga suderinami tik kai kurie mobilieji telefonai. Dėl informacijos apie tinkamus telefonus „Volvo“ rekomenduoja kreiptis pagalbos į įgaliotąjį „Volvo“ prekybos atstovą.

Suaktyvinti

Spustelėjus **TEL**, suaktyvinamas prijungtas telefonas. Jei telefonas jau prijungtas, nuspaudus mygtuką **TEL** pateikiamas nuorodų meniu su telefono dažnai naudojamomis meniu parinktimis. Ženklas



nurodo, kad prijungtas telefonas.

Skambinimas

1. Patikrinkite, ar ekrano viršuje atsirado ženklas ir „laisvų rankų“ funkcija perjungta į telefono režimą.
2. Surinkite reikiamą numerį arba įprastame rodinyje pasukite **TUNE** dešinėn, kad pasiektumėte telefonų knygėlę (p. 61) arba kai-rėn, kad pasiektumėte visų skambučių registrą (p. 59).

3. Paspauskite **OK/MENU**, kad paskambintumėte pasirinktam adresatui arba skambučių registre esančiu numeriu.

Skambutis nutraukiamas su **EXIT**.

Tekstinio pranešimo skaitymas²²

Automobilis perteikia prijungto mobiliojo telefono teksto žinutes.

Jei į prijungtą telefoną ateina tekstinis pranešimas, ekrano viršuje rodomas ženklas .

1. Paspauskite **TEL**, o paskui **OK/MENU**, kad pasiektumėte **Phone menu**.
2. Pasukite **TUNE** iki **Messages** ir paspauskite **OK/MENU**.
3. Sukite **TUNE** iki pranešimo, kad galėtumėte jį perskaityti, ir paspauskite **OK/MENU**.
> Pranešimas rodomas ekrane.
4. Paspaudus **OK/MENU**, pateikiamas žinučių meniu su parinktimis, pvz., kad sistemos balsas perskaitytų žinutę²³, būtų skambinama žinutės siuntėjui arba žinutė būtų panaikinta.

Jei pagrindinis šaltinis **TEL** jau aktyvus, ekrane rodomas išskylantis meniu su naujais pranešimais. Paspaudus **OK/MENU**, pateikiama pasirinktoji žinutė, o sistemos balsas kartu ją perskaito²⁴. Skaitymą galima pertraukti su **EXIT**.

Iškylantįjį meniu ir pranešimo garšą galima išjungti per **Phone menu** → **Message notifications**.

i PASTABA

Norint, kad automobilyje matytusi prijungto mobiliojo ryšio telefono pranešimai, jį prijungus reikia patvirtinti veidrodinį atspindį mobiliojo ryšio telefone. Priklausomai nuo mobiliojo ryšio telefono, tai galima aktyvinti tokiais būdais:

- telefone parodomas ir patvirtinimas išskylantis langelis arba pranešimas;
- Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono nustatymuose patvirtinamas informacijos dalinimasis.

Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį atspindį, gali būti reikalaujama mobiliojo ryšio telefoną atjungti ir iš naujo prijungti prie automobilio.

Susijusi informacija

- „Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas – garso nuostatos (p. 60)
- Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ įranga (p. 90)


²² Palaiko ne visi mobilieji telefonai.

²³ Taikoma kai kurioms rinkoms.

²⁴ Taikoma kai kurioms rinkoms.

„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas – apžvalga

„Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefono sistemos apžvalga.

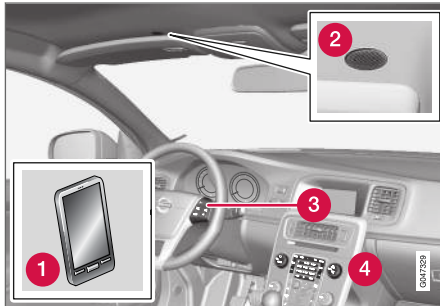

Sistemos išdėstymas

- 1 Mobilusis telefonas
- 2 Mikrofonas
- 3 Vairo klaviatūra
- 4 Centrinės konsolės valdymo skydelis

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- „Bluetooth®“ įrenginio prijungimas ir atjungimas (p. 54)

Skambinimas ir skambučių priėmimas

Telefonų skambučių funkcijos.

Priimamas skambutis

- Kad atsilieptumėte į įeinantį skambutį, paspauskite **OK/MENU**. Funkcija būna aktyvi net jei garso sistema veikia, pvz., režimu **RADIO** arba **MEDIA**.

Atmeskite arba užbaikite su **EXIT**.

Meniu skambučių metu

Įprastame telefono šaltinio rodyneje esamojo pokalbio metu vieną kartą paspaudus **OK/MENU**, suteikiama prieiga prie tokių funkcijų:

- **Mobile phone**: pokalbis persiunčiamas iš laisvų rankų įrangos į mobiliojo telefono ragelį. Ryšys su kai kuriais mobiliaisiais telefonais nutrūksta. Tai yra normalu. „Laisvų rankų“ funkcija paklausia, ar norite prisijungti vėl.
- **Mute microphone** - garso sistemos mikrofonas nutildytas.
- **Dial number**: galimybė paskambinti trečiajam asmeniui, naudojantis skaičių klavišais (esamas pokalbis pervedamas į budėjimo režimą).

Skambučių registras

Skambučių registro veidrodinis atspindys rodo „laisvų rankų“ funkcijoje kiekvieną kartą prijungus iš naujo ir prijungimo metu atnaujinamas.

Įprastame telefono šaltinio rodyneje pasukite **TUNE** kairėn, kad pamatytumėte skambučių registrą.

Įprastame telefono šaltinio rodyneje prijungto telefono skambučių registrą galima peržiūrėti paspaudžiant **OK/MENU** ir tada pasirenkant **Call list**.

i PASTABA

Kad automobilyje matytusi prijungto mobiliojo telefono skambučių registras, prijungus telefoną reikia patvirtinti veidrodinį atspindį mobiliame telefone. Priklausomai nuo mobiliojo ryšio telefono, tai galima aktyvinti tokiais būdais:

- telefone parodomas ir patvirtinimas iškylantį langelį arba pranešimas;
- Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono nustatymuose patvirtinamas informacijos dalinimasis.

Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį atspindį, gali būti reikalaujama mobiliojo ryšio telefoną atjungti ir iš naujo prijungti prie automobilio.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- Balso atpažinimas - mobilusis telefonas (p. 66)

- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 57)
- „Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas – garso nuostatos (p. 60)
- Telefonų knygelė (p. 61)

„Bluetooth®“ laisvų rankų telefonas – garso nuostatos

Galima nustatyti pokalbio, garso sistemos ir skambučio garsumą.

Telefono garso stiprumas

Pokalbio garsumą galima keisti tik pokalbio metu. Pasinaudokite vairo klaviatūra arba pasukite valdymo elementą **VOL**.

Garso sistemos garso lygis

Jei nesikalbama telefonu, garso sistemos garsumo lygį galima reguliuoti įprastai, su **VOL**.

Jei priimant skambučių veikia garso šaltinis, jis automatiškai nutildomas.

Skambučio melodijos garsumas

Skambučio melodijos garsumą galima keisti paspaudus **SOUND** mygtuką, pasukus **TUNE** iki **Ringtone volume** ir spustelėjus **OK/MENU**. Sureguliuokite skambučio melodijos garsumą sukdami **TUNE** ir nuostatą su **OK/MENU**.

Skambučių signalai

„Laisvų rankų“ funkcijos skambučio melodija naudojama įeinantiems skambučiams.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 57)




PASTABA

Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose prijungto mobiliojo telefono skambučio melodija nėra išjungta ir naudojama kartu su laisvų rankų sistemoje įdiegtu signalu.

Telefonų knygelė

Automobilis rodo prijungto mobiliojo telefono telefonų knygelės veidrodinį atspindį ir rodo šią telefonų knygelę tik tada, kai mobilusis telefonas prijungtas.

Norint naudotis telefonų knygele, ekrano viršuje turi būti ženklas , o „laisvų rankų“ funkcija turi būti suaktyvinta telefono režimu.

Jei telefonų knygelėje yra skambintojo kontaktinė informacija, tuomet ji rodoma ekrane.

PASTABA

Kad automobilyje matytųsi prijungto mobiliojo telefono telefonų knygelė, prijungus telefoną reikia patvirtinti veidrodinį atspindį mobiliame telefone. Priklausomai nuo mobiliojo ryšio telefono, tai galima aktyvinti tokiais būdais:

- telefone parodomas ir patvirtinimas išskylantis langelis arba pranešimas;
- Bluetooth® ryšio su automobiliu telefono nustatymuose patvirtinamas informacijos dalinimasis.

Kai kuriais atvejais, siekiant aktyvinti veidrodinį atspindį, gali būti reikalaujama mobiliojo ryšio telefoną atjungti ir iš naujo prijungti prie automobilio.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 57)

Telefonų knygelė – sparčioji adresatų paieška

Įprastame telefono šaltinio rodinėje pasukite **TUNE** dešinėn, kad būtų pateiktas adresatų sąrašas.

Pasukite **TUNE**, kad pasirinktumėte ir paspauskite **OK/MENU**, kad paskambintumėte.

Po adresato vardu pateikiamas numatytasis jo telefono numeris. Jei dešiniau adresato rodomas simbolis ▼, vadinasi adresatas turi kelis įrašytus telefono numerius. Spustelėkite **OK/MENU**, kad būtų pateikti numeriai. Sukdami **TUNE**, pakeiskite ir surinkite kitą nei numatytąjį numerį. Skambinti galite paspaudę **OK/MENU**.


Paiešką adresatų sąrašė galima atlikti centrinio valdymo pulto klaviatūra įvedant adresato vardo pradžią. Informacija apie mygtukų funkcijas, žr. Telefonų knygelė – adresatų paieška (p. 62).

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 57)

Telefonų knygelė – adresatų paieška

Kontaktinių duomenų paieška telefonų knygelėje (p. 61).

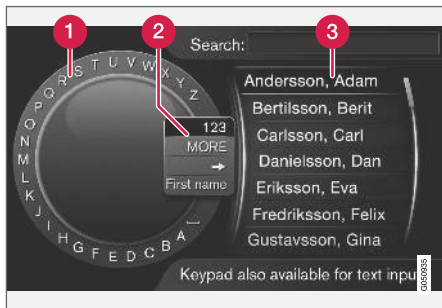

Paieška naudojant ženklų ratuką.

- 1 Simbolių sąrašas
- 2 Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę žemiau)
- 3 Telefonų knygelė

Kad surastumėte adresatą, įprastame telefono šaltinio rodyneje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Contacts**.

1. Pasukite **TUNE** iki reikiamos raidės, tada paspauskite **OK/MENU**. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulto valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide. Paieškos rezultatas rodomas telefonų knygelėje (3).
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar specialiuosius simbolius arba pereiti į telefonų knygelę, reikia įvesties režimo keitimo sąrašė (2) pasukti **TUNE** iki vienos iš parinkčių (žr. paaiškinimą toliau pateikiamoje lentelėje) ir paspausti **OK/MENU**.

123/ABC	Į raides ir skaičius keičiama su OK/MENU .
MORE	Į specialiuosius simbolius persijungiama su OK/MENU .
=>	Pereinama į telefonų knygutę (3). Norint pasirinkti adresatą, reikia pasukti TUNE . Norint pamatyti numerius ir kitą informaciją, reikia paspausti OK/MENU .
First name/ Last name	Pakeičia telefonų knygelės rūšiavimo tvarką.

Trumpai nuspaudus **EXIT**, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę **EXIT**, tai įvesti simboliai išsitrins.

Įveskite skaitmenine klaviatūra



Skaitmeninė klaviatūra.

Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus **0-9**, * ir #.

Pavyzdžiui, paspaudus **9**, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais²⁵, pvz., **V, x, y, z** ir **9**. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis juda per šiuos ženklus.

- Sustokite žymekliu ant ženklų, kurį norite pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
- Šalinkite arba keiskite spausdami **EXIT**.

Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.

²⁵ Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 57)

Balso atpažinimas

Balso atpažinimo funkcija leidžia vairuotojui balsu suaktyvinti tam tikras daugialypės terpės sistemos, radijo, prie Bluetooth® prijungto mobiliojo ryšio telefono arba „Volvo“ navigacijos sistemos* funkcijas.

Balso komandomis vairuotojas gali susikcentruoti į vairavimą ir sutelkti dėmesį į kelią bei eismo sąlygas.

ISPĖJIMAS

Vairuotojas visada atsako už saugų vairavimą ir visų kelių eismo taisyklių laikymąsi.

Balso atpažinimo funkcija leidžia vairuotojui balsu suaktyvinti tam tikras daugialypės terpės sistemos, radijo, per Bluetooth® prijungto mobiliojo ryšio telefono ar „Volvo“ navigacijos sistemos* funkcijas, tuo tarpu vairuotojas tuo pat metu gali laikyti savo rankas ant vairo.

Balso atpažinimo sistema veikia dialogo forma: naudotojas balsu duoda komandas, o sistema reaguoja atsakydama.

Balso atpažinimo sistema naudoja tą patį mikrofoną kaip ir „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ sistema (žr. „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ telefonas – apžvalga (p. 59)). Balso atpažinimo sistemos atsakymai transliuojami per automobilio garsiakalbius.

Darbo su balso atpažinimo funkcija pradžia



Vairo klaviatūra.

1 Balso atpažinimo mygtukas

- Norint įjungti balso atpažinimo sistemą ir pradėti duoti komandas, reikia paspausti mygtuką (1). Tada centrinio valdymo pulto ekrane sistema parodys dažniausiai naudojamą komandas.

Naudojantis balso atpažinimo sistema, reikia nepamiršti:

- Komandą reikia tarti po garsinio signalo, normaliu garsumu ir greičiu.
- Nekalbėkite, kol atsako sistema (sistema tuo metu nesupras jūsų balsu duodamų komandų).
- Venkite salone foninio triukšmo: dūrelės, lan-gai ir stoglangis* turi būti uždaryti.





PASTABA

Abejojant, kurią komandą naudoti, galima išstarti „**Help**“: sistema pateiks kelias skirtingas komandas, kurias bus galima naudoti esamoje situacijoje.

Balso atpažinimo funkciją galima išjungti:

- ištartiant „**Cancel!**“;
- Paspauskite **EXIT** arba kito pagrindinio šaltinio mygtuką (pvz., **MEDIA**).

Garsumas

Balso atpažinimo sistemos garsumas nustatomas centrinio valdymo pulto rankenėle **VOL** (kai sistema kalba).

Mobiliojo telefono prijungimas

Norint mobilijam telefonui siųsti komandas balsu, reikia telefoną įregistruoti ir prijungti per Bluetooth® „laisvų rankų“ sistemą. Davus telefono komandą balsu, kai neprijungtas joks mobilusis telefonas, sistema pateikia informacijos apie ją. Informacijos apie tai, kaip registruoti ir prijungti mobilųjį telefoną, rasite „Bluetooth®“ prietaiso registravimas (p. 54).

Balso atpažinimo kalbų parinkty

Galimos balso atpažinimo (p. 63) kalbos parinkty pasirenkamos per meniu sistemą MY CAR.



Kalbų sąrašas.

Balso atpažinimo sistema veikia ne visomis kalbomis. Balso atpažinimo sistemos kalbos sąrašas pažymėtos piktograma . Kalbą pakeičiama per meniu sistemą MY CAR (p. 14).

PASTABA

Balso atpažinimo funkcijos kalbos pakeisti neįmanoma kartu nepakeičiant visos meniu sistemos kalbos.

Balso atpažinimo pagalbos funkcijos

Pagalbos funkcijos siūlomos siekiant padėti susipažinti su balso atpažinimo sistema (p. 63) ir suteikti jums galimybę išmokyti šią sistemą atpažinti jūsų balsą ir akcentą.

- **Balso instrukcijos:** Funkcija, padedanti susipažinti su sistema ir procedūra komandoms duoti.
- **Mokymas balsu:** Funkcija, leidžianti balso atpažinimo sistemai išmokyti pažinti jūsų balsą ir akcentą. Ši funkcija suteikia vairuotojui galimybę balsu išmokyti vieno naudotojo profilį.
- **Trumpos instrukcijos:** Funkcija, kuri perskaito trumpas instrukcijas apie sistemos veikimą.

PASTABA

Balso atpažinimo instrukcijas ir balso apmokymą galima pradėti vykdyti tik kai automobilis yra pastatytas.

Balso instrukcijos

Instrukcijas galima paleisti įprastame MY CAR (p. 14) rodytėje paspaudžiant **OK/MENU** ir pasirinkant **Settings** → **Voice control settings** → **Tutorial**.

Instrukcijos yra suskirstytos į 3 pamokas, kurias užbaigti prireiks iš viso maždaug 5 minučių. Sis-

tema pradeda nuo pirmos pamokos. Norėdami praleisti pamoką ir pereiti prie kitos pamokos, spauskite **▶▶**. Spausdami **◀◀**, grįžkite prie ankstesnės pamokos.

Užbaikite instrukcijas spausdami **EXIT**.

Balso pritaikymas

Sistema parodo keletą frazių, kurias reikia išsakyti. Balso pritaikymo funkciją galima paleisti įprastame MY CAR rodinyje paspaudžiant **OK/MENU** ir pasirenkant **Settings → Voice control settings → Speaker adaptation**.

Užbaigę balso pritaikymą, prisiminkite pasirinkti profilį (p. 65) **Trained user** per **User setting**.

Atminkite: nurodžius kitą balso atpažinimo kalbos parinktį (p. 64), mokymo balsu procedūrą reikia pakartoti.

Trumpos instrukcijos

Sistema perskaito trumpas balso atpažinimo funkcijos instrukcijas. Instrukcijos įjungiamos paspaudus balso atpažinimo mygtukus (p. 63) ir ištarus „**Brief instructions**“.

Balso atpažinimas - nuostatos

Gali būti kelios balso atpažinimo sistemos (p. 63) nuostatos.

- **Naudotojo nuostata** – balso profilį galima nustatyti įprastame MY CAR (p. 14) rodinyje paspaudžiant **OK/MENU** ir pasirenkant **Settings → Voice control settings → User setting**. Pasirinkite **Default** arba **Trained user**. **Trained user** galima pasirinkti tik jei buvo atlikta balso mokymo (p. 64) procedūra.
- **Sintetinio balso sparta** – sistemos dinaminio (iš anksto neįrašyto) teksto skaitymo balso spartą galima keisti įprastame MY CAR rodinyje paspaudžiant **OK/MENU** ir pasirenkant **Settings → Voice control settings → Read out speed**. Pasirinkite **Fast**, **Medium** arba **Slow**.
- **Balso atpažinimo garsas** – sistemos balso garsą galima keisti paspaudus **SOUND** mygtuką, pasukus **TUNE** iki **Voice control volume** ir spustelėjus **OK/MENU**. Sureguliuokite balso garsą sukdami **TUNE** ir įrašykite ją su **OK/MENU**.

Balso atpažinimas - balso komandos

Galima valdyti balsu (p. 63) tam tikras daugialypės terpės sistemos ir prie Bluetooth® prijungto mobiliojo telefono funkcijas, taikant iš anksto apibrėžtas balso komandas.

Dialogą balso komandomis vairuotojas pradeda paspausdamas balso atpažinimo mygtuką (p. 63).

Pradėjus dialogą, ekrane pateikiamos dažniausiai naudojamos komandos.

Pripratęs prie sistemos vairuotojas gali paspartinti komandų dialogą ir praleisti sistemos teikiamas užuominas, tiesiog nuspausdamas balso atpažinimo mygtuką.

Komandas galima duoti keliais būdais

Kūrinio paieškos medijos leistuve komandą galima duoti keliais etapais arba per trumpą komandą:

- Išsakykite „**Medijos paieška**“, sulaukite sistemos atsakymo ir po to išsakykite, pvz., „**Kūrinys**“.

arba

- Išsakykite „**leškoti kūrinio**“ per vieną seką.

Susijusi informacija

- Balso atpažinimas - sparčiosios komandos (p. 66)
- Balso atpažinimas - mobilusis telefonas (p. 66)



- Balso atpažinimas - radijas (p. 67)
- Balso atpažinimas - daugialypė terpė (p. 68)

Balso atpažinimas - sparčiosios komandos

Balso atpažinimo (p. 63) funkciją galima taikyti naudojant įvairias iš anksto apibrėžtas sparčiąsias komandas.

Sparčiąsias multimedijos sistemos ir telefono komandas rasite įprastame MY CAR (p. 14) rodinyje paspausdami **OK/MENU** ir pasirinkdami

Settings → Voice control settings →

Command list → Global commands, Phone commands, Media commands, Radio commands bei **Navigation commands***.

Kiekvienos komandos pagalbinis tekstas informuojama, ar komandą galima naudoti visuose šaltiniuose, ar tik viename jų.

Balso atpažinimas - mobilusis telefonas

Balsu valdykite (p. 63) prie Bluetooth® prijungtą mobilųjį telefoną, kad, pvz., paskambintumėte adresatui arba surinktumėte numerį.

Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.

Numerio rinkimas

Sistema supranta skaičius nuo **0** (nulio) iki **9** (devynių). Šiuos skaičius galima ištarti individualiai, kelių skaičių grupėmis, arba galima ištarti visą numerį iškart. Didesnių nei **9** (devyni) skaičių sistema nesupranta: pavyzdžiui, negalima sakyti **10** (dešimt) arba **11** (vienuolika).

Šiuo dialogu, kuriame naudojamos balso komandos, surenkamas numeris.

1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „**Dial number**“.
> Sistema atsako: „**Say the number**“.
2. Pradėkite tarti telefono numerio skaičius (kaip atskirus vienetus, t. y. **Six-eight-seven** ir t.t.).
> Po pauzės sistema pakartos paskutinių ištartų skaičių grupę.
3. Pasakykite likusius numerius. Ištara visą numerį, užbaikite tardami: „**OK**“.
> Sistema surenka numerį.

Numerį galima keisti ištariant „**Teisingai**“ (panaikinama paskutinė išarta skaičių grupė) arba „**Erase**“ (panaikinamas visas išartas telefono numeris). Pasakius „**Kartoti**“, sistema perskaitys visą išartą numerį.

Skambinimas adresatui

Taikant balso komandas, šiuo dialogu skambinama telefonų knygelėje esančiam adresatui.

1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „**Call contact**“.
> Sistema atsako: „**Say the name**“.
2. Ištarkite adresato vardą.
> Jei surandamas tik vienas adresatas, sistema skambina jam; jei daugiau – toliau teikia instrukcijas, kaip surasti reikiamą adresatą.

Jei telefonų knygelėje įrašyti keli adresato numeriai, tada po vardo galima sakyti, pavyzdžiui, „**Mobilusis**“ arba „**Darbo**“, norint padėti sistemai.

Daugiau komandų

Daugiau mobiliojo telefono valdymo balso atpažinimo komandų galima rasti įprastame rodinyje, meniu MY CAR (p. 14) paspaudus **OK/MENU** ir tada paspaudus **Settings → Voice control settings → Command list → Phone commands**.

Susijusi informacija

- „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 57)

Balso atpažinimas - radijas

Valdykite balsu (p. 63) radiją, kad, pvz., pakeistumėte stotį.

Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.

Stoties pakeitimas

Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiama radijo stotis.

1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „**Select station**“.
> Sistema atsako: „**Say the station's name**“.
2. Ištarkite radijo stoties pavadinimą.
> Sistema įjungia šios radijo stoties transliaciją.

Dažnio pakeitimas

Sistema supranta skaičius nuo **87.5** (aštuoniasdešimt septyni taškas penki) iki **108.0** (šimtas aštuoni taškas nulis).

Naudojant balso komandas, šiuo dialogu keičiama radijo dažnis.

1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „**Frequency**“.
> Sistema atsako: „**Say the frequency**“.
2. Ištarkite dažnį 87.5 ir 108.0 megahercų intervale.
> Sistema įjungia šį radijo dažnį.



« Daugiau komandų

Daugiau radijo valdymo balsu atpažinimo komandų galima rasti įprastame rodinyje, meniu MY CAR (p. 14) paspaudus **OK/MENU** ir tada paspaudus **Settings → Voice control settings → Command list → Radio commands**.

Susijusi informacija

- Radijas (p. 36)

Balso atpažinimas - daugialypė terpė

Valdykite balsu (p. 63) daugialypės terpės sistemą, kad, pvz., pakeistumėte šaltinį ar takelį.

Šie dialogai yra tik pavyzdžiai; sistemos atsakymas gali skirtis priklausomai nuo situacijos.

Šaltinio pakeitimas

Naudojant balsu komandas, šiuo dialogu keičiamas medijų šaltinis.

- Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „Disc“.
 - > Sistema įjungia CD/DVD grotuvą.

Kiti šaltiniai pasiekiami sakant, pvz., „Bluetooth“, „TV“ arba „USB“. Galimybė keisti šaltinius priklauso nuo to, kuris šaltinis yra prijungtas tuo metu, ir nuo to, ar šaltinyje ar kokių nors grojamų medijų. Jei medijų šaltinio nėra, sistema paaiškina, kodėl.

Takelio pakeitimas

Sistema supranta skaičius nuo **0** (nulis) iki **99** (devyniasdešimt devynių). Sistema neatpažįsta skaičių, didesnių kaip **99** (devyniasdešimt devyni), pvz., **100** (šimtas) arba **101** (šimtas vienas) yra negalimi.

Naudojant balsu komandas, šiuo dialogu keičiamas takelis.

1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „Select track“.
 - > Sistema atsako: „Say the track number“.
2. Išstarkite takelio numerį (kaip vieną skaičių, t. y. „Twenty-three“, bet ne „Two-three“).
 - > Sistema pakeičia takelio numerį aktyviam medijų šaltiniui.

Medijų paieška

Naudojant balsu komandas, šiuo dialogu ieškoma medijų.

1. Naudotojas pradeda dialogą sakydamas: „Medijos paieška“.
 - > Sistema rodo sunumeruotą galimų paieškos kategorijų sąrašą ir atsako: „Select a line number, or say a category for media search“.
2. Išstarkite eilutės numerį arba paieškos kategoriją.
 - > Sistema teikia tolesnius nurodymus, kad surastumėte reikiamas medijas.

Daugiau komandų

Daugiau multimedijos sistemos valdymo balsu atpažinimo komandų galima rasti įprastame rodinyje, meniu MY CAR (p. 14) paspaudus

OK/MENU ir tada paspaudus **Settings → Voice**

control settings → Command list → Media commands.

Susijusi informacija

- Medijos leistiuvai (p. 43)

prie interneto prijungtas automobilis

Prijungus automobilį prie interneto, atsiranda galimybė naudotis, pvz., automobilio įtaisytą interneto naršyklę (p. 75), navigacijos paslaugomis, klausytis internetinio radijo ir naudotis muzikos tarnybomis, paleidžiant atitinkamas programas (programėles)(p. 74).



Programėlėmis galima naudotis prijungus automobilį prie interneto. Turimos taikomosios programos gali skirtis, bet jų tipas gali apimti, pavyzdžiui, navigacijos paslaugas, socialines medijas, interneto radijo ir muzikos paslaugas. Automobilyje yra paprasta žiniatinklio naršyklė, skirta ieškoti informacijos internete ir ją rodyti.

Jei interneto ryšys yra per mobiliojo ryšio telefoną, taip pat galima naudotis kitomis mobiliojo ryšio funkcijomis, pvz., skaityti tekstinius pranešimus ir

skambinti, „Bluetooth®“ telefonas su „laisvų rankų“ įranga (p. 57).

Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklo operatorius privalo palaikyti interneto ryšio skirstymą (interneto ryšio dalinimas), o į abonentinį mokestį turi būti įtrauktas ir duomenų perdavimas.

i PASTABA


Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.

Aktyvius duomenų perdavimą tarpinkliniu ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.

Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Informacijos apie bazines operacijas rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28).

◀ Prijunkite automobilį prie interneto.

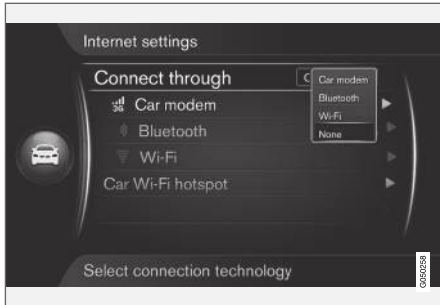

Interneto ryšio nuostatos.

Numatytoji interneto ryšio nuostata – nesijungti prie interneto. Nurodžius parinktį jungtis, ji įrašoma ir automobilis automatiškai jungiasi, kai tik tinklas būna pasiekiamas. Kad pakeistumėte prisijungimo prie interneto metodą, nurodykite kitą ryšio parinktį. Kad automatiškai nesijungtumėte prie interneto, pasirinkite atšaukti interneto ryšį.

Nurodykite ryšio parinktį: „Bluetooth®“, „Wi-Fi“ arba automobilio modemas*:

Automobilio modemas*²⁶

Jungiantis prie interneto per automobilio modemą, ryšiu naudosis „Volvo On Call“ paslaugas.

Kaip prisijungti prie automobilio modemo, Automobilio modemas* (p. 72).

Bluetooth®

1. Mobiliojo ryšio telefonas pirmiausia turi būti registruotas ir prijungtas prie automobilio (p. 54).
2. Mobiliajame telefone suaktyvinkite interneto ryšio bendrinimo (mobiliojo / asmeninio interneto prieigos taško) funkciją.
3. Paspauskite **MY CAR**, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Internet settings** → **Connect through** → **Bluetooth**.
> Automobilis prijungtas.

Ateityje automobilis automatiškai naudos „Bluetooth®“ ryšį, kad prisijungtų prie pasiekiamo tinklo.

Apie esamąją ryšio būseną informuoja ekrane pateikiamas ženklas (p. 32).

Informacijos apie tai, kaip atšaukti tinklo ryšį, rasite skirsnyje „Tinklo ryšio atšaukimas“.

Automobilis gali įsiminti daugiausia 10 Bluetooth® tinklų. Jei pridedamas dar vienas, seniausias tinklas ir slaptažodis pašalinami iš įsimenamų tinklų sąrašo.

Wi-Fi



1. Mobiliajame telefone suaktyvinkite interneto ryšio bendrinimo (mobiliojo / asmeninio interneto prieigos taško) funkciją.
2. Paspauskite **MY CAR**, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Internet settings** → **Connect through** → **Wi-Fi**.
> Pradedama galimų Wi-Fi tinklų paieška.
3. Pasirinkite savo tinklą.
4. Pasirinkite **Connect**.
5. Įveskite tinklo slaptažodį.
> Dabar automobilis bando susijungti su tinklu.

Ateityje automobilis automatiškai naudos „Wi-Fi“ ryšį, kad prisijungtų prie pasiekiamo tinklo. Atminkite, kad tam tikri telefonai išjungia modemo funkciją po to, kai atjungiamas kontaktas su automobiliu, pvz., išlipus iš automobilio (iki kitą kartą

²⁶ Tik automobiliuose su „Volvo On Call“

juo naudojantis). Taigi, kitą kartą norint naudotis modemo funkcija, ją reikia įjungti telefone.

Apie esamąją ryšio būseną informuoja ekrane pateikiamas ženklas (p. 32).

Informacijos apie tai, kaip atšaukti tinklo ryšį, rasite skirsnyje „Tinklo ryšio atšaukimas“.

Automobilis gali įsiminti daugiausia 10 Wi-Fi tinklų. Jei pridamas dar vienas, seniausias tinklas ir slaptažodis pašalinami iš įsimenamų tinklų sąrašo.

Įrašyto Wi-Fi tinklo šalinimas

1. Paspauskite **MY CAR**, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį.
2. Po to spustelėkite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Internet settings**.
3. Pasirinkite **Wi-Fi**.
> Rodomas galimų tinklų sąrašas.
4. Pasirinkite tinklą, kurį šalinsite.
5. Pasirinkite **Forget**.
> Automobilis daugiau automatiškai su šiuo tinklu nesusijungs.

Visų tinklų šalinimas

Visus tinklus galima pašalinti vienu metu. Atkreipkite dėmesį, kad visi naudotojo duomenys ir visos sistemos nuostatos grąžinamos į originalias gamyklines.

Norėdami atstatyti gamintojo nustatymus, centre valdymo skyde paspauskite **MY CAR**, po to **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Reset to factory settings**.


„Wi-Fi“ technologija ir saugumas

Neįmanoma prisijungti prie šio tipo tinklų:

- Dažnis – 2,4 GHz.
- Standartai – 802.11 b/g/n.
- Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.

Jei vienu metu šiuo dažniu veikia keli įrenginiai, jų veikimas gali susilpnėti.

Interneto ryšio atsisakymas

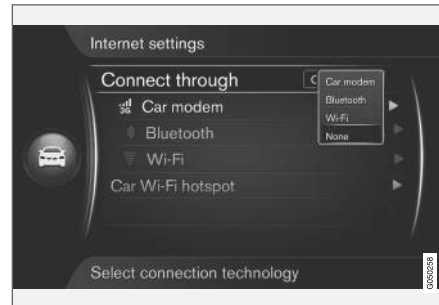

Paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Internet settings → Connect through → None**. Automobilyje nėra prijungto interneto.

Interneto ryšio nėra arba jis prastas

Perduotų duomenų kiekis priklauso nuo naudotų automobilyje paslaugų ar taikomųjų programų. Pavyzdžiui, srautiniam garsui gali prireikti didelio duomenų kiekio, kuriam reiks gero ryšio ir gero signalo stiprumo.

Mobiliojo ryšio telefonas ir automobilis

Ryšio sparta gali skirtis atsižvelgiant į mobiliojo telefono vietą automobilyje. Norėdami padidinti signalo stiprumą, patraukite mobiliojo ryšio telefoną arčiau prie automobilio garso ir medijų sistemos. Užtikrinkite, kad tarp jų nebūtų jokių trukdžių.

Mobiliojo ryšio telefonas ir tinklas

Mobiliojo tinklo greitis kinta priklausomai nuo esamos vietovės padengimo. Prastas tinklo padengimas galimas, pavyzdžiui, tuneliuose, už kalnų, giliuose slėniuose ar uždaroje patalpose. Greitis taip pat priklauso nuo su tinklu sudarytos sutarties.

i PASTABA

Jei iškilo problemų dėl duomenų srauto, kreipkitės į savo tinklo operatorių.



Susijusi informacija

- Ženklaai ekrane (p. 32)
- Savininko keitimas (p. 10)

Automobilio modemas*27

Automobilyje įrengtas modemas, kurį galima naudoti prijungti internetą automobilyje. Taip pat galima išplatinti interneto ryšį per Wi-Fi.

Interneto ryšys

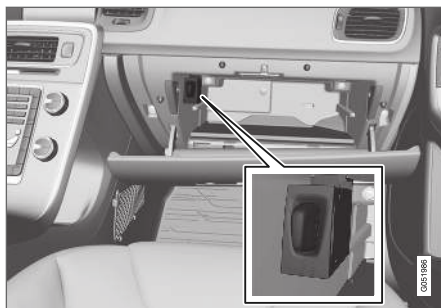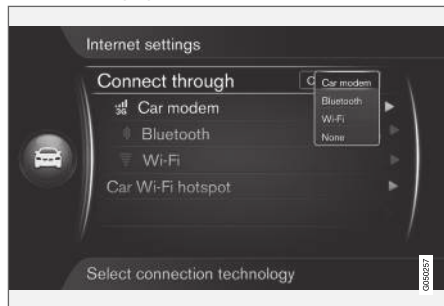

SIM kortelės laikiklis daiktadėžėje.

- Įdėkite savo asmeninę SIM kortelę į laikiklį, kuris yra daiktadėžėje.
- Paspauskite **MY CAR**, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Internet settings → Car modem**.
- Įveskite SIM kortelės PIN kodą.
 - > Dabar automobilis prisijungia prie interneto ir galima naudotis interneto funkcijomis, žr. prie interneto prijungtas automobilis (p. 69).

i PASTABA

Kad nereikėtų kiekvieną kartą užvedant automobilį įvesti PIN kodo, rekomenduojama išjungti PIN kodo užraktą. Norėdami pamatyti įprastą šaltinio rodinį, paspauskite **MY CAR**. Po to spustelėkite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Internet settings → Car modem**. Panaikinkite žymimojo langelio **Lock SIM card** žymėjimą.

i PASTABA

Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.

Aktyvius duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.

Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Kad išaktyvintumėte interneto ryšį, paspauskite **MY CAR**, kad pasiektumėte įprastą šaltinio rodinį. Tada paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Internet settings → None**.

²⁷ Tik automobiliuose su „Volvo On Call“.

Wi-Fi viešosios interneto prieigos taškų bendrinimas



Jei automobilyje prijungtas internetas per savo modemą, galima platinti interneto ryšį (Wi-Fi – viešosios interneto prieigos taška), kad kiti įrenginiai taip pat galėtų naudoti automobilio modemą.

Tinklo operatorius (SIM kortelė) turi palaikyti interneto ryšio platinimą (internetu ryšio platinimas).

1. Paspauskite **MY CAR**, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Internet settings → Car Wi-Fi hotspot**
2. Įveskite Wi-Fi tinklo (SSID) pavadinimą ir slaptažodį. Pavadinime turi būti 6-32 ženklai, o slaptažodyje – 10-63 ženklai. Vėliau pavadinimą ir slaptažodį galima keisti.

3. Pažymėdami žymimąjį langelį, suaktyvinkite automobilio Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką.
 - > Dabar galima išorinius įrenginius prijungti prie automobilio Wi-Fi viešosios interneto prieigos taško.

Norėdami išaktyvinti interneto ryšio platinimo funkciją, atžymėkite langelį.

i PASTABA

Suaktyvinus Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką, gali tekti daugiau mokėti tinklo operatoriumi.

Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Prie automobilio „Wi-Fi“ prieigos taško gali prisijungti iki 8 įrenginių.



Prie automobilio Wi-Fi viešosios interneto prieigos taško prijungtų įrenginių skaičius.

Kaip parodyti prie automobilio „Wi-Fi“ interneto prieigos taško prisijungusių įrenginių skaičių:

- Paspauskite **MY CAR**, kad pasiektumėte šaltinio įprastą rodinį. Tada paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Internet settings**

Pasirinkite **Car Wi-Fi hotspot**, kad parodytumėte, kokie įrenginiai yra prisijungę prie automobilio „Wi-Fi“ interneto prieigos taško.

Wi-Fi viešosios interneto prieigos taško technologija ir saugumas

Skirstant Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką, naudojamas 2,4 GHz dažnis. Jei vienu metu šiame dažnyje veikia keletas įrenginių, jų veikimas gali sutrikti.

- Dažnis - 2,4 GHz.
- Standartai - 802.11 b/g/n.
- Saugumo tipas - WPA2-AES-CCMP.
- Automobilio modemo antena sumontuota ant automobilio stogo.

Interneto ryšio nėra arba jis prastas

Žr. prie interneto prijungtas automobilis (p. 69).

Susijusi informacija

- prie interneto prijungtas automobilis (p. 69)
- Ženklai ekrane (p. 32)

Taikomosios programos

Programos (taikomosios programos) yra programos, kurias galima naudoti, jei automobilis prijungtas prie interneto. Galimi programėlių tipai: navigacijos paslaugos, socialiniai tinklai, internetinės radijo ir muzikos tarnybos.

Informacijos apie bazines naudojimo ir naršymo funkcijas rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28).

Norint naudotis taikomosiomis programomis, reikia, kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas prie interneto (p. 69).


Kai automobilis prijungtas prie belaidžio tinklo, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe rodomas ženklas (p. 32). Jei nėra interneto ryšio, apie tai pranešama ekrane.


i PASTABA

Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.

Aktyvius duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.

Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

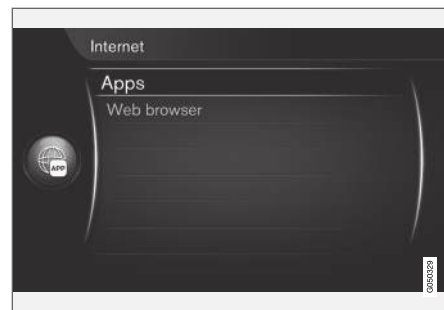

Centriniame valdymo pulte paspauskite  ir, norėdami pamatyti pasiekiamas programėles²⁸, pasirinkite **Apps**. Pasirinkite taikomąją programą iš sąrašo ir pradėkite nuo **OK/MENU**.

Taikomosios programos atsiunčiamos iš interneto į automobilį ir iš ten valdomos. Taikomosios programos įkeliamos (atnaujintos) kiekvieną kartą, jas paleidus, tai reiškia, kad interneto reikia kiekvieną kartą, naudojant taikomąją programą.

Programėlės bendrina automobilio buvimo vietos informaciją

Kai kurioms taikomosioms programoms reikia informacijos apie vietą. Programėlės automobilio buvimo vietai nustatyti naudoja GNSS (pasaulinę palydovinę navigacijos sistemą).

²⁸ Galimos taikomosios programos gali skirti laikas nuo laiko, taip pat priklausomai nuo įrangos lygio ir šalies.

Automobilio buvimo vieta gali būti siunčiama ir „Volvo“ paslaugų teikėjams. Paslaugų teikėjai dirba „Volvo“ vardu ir gali apdoroti buvimo vietos duomenis tik tiek, kiek to reikia paslaugoms suteikti.

Visi subrangovai yra saistomi sutartimis, kuriomis reikalaujama laikytis konfidencialumo ir buvimo vietos informaciją naudoti tik pagal galiojančius teisės aktus.

Registravimasis

Prie kai kurių taikomųjų programų / paslaugų reikia prisijungti. Yra du tipai:

- Norint naudotis tam tikromis taikomosiomis programomis, reikia registruotis pas taikomosios programos / paslaugos teikėją. Paleidus taikomąją programą, esate informuojami, jog turite prisiregistruoti. Norėdami užsiregistruoti arba prisijungti su egzistuojančia paskyra, laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.
- Norint naudotis tam tikromis taikomosiomis programomis / paslaugomis, reikia prisijungti su asmenine Volvo ID. Užsiregistruokite ar pasinaudokite egzistuojančia paskyra ir gaukite prieigą prie įvairių naudingų paslaugų, pvz., adreso siuntimo iš žemėlapiu internetu tiesiai į navigacijos programėlę arba „Volvo“ navigacijos sistemą²⁹. Papildomos informacijos apie paskyros kūrimą ir kitus klausimus rasite Volvo ID (p. 11).

Navigacijos paslaugos

Naršymo paslaugos pateikia kelio informaciją, kuri nukreipia iki išankstinio kelionės taško. Vis dėlto ne visos rekomendacijos yra patikimos, nes sistema kartais negali tinkamai įvertinti atskirų situacijų, pvz., staigiai pasikeitus orui.

ĮSPĖJIMAS

Sekite toliau.

- Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitinkite, kad visiškai susikoncentravote į važiavimą.
- Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir važiukite apdairiai.
- Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.

PASTABA

Galima atnaujinti iki Sensus Navigation versijos, kurioje yra daugiau funkcijų ir žemėlapių duomenų atnaujinimų. Susisiekite su savo atstovu.

Susijusi informacija

- Ženklai ekrane (p. 32)
- Savininko keitimas (p. 10)

Žiniatinklio naršyklė³⁰

Automobilyje yra žiniatinklio naršyklė, skirta ieškoti informacijos internete ir ją rodyti.

Informacijos apie bazines operacijas rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28).

Žiniatinklio naršyklė yra paprasto tipo ir palaiko teksto ir paveikslų „HTML 4“ standartą. Žiniatinklio naršyklė nepalaiko judančių paveikslų, vaizdo ir garso. Nejmanoma atsisiųsti ir įrašyti failus.

Norint naudotis žiniatinklio naršykle, reikia, kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas prie interneto (p. 69).

PASTABA

Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.

Aktyvius duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.

Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

PASTABA

Žiniatinklio naršyklė neprieinama važiuojant.

²⁹ Sensus Navigation.


³⁰ Taikoma kai kurioms rinkoms

- ◀◀ Spustelėkite „Connect“ mygtuką centrinėje konsolėje  ir pasirinkite **Web browser**.

Prisijungus prie interneto, naudojant Bluetooth®, Bluetooth® ženklas (p. 32) rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Jei nėra interneto ryšio, apie tai pranešama ekrane.

Paiėškos funkcija

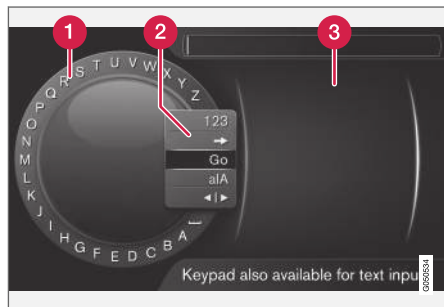

Paiėška naudojant ženklų ratuką.

- 1 Simbolių sąrašas.
- 2 Įvesties režimo pakeitimas (žr. lentelę žemiau).
- 3 Neseniai aplankyti interneto puslapiai (istorija).

Ženklių ratuku įveskite saityno adreso URL, pvz., www.volvocars.com.

1. Pasukite **TUNE** iki pageidaujamos raidės ir paspauskite **OK/MENU**, kad patvirtintumėte. Galima naudotis ir centrinio valdymo pulsto valdymo skydelio skaičių bei raidžių mygtukais.
2. Tęskite su kita raide.
3. Norint pakeisti įvesties režimą į skaičius ar specialiuosius simbolius arba pereiti į istoriją, reikia įvesties režimo keitimo sąrašą (2) pasukti **TUNE** iki vienos iš parinkčių (žr. paaiškinimą toliau pateikiamoje lentelėje) ir paspausti **OK/MENU**.

123/A BC	Į raides ir skaičius keičiama su OK/MENU .
=>	Pereinama prie istorijos (3). Pasukite TUNE , kad pasirinktumėte interneto adresą URL, ir paspauskite OK/MENU , kad pasiektumėte šį adresą.
Go	Su OK/MENU įkeliamas įvestas interneto adresas URL.

a A	Su OK/MENU keičiamos mažosios raidės didžiosiomis ir atvirkščiai.
◀ ▶	Keičiama iš ženklų ratuko į Address: lauką. Su TUNE perstumkite žymiklį. Trinkite bet kokias neteisingai parašytas vietas su EXIT . Norėdami grįžti prie ženklų ratuko, spauskite OK/MENU . Atminkite, jog skaičių ir raidžių mygtukus valdymo skyde galima naudoti redaguoti Address: lauką.

Trumpai nuspaudus **EXIT**, įvestas ženklas ištrinamas. Jei laikysite nuspaudę **EXIT**, tai įvesti simboliai išsitrins.

Įveskite skaitmeninę klaviatūrą



Skaitmeninė klaviatūra.

Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus **0-9**, * ir **#**.

Pavyzdžiui, paspaudus **9**, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais³¹, pvz., **V, x, y, z** ir **9**. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis juda per šiuos ženklus.


- Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
- Šalinkite arba keiskite spausdami **EXIT**.

Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.

Naršymas žiniatinklio naršyklėje

Norėdami naršyti tarp nuorodų ar slinkti interneto puslapiu, sukite **TUNE**. Norėdami suaktyvinti pasi-

rinktą ar parodytą nuorodą, spauskite **OK/MENU**.

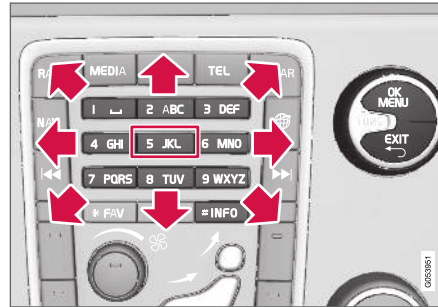

Judesiai žymekliu interneto puslapyje.

Naudojant centriniame valdymo pulte esančią klaviatūrą, žymekliu galima laisvai slinkti po visą puslapį. Paspauskite mygtuką **INFO**, kad persijungtumėte į meniu juosta puslapio viršuje.

Išskylančiam meniu pasiekiamas **5** mygtuku centriniame valdymo pulte arba galite perstumti žymeklį į sritį, kurios negalima juo suaktyvinti, ir paspausti **OK/MENU**.

Funkcijos

Galimos funkcijos pasiekiamos išskylančiame meniu **5** mygtuku centriniame valdymo pulte arba galite perstumti žymeklį į sritį, kurios negalima juo suaktyvinti, ir paspausti **OK/MENU**.

- **Back** - grįžtama į ankstesnį puslapį.
- **Forward** - jei grįžote, galima vėl eiti pirmyn į šį puslapį.
- **Reload** - atnaujina puslapį.
- **Stop** - puslapio įkėlimas sustabdomas ir grįžtama atgal.
- **New tab** - sukuriama nauja kortelė / puslapis. Vienu metu galima atidaryti iki keturių kortelių.
- **Close tab** - uždaro kortelę arba puslapį.
- **Zoom in/Zoom out** - didina arba mažina puslapio vaizdą.
- **Add bookmark/Delete bookmark** - kad nereikėtų įrašyti interneto puslapio adreso kiekvieną kartą lankantis puslapyje, galima įrašyti šio puslapio sparciają nuorodą (adresyno įrašą). Daugiausia gali būti 20 adresyno įrašų.
- **Settings** - žiniatinklio naršyklės ekrano pritaikymas ir informacijos valdymas, smulkesnės informacijos žr. toliau.

Nustatymai

- **Bookmarks - Rename, Reorder arba Delete.**
- **Content filtering** - įmanoma atlikti tokius pritaikymus, kad tinklalapiai atrodytų, kaip pageidaujama. Galima suaktyvinti / išaktyvinti

³¹ Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis, priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.



tokias funkcijas: **Show images**, **Block pop-ups** ir **Enable JavaScript**.

- **Accept cookies** – slapukai yra maži saugomi tekstiniai failai. Jie leidžia naudotis tam tikromis funkcijomis svetainėse, o svetainės savininkui nustatyti statiką, pavyzdžiui, kuriuose puslapiuose lankytojai naršo.
- **Text size** – pasirenkamas naudojamų simbolių dydis: **Large**, **Medium** ar **Small**.
- **Clear browsing data – Cookies, browsing history and cache will be cleared.**
- **FAV key options** – tam tikras funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, Parankiniai (p. 33).

Susijusi informacija

- Ženklaai ekrane (p. 32)
- Savininko keitimas (p. 10)
- Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė (p. 90)

TV*

TV vaizdas rodomas tik automobiliui stovint. Judant automobiliui, vaizdas nerodomas, tačiau garsas ir toliau girdimas. Vaizdas vėl pasirodo automobiliui sustojus.



TV funkcijos, valdymo elementų apžvalga.

Bazinės informacijos apie atkūrimą ir navigaciją rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28). Žr. toliau, kur pateikiamas išsamesnis aprašymas.

Kai kurias funkcijas galima susieti su **FAV** mygtuku. Susieta funkcija po to suaktyvinama tiesiog spaudžiant **FAV** mygtuką, žr. Parankiniai (p. 33).



PASTABA

Ši sistema gali rodyti TV transliacijas tik tose šalyse, kuriose transliuojama MPEG-2 arba MPEG-4 formatu ir laikomasi DVB-T standarto. Sistema nedera su analoginėmis transliacijomis.



PASTABA

TV vaizdas rodomas tik automobiliui stovint. Automobiliui važiuojant, vaizdas nerodomas, tačiau garso sistema groja toliau. Vaizdas vėl pasirodo automobiliui sustojus.



PASTABA

Priėmimo kokybė priklauso nuo to, kokio stiprumo signalas ir kokia jo kokybė. Transliaciją gali trikdyti įvairūs veiksniai, pvz., aukšti pastatai arba didelis atstumas iki TV retransliacijos antenos. Dengimo lygis taip pat gali svyruoti priklausomai nuo to, kurioje šalies vietoje esate.



SVARBU



Šiam gaminiui kai kuriose šalyse reikalinga TV licencija.

TV peržiūra

- Įprastame medijos šaltinio rodinyje paspauskite **MEDIA**, pasukite **TUNE** į padėtį **TV** ir tada paspauskite **OK/MENU**.
 - > Pradedama paieška ir netrukus imamas rodyti paskutinis žiūrėtas kanalas.

Kanalo keitimas

Kanalą galima pakeisti taip:

- Pasukite **TUNE**: pateikiamas teritorijoje pasiekiamų kanalų sąrašas. Jei kuris nors iš šių kanalų jau suprogramuotas (p. 79), tuomet jo suprogramuotas numeris yra pateikiamas kanalo pavadinimo dešinėje. Pasukite **TUNE** į reikiamą kanalą ir paspauskite **OK/MENU**.
- Spaudžiant išankstinių nuostatų mygtukus (0–9).
- Spaudinėjant mygtukus  / , po viena rodomi kiti teritorijoje priimami kanalai.

PASTABA

Jei, pasirinkus kanalą išankstinių nuostatų mygtukais, nėra signalo, galbūt automobilis dabar yra kitoje vietoje nei tuo metu, kai buvo vykdyta kanalų paieška ir įrašytas kanalų sąrašas.

Susijusi informacija

- Teletekstas* (p. 81)
- Vaizdo nuostatos (p. 48)
- TV* kanalo signalo priėmimas dingsta. (p. 81)
- Meniu apžvalga – TV* (p. 92)

TV* kanalai / išankstinių nuostatų sąrašas

Automobilis nepertraukiamai ir nuolat ieško TV kanalų. Pasiekiami kanalai įrašomi į kanalų sąrašą. Kanalų sąrašo paieškos kriterijus galima keisti, tačiau eiliškumo keisti neleidžiama. Taip pat yra išankstinių nuostatų sąrašas, kuriame galima keisti išankstinių nuostatų sąrašą.

Suprogramuotųjų sąrašo keitimas

Jūs galite pakeisti kanalų išdėstymo tvarką, kuria jie pateikiami išankstinių nuostatų sąrašė. TV kanalas gali būti daugiau nei vienoje išankstinių nuostatų sąrašo vietoje. TV kanalo vietos išankstinių nuostatų sąrašė gali skirtis.

1. Norint pakeisti suprogramuotųjų sąrašo tvarką, reikia TV šaltinio įprastame rodinyje paspausti mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkti **Presets**.
2. Pasukite **TUNE** iki sąrašė norimo perkelti kanalo ir patvirtinkite mygtuku **OK/MENU**.
 - > Pasirinktas kanalas pažymimas.
3. Pasukite **TUNE** iki naujos vietos sąrašė ir patvirtinkite su **OK/MENU**.
 - > Kanalai susikeičia vietomis.

Po iš anksto nustatytų kanalų (iki 30) pateikiami visi likę toje teritorijoje priimami kanalai. Galima perkelti kanalą į kitą vietą išankstinių nuostatų sąrašė.



◀◀ Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

TV* – atkūrimo parinktys

TV funkcijas galima redaguoti.

Subtitrų keitimas

1. Kad pakeistumėte subtitrus, įprastame TV šaltinio rodyneje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Subtitles**.
2. Pasukite **TUNE**, kad parinktumėte pageidaujamus subtitrus ir paspauskite **OK/MENU**.
> Dabar galima žiūrėti pasirinktus subtitrus.

Garso kalbos keitimas

1. Kad pakeistumėte garso kalbą, įprastame TV šaltinio rodyneje paspauskite mygtuką **OK/MENU** ir pasirinkite **Audio tracks**.
2. Pasukite **TUNE**, kad parinktumėte pageidaujamą kūrinį ir paspauskite **OK/MENU**.
> Dabar galima klausytis pasirinkto kūrinio.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- Parankiniai (p. 33)

Informacija apie esamą TV* laidą

Paspaudus mygtuką (p. 28) **INFO**, galima gauti informacijos apie esamą, kitą laidą ir jos pradžios laiką.

Paspauskite mygtuką **INFO** dar kartą, kad parodytumėte papildomos informacijos apie dabartinę laidą. Atskirais atvejais gali būti papildomos informacijos, pvz., pradžios ir pabaigos laikai ir trumpas dabartinės laidos aprašas.

Norint grįžti į TV transliaciją, reikia palaukti kelias sekundes arba paspausti **EXIT**.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Teletekstas*

Yra galimybė skaityti teletekstą.

Atlikite šiuos veiksmus:

1. Norint žiūrėti teletekstą, TV režimu reikia eiti į **TV menu → Teletext**.
2. Skaičių klavišais (0–9) įveskite puslapio numerį (3 skaitmenys) ir pasirinkite puslapį.
 - > Puslapis automatiškai pateikiamas.

Įveskite naujo puslapio numerį arba pasukite **TUNE**, kad pereitumėte į kitą puslapį.

Paspauskite **EXIT** ir grįžkite į TV ekraną.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- TV* (p. 78)
- Nuotolinio valdymo pultelis* (p. 81)

TV* kanalo signalo priėmimas dingsta.

Jei sutrinka esamo TV kanalo signalo priėmimas, vaizdas sustoja. Vėl ėmus priimti signalą, vaizdas ekrane atgyja.

Jei sutrinka esamo TV kanalo signalo priėmimas, vaizdas sustoja. Iškart po to pasirodo pranešimas, informuojantis, kad dingio esamo TV kanalo signalas ir pradėdama naujo kanalo paieška. Vėl atsiradus signalui, TV kanalas iškart rodomas toliau. Kol rodomas pranešimas, galima pakeisti kanalą.

Jei pasirodo pranešimas **No reception**, vadinasi, sistema nustatė, kad (iš dalies) nepriimamas kuris nors TV kanalas.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- TV* (p. 78)
- TV* kanalai / išankstinių nuostatų sąrašas (p. 79)

Nuotolinio valdymo pultelis*

Nuotolinį valdymą galima naudoti visoms garso ir medijos sistemų funkcijoms. Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai atlieka tas pačias funkcijas kaip ir centrinės konsolės arba vairo klaviatūros mygtukai.





1 Atitinka **TUNE** centriniame valdymo pulte.

Naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu, pirmiausia reikia perversi jo mygtuką **L F R** į padėtį **F** ir

tada nutaikyti pultelį į IR spindulių imtuvą, kuris yra dešiniau nuo mygtuko (p. 28) **INFO** centriniame valdymo pulte.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Laikykite mažus daiktus (pvz., mobiliuosius telefonus, kameras, priedų nuotolinio valdymo pultelius ir pan.) priekinėje arba kitose daiktadėžėse. Antraip staigiai stabdant arba susidūrus jie gali sužeisti keleivius.

ⓘ PASTABA

Nelaikykite nuotolinio valdymo pultelio tiesioginiuose saulės spinduliuose (pvz., ant prietaisų skydelio), nes antraip gali kilti problemų su baterijomis.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Nuotolinis valdymo pultelis* – funkcijos

Nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti toliau nurodytas funkcijas.

Mygtukas	Veikimas
L F R	F = priekinis ekranas L ir R = negalimos parinktys.
NAV	Keisti į navigaciją*
RADIO	Perėjimas prie radijo šaltinio (pvz., AM)
MEDIA	Perėjimas prie medijų šaltinio (pvz., Disc , TV *)
TEL	Keisti į Bluetooth® laisvų rankų įrangą
	Slinkti / greitai atsukti atgal, keisti kūrinį / dainą
	Leisti / pauzė
	Stabdyti
	Slinkti / greitai persukti pirmyn, keisti kūrinį / dainą
DVD MENU	Meniu

Mygtukas	Veikimas
EXIT ↩	Į ankstesnį, atšaukia funkciją, panaikina įvestus simbolius
▲ ▼	Žvalgyti aukštyn / žemyn
◀ ▶	Žvalgyti dešinėn / kairėn
OK MENU	Patvirtinti išranką arba eiti į pasirinkto šaltinio meniu sistemą
🔊	Mažinti garsumą
🔊	Didinti garsumą
0-9	Nustatyti kanalai, skaičių ir raidžių įvedimas
FAV *	Nuorodos į mėgstamą nuostatą
INFO #	Informacija apie esamą programą, dainą ir t. t. Taip pat naudojama, kai yra daugiau informacijos nei gali būti pateikiama ekrane
💬	Garso takelio kalbos pasirinkimas
📄	Subtitrai, teksto kalbos pasirinkimas
☰	Teletekstas*, įj./išj.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)


Nuotolinio valdymo pultelis* – maitinimo elemento keitimas

Kaip pakeisti garso ir medijos sistemos nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementus.

i PASTABA

Baterija paprastai veikia 1–4 metus, priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio naudojimo intensyvumo.

Nuotolinio valdymo pultelį maitina keturi AA/LR6 tipo galvaniniai elementai. Į ilgą kelionę rekomenduojame pasiimti atsarginių galvaninių elementų.

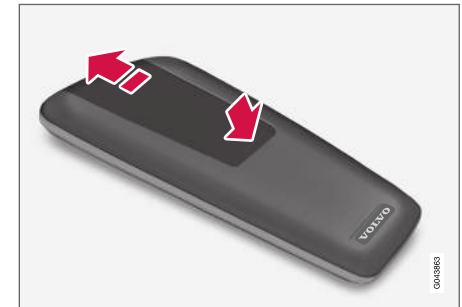

1. Nuspauskite maitinimo elementų dangtelį ir įstumkite jį infraraudonųjų spindulių lęšio kryptimi.
2. Išimkite panaudotus maitinimo elementus ir pagal elementų skyrelio ženklus sudėkite naujus.
3. Įstatykite dangtelį.

PASTABA

Išsekusias baterijas reikia utilizuoti aplinkai saugiu būdu.

Garsas ir medija – meniu apžvalga

Garso ir medijos sistemos meniu galimų parinkčių bei nuostatų apžvalga.

Jei meniu juostoje tekstas yra šviesiai pilkos spalvos, ši parinktis negalima. Taip gali būti todėl, kad šios funkcijos automobilyje nėra, šaltinis nesuaktyvintas arba neprijungtas arba šaltinyje nieko nėra.

RADIJAS

- AM (p. 85)³²
- FM (p. 85)
- DAB *(p. 86)

MEDIJA

- CD/DVD garsas (p. 86)
- „DVD Video“ (p. 87)
- Standusis diskas (HDD) (p. 87)
- „iPod“ (p. 88)
- USB (p. 88)
- Medija „Bluetooth®“ (p. 89)
- AUX (p. 89)³³
- TV* (p. 92)

TELEFONAS

- „Bluetooth®“ laisvų rankų įranga (p. 90)



- Saityno naršyklė (p. 90)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

³² Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.

³³ Taikoma tik tam tikriems modeliams.

Meniu apžvalga – AM

Galimų AM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.

AM menu ^A	Žr.
Show presets	(p. 39)
FAV key options	(p. 33)
No function	
Show presets	(p. 39)

^A Netaikoma „V60 Twin Engine“ ir „S60L Twin Engine“.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Meniu apžvalga – FM

Galimų FM radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.

FM menu	Žr.
TP	(p. 41)
Alternative frequency	
Show	
Radio text	(p. 42)
Presets	(p. 39)
None	
Tune station by	(p. 37)
Station list	(p. 38)
Manual tuning	(p. 38)
FAV key options	(p. 33)
No function	
Toggle radio text or presets	(p. 42) ir (p. 39)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Meniu apžvalga – skaitmeninis radijas (DAB*)

Galimų DAB radijo parinkčių ir nuostatų apžvalga.

DAB menu*	Žr.
Programme type (PTY) filtering	(p. 41)
Show	
Artist/Title	
Radio text	(p. 42)
Presets	(p. 39)
None	
DAB-DAB linking	(p. 43)
FAV key options	(p. 33)
No function	
Toggle show information	

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Meniu apžvalga – CD/DVD garsas

Galimų CD/DVD garso parinkčių ir nuostatų apžvalga.

Disc menu	Žr.
Play/Pause	(p. 44)
Stop A	
Media search	(p. 46)
Shuffle	(p. 45)
Gracenote® options	
Gracenote® database	
Gracenote® results	
FAV key options	(p. 33)
No function	
Play/Pause	(p. 44)
Shuffle	(p. 45)

A Taikoma tik DVD diskams.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Meniu apžvalga – „DVD Video“

Galimų „DVD Video“ garso parinkčių ir nuostatų apžvalga.

DVD video menu	Žr.
Play/Pause	(p. 47)
DVD disc menu	(p. 47)
Stop	(p. 47)
Subtitles	(p. 47)
Audio tracks	(p. 47)
Advanced settings	
Angles	(p. 48)
Screen ratios	
FAV key options	(p. 33)
No function	
Play/Pause	(p. 47)

Next subtitle	(p. 47)
Next audio track	(p. 47)

iškylantis DVD vaizdo meniu

Kai atkuriamas vaizdo failas, paspauskite **OK/MENU**, kad atsirastų iškylantis meniu.

Image settings	(p. 48)
Video DVD menu	(p. 28)
DVD disc menu	(p. 47)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Meniu apžvalga - standusis diskas (HDD)

Galimų standžiojo disko (HDD) parinkčių ir nuostatų apžvalga.

HDD menu	Žr. puslapį
Play/Pause	(p. 49)
Media search	(p. 46)
Shuffle	(p. 45)
Import music	(p. 49)
From disc	
From USB	
A	
Rename/delete files	(p. 49)
Enter	
Rename	
Delete	



Delete all	
Storage information	(p. 49)
Used space:	
Free space:	
Capacity:	
Tracks:	
Folders:	
FAV key options	(p. 49)
No function	
Play/Pause	(p. 49)
Shuffle	(p. 45)

A Priklauso nuo rinkos.

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Meniu apžvalga – iPod®

Galimų iPod® parinkčių ir nustatymų apžvalga.

iPod menu	Žr.
Play/Pause	(p. 51)
Shuffle	(p. 45)
FAV key options	(p. 33)
No function	
Play/Pause	(p. 51)
Shuffle	(p. 45)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Meniu apžvalga – USB

Galimų USB parinkčių ir nuostatų apžvalga.

USB menu	Žr.
Play/Pause	(p. 51)
Media search	(p. 46)
Shuffle	(p. 45)
Select USB partition	
FAV key options	(p. 33)
No function	
Play/Pause	(p. 51)
Shuffle	(p. 45)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Meniu apžvalga – „Media Bluetooth“®

Galimų Bluetooth® medijų parinkčių ir nuostatų apžvalga.

Bluetooth menu	Žr.
Play/Pause	(p. 53)
Shuffle	(p. 45)
Change device	(p. 56)
Search new device	
Make car discoverable	
FAV key options	(p. 33)
No function	
Play/Pause	(p. 53)
Shuffle	(p. 45)
1 įrenginys 2 įrenginys ir t. t.	

Connect for media	(p. 53)
Delete device	(p. 57)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Meniu apžvalga – AUX

Galimų AUX³⁴ parinkčių ir nuostatų apžvalga.

AUX menu	Žr.
AUX input	(p. 53)
Standard	
Boost	

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Meniu apžvalga – „Bluetooth®“ „laisvų rankų“ įranga

Galimų Bluetooth® „laisvų rankų“ sistemos parinkčių ir nuostatų apžvalga.

Phone menu	Žr.
Call list	(p. 59)
Contacts	(p. 61)
Messages	(p. 57)
Message notifications	(p. 57)
Change phone	(p. 56)
Search new phone	
Make car discoverable	
1 įrenginys 2 įrenginys ir t. t.	

Connect for phone	(p. 57)
Delete device	(p. 57)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Meniu apžvalga – žiniatinklio naršyklė³⁵

Galimų žiniatinklio naršyklės parinkčių ir nustatymų apžvalga.

Web browser	Žr.
Jei neatverta nei viena kortelė, meniu rodoma įprastiniame žiniatinklio naršyklės rodinyje.	
Enter address	(p. 75)
Settings	
Rodoma „Settings menu, web browser“ (Nustatymų meniu, žiniatinklio naršyklė), žr. toliau.	
1 adresyno įrašas 2 adresyno įrašas ir t. t.	(p. 75)

³⁴ AUX taikoma tik tam tikriems modeliams.

³⁵ Taikoma kai kurioms rinkoms

Iškylantis meniu, žiniatinklio naršyklė Kai žiniatinklio naršyklėje rodomas puslapis, siekdami prieiti prie iškylančio meniu, centriniame valdymo pulte spauskite numerio 5 mygtuką.	Žr.
Back	(p. 75)
Forward	(p. 75)
Reload	(p. 75)
Stop	(p. 75)
New tab	(p. 75)
Close tab	(p. 75)
Zoom in arba Zoom out	(p. 75)

Add bookmark arba Delete bookmark	(p. 75)
Settings Rodoma „Settings menu, web browser“ (Nustatymų meniu, žiniatinklio naršyklė), žr. toliau.	
Nustatymų meniu, žiniatinklio naršyklė Norėdami pasiekti nustatymų meniu, spauskite Settings viename iš dviejų aukščiau esančių meniu.	Žr.
Bookmarks	(p. 75)
1 adresyno įrašas 2 adresyno įrašas ir t. t.	
Rename	
Reorder	
Delete	

Content filtering	(p. 75)
Accept cookies	(p. 75)
Show images	
Block pop-ups	
Enable JavaScript	
Text size	(p. 75)
Large	
Medium	
Small	
Clear browsing data	(p. 75)
FAV key options	(p. 33)
No function	
Add/delete bookmark	(p. 75)



New tab	(p. 75)
Close tab	(p. 75)

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)
- Garsas ir medija – meniu apžvalga (p. 84)

Meniu apžvalga – TV*

Galimų TV parinkčių ir nuostatų apžvalga.

TV menu	Žr.
Presets	(p. 80)
Audio tracks	(p. 80)
Subtitles	(p. 80)
Teletext	(p. 81)
FAV key options	(p. 80)
No function Teletext	

Iškylantis TV meniu	Žr.
Kai rodoma televizija, paspauskite OK/MENU , kad atsirastų iškylantis meniu.	
Image settings	(p. 48)

Brightness:	
Contrast:	
Colour:	
TV menu	
Parodomas „TV meniu“, žr. pirmiau.	

Susijusi informacija

- Garsas ir medija – sistemos valdymas (p. 28)

Licencijos – garsas ir medija

Licencija - tai sutartis dėl teisės vykdyti tam tikrą veiklą arba naudotis kienu nors kito teisėmis sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Šie tekstai yra „Volvo“ sutartys su gamintojais arba kūrėjais, dauguma jų anglų kalba.

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without

specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]

Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software



◀◀ without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

Gracenote® Galutinio vartotojo licencijos sutartis

Šioje programoje arba patarime yra programinė įranga iš „Gracenote, Inc.“, Emeryville, Kalifornijos, JAV („Gracenote“). Programinė įranga iš „Gracenote“ („Gracenote“ programinė įranga) įjungiami ši programa identifikuoti diską ir / arba failą bei pasiekti su muzika susijusią informaciją, įskaitant pavadinimą, atlikėją, kūrinį ir antraštę („Gracenote“ duomenys) iš tiesioginių serverių arba įtaisyty duomenų bazių (kartu vadinamų „Gracenote“ serveriais) bei siekiant atlikti kitus veiksmus. Galite naudotis tik „Gracenote“ duomenimis pagal numatytas šiai programai arba šiam įrenginiui galutinio vartotojo funkcijas.

Jūs sutinkate naudotis „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius tik asmeniniais nekomerciniais tikslais. Jūs sutinkate nepriskirti, nekopijuoti, nepersiųsti ar neperduoti šios „Gracenote“ programinės įrangos ar bet kokių „Gracenote“ duomenų bet kuriai trečiajai šaliai. JŪS SUTINKATE NENAUDOTI ARBA NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ, „GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS ARBA „GRACENOTE“ SERVERIŲ, IŠSKYRUS JEI TAI AIŠKIAI LEIDŽIAMA ŠIOJE SUTARTYJE.

Jūs sutinkate, jog neteksite neišimtinės teisės naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius, jei pažeisite šiuos apribojimus. Jei nutrauktas Jūsų licencijos galiojimas, sutinkate liautis naudoti visus

„Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka išimtinės teisės į visus „Gracenote“ duomenis, visą „Gracenote“ programinę įrangą ir visus „Gracenote“ serverius, įskaitant visas nuosavybės teises. „Gracenote“ jokiais atvejais neįsipareigoja sumokėti Jums už jokią Jūsų pateiktą informaciją. Jūs sutinkate, kad „Gracenote, Inc.“ gali įgyvendinti kompanijos teises pagal šią sutartį prieš Jus tiesiogiai savo vardu.

„Gracenote“ tarnyba statistiniais tikslais naudoja unikalų identifikatorių kūrinių užklausoms. Atskirai priskiriamas skaitmeninio identifikatoriaus tikslas leidžia „Gracenote“ tarnybai apskaityti užklausas, nieko nežinant, kas esate. Papildoma informacija prieinama „Gracenote“ tarnybos tinklalapyje, „Gracenote“ privatumo politikos skyrelyje.

„Gracenote“ programinė įranga ir viskas, įskaitant „Gracenote“ duomenis, yra jums licencijuojama pagal principą „kaip yra“. „Gracenote“ neprisiima jokių tiesioginių ar numanomų įsipareigojimų ir nesuteikia garantijų dėl „Gracenote“ duomenų, esančių „Gracenote“ serveriuose, tikslumo. „Gracenote“ pasilieka teisę naikinti duomenis iš „Gracenote“ serverių arba keisti duomenų kategorijas dėl bet kokios priežasties, kuri pasirodytų „Gracenote“ pakankama. Nesuteikiamos jokios garantijos, jog „Gracenote“ programinė įranga arba „Gracenote“ serveriai veiks be trikdžių ar be įsiterpimo. „Gracenote“ neįsipareigoja tiekti naujų, pagerintų arba papildomų tipų ar kategorijų duomenų, kuriuos „Gracenote“ gali tiekti ateityje, kompanija

pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti savo paslaugų teikimą.

„GRACENOTE“ NEPRISIIMA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS KOMERCINĖS NAUDOS GARANTIJOMIS, PRITAIKYMO KONKREČIAM TIKSLUI IR INTELEKTUALIOS NUOSAVYBĖS NEPAŽEIDIMO TEISĖMIS. „GRACENOTE“ NESUTEIKIA GARANTIJŲ REZULTATAMS, GAUTIEMS NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA „GRACENOTE“ SERVERĮ. „GRACENOTE“ JOKIU BŪDU NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ ARBA PELNO AR PAJAMŲ NETEKĮ.

© Gracernote, Inc. 2009

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in

the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any

associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT



◀◀ OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Susijusi informacija

- „Volvo Sensus“ (p. 6)

Tipo patvirtinimas – garsas ir medija

Radio, telekomo ir kompiuterinės įrangos tipo atitikties patvirtinimas.

Wi-Fi



Garso ir navigacijos bloko atitikties deklaracija

Declaration of Conformity

Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works
2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513 Japan

We declare, at our sole responsibility, that the following product conforms to the Essential Requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with the tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.

Product :	Audio Navigation Unit																
Model/Type Number :	NR-IV																
Directive and Standards used :	<table border="0"> <tr> <td><u>Radio:</u></td> <td>EN 300 328 V1.7.1 :2006-10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN 300 449-1 V1.6.1 :2010-08</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN 300 449-2 V1.4.1 :2010-08</td> </tr> <tr> <td><u>EMC:</u></td> <td>EN 301 489-1 V1.9.2 :2011-09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN 301 489-3 V1.4.1 :2002-08</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN 301 489-17 V2.1.1 :2009-05</td> </tr> <tr> <td><u>Safety:</u></td> <td>IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN 60950-1 : 2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011</td> </tr> </table>	<u>Radio:</u>	EN 300 328 V1.7.1 :2006-10		EN 300 449-1 V1.6.1 :2010-08		EN 300 449-2 V1.4.1 :2010-08	<u>EMC:</u>	EN 301 489-1 V1.9.2 :2011-09		EN 301 489-3 V1.4.1 :2002-08		EN 301 489-17 V2.1.1 :2009-05	<u>Safety:</u>	IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009		EN 60950-1 : 2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011
<u>Radio:</u>	EN 300 328 V1.7.1 :2006-10																
	EN 300 449-1 V1.6.1 :2010-08																
	EN 300 449-2 V1.4.1 :2010-08																
<u>EMC:</u>	EN 301 489-1 V1.9.2 :2011-09																
	EN 301 489-3 V1.4.1 :2002-08																
	EN 301 489-17 V2.1.1 :2009-05																
<u>Safety:</u>	IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009																
	EN 60950-1 : 2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011																

The authorized signatory to this declaration :

Date: 17th July 2013

Signature: [Signature]

Name: **Kazuhito Funao**

Title: **Manager,**

Address: **Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works
2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan**

The responsible person based within the EC :

Date: 14th July 2013

Signature: [Signature]

Name: **Jan Jullig**

Title: **General Manager,
Mitsubishi Electric Automotive Europe,B.V.
Swedish Branch, Technical Center**

Address: **Ostra Eriksbergsgatan 38, SE41878 Gothenburg, Sweden**

0001300

Susijusi informacija

- Garsas ir medija (p. 26)
- prie interneto prijungtas automobilis (p. 69)

INTERNETO ŽEMĖLAPIS

Internetinis žemėlapis¹

Interneto žemėlapis - tai funkcija, su kuria galima matyti internetinį žemėlapi.

Sistema gali apskaičiuoti tinkamą maršrutą ir pagal jį parodyti automobilio padėtį žemėlapyje. Nukrypus nuo planuoto maršruto, sistema automatiškai suderina maršrutą ir toliau veda į kelionės tikslą. Be įprastinių žemėlapiu duomenų žemėlapyje taip pat rodoma kelių eismo informacija (p. 109) ir ženklai, žymintys pasirinktąsias lankytinas vietas (POI) (p. 106).

Kai prastas GPS arba interneto ryšys, maršruto skaičiavimo funkcija neveikia. Tam tikrų žemėlapiu mastelių gali nebūti, tai priklauso nuo to, kiek žemėlapiu duomenų atsisiųstą.

i PASTABA

Duomenys perduodami, naudojant internetą (duomenų perdavimą), kuris gali būti mokamas.

Aktyvius duomenų perdavimą tarpincliniiu ryšiu, tai gali daugiau kainuoti.

Dėl duomenų perdavimo kainos kreipkitės į savo tinklo operatoriu.

„Volvo“ pateikia viso mastelio navigacijos sistemą („Sensus Navigation“), kurioje naudojami standžiaisiais diskais pagrįsti žemėlapiai, balso nuoro-

dos, pažangus maršruto apskaičiavimas, atsižvelgiant į kelių eismo informaciją, interneto paieška ir kelių tarpinių tikslų variantas. Norėdami atnaujinti Sensus Navigation, kreipkitės į savo atstovą. Atnaujinimo metu interneto žemėlapis pakeičiamas nauju.

Interneto žemėlapyje pateikiama informacija apie kelią, kuris veda į iš anksto nustatytą kelionės tikslą. Tačiau ne visos rekomenduojamos kelio kryptys yra patikimos, nes gali atsirasti situacijų, kurių sistema nevaldo ir neįvertina, pavyzdžiui, staigūs oro pokyčiai.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Sekite toliau.

- Nukreipkite visą dėmesį į kelią ir įsitinkite, kad visiškai susikonzentrovote į važiavimą.
- Laikykitės taikomų eismo taisyklių ir važiukite apdairiai.
- Oro sąlygoms ar metų laikui įtakojant kelio sąlygas, kai kurios rekomendacijos gali būti mažiau taikomos.

Susijusi informacija

- Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai ekrane (p. 102)

Internetinis žemėlapis² – valdymas

Norėdami interneto žemėlapyje suplanuoti savo kelionę ir paskui būti suorientuoti į konkretų tikslą, atlikite šiuos veiksmus.

Informacijos apie bazines operacijas rasite skirsnyje apie tai, kaip valdyti sistemą ir naršyti meniu (p. 28). Išsamesni aprašymai pateikti kiekvienam atitinkamame skyrelyje.

Norėdami įvesti tekstą ir ieškoti internetiniame žemėlapyje, naudokitės ženklių ratuku ir skaičių klaviatūra (p. 101).

1. Norint naudotis interneto žemėlapiu, reikia, kad automobilis pirmiausia būtų prijungtas prie interneto (p. 69).
2. Įjunkite interneto žemėlapi, paspausdami **NAV** mygtuką centriniame valdymo pulte.
3. Patvirtinkite automobilio padėties bendrinimą.

i PASTABA

Nepatvirtinus, interneto žemėlapis neveikia.

Norėdami išjungti bendrinimą, šaltinio įprastame rodyne paspauskite **OK/MENU**, pasirinkite **Settings** ir panaikinkite **Padėties bendrinimas** žymėjimą.

4. kelionės tikslą (p. 104).

¹ Taikoma kai kurioms rinkoms.

5. Pasirinkite maršruto variantus (p. 108) (pvz., kelio tipą, tunelius, keltus).
6. Pasirinkite žemėlapio variantus (p. 109) (pvz., visą ekraną, žemėlapio tipą, informaciją apie padėtį).
 - > Automobilio padėtis interneto žemėlapyje rodama kartu su kelių eismo informacija ir pasirinktosiomis lankytinomis vietomis (POI).

Rodyti maršrutą

Norėdami pamatyti žemėlapij su maršruto apžvalga, įprastame šaltinio rodyne paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Route → Map of remaining route**.

Rodyti išsamią informaciją apie maršrutą (p. 107).

Keisti kelionės tikslą

Norėdami pakeisti kelionės tikslą, įveskite kelionės tikslą (p. 104).

Nutraukite arba tęskite orientavimą

Įprastame šaltinio rodyne paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Cancel/Resume guidance**.

Automobilio savininko pasikeitimas

Keičiant savininką, svarbu atstatyti visus vartotojo duomenis ir sistemos nustatymus į pradinę gamintojo nuostatas, žr. Savininko keitimas (p. 10).

² Taikoma kai kurioms rinkoms.

Internetinis žemėlapis³ – ženklų ratukas ir klaviatūra

Parinktims įvesti ir nurodyti naudokite ženklų ratuką arba centrinio valdymo pulto klaviatūrą. Pavyzdžiui, įveskite informaciją apie adresą arba įstaigą.



Ekranu vaizdas su teksto lauku.

Konkrečiai informacijai (pvz., lankytinoms vietoms, miestams, rajonams, šalims, adresui, gatvei ar pašto kodui) įvesti šioje sistemoje naudojamas „ženklų ratukas“.

Suaktyvinkite variantą

Paryškinę pageidaujamą funkciją ar meniu juostą **reguliavimo ratuku** arba **TUNE** mygtuku, paspauskite **reguliavimo ratuką/OK**, kad būtų rodomas kitas funkcijų arba variantų lygis.

Kaip įvesti tekstą su ženklų ratuku



ženklų ratukas.

1. Paryšinkite teksto lauką.
2. Kad pasirodytų ženklų ratukas, paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite ženklus **reguliavimo ratuku TUNE** mygtuku ir įveskite juos spausdami **reguliavimo ratuką OK** vieną kartą.

Įveskite skaitmenine klaviatūra



Skaitmeninė klaviatūra.

Kitas ženklų įvedimo būdas yra naudoti centrinio valdymo pulto mygtukus **0-9**, * ir **#**.

Pavyzdžiui, paspaudus **9**, po mygtukais atsiranda juosta su visais ženklais⁴, pvz., **V**, **x**, **y**, **z** ir **9**. Greitai spaudant mygtukus, žymeklis juda per šiuos ženklus.

- Sustokite žymekliu ant ženklo, kurį norite pasirinkti - ženklas rodomas įvedimo linijoje.
- Šalinkite arba keiskite spausdami **EXIT**.

Norint įvesti numerį, reikia nuspausti ir palaikyti atitinkamą skaičiaus klavišą.

Daugiau variantų

Papildomos parinktys, kuriose be kita ko yra daugiau ženklų ir skaičių, pateiktos ženklų ratuko meniu įdėkle:

- **123ABC + OK** - ženklų ratuku persijungiama tarp skaičių ir ženklų.
- **MORE + OK** - ženklų alternatyvos rodomos ratuke.
- **=> + OK** - žymeklis perkeliamas į sąrašą dešinėje ekrano pusėje, kur galima pasirinkti su **OK**.

Sąrašas su variantais




Įvestus ženklus atitinkantis sąrašas.

Ieškant šalių, galimi variantai išvardijami pagal įvestas raides. Kitų paieškos laukų sąrašas nerodomas, bet ieškoma tada, kai paieška suaktyvinta.

Interneto žemėlapis⁵ - tekstas ir ženklai ekrane

Teksto ir ženklų, kurie gali būti rodomi žemėlapyje, paaiškinimas.

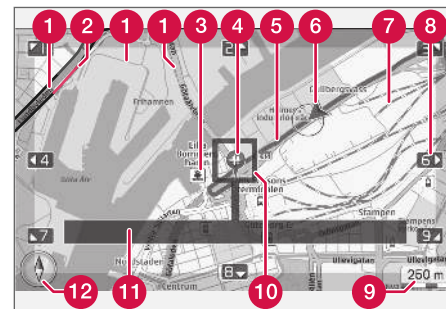

- 1 Kelių tipai - dydis ir spalva gali skirtis priklausomai nuo kelio dydžio ir pasirinkto žemėlapijo mastelio bei spalvos
- 2 Kelių eismo informacija (p. 109) - paryškinta linija kelio krašte.
- 3 Lankytinos vietos (p. 106)
- 4 Tarpinio ar galutinio kelionės tikslo ženklas
- 5 Suplanuotas maršrutas - mėlynas

³ Taikoma kai kurioms rinkoms.

⁴ Kiekvieno mygtuko ženklas gali skirtis priklausomai nuo rinkos, šalies ar kalbos.

⁵ Taikoma kai kurioms rinkoms.

- 6 Esama automobilio padėtis
- 7 Geležinkelis
- 8 Paslenka arba pajudina žemėlapi link rodyklės, naudojant atitinkamą skaičių skaičių klaviatūroje (p. 101)
- 9 Žemėlapi mastelis
- 10 Židinio langelis su kryžme centre
- 11 Esamo kelio arba gatvės pavadinimas ar koordinatės arba informacija apie lankytiną vietą (POI)
- 12 Kompasas (p. 109)

Interneto žemėlapis⁶ – slinkties meniu

Esant slinkties režimui, žemėlapi vaizdas judinamas naudojant centrinio valdymo pulto (p. 100) skaičių mygtukus.



Slinkties režimas su kryžme⁷.

Norėdami suaktyvinti slinkties režimą kai yra įprastas žemėlapi režimas,

- Paspauskite vieną iš skaičių mygtukų 0-9.

Norėdami slinkti,

- Paspauskite vieną iš skaičių mygtukų 1-2-3-4-6-7-8-9- parašėse rodoma krypties rodyklė kartu su skaičiumi, kurį reikia naudoti norint pajudinti žemėlapi pageidaujama kryptimi.

Norėdami priartinti,

- Pasukite TUNE mygtuką.

Skaičiaus mygtukas „5“

5 JK

Paspaudus skaičių 5 kai yra slinkties režimas, žemėlapis centruojamas apie automobilio padėtį.

Norėdami išeiti iš slinkties režimo,

- Spauskite EXIT arba NAV.

Kryžmė



Paspauskite OK vieną kartą, kad žemėlapyje pasirodytų taškas, į kurį nukreiptas kryžmės centras:

- **Set single destination** - šalinami visi ankstesni maršruto tikslai ir pradeda orientuoti žemėlapyje.
- **POI information** - ekrane rodomas arčiausiai kryžmės esančios lankytinos vietos pavadinimas ir adresas. Papildomos informacijos

⁶ Taikoma kai kurioms rinkoms.

⁷ Pasirinkite, kad kryžmės arba žymeklio padėtis būtų rodoma su pavadinimu arba GPS koordinatėmis, žr. žemėlapi parinktis (p. 109).


apie lankytinų vietų meniu valdymą rasite (p. 106).

- **Information** - rodoma turima informacija apie pasirinktą vietą.
- **Save** - leidžia įrašyti pasirinktą vietą į atmintį.

Internetinis žemėlapis⁸ – įveskite kelionės tikslą

Suplanuokite kelionę įvesdami jos tikslą.

Kad gautumėte šiuos variantus, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Set destination**.

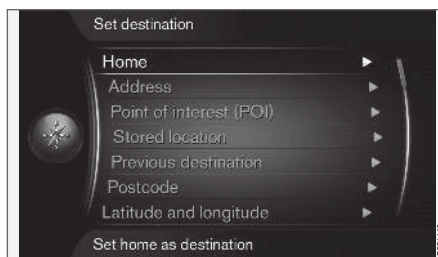

Į pradžią

Sistema gali įrašyti bet kurią padėtį **Home** meniu variante. Funkcija rodoma kiekvieną kartą įrašant padėtį:

- **Save location as home + OK.**

Norėdami suaktyvinti orientavimą su kelionės tikslu **Home**:

- Paryškinkite **Home + OK**.

Adresas

Norint maršruto su orientavimu, pakanka įvesti miestą arba miestelį - jus nuves į miesto centrą.

i PASTABA

Miesto arba regiono apibrėžimas atskirose šalyse (ir netgi toje pačioje šalyje) gali skirtis. Kai kuriais atvejais jis reiškia savivaldybę, kitais – rajoną.

Norint ieškoti kelionės tikslo pagal adresą, galima taikyti šiuos kriterijus:

- **Country:** - įveskite šalį.
- **City:** - įveskite miestą arba miestelį.
- **Street:** - įveskite gatvės adresą.
- **Number:** - pasirinkite vieną iš gatvės namo numerių.

Lankytinos vietos (POI)

Galima ieškoti POI variantų, įvedant bet kurią iš šių meniu parinkčių:

- **With name**
- **By category**
- **Around the car**
- **Near the destination**
- **Around point on map**

⁸ Taikoma kai kurioms rinkoms.

Kad nebūtų sunku skaityti žemėlapių vaizdą, POI variantų, kuriuos vienu metu galima matyti ekrane, skaičius yra ribotas – priartinus sritį, galima matyti keletą POI variantų.

Daugiau informacijos apie POI variantus ekrane rasite žemėlapių variantuose (p. 109).

Skirtingų POI variantų ženklų pavyzdžius žr. (p. 106).

Irašyta vietovė

Čia surenkami kelionės tikslai ir vietovės, kurie įrašyti „Save“ meniu variante.

Įrašytus kelionės tikslą ir vietovę galima atitinkamai keisti:

- **Set single destination**
- **Edit**
- **Delete**
- **Delete all.**

Ankstesni kelionės tikslai

Čia įrašomi ankstesni kelionės tikslai. Paryškinkite vieną jų + **OK** ir po to pasirinkite iš:

- **Set single destination**
- **Information**
- **Save**
- **Delete**
- **Delete all.**

Pašto kodas

leškote kelionės tikslą pagal pašto kodą.

i PASTABA

Pašto kodas atskirose rinkose / teritorijose gali būti pateikiamas nevienodai.

Platumą ir ilgumą

Įveskite kelionės tikslą su GPS koordinatėmis.

Pirmiausia nuspręskite, kurį metodą naudoti įvesti GPS koordinates, paryškindami **Format: + OK**. Po to paryškinkite vieną iš šių variantų + **OK**:

- **DD°MM'SS"** - padėtis su laipsniais, minutėmis ir sekundėmis.
- **Decimal** - padėtis su dešimtosiomis dalimis.

Po to įveskite GPS koordinates ir pasirinkite vieną iš šių variantų:


- **Set single destination**
- **Save**

Taškas žemėlapyje

Rodomas žemėlapis su esama vietove, kurią rodo žymeklis.

Norėdami pakeisti žemėlapių mastelį, pasukite **TUNE**.

1. Judinkite (slinkite) žemėlapi skaičių mygtukais, žr. (p. 103).
2. Suradę pageidaujamą vietovę, spauskite **OK**.

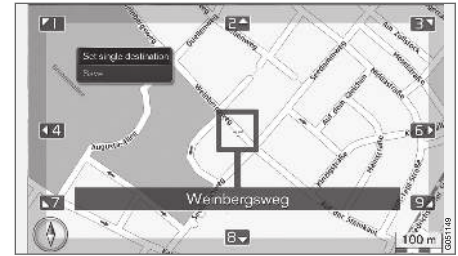

Žymeklio vieta rodoma pavadinimu.

Po to pasirinkite iš šių variantų ir suaktyvinkite spausdami **OK**:






- **Set single destination**
- **Save**

Susijusi informacija








- Internetinis žemėlapis – valdymas (p. 100)

Internetinis žemėlapis⁹ – lankytinų vietų (POI) ženklai

Čia rodomi galimų skirtingų įstaigų ženklų pavyzdžiai.

	Restoranas
	Teatras
	Šokiai Naktinis klubas
	Kino teatras
	Kazino
	Muziejus
	Turistų lankoma vieta
	Oro uostas
	Geležinkelio stotis
	Keltų priepilauka
	Taksi stotelė

	Apgyvendinimas Viešbutis
	Prekybos centras
	Verslo veikla Paslaugos
	Bankomatas Bankas
	Policija
	Paštas
	Turizmo informacija
	Degalinė
	Automobilių nuoma
	Vyriausybiniis pastatas Visuomenės / bendruomenės centras
	Parodų centras Renginių salė
	Ligoninė Medicinos įstaiga

	Biblioteka
	Stovėjimo aikštelė
	Viešieji tualetai Tualetas
	Sporto įstaiga Sporto aikštė
	Laisvalaikio veikla Poilsis
	Baseinai Paplūdimys
	Švietimas Universitetas
	Baras Alinė
	Kalnas Kalno viršūnė
	Vaistinė
	Kempingas

⁹ Taikoma kai kurioms rinkoms.


Susijusi informacija

- Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės tikslą (p. 104)

Internetinis žemėlapis¹⁰ – išsami informacija apie maršrutą

Čia rodomi kiekvienoje maršruto atkarpoje esantys orientavimo taškai, pvz., išvažiavimai ir sankryžos.

Norėdami pamatyti išsamią informaciją apie maršrutą, įprastame šaltinio rodyinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Route → Route overview**.

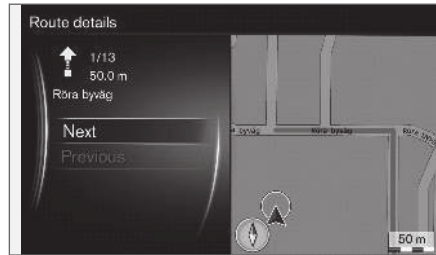

Išsami informacija apie maršrutą.

Maršrutas į kelionės tikslą susideda iš kelių sekcijų su įvairiais orientavimo taškais, pvz., tiesių atkarpų, išvažiavimų, sankryžų, įvažiavimų ir pan. Per sekcijas galima slinkti spaudžiant **Next/Previous**.

Rodoma vieta žemėlapyje, pavadinimas, atstumas ir lankytinos vietos. Rodomas atstumas yra tarp dviejų orientavimo taškų, todėl transporto priemo-

nei artėjant prie tokio orientavimo taško jis neskaiciuojamas.

Susijusi informacija

- Internetinis žemėlapis – maršruto parinktys (p. 108)
- Internetinis žemėlapis – lankytinų vietų (POI) ženklai (p. 106)

¹⁰ Taikoma kai kurioms rinkoms.

Internetinis žemėlapis¹¹ – maršruto apžvalga

Yra galimybė pamatyti likusį maršrutą peržiūros žemėlapyje.

Norėdami pamatyti žemėlapį su maršruto apžvalga, įprastame šaltinio rodyneje paspauskite

OK/MENU ir pasirinkite **Route → Map of remaining route**.



Priešingu atveju tos pačios funkcijos, kaip ir slinkties meniu (p. 103).


Susijusi informacija

- Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės tikslą (p. 104)

Internetinis žemėlapis¹² – maršruto parinkty

Maršruto variantuose yra maršruto tipo nuostatos ir maršruto pritaikymo parinkty.

Maršruto tipas

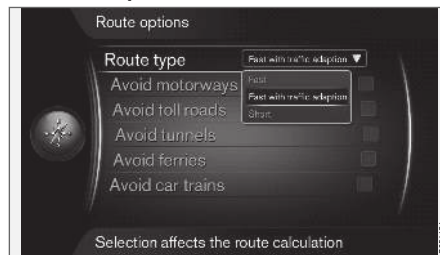

Norėdami pamatyti maršruto tipą, įprastame navigacijos šaltinio rodyneje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Route options → Route type**.

Čia galima pasirinkti skirtingų tipų maršrutus. Suaktyvinkite pageidaujama variantą su **OK**.

- **Fast with traffic adaption** - trumpas kelionės laikas su mažiausiomis eismo spūstimis.
- **Fast** - pirmenybė teikiama trumpam kelionės laikui.

- **Short** - pirmenybė teikiama trumpam maršrutui. Maršrutas taip pat gali eiti nepagrindiniai keliai.

Pritaikykite maršrutą

Norėdami pritaikyti maršrutą, įprastame navigacijos šaltinio rodyneje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Route options**.

Norėdami išvengti vieno ar kelių ekrane parodytų maršruto elementų, tą elementą paryškinkite + **OK**.

- **Avoid motorways**
- **Avoid toll roads**
- **Avoid tunnels**
- **Avoid ferries**
- **Avoid car trains**

i PASTABA

- Jei, darant šias išrankas, yra įvestas maršrutas, pažymėjus / atžymėjus parinktį gali būti tam tikra delsa, kadangi maršrutas turi būti perskaiciuotas.
- Jei neparinkti nei tuneliai, nei mokami keliai, nei automagistralės, tuomet jų stengiamasi kiek įmanoma išvengti. Jie naudojami tik tada, jei nėra kitos pagrįstos alternatyvos.

¹¹ Taikoma kai kurioms rinkoms.


¹² Taikoma kai kurioms rinkoms.

Susijusi informacija

- Internetinis žemėlapis – įveskite kelionės tikslą (p. 104)

Internetinis žemėlapis¹³ – žemėlapio parinktys

Skirtingų žemėlapio variantų nuostatos.

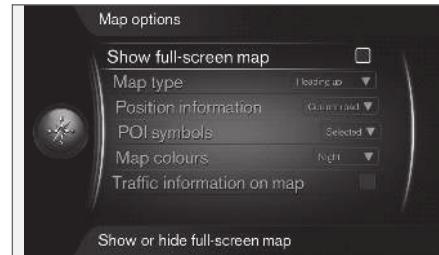

Viso ekrano žemėlapis

Norėdami pamatyti žemėlapi visame ekrane, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite

OK/MENU ir pasirinkite **Settings → Map options → Show full-screen map**. Paryškintas variantas + **OK** rodo žemėlapi per visą ekraną, bet apatiniame ir viršutiniame ekrano šone nėra kitos su automobiliu susijusios informacijos, pavyzdžiui, apie salono temperatūrą arba aktyvų radijo siųstuvą.

Žemėlapio režimo kompasro kryptis

Norėdami nustatyti kompasro kryptį, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Map options → Map type**.

Čia reikia pasirinkti tai, kaip žemėlapis turi būti rodomas ekrane. Suaktyvinkite pageidaujama variantą su **OK**.

- **North up** - žemėlapis visada rodomas su Šiaure ekrano viršuje. Automobilio ženklas juda esama kompasro kryptimi ekrane.
- **Map heading up** - automobilio ženklas yra centre ir visada rodo į viršų ekrane. Žemėlapio vaizdas sukasi po automobilio ženklų, priklausomai nuo to, kaip sukasi kelias.
- **3D Heading up** - taip pat, kaip ir **Map heading up**, bet trimatis žemėlapis. Rodinys keičiasi, priklausomai nuo priartinimo.

Informacija apie esamą padėtį

Norėdami nustatyti informaciją apie esamą padėtį, įprastame šaltinio rodinyje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings → Map options → Position information**.

Suaktyvinkite pageidaujama variantą su **OK**.

- **Current road** - ekrane rodomas kelio arba gatvės pavadinimas ten, kur yra automobilis arba žymeklis.
- **Lat/Long** - ekrane rodomos vietovės koordinatės ten, kur yra automobilis arba žymeklis.
- **None** - ekrane rodoma informacija apie vietovę ten, kur yra automobilis arba žymeklis.

¹³ Taikoma kai kurioms rinkoms.

◀◀ **Lankytina vieta (POI) žemėlapyje**

Norėdami nustatyti, kurie POI variantai turi būti rodomi žemėlapyje, įprastame šaltinio rodyneje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Map options** → **POI symbols**.

Čia reikia konkrečiai nurodyti, kurie POI variantai turi būti rodomi žemėlapyje. Suaktyvinkite pageidaujama variantą su **OK**.

- **Default** - rodomi POI variantai, konkrečiai nurodyti taikant **Selected** funkciją.
- **Selected** - pasirinkite **TUNE** mygtuku + **OK** kiekvieną reikiamą POI variantą ekrane.
- **None** - POI variantai nerodomi.

POI pavyzdžius žr. Internetinis žemėlapis – lankytinų vietų (POI) ženklai (p. 106).

Žemėlapio spalvos

Norėdami nustatyti žemėlapio spalvas, įprastame šaltinio rodyneje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Map options** → **Map colours**.

Suaktyvinkite pageidaujama variantą su **OK**.

- **Automatic** - šviesos jutiklis nustato, ar yra diena ar naktis, ir automatiškai pritaiko ekraną.
- **Day** - ekrano spalvos ir kontrastai tampa ryškūs.

- **Night** - ekrano spalvos ir kontrastas vairuotojui suderinami taip, kad matomumas naktį būtų optimalus.

Kelių eismo informacija žemėlapyje

Paryškinama žaliai, geltonai arba raudonai kelių šonuose žemėlapyje su kelių eismo informacijos funkcija. Žalia reiškia, kad nėra trikdžių, geltona reiškia lėtą eismą, o raudona - spūstį, transporto kamštį arba avariją.

PASTABA

Kai kuriose zonose / šalyse kelių eismo informacija nepasiekiamo.

Kelių eismo informacijos perdavimo zonos yra nuolat plečiamos.

Norėdami pamatyti kelių eismo informacija, įprastame šaltinio rodyneje paspauskite **OK/MENU** ir pasirinkite **Settings** → **Map options** → **Traffic on map**.

Susijusi informacija

- Interneto žemėlapis – tekstas ir ženklai ekrane (p. 102)

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

A

AUX (išorinio šaltinio) įvestis 27, 51

B

Balso atpažinimas 63

Baterija
nuotolinio valdymo pultelis 83

C

CD 44

D

DAB radijas 36, 42

DVD 44

G

Garsas
erdvinis 35
Nuostatos 33

Garsas ir medija
apžvalga 27
įvadas 26
menu 28
menu apžvalga 84
valdyti sistemą 28

Garso garsumas 28
greičio/triukšmo kompensacija 36
išorinis garso šaltinis 53
skambučio signalas, telefonas 60
Telefonas 60
telefonas / medijos leistuvai 60

Garso lygių korektorius 36

Garso scena 35

garso sistema 26

I

Informacinė pramogų sistema (Garsas ir medija) 26

Interneto radijas 74

Interneto žemėlapis 100

K

Kelionės tikslas 104

Kelių eismo informacija (internetu žemėlapis) 109

Kelių eismo informacija (TP) 41

Klaviatūra 101

L

Lankytinos vietos (POI) 106

M

MANO AUTOMOBILIS 14

Automobilio nuostatos 17

Balso nuostatos 22

Information 24

Interneto nuostatos 23

Klimato reguliavimo nustatymai 22

– menu pasirinktys 15

paieškos keliai 15

Sistemos nuostatos 21

Vairuotojo pagalbos sistema 19

Maršrutas

detali informacija apie maršrutą 107

Medija, „Bluetooth“® 53

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

medijos leistuvai	43
derantys failų formatai	50
Medijos paieška	46
Menui naršymas, garsas ir medija	28
Mikrofonas	59
Mobiliojo ryšio telefonas, žr. skyrelį „Telefonas“.	54

N

Nelaimingų atsitikimų ir katastrofų pavojaus signalai	40
normalus rodinys	28
Nuotolinio valdymo pultelis	81
baterijos keitimas	83

O

Orientavimo parinktys	108
-----------------------	-----

P

prie interneto prijungtas automobilis	69
automobilio modemas	72
Interneto nuostatos	23
Interneto žemėlapis	100

menui apžvalga	90
taikomosios programos (apps)	74
žiniatinklio naršyklė	75

R

Radijas	36
DAB	36, 42
Radio programų tipai (PTY)	41
RDS	40

S

Savininko keitimas	10
Signalų įvadas, išorinis	27, 51
Skaitmeninis radijas (DAB)	42
Skambinimas	57
Skambučiai	
įeinantys	57
veikimas	57
Slinkties menui (žemėlapiu menui)	103
Slinktis (žemėlapio judinimas)	103
Standusis diskas (HDD)	49

T

taikomosios programos (apps)	74
Techninė pagalba	10
Telefonas	
įeinantis skambutis	57
laisvų rankų įranga	57
prisijungti	54
skambinimas	57
skambučio priėmimas	59
telefonų knygelė	61
telefonų knygelė, nuorodos	61
Trijų kanalų sistema	35
TV	78

U

USB, prijungimas	52
USB įvadas	51

V

Vairas	
Klaviatūra	28
Vairo klaviatūra	28
Vaizdo nuostatos	48

valdymo elementai	
centrinio valdymo pultas, vairas	28

W

WiFi	72
------	----

Ž

Žemėlapis parinktys	109
Žemėlapis (interneto žemėlapis)	100
Ženkliai	
ekrane	32
Žiniatinklio naršyklė	75

”

„Bluetooth“@	
laisvų rankų įranga	57
medija	53
mikrofonas išjungtas	59
persiųsti skambučių į mobilųjį telefoną	59
srautinis garsas	53
„iPod“@, prijungimas	52
„Sensus“	6
„Volvo ID“	11

„Volvo Sensus“

6

V O L V O