



S90

EXCELLENCE

SUPPLEMENTO




VÄLKOMMEN!

Aqui pode ler sobre as funções no banco traseiro do seu Volvo S90 Excellence. No seu automóvel, aplicação e na Internet encontra informação do proprietário mais detalhada.



MOSTRADOR CENTRAL DO AUTOMÓVEL

O manual de instruções encontra-se no mostrador central, acessível através da vista de topo.

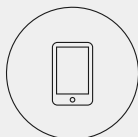

APLICAÇÃO MÓVEL

O manual de instruções está disponível como aplicação (Volvo Manual) para smartphones e tablets. A aplicação também contém vídeos de instruções para determinadas funções.



PÁGINA DE APOIO DA VOLVO

Na página de apoio da Volvo Cars (support.volvocars.com) encontram-se manuais e vídeos de instruções, mas também informação adicional e ajuda para o seu Volvo e a sua experiência enquanto proprietário.



INFORMAÇÃO IMPRESSA

No porta-luvas existe um suplemento do manual de instruções que contém informação sobre fusíveis, especificações e um resumo de informação importante e prática. Pode ser encomendado posteriormente um manual de instruções impresso e respetivos suplementos.

CONTEÚDO

01. CONSOLA TÚNEL NO BANCO TRASEIRO

Este capítulo descreve o que se pode encontrar na consola túnel no banco traseiro, por ex.: o mostrador de comando e o que se pode comandar com o mesmo e a caixa frigorífica com informação sobre como aquecer e arrefecer bebidas.

02. CONFIGURAÇÕES DO BANCO

Aqui encontra informação sobre como ajustar e configurar os bancos, assim como outras funcionalidades do banco.

03. PANORÂMICA GERAL DO INTERIOR

Aqui pode ler sobre o interior do automóvel e, por exemplo, obter uma panorâmica geral sobre diferentes compartimentos de arrumação.

04. TEXTOS ESPECIAIS

Textos de aviso, de importante e de nota que devem ser lidos.



MOSTRADOR DE COMANDO NO BANCO TRASEIRO

A partir do mostrador de comando, que se encontra na consola túnel entre os bancos traseiros, pode-se comandar as funções do banco e o aquecimento e arrefecimento de bebidas.

Levantar o ecrã

- Pressione no lado superior do ecrã. O ecrã sobe e inicia-se automaticamente.

Após um determinado período a luz diminui. Toque no ecrã para o reativar.

Descer o ecrã

O ecrã é descido manualmente:

- Pressione no lado superior do ecrã. Pressione até o ecrã ficar completamente recolhido na consola túnel. O ecrã apaga-se quando é descido.



NAVEGAR NO MOSTRADOR DE COMANDO

O mostrador de comando é um ecrã táctil composto por diferentes vistas. Pressione num botão do ecrã para ativar ou alterar as configurações de uma função.

Botões na vista de início



Aquecimento elétrico do banco esquerdo e direito.



Arrefecimento/aquecimento do porta-canecas.



Ventilação do banco esquerdo e direito.



Ajuste do banco do passageiro dianteiro a partir do banco traseiro.

Regressar à vista de início a partir de outra vista

O mostrador de comando regressa automaticamente à vista de início passado algum tempo. Ao ajustar o banco do passageiro dianteiro, pressione a cruz para regressar à vista de início.



CAIXA FRIGORÍFICA

Atrás do descanso de braço no banco traseiro existe uma caixa frigorífica com espaço para duas garrafas e respetivos copos de cristal.

- 1 Pressione o botão que se encontra sobre a tampa para abrir a caixa.
- 2 No interior da caixa frigorífica existe um comando para ajuste da temperatura.

A função de arrefecimento está ativa quando o automóvel está em funcionamento ou na posição de ignição II.



AQUECER E ARREFECER BEBIDAS

Em frente ao descanso de braço existem dois porta-canecas/copos e um suporte de aquecimento/arrefecimento para, por exemplo, garrafas ou chávenas de chá/café.

- Pressione a tampa para abrir o suporte. O aquecimento e arrefecimento é comandado a partir do mostrador de comando. Os LEDs azuis indicam que o arrefecimento está ativo, enquanto os LEDs vermelhos indicam que o aquecimento está ativo.

É possível ativar o aquecimento ou arrefecimento quando o automóvel está em funcionamento ou na posição de ignição II.



Pressione várias vezes no botão do mostrador de comando para alternar entre as duas funções: arrefecimento e aquecimento. O botão indica o modo definido.

SUBIR A MESA

Existem duas mesas sob o descanso de braço no braço traseiro que podem ser abertas sobre os bancos traseiros.

1. Abra completamente a tampa do descanso de braço.
2. Levante a mesa do descanso de braço com a ajuda da aba de couro e vire-a para a frente para uma posição totalmente vertical.
3. Desça o tampo da mesa sobre o banco e desloque-o para o lado.
Repita estes passos pela ordem inversa para recolher a mesa.





TOMADA USB E ELÉTRICA

Tomada USB: Sob o descanso de braço no banco traseiro existem duas tomadas USB. As tomadas podem ser utilizadas para, por exemplo, carregar um telemóvel ou um tablet. As fixações do ecrã* na parte de trás dos encostos da cabeça dos bancos dianteiros também possuem duas tomadas USB. As tomadas podem ser utilizadas para, por exemplo, carregar um telemóvel ou tablet.

Não é possível reproduzir média no equipamento áudio do automóvel através das tomadas USB.

Tomada elétrica: Sob o descanso de braço no banco traseiro existe uma tomada elétrica 12 V e uma tomada elétrica 230 V.

230 V: A tomada pode ser utilizada para vários acessórios de 230 V, por ex.: carregadores ou computadores portáteis (potência máxima de saída 150 W).

- Conecte a ficha do dispositivo. Desconecte o dispositivo puxando a ficha.

12 V: A tomada pode ser utilizada para vários acessórios de 12 V, por ex.: leitores de música ou telemóveis (potência máxima de saída 120 W).

- Retire o isqueiro da tomada e conecte a ficha do dispositivo. Desconecte a ficha do dispositivo e volte a colocar o isqueiro quando a tomada não for utilizada.

O sistema elétrico do automóvel tem de estar pelo menos na posição de ignição **I** para que as tomadas USB e elétricas possam fornecer corrente elétrica.



AJUSTAR O BANCO TRASEIRO

Os bancos traseiros do automóvel podem ser ajustados com os comandos no lado dos bancos.

- 1 Altere a inclinação das costas do banco ajustando o comando para a frente/para trás.
- 2 Suba/desça a margem dianteira da almofada do banco ajustando a parte dianteira do comando para cima/baixo.
- 3 As configurações de massagem, apoio lateral, apoio lombar e prolongamento da almofada do banco estão associadas ao comando multi-funções.

Apenas se pode executar um movimento de cada vez (frente/trás/cima/baixo). O ajuste do banco pode ser efetuado com o automóvel em funcionamento e durante um determinado período de tempo após as portas terem sido destrancadas sem o automóvel se encontrar em funcionamento. O ajuste também é possível durante um determinado período de tempo após o automóvel ter sido desligado.

Os bancos têm uma proteção de sobrecarga que dispara se um banco for travado por qualquer objeto. No caso desta ocorrência, remova o objeto e volte a acionar o banco.

Para ajustar a posição de descanso/conforto pode ser necessário deslocar primeiro o banco ligeiramente para a frente.





AJUSTAR AS CONFIGURAÇÕES DO BANCO

Para ajustar o apoio lombar, o apoio lateral nas costas, a extensão da almofada e as configurações de massagem utiliza-se o comando multifunções, no lado do banco. As configurações efetuadas com o botão multifunções são exibidas no mostrador de comando. O mostrador exibe apenas as configurações de um banco de cada vez.

1. Suba o mostrador de comando.
2. Ative as configurações do banco rodando ou pressionando o comando multifunções em qualquer direção. A vista de configurações do banco abre no mostrador de comando.
3. Selecione a função desejada no mostrador de comando pressionando no mostrador ou rodando o comando multifunções para cima/baixo.
4. Altere a configuração pressionando no comando na direção desejada.

Massagem



Pressione no botão do ecrã ou selecione a função com o comando multifunções para ativar a função de massagem. Quando o automóvel está desligado não é possível utilizar a função de massagem.

A massagem possui as seguintes possibilidades de configuração:



Ligado/Desligado:

Selecione ligado ou desligado para iniciar/terminar a função de massagem.



Programa 1-5:

Existem cinco programas de massagem predefinidos. Selecione entre 1 (ondulante), 2 (passo a passo), 3 (avançado), 4 (lombar) e 5 (ombros).



Intensidade:

Selecione entre baixa, normal e alta.

**Velocidade:**

Selecione entre lenta, normal e rápida.

Apoio lateral

Pressione o botão do ecrã ou selecione a função com o comando multifunções para ativar o ajuste do apoio lateral nas costas do banco.

- Pressione na parte dianteira do botão do banco no comando multifunções para aumentar o apoio lateral.
- Pressione na parte traseira do botão do banco para diminuir o apoio lateral.

Apoio lombar

Pressione no botão do ecrã ou selecione a função com o comando multifunções para ativar o ajuste do apoio lombar.

- Pressione no botão do banco para cima/baixo no comando multifunções para deslocar o apoio lombar para cima/baixo.
- Pressione na parte dianteira do botão do banco para aumentar o apoio lombar.
- Pressione na parte traseira do botão do banco para diminuir o apoio lombar.

Extensão da almofada do banco

Pressione no botão do ecrã ou selecione a função com o comando multifunções para ativar o ajuste do comprimento da almofada do banco.

- Pressione na parte dianteira do botão do banco no comando multifunções para prolongar a almofada do banco.
- Pressione na parte traseira do botão do banco para ajustar a almofada do banco de volta para dentro.



AJUSTE DO BANCO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO A PARTIR DO BANCO TRASEIRO

A partir do banco traseiro pode-se ajustar longitudinalmente o banco do passageiro dianteiro e a inclinação das respetivas costas. Utilize o mostrador de comando para alterar as configurações do banco do passageiro dianteiro.



1. Pressione no botão no ecrã.
2. Abre-se uma nova vista quando é possível ajustar a posição de inclinação e longitudinal.
3. Pressione a cruz para regressar à vista de início.

Ajustar inclinação das costas do banco

- Pressione na seta superior esquerda para rebater para a frente as costas do banco.

- Pressione na seta superior direita para rebater para trás as costas do banco.

Ajustar na longitudinal

- Pressione na seta inferior esquerda para deslocar o banco para a frente.
- Pressione na seta inferior direita para deslocar o banco para trás.

BANCOS COM AQUECIMENTO/VENTILAÇÃO

Os bancos podem ser aquecidos para aumentar o conforto quando está tempo frio. O aquecimento do banco é controlado a partir do mostrador de comando.



Pressione várias vezes no botão do banco esquerdo ou direito para alternar entre os três níveis: alto, médio e baixo. O botão indica o nível definido.

Os bancos também podem ser ventilados para, por exemplo, eliminar a humidade da roupa. A ventilação do banco é controlada a partir do mostrador de comando.



Pressione várias vezes no botão do banco esquerdo ou direito para alternar entre as três posições: alta, média e baixa. O botão indica a posição definida.





PONTOS DE FIXAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇA

O automóvel está equipado com pontos de fixação para a proteção de criança, **1** e **2**, na fila de bancos traseira. Os pontos de fixação superiores destinam-se sobretudo à utilização conjunta com cadeiras de criança viradas para a frente.

- Ajuste as costas do banco para a frente para aceder aos pontos de fixação.
 - > Siga sempre as instruções do fabricante para assegurar a montagem correta.

COMPARTIMENTOS PARA ARRUMAÇÃO

- 1 No lado de trás dos encostos da cabeça dos bancos dianteiros existem suportes para tablets¹.
- 2 Existem cinzeiros nos lados das portas.
- 3 Existe um espaço de arrumação sob o descanso de braço entre os bancos.
- 4 Existem compartimentos de arrumos nos lados das portas.
- 5 Nas costas dos bancos dianteiros existem bolsas de arrumação.
- 6 Nos lados da consola túnel existem bolsas de arrumação.



¹ Disponível como opção apenas em alguns mercados.



SUPORTE PARA TABLET*

Dependendo do nível de equipamentos selecionado, existe um suporte para tablet no lado traseiro do encosto da cabeça dos bancos dianteiros. Contacte um concessionário Volvo para informações sobre os tablets adequados.

Fixar o tablet no suporte

1. Insira o tablet no conjunto de molas no lado esquerdo do suporte.
2. Encoste o tablet ao suporte e deixe que as molas atuem de volta sob a estrutura.
3. Desloque o suporte para baixo na fixação até escutar um estalido.

Retirar o suporte da sua fixação

O suporte deve ser sempre retirado quando o banco ou as costas do banco forem ajustados para além da posição normal do banco.

1. Pressione para baixo o suporte na fixação **1** enquanto pressiona o botão no encosto da cabeça **2**.
2. Puxe o suporte para fora da fixação.

TEXTOS ESPECIAIS

O manual de instruções e restantes manuais contém instruções de segurança e todos os textos de aviso, de importante e de nota que devem ser lidos. Algumas funções são válidas apenas para alguns mercados.



AVISO

AQUECER E ARREFECER BEBIDAS

Guarde garrafas, termos, copos e canecas no suporte ou na caixa frigorífica durante a viagem.

BANCOS COM AQUECIMENTO/VENTILAÇÃO

O comando do banco eletricamente aquecido não deve ser utilizado por pessoas com dificuldade em sentir aumento de temperatura devido a ausência sensorial ou que por qualquer outra razão tenham dificuldade em utilizar o comando. Isto para evitar queimaduras.

PONTOS DE FIXAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇA

A cinta de fixação da proteção de criança deve ser puxada pelo orifício do encosto de cabeça antes de ser presa no ponto de fixação. Se tal não for possível, siga as recomendações do fabricante da cadeira.

COMPARTIMENTOS PARA ARRUMAÇÃO

Guarde objectos soltos tais como: telemóvel, câmara, comando à distância para equipamento adicional, etc., no porta-luvas ou outro compartimento. Caso contrário, perante travagens bruscas ou colisões, podem causar danos em passageiros.



IMPORTANTE

NAVEGAR NO MOSTRADOR DE COMANDO

Não utilize objectos pontiagudos no ecrã, este pode ficar riscado.

SUBIR A MESA

A mesa pode suportar no máximo 10 kg. Em caso de sobrecarga, o braço de apoio da mesa solta-se para proteger a perna da mesa. Para repor a mesa, siga as instruções em baixo:

1. Incline o tampo da mesa ligeiramente para baixo, numa altura inferior à posição horizontal, e mantenha nessa posição.
2. Prenda a ponta metálica da extremidade do braço de apoio nas ranhuras da calha sob o tampo da mesa. Em simultâneo, afaste um pouco a ponta de plástico preta mais afastada no braço de apoio.
3. Quando a ponta metálica se encontrar na sua ranhura, incline o tampo da mesa para cima de modo a que o dispositivo de fixação do braço de apoio encaixe no seu curso. De seguida, volte a inclinar o tampo da mesa para baixo.

Agora, o dispositivo de fixação do braço de apoio pode deslizar na calha sob a mesa e o braço de apoio encontra-se novamente fixo.

TOMADA USB E ELÉTRICA

Fusíveis

Substitua sempre um fusível danificado por um com a mesma cor e amperagem. Nunca instale um fusível com um valor superior ao indicado na tabela do manual de instruções. Se algum componente elétrico não funcionar tal pode dever-se a um fusível disparado devido a uma sobrecarga momentânea. Para informações sobre os fusíveis, consulte o manual de instruções normal.

Potência de saída

A tomada 12 V tem uma potência de saída máxima de 120 W e tomada 230 V tem uma potência de saída máxima de 150 W.

BANCOS COM AQUECIMENTO/VENTILAÇÃO

A ventilação do banco não pode ser iniciada se a temperatura do habitáculo for demasiado baixa. Evita-se assim o arrefecimento excessivo do ocupante do banco.

SUPORTE PARA TABLET

O tablet deve ter plástico protetor sobre o ecrã quando se encontrar no suporte. Isto para evitar lascas de vidro em caso de colisão.



NOTA

CAIXA FRIGORÍFICA

A caixa frigorífica necessita de circulação livre de ar para que se obtenha o desempenho ideal. Assim,

deixe pelo menos 5 cm de espaço livre junto à entrada de ar da caixa no compartimento da carga.

Pode ser necessário ajustar a temperatura em função da temperatura ambiente. Recomenda-se a posição máxima para diminuir a temperatura rapidamente.

Devido às temperaturas negativas no fundo do frigorífico para o arrefecimento mais rápido, pode surgir condensação de água e por vezes ser necessário secar a mesma. Para a melhor secagem/limpeza é necessário retirar a garrafa transparente de reservatório.

BANCOS COM AQUECIMENTO/VENTILAÇÃO

As pessoas sensíveis a correntes de ar devem utilizar a ventilação dos bancos com cuidado. Com utilização prolongada recomenda-se o nível baixo.

V O L V O